


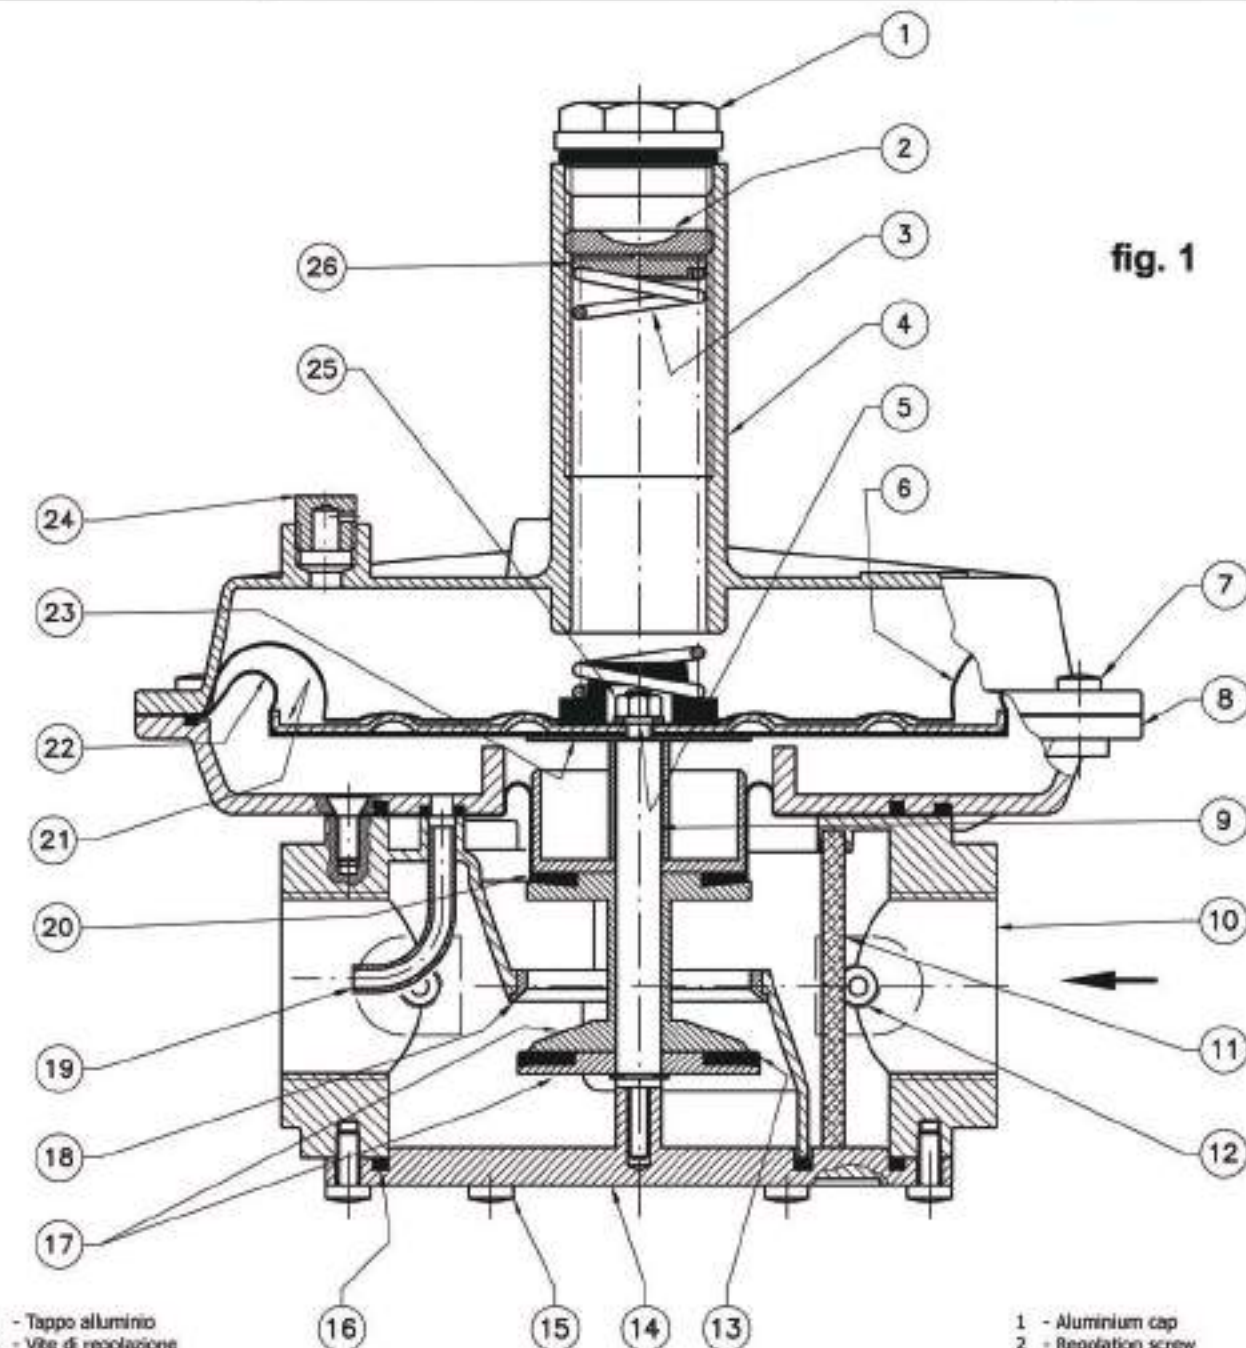


fig. 1

- | codice
code | attacchi
connections |
|----------------|-------------------------|
| VDF-15 | DN 15 |
| VDF-20 | DN 20 |
| VDF-25 | DN 25 |
| VDF-32 | DN 32 |
| VDF-40 | DN 40 |
| VDF-50 | DN 50 |
| VDF-65 | DN 65 |
| VDF-80 | DN 80 |
| VDF-100 | DN 100 |
- 1 - Tappo alluminio
2 - Vite di regolazione
3 - Molla di taratura
4 - Imbuto
5 - Rosetta dentata
6 - Membrana di sicurezza
7 - Viti di fissaggio imbuto
8 - Flangia
9 - Perno centrale
10 - Corpo
11 - Organo filtrante
12 - Presa di pressione
13 - Rondella di tenuta
14 - Fondello
15 - Viti di fissaggio fondello
16 - O-Ring di tenuta fondello
17 - Otturatore
18 - Sede di tenuta
19 - Tubetto sensore
20 - Membrana di compensazione
21 - Disco superiore per membrana
22 - Membrana di funzionamento
23 - Disco inferiore per membrana
24 - Tappo antipolvere
25 - Dado centrale
26 - Rondella per molla
- 1 - Aluminium cap
2 - Regulation screw
3 - Setting spring
4 - Funnel
5 - Toothed washer
6 - Safety diaphragm
7 - Funnel fixing screws
8 - Flange
9 - Central pin
10 - Body
11 - Filtering organ
12 - Pressure tap
13 - Seal washer
14 - Bottom
15 - Bottom fixing screws
16 - Bottom seal O-Ring
17 - Obturator
18 - Seal seat
19 - Sensor tube
20 - Compensation diaphragm
21 - Diaphragm upper disc
22 - Working diaphragm
23 - Diaphragm lower disc
24 - Antidust cap
25 - Central nut
26 - Washer for spring

Misure di ingombro in mm Overall dimensions in mm

codice code	attacchi connections	A	B
VDF-15	DN 15	121	196
VDF-20	DN 20	121	196
VDF-25	DN 25	121	196
VDF-32	DN 32	160	245
VDF-40	DN 40	160	245
VDF-50	DN 50	160	245
VDF-65	DN 65	310	465
VDF-80	DN 80	310	465
VDF-100	DN 100	310	505

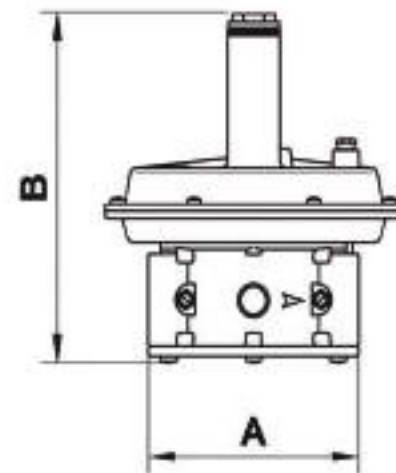

DESCRIZIONE

Regolatore o filtratore a pressione a chiusura per gas.

INSTALLAZIONE

Il regolatore è normalmente posizionato prima dell'utenza. Deve essere installato con la freccia (in rilievo sul corpo (10) rivolta verso l'utenza. Può essere installato in qualsiasi posizione anche se è preferibile l'installazione con la molla (3) in verticale (come in fig. 1). All'esterno del regolatore, e a valle dello stesso è sistemata una presa di pressione (12) (UNI 8978) per il controllo della pressione di regolazione. Per pressioni a valle del regolatore maggiori di 200 mbar i regolatori vengono dotati di una membrana rinforzata (vedi tabella molla di regolazione pag. 3).

TARATURA

Prima di avviare l'impianto, assicurarsi che la molla in dotazione al regolatore sia adeguata alla pressione di regolazione voluta. Dopo aver tolto il tappo (1), posizionare la vite di regolazione (2) al minimo di taratura (completamente svitata), quindi avviare l'impianto e controllando la pressione di regolazione avvitare la vite di regolazione (2) stessa fino alla pressione voluta.

MESSA FUORI SERVIZIO

- Svitare il tappo (1) ed avvitare il regolatore (2) fino a fine corsa.

Si raccomanda di leggere attentamente il foglio di istruzioni a corredo di ogni regolatore.

DESCRIZIONE

Gas pressure closing regulator or filter regulator

INSTALLATION

The regulator is normally installed before the user. It must be installed with the arrow (on the body (10)) towards the user. It can be installed in any position but it is preferable the installation with the spring (3) in vertical position (see fig. 1). Outside the regulator, downstream of it, there is a checking pressure-tap (12) (UNI 8978) for the control of the regulation pressure. For pressures downstream the regulator higher than 200 mbar the regulators are supplied with a reinforced clothed membrane (see board of setting springs on page 3).

CALIBRATION

Before starting the system, pay attention that the standard regulation spring is suitable with the needed regulation pressure. After removing the cap (1), calibrate the regulator (2) at the minimum (completely unscrewed), then start the system and checking the regulation pressure, screw the regulator (2) up to the needed pressure.

OFF SERVICE

- Unscrew the cap (1) and screw the regulator (2) to its end.

It is always important to read carefully the instruction sheet of each product.

Diagramma perdite di carico regolatori senza filtro Capacity diagram of regulators without filter


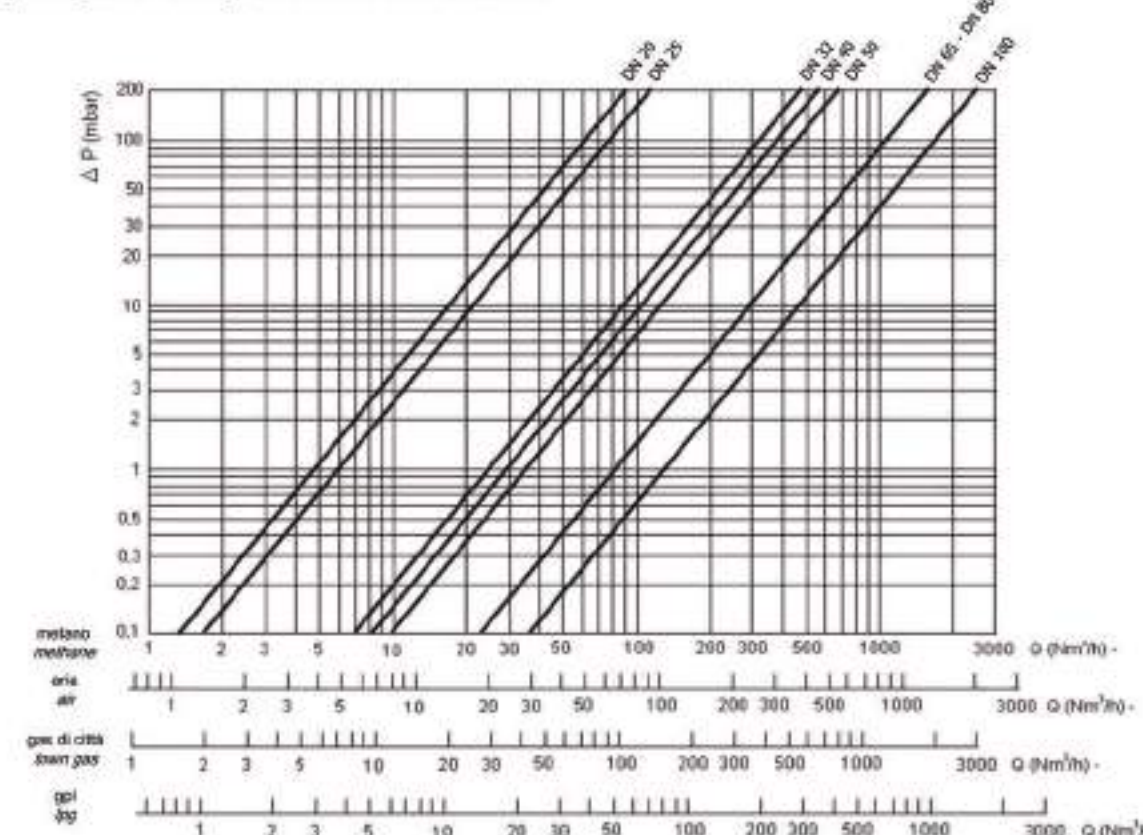


Diagramma perdite di carico regolatori con filtro Capacity diagram of regulators with filter

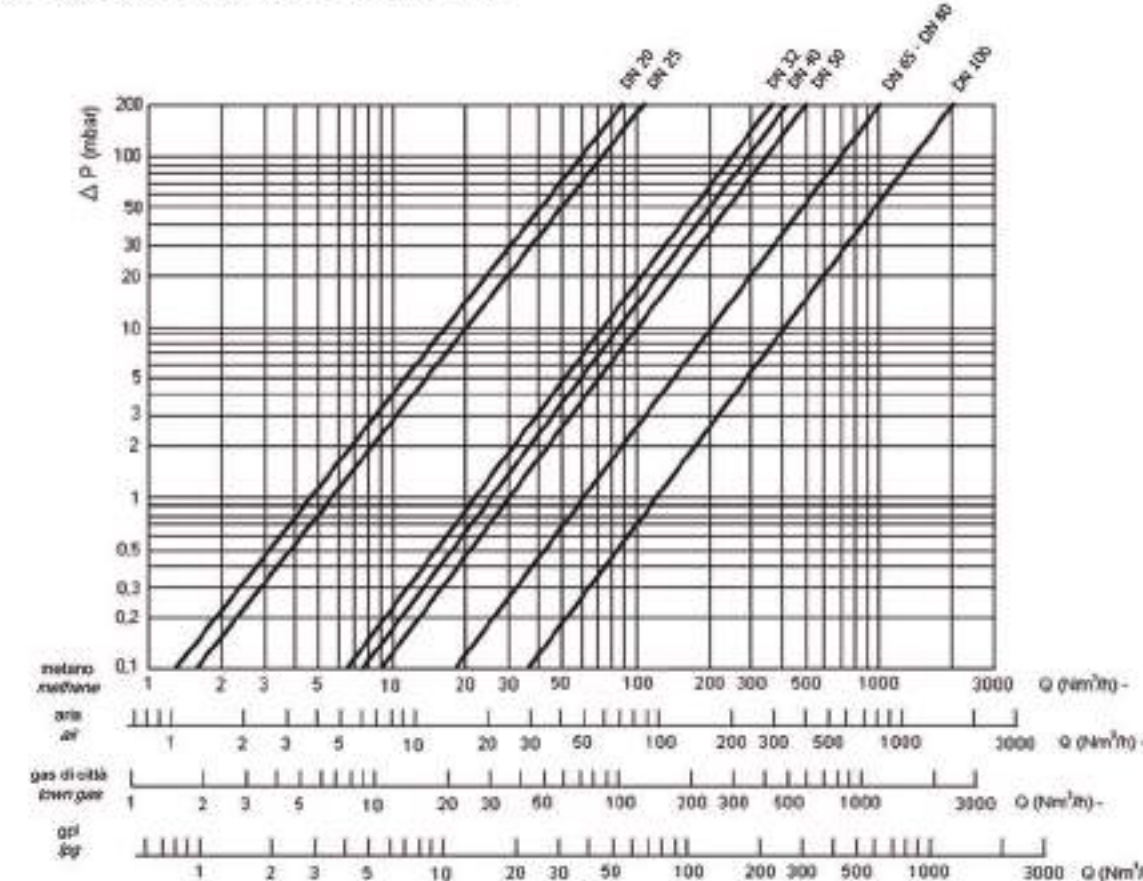

Materiali

Alluminio pressofuso (UNI EN 1706), alluminio 11S (UNI 9002-5), ottone CT-58 (UNI EN 12164), acciaio zincato e acciaio INOX 430 F (UNI EN 10088), gomma nitrilo NBR (UNI 7702), ovatta sintetica.

Norme di riferimento

- Regolazione e chiusura: secondo norme EN 88

- Filtraggio: particelle con diametro superiore a 50 µm (UNI-CIG 8042) con velocità del flusso non superiore a 0,3 m/s (su richiesta altre qualità di filtraggio)

- Omologazione CE secondo direttiva 97/23/CE

Caratteristiche tecniche

- Impiego: gas non aggressivi delle tre famiglie (gas secchi)

- Temperature ambiente: -15 ÷ +60 °C

- Pressione massima di esercizio: 1 bar

- Classe: A

- Gruppo: 2

- Prese di pressione: secondo UNI 8978

- ATTACCHI FILETTATI:
(DN 20 ÷ DN 50) secondo SO 7/1

- ATTACCHI FLANGIATI:
PN 16 (DN 65 ÷ DN 100) secondo ISO 7005

Materials

Die-cast aluminium (UNI EN 1706), 11S aluminium (UNI 9002-5), CT-58 brass (UNI EN 12164), galvanized and 430 F stainless steel (UNI EN 10088), NBR rubber (UNI 7702), synthetical wadding.

Reference rules

- Regulation and closing: according to UNI EN 88

- Filtration: particles with diameter longer than (50 µm) UNI-CIG 8042 with flow speed not higher than 0,3 m/s (on request other filtration qualities)

- EC certified according to 97/23/EC directive

Technical data

- Use: not aggressive gases of the three families (dry gases)

- Environment temperature: -15 ÷ +60 °C

- Max. working pressure: 1 bar

- Class: A

- Group: 2


- Pressure taps: according to UNI 8978

- THREADED CONNECTIONS:
(DN 20 ÷ DN 50) according to ISO 7/1

- FLANGED CONNECTIONS:
PN 16 (DN 65 ÷ DN 100) according to ISO 7005

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

- 1 - Valvola a strappo
- 2 - Valvola di blocco di minima o massima pressione
- 3 - Filtro gas serie
- 4 - Regolatore gas serie
- 5 - Valvola di sfioro
- 6 - Leva comando a distanza valvola a strappo

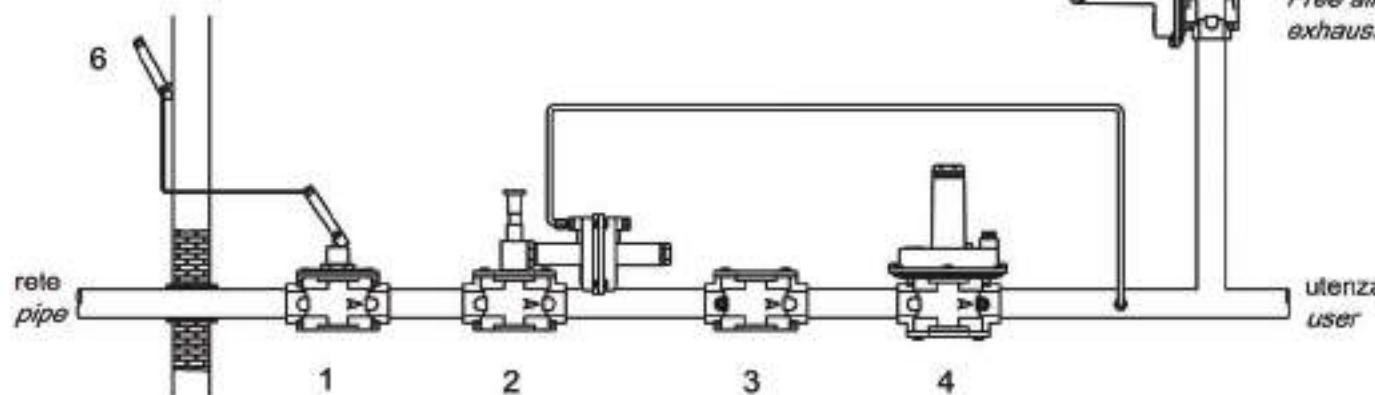

MANUTENZIONE


Prima di effettuare qualsiasi operazione di smontaggio sull'apparecchio, assicurarsi che all'interno dello stesso non ci sia gas in pressione.

Per controllare o sostituire le membrane: (vedi fig. 1 e 2) togliere l'imbuto (4) svitando le viti di fissaggio (7), togliere la membrana di sicurezza (6), svitare il dado centrale (25) che fissa la membrana di funzionamento (22) (tra due dischi) al perno centrale (9). Per rimontare il tutto, eseguire il procedimento inverso facendo attenzione nello stringere il dado (25) a non far ruotare la membrana di funzionamento (22) (tenere fermo con la mano il disco (21) posto sopra alla membrana stessa (22)).

Per controllare lo stato dell'organo filtrante (11) su corpi filettati: (vedi fig. 1) togliere il coperchio inferiore (14) svitando le viti di fissaggio (15). Smontare l'organo filtrante (11), pulirlo con acqua e sapone, soffiare con aria compressa o sostituirlo se necessario. Rimontarlo nella posizione iniziale controllando che sia sistemato tra le apposite guide (come in figura sotto). Riassemblare il fondello (14) assicurandosi che il perno centrale (9) sia centrato nella guida del fondello stesso (14).

EXAMPLE OF INSTALLATION

1. jerk handle ON/OFF valve
2. maximum or minimum downstream pressure closing valve
3. series gas filter
4. pressure regulator
5. overflow valve
6. Lever for remote valve control

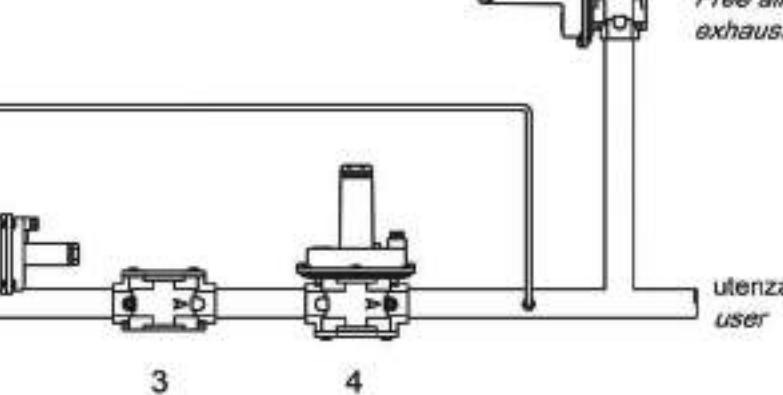

SERVICING

Before disassembling the device make sure that there is no pressured gas inside.

To check or substitute the diaphragms: (see fig. 1 and 2) unscrew the fixing screws (7) and remove the funnel (4), take off the safety diaphragm (6), unscrew the central nut (25) that fixes the working diaphragm (22) (between two discs) to the central pin (9). Reassemble doing backward the same operation, paying attention when tightening the nut (25) not to turn the diaphragms (stop the disc (21) on the diaphragm (22) with the free hand).

To check the filtering organ (11) on threaded body: (see fig. 1) unscrew the fixing screws (15) and remove the bottom cover (14). Remove the filtering component (11), clean it with water and soap, blow it with compressed air or substitute it if it is necessary. Reassemble it in its original position in its special guide (as in the picture below). Reassemble the bottom (14) being sure that the central pin (9) is centred in the bottom hole (14).