



AFILADORA DE BROCAS / AFFILATORE PER PUNTE TRAPANO PBSG 95 B1

(ES)

AFILADORA DE BROCAS

Instrucciones de utilización y de seguridad Traducción del manual de instrucciones original

(PT)

APARELHO PARA AFIAR BROCAS

Instruções de utilização e de segurança Tradução do manual de instruções original (DE) (AT) (CH)

BOHRERSCHÄRFGERÄT

Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung (IT) (MT)

AFFILATORE PER PUNTE TRAPANO

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza Traduzione delle istruzioni d'uso originali

GB) (MI

DRILL SHARPENING MACHINE

Operation and Safety Notes


Translation of original operation manual

IAN 96794







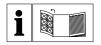

ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(IT) (MT)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

(PT)

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

(GB) (MT)


Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	5
IT/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	13
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	21
GB/MT	Operation and Safety Notes	Page	29
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	37



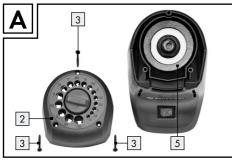




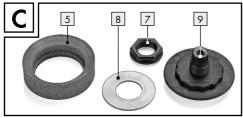





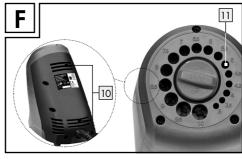

Introducción		
Uso apropiado	Página	6
Descripción de componentes		
Contenido del envío	Página	6
Datos técnicos	Página	6
Indicaciones generales de seguridad		
Trabajo seguro	Página	7
Indicaciones de seguridad específicas para este afiladora de brocas	Página	8
Accesorios originales	Página	9
Puesta en funcionamiento		
Afilar broca	Página	9
Cambiar la piedra abrasiva	Página	10
Mantenimiento y limpieza	Página	10
Asistencia técnica	Página	10
Garantía	Página	10
Eliminación	Página	11
Traducción de la declaración de conformidadoriginal/		
Fabricante	Página	12



Afiladora de brocas PBSG 95 B1

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo aparato. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

Uso apropiado

El aparato está concebido para el afilado de brocas de acero según las normas DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 y DIN 1897 (modelo tipo N). No se deben afilar brocas de carburo sinterizado. Cualquier otro uso o modificación de la máquina se considera como no adecuado y conlleva considerables peligros de accidente. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados derivados de un uso distinto al indicado. El aparato no ha sido diseñado para uso industrial.

Descripción de componentes

- 1 Interruptor giratorio ("STONE" = piedra abrasiva)
- 2 Cubierta de la piedra abrasiva
- 3 | Tornillo de la cubierta de al piedra abrasiva
- 4 Interruptor ON / OFF
- 5 Piedra abrasiva
- 6 Muelle
- 7 Unión roscada
- 8 Anillo metálico
- 9 Soporte de la piedra abrasiva
- 10 Ranuras de ventilación
- Guía de la broca

Contenido del envío

- 1 Afiladora de brocas PBSG 95 B1
- 1 Maleta de transporte
- 16 Brocas de acero rápido (HSS) con revestimiento de titanio (véase fig. E)
- 2 Muelas de recambio
- 1 Manual de instrucciones

Datos técnicos

Medidas: 221 x 174 x 103 mm

 $(A \times H \times P)$

Peso: 950g

Tensión nominal: 230-240V~ 50Hz

Potencia nominal: 95W Revoluciones nominales: 1350 U / min. para broca-Ø: 3-10 mm Clase de protección:

Información sobre el ruido:

Nivel de ruido establecido a partir de valoración A.

Marcha sin carga

Nivel de presión acústica: L_{pA} 70,0 dB (A) Nivel de potencia de sonido: LWA 83,0 dB (A)

3dBTolerancia K:

Carga (lijado)

Nivel de presión acústica: L_{pA} 72,8 dB (A) Nivel de potencia de sonido: LWA 85,8 dB (A)

Tolerancia K: 3 dB

Valor de medición calculado según EN ISO 11201, EN ISO 4871.

Valor de emisión de oscilaciones: $\leq 2,5 \,\mathrm{m/s^2}$ Valor de medición calculado según EN ISO 5349-1, FN ISO 5349-2

Advertencia: El nivel de vibración indicado en estas instrucciones se ha determinado según un procedimiento de medición fijado en la norma EN 61029 y puede usarse como base para la comparación con otros aparatos. El valor de emisiones vibratorias indicado puede utilizarse para realizar una evaluación preliminar de la suspensión.

A **ADVERTENCIA!** El nivel de vibraciones variará dependiendo del uso de la herramienta eléctrica y puede en muchos casos superar el valor indicado en estas instrucciones.

Para un cálculo exacto de la carga de oscilación durante un determinado intervalo de trabajo se deben tener en cuenta los tiempos en los que la máquina está desconectada o está conectada pero no está funcionando. Esto podría reducir considerablemente la carga de oscilación en el intervalo total de trabajo.

Indicaciones generales de seguridad



¡PRECAUCIÓN! Al usar herramientas eléctricas deben tenerse en cuenta las siguientes medidas básicas para evitar

descargas eléctricas, lesiones e incendios. Lea y observe estas instrucciones antes de utilizar este aparato eléctrico y guarde en lugar seguro las indicaciones de seguridad.

Trabajo seguro

- 1. Mantenga siempre limpio el lugar de trabaio.
- El desorden en el lugar de trabajo puede provocar accidentes.
- 2. Tenga en cuenta las influencias ambientales.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
- No utilice herramientas eléctricas en ambientes húmedos o mojados.
- Procure que haya iluminación suficiente en el lugar de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en lugares con peligro de incendio y explosión.
- 3. ¡Protéjase de descargas eléctricas!
- Evite el contacto corporal con piezas conectadas a tierra (p. ej.: tubos, radiadores, cocinas eléctricas, refrigeradores).
- 4. Asegœrese de que otras personas se mantengan alejadas.
- Asegúrese de que otras personas, especialmente los niños, no toquen la herramienta eléctrica o

- el cable. Manténgalos alejados del lugar de trabajo.
- 5. Guarde de forma segura las herramientas eléctricas que no esté utilizando.
- Debe dejar las herramientas eléctricas que no utilice en un lugar seco, alto o cerrado, fuera del alcance de los niños.
- 6. No sobrecarque la herramienta eléctrica.
- Usted trabajara mejor y de forma más segura con el rango de potencia indicado.
- 7 Utilice la herramienta eléctrica adecua-
- No utilice máquinas con baja potencia para trabajos pesados.
- No utilice la herramienta eléctrica para aplicaciones para las que no está prevista. Por ejemplo, no utilice una sierra circular de mano para cortar ramas de árboles o leña.
- 8. Utilice ropa adecuada.
- No lleve otra ropa o joyas amplias puesto que podrían ser absorbidas por piezas móviles.
- Para el trabajo al aire libre se recomienda el uso de calzado antideslizante.
- Si tiene el pelo largo, utilice una redecilla.
- 9. Utilice un equipo de protección personal.
- Utilice gafas protectoras.



Utilice un protector de oídos.

- En caso de realizar trabajos que generen polvo, utilice una mascarilla antipolvo.
- 10. Conecte el dispositivo de aspiración de polvo.
- En caso de que existan conexiones para la aspiración de polvo, asegúrese de que están conectadas y de que se utilizan correctamente.
- 11. No utilice el cable para aquellos fines para los que no está previsto.
- No tire del cable para retirar el enchufe de la toma de corriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los bordes afilados.
- 12. Sujete la pieza de trabajo.
- Utilice dispositivos de sujeción o un tornillo de banco para sujetar la pieza de trabajo. Así se mantendrá. Más segura que con las manos.
- 13. Evite posturas no adecuadas.

Indicaciones generales de seguridad

Procure estar en una posición segura y mantenga el equilibrio en todo momento.

14 Cuide la herramienta.

- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias para realizar un trabajo mejor y más seguro.
- Siga las instrucciones para engrasar y cambiar la herramienta.
- Controle regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y en caso de estar dañado debe dejar que un técnico especializado lo sustituya.
- Compruebe regularmente los cables de prolongación y reemplácelos si presentan daños.
- Mantenga el mango seco, limpio y sin aceite ni grasa.

15. Desenchufe el aparato de la toma de corriente:

 Cuando no se utilice la herramienta eléctrica, antes de los trabajos de mantenimiento y al cambiar la herramienta, p. ej. hoja de sierra, broca. fresa.

16. No introduzca llaves.

Antes de conectar deben retirarse todas las llaves y herramientas de ajuste.

17. Evite que la herramienta se ponga accidentalmente en funcionamiento.

 Asegúrese de que el interruptor está: apagado al conectar el enchufe en la toma de corriente.

Para trabajar en el exterior utilice el cable alargador.

 En el exterior utilice solamente cables alargadores admitidos para este uso y que cuenten con la indicación correspondiente.

19. Proceda con sumo cuidado.

 Preste atención a lo que está haciendo. Proceda con prudencia en el trabajo. No utilice la herramienta eléctrica si está desconcentrado.

20. Compruebe que la herramienta eléctrica no presenta daños.

- Antes de volver a utilizar la herramienta, es indispensable comprobar que los dispositivos de protección o las piezas ligeramente dañadas funcionan sin problemas.
- Compruebe que las piezas móviles funcionen correctamente y no se atasquen, y que no haya piezas que presenten daños. Todas las piezas deben estar montadas correctamente y cumplir todas las condiciones necesarias para garanti-

- zar el correcto funcionamiento de la herramienta eléctrica.
- Solo personal de un taller especializado reconocido debe reparar o cambiar las piezas y los dispositivos de protección dañados, a no ser que en las instrucciones de uso se indique de otra manera.
- Los interruptores defectuosos deben ser reemplazados por un taller de atención al cliente.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica con un interruptor de conexión y desconexión que no funcione.

21. ¡PRECAUCIÓN!

 El uso de otras herramientas de inserción y de otros accesorios puede significar riesgo de lesiones.

22. Deje un técnico electricista reparar su herramienta eléctrica.

- Esta herramienta eléctrica cumple con las disposiciones de seguridad relevantes. Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico electricista y deben utilizarse piezas originales; de otro modo el usuario podría sufrir accidentes.
- Indicaciones de seguridad específicas para este afiladora de brocas
- Asegúrese de que el aparato está desconectado antes de introducir el enchufe en la toma de corriente.
- Antes de proceder a la limpieza o mantenimiento desconecte siempre el enchufe. Esta medida de precaución evita que el aparato se ponga en marcha accidentalmente.
- Los orificios de ventilación 10 de la unidad del motor deben permanecer siempre libres. De lo contrario se corre peligro de daños por sobrecalentamiento.
- Cuando emplee el aparato, lo transporte o lo almacene, coloque el interruptor de CONEXIÓN / DESCONEXIÓN 4 en la posición "O" (DESCONEXIÓN) para evitar que se ponga en marcha accidentalmente.

¡PELIGRO DE INCENDIO POR CHISPAS!

Al lijar metales se producen chispas. Por lo tanto, es imprescindible que procure no poner a nadie en peligro y que no haya materiales inflamables en las proximidades del área de trabajo.

A ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

En caso de corte de corriente o si se desenchufa el equipo, desconecte el aparato inmediatamente mediante interruptor de CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN 4 . Así evitará que el aparato se vuelva a poner en marcha inesperadamente, con el consecuente riesgo de lesiones.

- No ponga en funcionamiento el aparato con el cable de red o enchufe dañado.
- Las muelas deben guardarse y usarse con cuidado y según las indicaciones del fabricante.
- Asegúrese de que las herramientas de amolar estén colocadas según las instrucciones del fabricante.
- Compruebe la muela antes de usarla. No utilice productos rotos, agrietados o que presenten algún otro tipo de daño.
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que hay una herramienta de amolar correctamente colocada y sujeta. Deje que la herramienta marche en vacío durante 30 segundos en una posición segura y párela inmediatamente si detecta vibraciones importantes o defectos. Si esto sucede, compruebe la máquina para conocer la causa.

Accesorios originales

Emplee exclusivamente los accesorios indicados en el manual de instrucciones. El uso de herramientas adicionales o accesorios diferentes a aquellos recomendados en el manual de instrucciones puede suponer un riesgo de lesiones para usted.


Puesta en funcionamiento

Afilar broca

INDICACIÓN: Afile previamente las brocas muy dañadas en un banco de amolar.

- Baje completamente la piedra abrasiva. Para ello gire el interruptor giratorio 1 hasta el tope en dirección DOWN ▼.
- Introduzca la broca en la guía de la broca 11 más pequeña posible del aparato para afilado de brocas. Puede leer los tamaños exactos (Ø) de la correspondiente guía de la broca 11 en la inscripción (3 a 10).
 - Ponga el interruptor de ON/OFF 4 en posición "I" para conectar el aparato.
- Gire el interruptor giratorio 1 en dirección UP ▲ hasta oír un sonido de afilado.
 - INDICACIÓN: Regule con el interruptor giratorio 1 la posición de la muela en la carcasa de la cabeza de afilado y, con ello, la presión de contacto de la muela contra la broca. Cuanto más gire el interruptor giratorio 1 en dirección UP A, más aumentará la presión de contacto. Procure que la muela no se deslice demasiado hacia arriba. De lo contrario, puede golpear la carcasa.
- Gire la broca presionando ligeramente de forma suelta y rápida entre el tope izquierdo y derecho 10 veces aproximadamente (en caso de brocas pequeñas 5 veces aproximadamente).
- Extraiga la broca, gírela 180° (en horizontal) e introdúzcala de nuevo en la muela.
- Repita todo el proceso hasta que ambos filos estén afilados. Realice el lijado de modo que el ángulo (α) entre ambos bordes de corte (b) sea de 118°. Ambos bordes de corte (b) deben tener el mismo ángulo para el eje de la broca (a) y la misma longitud para que la broca se introduzca de forma centrada (ver las siguientes imágenes).

Puesta en ... / Mantenimiento y limpieza / Asistencia técnica / Garantía

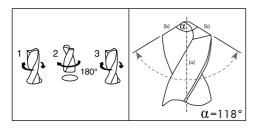

 Ponga el interruptor de ENCENDIDO / APA-GADO 4 en posición "0" para conectar el aparato.

Cambiar la piedra abrasiva

A ¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE LESIONES!

Antes de efectuar trabajos en el aparato, desenchúfelo siempre de la corriente. Cambie la piedra abrasiva cuando se gaste o se dañe (reducción o rendimiento irregular, piedra rota). Para este procedimiento necesitará un destornillador de estrella.

- Retire los tres tornillos 3 de la cubierta de la piedra abrasiva 2 y retire la cubierta 2, véase también fig. A.
- Retire la piedra abrasiva 5
- Sujete la piedra abrasiva 5 en un tornillo de banco. Suelte la unión roscada 7 que sujeta la piedra abrasiva 5 al soporte de la piedra abrasiva 9, con la ayuda de una llave de boca de 23 mm o con un destornillador, ver fig. B.

¡ADVERTENCIA GIRE LA ROSCA IZ-QUIERDA HACIA LA DERECHA PARA ABRIRLA!

Retire el anillo metálico 8.

- Monte de forma correspondiente la nueva piedra abrasiva con el canto achatado hacia abajo en el soporte de la piedra abrasiva 9 y vuelva a colocar el anillo metálico 8.
- Vuelva a sujetar la piedra abrasiva 5 en un tornillo de banco y vuelva a apretar la unión roscada 7 con la ayuda de una llave plana de 23 mm.

¡ADVERTENCIA GIRE HACIA LA IZ-QUIERDA LA ROSCA IZQUIERDA PARA CERRARLA!

Observe que el muelle 6 está colocado en el aparato según se indica en la figura y coloque

la piedra abrasiva en el aparato. Gire la piedra abrasiva hasta que esta vuelva a estar colocada de forma que coincida con la fig. A; en caso contrario no será posible montar la cubierta de la piedra abrasiva 2.

Vuelva a colocar la cubierta de la piedra abrasiva 2 y atorníllela con los tres tornillos 3.

Mantenimiento y limpieza

Aparte del cambio de piedra abrasiva, el aparato para afilado de brocas no necesita mantenimiento.

- Limpie regularmente el dispositivo inmediatamente después de finalizar el trabajo.
- Utilice un paño seco para limpiar la carcasa, no use nunca gasolina, disolventes o detergentes.
- A ¡ADVERTENCIA! No abra nunca los aparatos. Las reparaciones o trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal del punto de asistencia o por personal técnico electricista.

Asistencia técnica

- A FADVERTENCIA! Deje que el servicio de mantenimiento o un técnico electricista reparen sus aparatos y sólo con repuestos originales. De este modo se garantiza que el aparato seguirá siendo seguro.
- A FADVERTENCIA! Si es necesario cambiar el enchufe o el cable de alimentación, encargue este trabajo al fabricante del aparato o a su servicio de atención al cliente. De este modo se garantiza que el aparato seguirá siendo seguro.

Nota: Las piezas de repuesto no incluidas (como escobillas o interruptores) pueden ser solicitadas en nuestro Centro de Llamadas.

Garantía

Con este aparato recibe usted 3 años de garantía desde la fecha de compra. El aparato ha sido fabricado cuidadosamente y ha sido probado antes de su entrega. Guarde el comprobante de caja como justificante de compra. Si necesitara hacer uso de la garantía, póngase en contacto por teléfono con su centro de servicio habitual. Éste es el único modo de agrantizar un envío gratuito.

La garantía cubre sólo defectos de fabricación o del material, pero no los daños de transporte, piezas sujetas a desgaste y los daños sufridos por las piezas frágiles p. ej. el interruptor o baterías. Este producto ha sido diseñado exclusivamente para el uso particular y no para el uso industrial.

En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y en caso de abrir el aparato personas extrañas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía pierde su validez. Esta garantía no reduce en forma alguna sus derechos legales.

Por el mero hecho de hacer uso de la garantía no implica la prolongación del período de válidez de la garantía. Ello rige también para piezas sustituidas y reparadas. Los posibles daños y defectos detectados al comprar el producto, se han de notificar de inmediato o como muy tarde dos días desde la fecha de compra. Finalizado el periodo de garantía, las reparaciones se han de abonar.

ES

Servicio España

902 59 99 22 Tel.:

> (0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/ llamada (tarifa normal)) (0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/ llamada (tarifa reducida))

kompernass@lidl.es e-mail:

IAN 96794

Eliminación



El embalaje se compone de materiales reciclables que puede desechar en los puntos locales de recogida selectiva.



¡No tire las herramientas eléctricas en la basura doméstica!

Según la Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y en cumplimiento con el derecho nacional, las herramientas eléctricas usadas se tienen que separar y reciclar sin dañar el medioambiente.

Para deshacerse de un aparato que ya no sirva pregunte a las autoridades locales o municipales.

Traducción de la declaración de conformidad original / Fabricante (€

Nosotros, la empresa KOMPERNASS HANDELS GMBH, Responsable de la documentación: Señor Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, declaramos que este producto cumple las siguientes normas, documentos normativos y directivas comunitarias:

Directiva de máquinas (2006/42/EC)

Directiva europea de baja tensión (2006/95/EC)

Compatibilidad electromagnética (2004 / 108 / EC)

RoHS Directiva (2011/65/EU)

Normas armonizadas aplicadas

EN 61029-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013

Tipo/Designación de la máquina:

Afiladora de brocas PBSG 95 B1

Date of manufacture (DOM): 04–2014 Número de serie: IAN 96794

Bochum, 30.04.2014

Semi Uguzlu

- Responsable de calidad -

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas para el perfeccionamiento del dispositivo.

Introduzione		
Utilizzo conforme alle disposizioni	Pagina	14
Descrizione dei componenti	Pagina	14
Volume di consegna	Pagina	14
Dati tecnici	Pagina	14
Istruzioni di sicurezza generali		
Per un lavoro sicuro	Pagina	15
Avvertenze di sicurezza specifiche per quest'affilatore punte trapano	Pagina	16
Accessori / Apparecchi supplementari originali		
Avvio		
Rettifica della punta di trapano	Pagina	17
Sostituzione della mola		
Manutenzione e pulizia	Pagina	18
Assistenza	Pagina	18
Garanzia	Pagina	18
Smaltimento	Pagina	19
Traduzione dall'originale dichiarazione di conformità/		
Produttore	Pagina	19



Affilatore per punte trapano PBSG 95 B1

Introduzione

Ci congratuliamo con voi per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

Utilizzo conforme alle disposizioni

L'apparecchiatura è destinata per l'affilatura di trapani di acciaio secondo DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 e DIN 1897 (lavorazione del tipo N). Trapani per metalli duri non possono essere affilati. Altre applicazioni o modifiche della macchina sono contrarie alle disposizioni e implicano un alto rischio di infortuni. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme alle disposizioni. L'apparecchio non è idoneo per l'impiego a livello industriale.

• Descrizione dei componenti

- 1 Interruttore rotante ("STONE" = Mola)
- 2 Coperchio della mola
- 3 Vite del coperchio della mola
- 4 Interruttore ON/OFF
- 5 Mola
- 6 Molla
- 7 Avvitamento
- 8 Anello metallico
- 9 Supporto della mola
- 10 Feritoie di ventilazione
- 11 Guida per punta di trapano

Volume di consegna

- 1 Affilatore per punte trapano PBSG 95 B1
- 1 Valigetta da trasporto
- 16 Trapano HSS con stratificazione in titano (vedi fia. E)
- 2 Mole sostitutive
- 1 Istruzioni d'uso

Dati tecnici

Dimensioni: 221 x 174 x 103 mm

 $(L \times H \times P)$

Peso: 950 g

Tensione nominale: 230-240 V~ 50 Hz

Prestazione nominale: 95 W
Numero di giri nominale: 1350 U / min.
per trapano Ø: 3 − 10 mm
Categoria di protezione: II / □

Informazioni sulla rumorosità:

Livello di rumorosità calcolato con ponderazione A.

Funzionamento a vuoto

Livello di pressione sonora: L_{pA} 70,0 dB (A) Livello d'intensità sonora: L_{WA} 83,0 dB (A)

Scostamento di K: 3 dB

Carico (levigare)

Livello di pressione sonora: L_{pA} 72,8 dB (A) Livello d'intensità sonora: L_{WA} 85,8 dB (A)

Scostamento di K: 3 dB

Valori misurati determinati in conformità a EN ISO 11201, EN ISO 4871.

Valore di emissione delle vibrazioni: ≤ 2,5 m/s² Valore misurati determinati in conformità a EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2.

Nota: Il valore relativo al livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni d'uso è stato misurato in conformità alla procedura di misurazione esplicata nella norma EN 61029 e può essere utilizzato per il confronto tra apparecchi. Il valore relativo all'emissione delle vibrazioni può essere utilizzato anche per stabilire una valutazione iniziale della sospensione.

ATTENZIONE! Il livello di vibrazione potrà variare a seconda dell'impiego dell'utensile elettrico e in alcuni casi può essere superiore al valore indicato nelle presenti istruzioni.

Per una corretta valutazione dell'affaticamento da vibrazioni durante un determinato periodo di lavorazione devono essere considerati anche i tempi in cui l'apparecchio è disinserito o è funzionante, senza però essere utilizzato. Ciò può ridurre in misura notevole l'affaticamento da vibrazioni lungo il periodo di lavorazione complessivo.

Istruzioni di sicurezza generali



ATTENZIONE! Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici e per prevenire scosse elettriche, pericoli di lesioni e di incendio,

devono sempre essere osservate le seguenti indicazioni di sicurezza. Leggere tutte queste indicazioni prima di utilizzare questo apparecchio elettrico e conservarle in buono stato per eventuali necessità in futuro.

Per un lavoro sicuro

1. Mantenere bene in ordine la postazione di lavoro.

Il disordine sulla postazione di lavoro comporta pericoli di incidenti.

2. Tenere conto delle condizioni ambientali.

- Non esporre ali apparecchi elettrici alla pioggia.
- Non utilizzare apparecchi elettrici in ambienti umidi o bagnati.
- Fare in modo che vi sia una buona illuminazione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici nelle vicinanze di liquidi infiammabili o di gas.

3. Proteggersi dalle scosse elettriche.

Evitare contatti con oggetti con messa a terra, quali ad esempio tubi, caloriferi, forni, refrigeratori.

4. Tenere lontano gli estranei.

- Non fare toccare l'apparecchio elettrico o il cavo da altre persone, specialmente bambini. Tenerli lontani dalla propria postazione di lavoro.
- 5. Conservazione in modo sicuro gli utensili non utilizzati.

Gli apparecchi elettrici non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto, posto in posizione elevata oppure al chiuso, al di fuori della portata dei bambini.

6. Non sovraccaricare l'utensile.

Si lavora meglio e più al sicuro all'ambito della potenza indicata.

7. Utilizzare l'utensile adatto.

- Non utilizzare utensili caratterizzati da debole potenza per lavori pesanti.
- Non utilizzare utensili per scopi e lavori per i quali essi non sono destinati. Ad esempio, non utilizzare la sega circolare per tagliare alberi o

8. Indossare un abbigliamento adeguato.

- Non indossare abiti larghi o portare gioielli. Essi potrebbero essere attirati da elementi in movimento.
- Per lavori all'aria aperta si raccomanda di indossare scarpe che impediscano di scivolare.
- In presenza di capelli lunghi si prega di coprirli con una rete.

9. Fare uso dell'attrezzatura di sicurezza.

- Indossare occhiali di sicurezza.
 - Indossare cuffie di protezione.

Effettuando lavori che producono polvere, utilizzare una mascherina.

10. Collegare l'aspirapolvere.

Qualora vi siano attacchi per l'aspirazione di polvere, fare attenzione a che essi siano collegati ed utilizzati in modo corretto.

11. Non utilizzare il cavo per scopi ai quali esso non è stato destinato.

Non utilizzare il cavo per staccare la spina dalla presa. Salvaguardare il cavo da elevate temperature, olio e spigoli taglienti.

12. Bloccare il pezzo da lavorare.

Utilizzare dispositivi di bloccaggio o una morsa per tenere fermo il manufatto. In questo modo esso viene meglio bloccato che tenendolo con la mano

13. Evitare una posa innaturale.

- Avere cura di trovarsi in posizione sicura e mantenere sempre l'equilibrio.
- 14. Manutendere con attenzione gli utensili.

Istruzioni di sicurezza generali

- Per lavorare bene e in sicurezza mantenere gli utensili di taglio ben affilati e puliti.
- Osservare le indicazioni relative alla lubrificazione e al cambio utensili.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione dell'apparecchio elettrico e in caso di danni farlo sostituire da uno tecnico specializzato.
- Controllare regolarmente tutte le prolunghe e sostituirli qualora siano danneggiati.
- Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grassi

15. Staccare la spina dalla presa:

In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio elettrico, prima di effettuare interventi di manutenzione o di sostituzione di utensili quale lame, punte e frese.

Non lasciare inserite le chiavi serrautensile.

 Prima di mettere l'apparecchio in funzione, controllare che tutte le chiavi e gli utensili di regolazione siano stati rimossi.

17. Evitare avviamenti accidentali.

 Assicurarsi che al momento dell'inserimento della spina nella presa elettrica l'interruttore sia disinserito.

18. Utilizzo di prolunghe all'aperto.

All'aperto utilizzare solamente prolunghe ammesse e contrassegnate per tale utilizzo.

19. Fare sempre attenzione.

Fare attenzione a quello che si fa. Accingersi a compiere il lavoro con ragionevolezza. Non utilizzare l'apparecchio quando si è distratti.

Controllare l'utensile per verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti.

- Prima di utilizzare l'apparecchio controllare attentamente l'efficienza e il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e verificare l'eventuale presenza di parti eventualmente danneggiate.
- Controllare che le parti mobili funzionino correttamente e che non siano bloccate, che non vi siano parti danneggiate. Tutte le parti devono essere montate in modo corretto ed osservare tutte le condizioni atte a garantire un funziona mento regolare funzionamento dell'apparecchio elettrico.
- I dispositivi di sicurezza o le parti danneggiate devono essere riparati o sostituiti a regola d'arte da

- un officina di riparazione riconosciuta, a meno di indicazioni diverse fornite nelle istruzioni d'uso.
- Gli interruttori danneggiati devono essere sostituiti da un'officina del Centro Assistenza.
- Non utilizzare apparecchi elettrici il cui interruttore non può essere inserito e disinserito.

21. ATTENZIONE!

 L'utilizzo di utensili o accessori diversi da quelli prescritti possono significare per l'utilizzatore un pericolo di lesione.

22. Far riparare gli apparecchi elettrici da elettricisti qualificati.

- Questo apparecchio elettrico è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da persone qualificate utilizzando pezzi di ricambio originali; in caso contrario potrebbero derivare incidenti per l'utilizzatore.
- Avvertenze di sicurezza specifiche per quest'affilatore punte trapano
- Si assicuri che l'apparecchiatura sia spenta prima di inserire l'adattatore nella presa della corrente.
- Estragga sempre l'adattatore prima di eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione. Ciò evita che l'apparecchiatura sia avviata in modo involontario.
- Le aperture di areazione 10 dell'unità del motore devono essere sempre libere. Altrimenti vi è il rischio di surriscaldamento.
- Durante i lavori all'apparecchiatura, il trasporto o la conservazione, imposti l'interruttore di ACCENSIONE/SPEG-NIMENTO 4 sulla posizione "0" (spento) per evitare che sia avviata in modo involontario.
- PERICOLO DI USTIONE PER VOLO DI SCINTILLE! Quando affili metalli, si formano delle scintille. Faccia assolutamente attenzione a non mettere a rischio persone e a non trovarsi nei pressi di materiali infiammabili mentre lavora.

ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONE!

Spenga immediatamente l'apparecchiatura nel caso di un'interruzione della corrente elettrica

o se l'interruttore viene estratto servendosi dell'interruttore di ACCENSIONE/SPEGNI-MENTO 4. Ciò evita un'attivazione non controllata nel corso della quale Lei potrebbe ferirsi.

- Non metta in funzione l'apparecchiatura se dotata di un adattatore danneggiato o una presa di rete danneggiata.
- Le mole devono essere conservate e maneggiate con attenzione attenendosi alle istruzioni del costruttore.
- Si assicuri che gli attrezzi di levigatura siano montati secondo le istruzioni del costruttore.
- Controlli la mola prima dell'uso. Non faccia uso di prodotti rotti, crepati o danneggiati in altro modo.
- Faccia attenzione al fatto di montare e fissare correttamente l'attrezzo di levigatura prima dell'uso. Faccia funzionare l'attrezzo in corsa a vuoto per 30 secondi in una posizione sicura, bloccandolo immediatamente nel caso in cui vi siano oscillazioni di ampia portata o in caso si determinino dei malfunzionamenti. Se si presenta questa situazione, controlli la macchina per determinarne la causa.
- Accessori / Apparecchi supplementari originali
- Utilizzare esclusivamente accessori e apparecchi supplementari indicati nelle istruzioni per l'uso. L'impiego di utensili a inserto o altri accessori diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso può comportare il pericolo di lesioni

Avvio

Rettifica della punta di trapano

NOTA: Per prima cosa sbozzare su un cavalletto punte di trapano molto danneggiate.

 Abbassare completamente la mola. A tale scopo ruotare l'interruttore di rotazione 1 fino al finecorsa in direzione DOWN ▼.


- □ Condurre la punta del trapano nella guida per punta di trapano 11 più piccola adatta all'affilatore di punte di trapano. Le dimensioni esatte (Ø) della rispettiva punta di trapano 11 sono rilevabili dalla scritta (da 3 a 10).
- Per accendere l'apparecchio premere l'interruttore di ON/OFF 4 portandolo alla posizione "I".

 Ruotare l'interruttore rotante 1 in direzione
 UP ▲ fino a quando non si sente un rumore di strusciamento.

NOTA: Con l'interruttore rotante 1 viene regolata la posizione della mola nell'alloggiamento della testa di rettifica, e in questo modo la pressione di appoggio della mola contro la punta di trapano. Quanto più l'interruttore rotante 1 viene ruotato in direzione UP ▲, tanto più viene aumentata la pressione di appoggio. Fare attenzione a che la mola non sia ruotata troppo verso l'alto. In caso contrario la mola potrebbe toccare l'alloggiamento.

- Ruotare la punta di trapano senza esercitare eccessiva forza ed eseguendo movimenti rapidi tra la battuta destra e quella sinistra per circa 10 volte avanti e indietro (se vengono affilate punte di trapano piccole fare questo circa 5 volte).
- Estrarre la punta di trapano e ruotarla di 180° (in orizzontale) e introdurla nuovamente nella mola.

 Se necessario ripetere l'intera procedura fino a quando entrambe le lame sono aguzze. Estrarre il lato smussato in modo che l'angolo (α) tra i
 - il lato smussato in modo che l'angolo (α) tra i due bordi (b) sia di 118°. Entrambi i bordi (b) devono avere lo stesso angolo rispetto all'asse del trapano (α) ed essere della stessa lunghezza, in modo tale che il trapano giri in maniera centrale (vedi le figure seguenti).

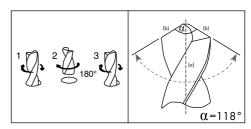

Per spegnere l'apparecchio premere l'interruttore ON/OFF 4 in posizione 0.

Sostituzione della mola

ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONE!

Estrarre sempre la spina dalla presa elettrica prima di eseguire interventi sull'apparecchio. Sostituire la mola quando essa è usurata o danneggiata (molatura ridotta, irregolare, mola rotta). Per questo passaggio deve essere utilizzato un cacciavite a stella.

- Svitare le tre viti 3 dalla mola di copertura 2
 e rimuovere la copertura 2, vedi anche fig. A.
 Estrarre la mola 5.
- Serrare la mola 5 in una morsa a vite. Aiutandosi con una chiave inglese da 23 mm o con un cacciavite per dado, allentare il giunto a vite 7 che collega la mola 5 al sostegno 9, vedi fig. B.

NOTA! PER APRIRE IL FILETTO SINI-STRORSO RUOTARLO A DESTRA!

Estrarre l'anello metallico 8.

- Montare la nuova mola in modo corrispondente al supporto della mola 9 con lo spigolo spianato verso il basso, e in seguito inserire di nuovo l'anello metallico 9.
- Serrare nuovamente la mola 5 in una morsa a vite e stringere l'avvitamento 7 facendo uso di una chiave a forcella da 23 mm.

NOTA! PER CHIUDERE IL FILETTO SINI-STRORSO RUOTARLO A SINISTRA!

- Fare attenzione a che la molla 6 sia inserita nell'apparecchio secondo quanto mostrato dalla figura D e inserire la mola nell'apparecchio. Ruotare la mola fino a quando essa non è posizionata con precisione come mostrato nella fig. A, poiché in caso contrario il coperchio 2 della mola non può essere montato.
- Rimettere la mola di copertura 2 e avvitarla con le tre viti 3.

• Manutenzione e pulizia

L'affilatore di punte di trapano non richiede alcuna manutenzione, a eccezione della sostituzione delle mole.

- Pulisca regolarmente l'apparecchio direttamente dopo la conclusione del lavoro.
- Per pulire l'involucro si serva di una pezza asciutta e non faccia assolutamente uso di benzina, solventi o detergenti.

ATTENZIONE: Non apra mai le apparecchiature. Faccia eseguire i lavori di riparazione e di ricambio esclusivamente da parte del nostro servizio clienti oppure ad opera di un elettricista esperto.

Assistenza

- ATTENZIONEI Fare riparare l'apparecchio dal Centro di Assistenza o da un elettricista specializzato e solo con pezzi di ricambio originali. In questo modo viene garantita la sicurezza dell'apparecchio.
- ATTENZIONEI Fare eseguire una sostituzione della spina o del cavo di alimentazione solamente dal produttore dell'apparecchio o dal suo Centro di Assistenza. In questo modo viene garantita la sicurezza dell'apparecchio.

Nota: Potete ordinare i pezzi di ricambio non menzionati (per es. spazzole di carbone, interruttore) presso il nostro call center.

Garanzia

Questo apparecchio è garantito per tre anni a partire dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con cura e debitamente collaudato prima della consegna. Conservare lo scontrino come prova d'acquisto. In caso di interventi in garanzia, contattare telefonicamente il proprio centro di assistenza. Solo in questo modo è possibile garantire una spedizione gratuita della merce.

La garanzia vale solo per i difetti di materiale o fabbricazione, non per i danni da trasporto, parti soggette a usura o danni a parti fragili come ad es. interruttori o accumulatori. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale.

La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata. Questa garanzia non costituisce alcun limite ai diritti legali del consumatore.

Il periodo di garanzia non viene prolungato in caso di un intervento in garanzia. Ciò vale anche per le componenti sostituite e riparate. I danni e difetti presenti già all'acquisto devono essere comunicati immediatamente dopo il disimballaggio, e non oltre due giorni dalla data di acquisto. Le riparazioni effettuate dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

IT

Assistenza Italia Tel.: 02 36003201 e-mail: kompernass@lidl.it

IAN 96794

MT

Assistenza Malta 80062230

e-mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 96794

Smaltimento



L'imballaggio è composto da materiali ecologici, che possono essere smaltiti presso i siti di riciclaggio locali.



Non gettare gli utensili elettrici nei rifiuti domestici!

In conformità alla direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa trasposizione nel diritto nazionale, gli utensili elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in maniera compatibile con l'ambiente.

Informazioni sulle possibilità di smaltimento di apparecchi giunti al termine della loro vita utile sono disponibili presso le amministrazioni comunali.

• Traduzione dall'originale dichiarazione di conformità/ Produttore (6

Noi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsabile per la documentazione: sig. Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, dichiarano con la presente che questo prodotto è conforme con le seguenti norme, documenti normativi e direttive dell'Unione Europea:

Direttiva macchine (2006/42/EC)

Direttiva CE sulla bassa tensione (2006/95/EC)

Compatibilità elettromagnetica (2004/108/EC)

RoHS Direttiva (2011/65/EU)

Norme utilizzate ed armonizzate

FN 61029-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 FN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013

Tipo/Denominazione dell'apparecchio: Affilatore per punte trapano PBSG 95 B1

Date of manufacture (DOM): 04-2014 Numero di serie: IAN 96794

Bochum, 30.04.2014

Semi Uguzlu

- Direttore del Reparto Qualità -

Si riservano modifiche tecniche ai fini di ulteriori sviluppi.

Introdução		
Utilização correcta	Página	22
Equipamento	Página	22
Material fornecido	Página	22
Dados técnicos	Página	22
Indicações de segurança gerais		
Trabalhar com segurança		
Indicações de segurança específicas para máquinas de afiar brocas	Página	24
Acessórios originais / dispositivos auxiliares	Página	25
Colocação em funcionamento		
Afiar brocas	Página	25
Substituir a pedra de afiar	Página	25
Manutenção e limpeza	Página	26
Assistência	Página	26
Garantia	Página	26
Eliminação	Página	27
Tradução da declaração de conformidade CE original/		
Fabricante	Página	27



Aparelho para afiar brocas PBSG 95 B1

Introdução

Congratulamolo pela compra do seu novo aparelho. Acabou de adquirir um produto de grande qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém indicações importantes referentes à segurança, utilização e eliminação. Familiarize-se com todas as indicações de utilização e de segurança do produto. Utilize o produto apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Se transmitir o artigo a terceiros, entregue também os respectivos documentos.

Utilização correcta

O aparelho é apropriado para afiar brocas de aço de acordo com as normas DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 e DIN 1897 (tipo N). As brocas de metal duro não podem ser afiadas. Qualquer outra utilização ou alteração da máquina não é considerado uso em conformidade com a finalidade e abrange perigos de acidente significativos. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorrecta. O aparelho não se destina ao uso industrial.

Equipamento

- 1 Interruptor rotativo ("STONE" = Pedra de afiar)
- 2 Cobertura da pedra de afiar
- 3 Parafuso de cobertura da pedra de afiar
- 4 Interruptor para LIGAR/DESLIGAR
- 5 Pedra de afiar
- 6 Mola
- 7 União roscada
- 8 Anel metálico
- 9 Suporte da pedra de afiar
- 10 Ranhuras de ventilação
- 11 Guia de broca

Material fornecido

- 1 Aparelho para afiar brocas PBSG 95 B1
- 1 Mala de transporte
- 16 Brocas HSS revestidas a titânio (ver fig. E)
- 2 Pedras de afiar de reposição
- 1 Manual de instruções

Dados técnicos

Dimensões: 221 x 174 x 103 mm

 $(L \times A \times P)$

Peso: 950 a

Tensão nominal: 230-240 V~ 50 Hz

Potência nominal: 95 W
Rotação nominal: 1350 rpm
para brocas de Ø: 3−10 mm
Classe de protecção: II/□

Informações sobre ruídos:

Nível de ruído determinado com avaliação A.

Ralenti

Nível de pressão sonora: L_{pA} 70,0 dB (A) Nível da potência acústica: L_{WA} 83,0 dB (A)

Tolerância K: 3 dB

Carga (retificar)

Nível de pressão sonora: L_{pA} 72,8 dB (A) Nível da potência acústica: L_{WA} 85,8 dB (A)

Tolerância K: 3 dB

Valores determinados segundo EN ISO 11201, FN ISO 4871

Valor de emissão de vibração: ≤ 2,5 m/s² Valor determinados segundo EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2.

Nota: O nível de ruído indicado nas instruções foi medido através de um processo de medição segundo a norma EN 61029 e pode ser utilizado como termo de comparação entre aparelhos. O valor de emissão de ruído também pode ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição.

AVISO! O nível de ruído altera de acordo com a aplicação da ferramenta elétrica, excedendo, em alguns casos, o valor indicado.

Para uma avaliação exacta do grau de vibração durante um determinado período de trabalho, deve-se também ter em conta os períodos de tempo em que o aparelho está desligado ou está ligado, mas não está a ser utilizado. Isto pode reduzir significativamente o grau de vibração durante o período total de trabalho.

Indicações de segurança gerais



CUIDADO! Ao utilizar ferramentas eléctricas, devem ser tidas em consideração as seguintes medidas de segurança fun-

damentais, de forma a evitar choques eléctricos, ferimentos e incêndios. Leia todas as indicações antes de utilizar esta ferramenta eléctrica e guarde bem as indicações de segurança.

Trabalhar com segurança

Mantenha a sua área de trabalho sempre arrumada.

A desarrumação na área de trabalho pode originar acidentes.

Tenha em consideração as influências ambientais.

- Não exponha ferramentas eléctricas à chuva.
- Não use ferramentas eléctricas em ambientes húmidos.
- Certifique-se que a área de trabalho está bem iluminada.
- Não use ferramentas eléctricas em locais onde haja o perigo de incêndio ou explosão.

3. Proteja-se contra choques eléctricos.

 Evite o contacto físico com peças ligadas à terra (por ex. tubos, radiadores, fogões eléctricos, frigoríficos).

4. Mantenha outras pessoas afastadas.

Não permita que outras pessoas, especialmente crianças, entrem em contacto com a ferramenta eléctrica ou o cabo. Mantenha-as afastadas da sua área de trabalho.

Guarde as ferramentas eléctricas não utilizadas em segurança.

- As ferramentas eléctricas que não estejam a ser utilizadas devem ser colocadas num local seco, elevado ou fechado, fora do alcance das crianças.
- Não sobrecarregue a sua ferramenta eléctrica.
- Trabalhará melhor e com mais segurança se cumprir os limites de potência.

7. Utilize a ferramenta eléctrica correcta.


- Não use máquinas de baixa potência em trabalhos árduos.
- Não utilize as ferramentas eléctricas para fins que não os previstos. Não utilize, por exemplo, serras circulares manuais para cortar ramos ou toros.

8. Use vestuário adequado.

- Não use vestuário largo ou jóias, pois podem ficar presos nas peças móveis.
- Aquando dos trabalhos ao ar livre, recomenda-se a utilização de calçado antiderrapante.
- Se tiver o cabelo comprido, use uma rede para o cabelo.

9. Utilize equipamento de protecção.

Use óculos de protecção.

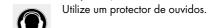

 Aquando dos trabalhos que produzam pó, utilize uma máscara anti-pó.

10. Ligue o dispositivo de aspiração de poeiras.

 Se existirem ligações para a aspiração de poeiras, certifique-se de que estas estão ligadas e são utilizadas correctamente.

11. Não utilize o cabo para fins que não os previstos.

 Não utilize o cabo para retirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor, óleo e arestas afiadas.

12. Fixe a peça de trabalho.

 Utilize os dispositivos de fixação ou um torno de bancada para fixar a peça de trabalho. Assim, esta está mais segura do que na sua mão.

13. Evite posturas incorrectas.

Certifique-se de que se encontra numa posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.

14. Trate das suas ferramentas com cuidado.

23

Indicações de segurança gerais

- Mantenha a ferramenta de corte afiada e limpa, de modo a trabalhar melhor e com mais seguranca.
- Siga as instruções para a lubrificação e mudança de ferramenta.
- Verifique regularmente o cabo de ligação da ferramenta eléctrica e, caso esteja danificado, este deve ser reparado por um técnico autorizado.
- Verifique regularmente as extensões e substitua-as se estiverem danificadas.
- Mantenha as pegas secas, limpas, sem óleo nem lubrificante.

15. Retire a ficha da tomada:

 Quando não estiver a utilizar a ferramenta eléctrica, antes da manutenção e aquando da mudança de ferramenta, por ex. lâmina de serra, broca, fresa.

Não deixe nenhuma chave colocada na ferramenta.

 Antes da ligação, certifique-se de que as chaves e ferramentas de regulação foram removidas.

17. Evite um arranque involuntário.

 Certifique-se de que o interruptor está desligado ao inserir a ficha na tomada.

Utilize extensões para espaços exteriores.

 Ao ar livre, utilize apenas extensões permitidas e respectivamente identificadas.

19. Esteja sempre atento.

Tenha em atenção o que faz. Proceda de forma sensata durante o trabalho. Não use a ferramenta eléctrica se estiver desconcentrado.

20. Verifique a ferramenta eléctrica quanto a eventuais danos.

- Antes de continuar a utilizar a ferramenta eléctrica, os dispositivos de protecção ou peças ligeiramente danificadas devem ser cuidadosamente verificados quanto a um funcionamento correcto.
- Verifique se as peças móveis funcionam correctamente e não ficam presas ou se alguma peça está danificada. Todas as peças têm de estar correctamente montadas e cumprir todas as condições, de forma a garantir o correcto funcionamento da ferramenta eléctrica.
- Dispositivos de protecção e peças danificados devem ser devidamente reparados ou substituí-

- dos por uma oficina reconhecida, caso o manual de instruções não indique nada em contrário.
- Interruptores danificados têm de ser substituídos por uma oficina do serviço de apoio ao cliente.
- Não utilize ferramentas eléctricas cujo interruptor não possa ser ligado ou desligado.

21. **CUIDADO!**

 A utilização de outras ferramentas de aplicação e acessórios pode representar perigo de ferimentos.

22. A sua ferramenta eléctrica deve ser reparada por um electricista.

- Esta ferramenta eléctrica está em conformidade com as respectivas normas de segurança. As reparações só podem ser efectuadas por um electricista, utilizando peças de substituição originais; caso contrário, existe o perigo de acidente para o utilizador.
- Indicações de segurança específicas para máquinas de afiar brocas
- Antes de encaixar a ficha na tomada, certifique-se de que o aparelho está desligado.
- Retire sempre a ficha de rede antes de efectuar a limpeza ou manutenção.
 Isto evita o arranque acidental do aparelho.
- Os orifícios de ventilação 10 da unidade do motor devem estar sempre livres. Caso contrário, existe o perigo de sobreaquecimento.
- Durante trabalhos no aparelho, bem como o transporte e / ou armazenamento, coloque o interruptor LIGAR / DESLIGAR 4 na posição "0" (Desligar), de modo a evitar um arranque involuntário.
- PERIGO DE INCÊNDIO POR PROJECÇÃO DE FAÚLHAS! Ao polir metais serão projectadas faúlhas. Por isso, verifique sempre se ninguém é colocado em perigo e se não existem materiais inflamáveis na proximidade da área de trabalho.

A AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

Aquando de uma falha de corrente ou quando

Indicações de segurança gerais/Colocação em funcionamento

a ficha de rede é retirada da tomada, desligue de imediato o interruptor LIGAR / DESLIGAR | 4 |. Isto evita um novo arranque não controlado, no qual se poderia ferir.

- Não utilize o aparelho com o cabo ou a ficha de rede danificados.
- As pedras de afiar têm de ser quardadas e manuseadas com cuidado, de acordo com as instruções do fabricante.
- Certifique-se de que as ferramentas de rectificação são colocadas de acordo com as instruções do fabricante.
- Verifique as pedras de afiar antes da sua utilização; não utilize produtos desmontados, partidos ou danificados de outra forma.
- Certifique-se de que a ferramenta de rectificação é colocada e fixada correctamente antes de ser utilizada. Deixe o aparelho funcionar em ralenti durante 30 segundos, numa posição segura, e pare-o imediatamente, se verificar um aumento considerável das oscilações ou se detectar falhas. Se tal acontecer, verifique a máquina de modo a determinar a causa.
- Acessórios originais / dispositivos auxiliares
- Utilize apenas os acessórios e dispositivos adicionais mencionados no manual de instruções. A utilização de outras ferramentas de aplicação ou acessórios diferentes do que é recomendado no manual de instruções pode causar perigo de ferimentos.

Colocação em funcionamento

Afiar brocas

NOTA: Desbaste previamente as brocas muito danificadas numa esmeriladora

- Baixe a pedra de afiar por completo. Para isso, rode o interruptor rotativo 1 na direcção DOWN ▼ até encostar.
- Insira a broca na guia de broca 11 mais pequena adequada na máquina de afiar brocas.


Pode consultar o tamanho exacto (Ø) da respectiva quia de broca 11 na inscrição (3 a 10). Prima o interruptor de LIGAR / DESLIGAR 4 para a posição "I" de forma a ligar o aparelhos.

Gire o interruptor rotativo 1 na direcção UP ▲ até ouvir um ruído de afiar.

NOTA: Com o interruptor rotativo 1 pode regular a posição da pedra de polir na carcaça do mandril de amolar e, consequentemente, a pressão da pedra de afiar contra a broca. Quanto mais rodar o interruptor rotativo 1 na direcção UP A maior se torna a pressão de compressão. Tenha atenção para não rodar a pedra de afiar demasiado para cima. Caso contrário esta pode bater na carcaça.

- Rode a broca de forma ligeira e rápida com leve pressão entre os encostos esquerdo e direito cerca de 10 vezes, de um lado para o outro (nas brocas pequenas cerca de 5 vezes). Puxe a broca um pouco para fora, rode-a a 180° (horizontal) e volte a inserir até tocar na
- pedra de afiar. Se necessário, repita todo o processo até ambos os gumes estarem afiados. Efetue a lixagem de modo a que o ângulo (α) entre as duas arestas de corte (b) é de 118°. Ambas as arestas

de corte (b) devem apresentar o mesmo ângulo em relação ao eixo da broca (a) e o mesmo comprimento, para que a broca se desloque centralmente (ver figuras seguintes).

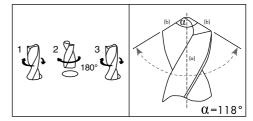

Desloque o interruptor LIGAR / DESLIGAR | 4 | para a posição "O" para desligar o aparelho.

Substituir a pedra de afiar

A AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

Antes de efectuar trabalhos no aparelho, retire sempre a ficha de rede da tomada. Substitua a pedra de

/// PARKSIDE PT 25

Colocação em funcionamento / Manutenção e limpeza / Assistência / Garantia

afiar quando esta se encontrar gasta ou danificada (potência de rectificação reduzida e irregular, pedra partida). Para este passo necessita de uma chave de parafusos de estrela.

- Desaperte os três parafusos 3 da cobertura da pedra de afiar 2 e retire a cobertura 2, ver também a fig. A.
- Retire a pedra de afiar 5.
- Prenda a pedra de afiar 5 num torno de bancada. Desaperte a união roscada 7 que sustenta a pedra de afiar 5 no suporte da pedra 9 com auxílio de uma chave de bocas de 23 mm ou uma chave de fendas, ver fig. B.

NOTA! RODAR A ROSCA ESQUERDA PARA A DIREITA PARA ABRIR!

Retire o anel metálico 8.

- Monte a nova pedra de afiar no suporte da pedra de afiar 9 com a aresta plana para baixo e volte a colocar o anel metálico 8.
- Volte a prender a pedra de afiar 5 num torno de bancada e aperte novamente a união roscada 7 com auxílio de uma chave de bocas de 23 mm.

NOTA! RODAR A ROSCA ESQUERDA PARA A ESQUERDA PARA FECHAR!

- Certifique-se de que a mola 6 é colocada no aparelho conforme a fig. D e aplique a pedra de afiar no aparelho. Rode a pedra de afiar até esta se voltar a encontrar posicionada como na fig. A, caso contrário não é possível montar a cobertura da pedra de afiar 2.
- Coloque novamente a cobertura da pedra de afiar 2 e aperte com os três parafusos 3.

• Manutenção e limpeza

A máquina de afiar brocas não necessita de manutenção, à excepção da substituição da pedra de afiar.

- Limpe o aparelho regularmente, imediatamente após a conclusão do trabalho.
- Para a limpeza da caixa utilize um pano seco e nunca use gasolina, solventes ou detergentes.
- AVISO! Nunca abra os aparelhos. As reparações ou substituições de peças devem ser efectuadas apenas pelo serviço de assistência técnica ou por um electricista.

Assistência

- AVISO! Os seus aparelhos devem ser reparados apenas pelo serviço de assistência técnica ou por pessoal técnico qualificado, e apenas com peças de substituição originais. Deste modo, assegura a preservação da segurança do aparelho.
- AVISO: A substituição da ficha ou do cabo de alimentação deve ser efectuada pelo fabricante do aparelho ou pelo serviço de apoio ao cliente. Deste modo, assegura a preservação da segurança do aparelho.

Nota: As peças de substituição não indicadas (como, p. ex., escovas de carvão, interruptores) pode encomendar atrayés do call center

Garantia

Este aparelho tem 3 anos de garantia a partir da data de compra. Este aparelho foi fabricado com o máximo cuidado e escrupulosamente testado antes da sua distribuição. Guarde o talão de compra como comprovativo da compra. Em caso de reivindicação da garantia, entre em contacto com o seu serviço de assistência técnica por telefone. Apenas deste modo pode ser garantido um envio gratuito do seu produto.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico, não incluindo danos provocados pelo transporte, peças de desgaste ou danos em peças frágeis, por ex. interruptores ou baterias. O produto destina-se apenas ao uso privado e não ao uso comercial.

Em caso de utilização incorrecta ou indevida, exercício de força excessiva e de intervenções não efectuadas pelo nosso representante autorizado de assistência técnica, perderá o direito à garantia. Os seus direitos legais não são limitados por esta garantia.

.../.../Tradução da declaração de conformidade CE original/Fabricante

Danos e falhas eventualmente já existentes na altura da compra devem ser comunicados imediatamente após o desempacotamento, o mais tardar, no entanto, dois dias após a data de aquisição. As reparações realizadas após o final do período de garantia comportam custos.

PT

Assistência Portugal Tel.: 70778 0005

(0,12 EUR/Min.)

e-mail: kompernass@lidl.pt

IAN 96794

Eliminação



A embalagem é composta por materiais recicláveis, que pode eliminar através dos pontos de reciclagem locais.



Nunca coloque aparelhos eléctricos no lixo doméstico!

Segundo a directiva europeia 2012/19/EU relativa a aparelhos eléctricos e electrónicos usados e respectiva conversão no direito nacional, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas separadamente e sujeitas a uma reciclagem ecológica.

Pode obter informações relativas à eliminação do aparelho já usado através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.

Tradução da declaração de conformidade CE original / Fabricante (€

Nós, a sociedade KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsável de documentos: senhor Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, explicamos pela presente que este produto corresponde às seguintes normas, os documentos normativos e as directivas CE:

Directiva de Máquinas (2006/42/EC)

Directiva de baixa tensão CE (2006/95/EC)

Compatibilidade electromagnética (2004 / 108 / EC)

RoHS Directiva (2011/65/EU)

Normas harmonizadas aplicadas

EN 61029-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013

Designação do tipo / Máquina: Aparelho para afiar brocas PBSG 95 B1

Date of manufacture (DOM): 04–2014 Número de série: IAN 96794

Bochum, 30.04.2014

Semi Uguzlu

- Gestor de qualidade -

Ressalvam-se as alterações técnicas no sentido de um aperfeiçoamento contínuo.

Introduction	
Proper use	Page 30
Description of parts and features	Page 30
Scope of delivery	Page 30
Technical data	Page 30
General safety advice	
Working safely	Page 31
Device-specific safety instructions for drill sharpeners	Page 32
Original accessories / Attachments	Page 33
Use	
Sharpening a drill	Page 33
Replacing the sharpening stone	_
Maintenance and cleaning	Page 34
Service	Page 34
Warranty	Page 34
Disposal	Page 35
Translation of the original declaration of conformity/	D 25
Manufacturer	rage 33



Drill sharpening machine PBSG 95 B1

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the unit as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Proper use

The device is designed to sharpen steel drill bits according to DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 and DIN 1897 (MODEL Type N). Carbide drill bits must not be milled with this device. Any other use or modification to the device shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The manufacturer will not accept liability for loss or damage arising from improper use. The device is not intended for commercial use.

Description of parts and features

- 1 Rotary switch ("STONE" = Sharpening stone)
- 2 | Sharpening stone cover
- 3 Sharpening stone cover screw
- 4 ON/OFF switch
- 5 Sharpening stone
- 6 Spring
- 7 Threaded connection
- 8 Metal washer
- 9 Sharpening stone holder
- 10 Ventilation slots
- 11 Drill guide

Scope of delivery

- 1 drill sharpening machine PBSG 95 B1
- 1 carrying case
- 16 titanium-coated HSS drills (see Fig. E)
- 2 spare sharpening stones
- 1 set of operating instructions

Technical data

Dimensions: 221 x 174 x 103 mm

 $(w \times h \times d)$

Weight: 950 g

Nominal voltage: 230-240 V~ 50 Hz

Rated Input: 95 W
Nominal rotation speed: 1350 rpm
For drill bits of diameter: 3-10 mm
Protection class: II/

Noise data:

Refers to A-weighted sound level.

No-load

Sound pressure level: L_{pA} 70.0 dB (A) Sound power level: L_{WA} 83.0 dB (A)

Uncertainty K: 3 dB

Load (Grinding)

Sound pressure level: L_{pA} 72.8 dB (A) Sound power level: L_{WA} 85.8 dB (A)

Uncertainty K: 3 dB

Values determined in accordance with EN ISO 11201, EN ISO 4871.

Vibration emission value: $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Value determined in accordance with EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2.

Note: The vibration level specified in these instructions was measured in accordance with an EN 61029 standardised measurement process and can be used to compare equipment. The vibration emission value specified can also serve as a preliminary assessment of the exposure.

A WARNING! The vibration level will change according to the application of the electrical tool

and in some cases may exceed the value specified in these instructions.

If you wish to make an accurate assessment of the vibration loads experienced during a particular period of working, you should also take into account the intervening periods of time when the device is switched off or is running but is not actually in use. This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working.

General safety advice



CAUTION! In order to protect yourself from the danger of electric shock, injury or fire when using electrical power tools,


please observe the following basic safety precautions. Read all these requirements before you use the electrical power tool, and keep the safety advice in a safe place.

Working safely

- 1. Keep your working area clean and tidy.
- A disorderly working area can lead to accidents.
- 2. Be aware of the effects of the environment.
- Do not leave electrical power tools out in the rain.
- Do not use electrical power tools in moist or wet surroundings.
- Ensure that your working area is well lit.
- Do not use electrical power tools in areas where there is risk of fire or explosion.
- 3. Protect yourself from electric shock.
- Avoid touching earthed objects such as pipes, heating radiators, ovens or refrigerators with parts of your body.
- 4. Keep other people at a safe distance.
- Do not allow other people, in particular children, to touch the electrical power tool or the mains lead. Keep them away from your working area.
- Store currently unused electrical power tools in a safe place.
- When not being used electrical power tools should be stored in dry conditions in a high or enclosed place, out of reach of children.

6. Do not overload your electrical power tool.

- By keeping within the specified working range of the tool you will work more safely and achieve a better result.
- Use the right electrical power tool for the task.
- Do not use low-output devices for heavy tasks.
- Do not use an electrical power tool for purposes for which it was not intended. For example, do not use a hand operated circular saw for trimming tree branches or cutting logs.
 - 8. Wear suitable clothing.
- Do not wear loose-fitting clothing or jewellery.
 They could become caught on moving parts.
- We recommend that you wear anti-slip footwear when working outdoors.
- If you have long hair, wear a hair net.
- 9. Use personal protective equipment.
- Wear protective glasses.
 - Wear ear protection.

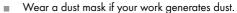

10. Attaching the vacuum dust extraction device.

- Where there are connection points provided for vacuum dust extraction please ensure that the connections are made and used properly.
- 11. Do not use the mains lead for purposes for which it was not intended.
- Do not use the mains lead to pull the plug out of the mains socket. Protect the mains lead from heat, oil and sharp edges.
- 12. Securely support the workpiece.
- Use clamps or a vice to grip the workpiece firmly.
 This is much safer than holding it with your hand.
- Avoid placing your body in an unnatural position.
- Keep proper footing and balance at all times.
- 14. Look after your tools carefully.
- Keep cutting tools sharp and clean. This way you will work more safely and achieve better results.
- Follow the advice on tool lubrication and consumables replacement.
- Check the condition of the mains lead on your electrical power tool regularly and have any damage repaired by a competent specialist.

General safety advice

- Check the condition of extension leads regularly and replace them if they are damaged.
- Keep handles and hand grips clean, dry and free of oil and grease.

15. Pull the mains plug out of the mains socket.

Do this if the electrical power tool is not being used, before carrying out maintenance tasks on the electrical power tool and whenever you are changing inserted tools, e.g. saw blades, drills or router bits.

16. Make sure that no spanners, keys etc. are left attached.

Check before switching on that all spanners, keys and setting tools have been removed.

Avoid unintentionally starting up the device.

 Check that the switch is set to OFF on the device when the mains plug is inserted into the mains socket.

18. Using an extension lead for working outdoors.

When working outside, always use an approved and appropriately labelled extension lead.

19. Remain alert.

Watch what you are doing. Proceed with caution. Do not use electrical power tools if you cannot concentrate.

Check the electrical power tool for damage.

- Before the electrical power tool is used, carefully check the safety equipment and any slightly damaged parts to see that they are still working properly.
- Check that all moving parts on the tool are working properly, can move freely and are not damaged. All parts must be correctly attached and fulfil all the requirements necessary to allow the electrical power tool to operate properly.
- Damaged safety equipment and components must be properly repaired or replaced at a competent electrical equipment repair centre unless otherwise indicated in the operating instructions.
- Damaged switches must be replaced at a Customer Service Centre.
- Never use an electrical power tool that cannot be switched on and off properly.

21. CAUTION!

The use of inserted tools and accessories other than those recommended by the manufacturer could lead to you being injured.

22. Have your electrical power tool repaired at an electrical equipment repair specialist.

- This electrical power tool complies with the relevant safety regulations. Repairs may only be carried out by a specialist electrical repair centre using original spare parts, otherwise injury could occur to the user.
- Device-specific safety instructions for drill sharpeners
- Make sure that the device is switched off before inserting the mains plug into the socket.
- Always pull the mains plug out before carry out cleaning or maintenance work. This is to prevent the device starting up by accident.
- The ventilation openings 10 of the motor unit must always be kept clear.

 Otherwise there is a risk of the device overheating.
- When carrying out work on the device as well as transporting or storing it, move the ON/OFF switch 4 to the "0" position (off) in order to prevent it switching itself on by accident.
- FIRE HAZARD DUE TO FLYNG SPARKS! Grinding metal will cause sparks to fly. That is why you should always make sure that no-one is at risk from them and that no combustible materials are located in the proximity of the area of work.
- ON/OFF switch 4 to switch the grinder off in the event of a power failure or when pulling out the mains plug. This prevents the grinder restarting by accident, which could cause injury to you.
- Never operate the grinder if the power cable or mains plug is damaged.
- Grinding stones must be carefully stored and handled according to the manufacturer's instructions.

- Make sure that the grinding tools are appropriate in line with the instructions of the manufacturer.
- Check the grinding stone before using it; do not use any broken, cracked or otherwise damaged goods.
- Make sure that a grinding tool is correctly fitted and fastened before using it. Place the grinder in a safe place and allow it to run idly for 30 seconds. Stop it immediately if considerable oscillations occur or if defects are observed. If this occurs, check the machine to find out the cause.
- Original accessories / Attachments
- Use only the accessories and attachments detailed in the operating instructions. The use of inserted tools or accessories other than those recommended in the operating instructions could lead to you suffering an injury.

Use


Sharpening a drill

NOTE: Badly damaged drills should first be coarsely sharpened on a sharpening block.

- □ Fully lower the sharpening stone. To do this turn the rotary switch 1 in the DOWN ▼ direction as far as it will go.
- □ Insert the drill into the smallest suitable drill guide 11 on the drill sharpener. The exact size (∅) of each drill guide 11 is shown by the adjacent lettering (3 to 10).
- Press the ON / OFF switch 4 into position "I" to switch on the device.
- Turn the rotary switch 1 in the UP ▲ direction until you hear a grinding noise.

NOTE: The rotary switch 1 controls the position of the sharpening stone in the sharpening head housing and therefore the pressure of the sharpening stone against the drill. The further you turn the rotary switch 1 in the UP ▲ direction, the greater the pressure. Ensure that you do not

- turn the sharpening stone too far up. Otherwise the sharpening stone could strike the housing.
- Turn the drill under slight pressure loosely and quickly to and fro between the left and right stops about 10 times (with small drills about 5 times).
- Pull the drill out, turn it through 180° (horizontally) and insert it again until it meets the sharpening stone.
- If necessary repeat whole process until both cutting edges of the drill are sharp. Polish so the angle (α) between the two cutting edges (b) is 118°. The two cutting edges (b) must have the same angle to the drilling axle (a) and have the same length so the drill runs centred (see figures below).

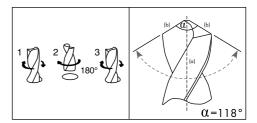

Press the ON/OFF switch 4 into position "0" to switch off the device.

Replacing the sharpening stone

warning: RISK OF INJURY! Before you carry out any work on the device, always pull the mains plug out of the mains socket. Replace the sharpening stone if it is worn out or damaged (deteriorating, irregular sharpening performance, broken stone). A Phillips screwdriver is required for this step.

- Screw the three screws 3 out of the sharpening head cover 2 and remove the cover 2, refer to Fig. A.
- Take out the sharpening stone 5.
- Clamp the sharpening stone 5 in a vice. Release the threaded connection 7, which holds the sharpening stone 5 on to the sharpening stone holder 9, using a 23 mm open spanner or a wrench socket, see Fig. B.

NOTE! LEFT-HAND THREAD - TO RELEASE TURN IT CLOCKWISE!

Remove the metal washer 8

- Mount the new sharpening stone, with its flattened edge facing downwards, on to the sharpening holder 9 and reinsert the metal washer 8.
- Clamp the sharpening stone 5 again in a vice and tighten the threaded connection 7 using a 23 mm open spanner.

NOTE! LEFT-HAND THREAD - TO TIGHTEN TURN IT ANTICLOCKWISE!

- Ensure that the spring 6 is inserted into the device in accordance with Fig. D and insert the sharpening stone back into the device. Turn the sharpening stone until it goes precisely back into place, as shown in Fig. A, otherwise the sharpening stone cover 2 cannot be fitted.
- Place the sharpening stone cover 2 back in position and screw it in place with the three screws 3.

Maintenance and cleaning

Apart from replacing the sharpening stone, the drill sharpener is maintenance-free.

- $\hfill \square$ Regularly clean the device straight after using it.
- To clean the casing, use a dry cloth; on no account should you use any petrol, solvents or cleaning agents.
- WARNING! Never open the devices. Any repairs or replacements should only be carried out by the service centre or an electrician.

Service

- WARNING! Have your device repaired at the service centre or by qualified specialist personnel using original manufacturer parts only. This will ensure that your device remains safe to use.
- ↑ WARNING: If the plug or lead needs
 to be replaced, always have the
 replacement carried out by the manufacturer or its service centre. This will
 ensure that your device remains safe to use.

Note: Spare parts not listed (e.g. carbon brushes, switches) can be ordered through our call centre.

Warranty

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and maufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use.

The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made unter warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

GB

Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720

(0.10 GBP/Min.)

e-mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 96794

.../Disposal/Translation of the original declaration of conformity/Manufacturer

MT

Service Malta

Tel.: 80062230

e-mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 96794

Disposal



The packaging is wholly composed of environmentally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.



Do not dispose of electrical power tools with the household

In accordance with European Directive 2012/19/EU (covering waste electrical and electronic equipment) and its transposition into national legislation, worn out electrical power tools must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out electrical devices.

Translation of the original declaration of conformity/ Manufacturer CE

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, the person responsible for documents: Mr Semi Uguzlu, BURG-STRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that this product complies with the following standards, normative documents and EU directives:

Machinery Directive (2006/42/EC)

EU Low Voltage Directive (2006/95/EC)

Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC)

RoHS Directive (2011/65/EU)

Applicable harmonized standards

EN 61029-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013

Type / Device description:

Drill sharpening machine PBSG 95 B1

Date of manufacture (DOM): 04-2014 Serial number: IAN 96794

Bochum, 30.04.2014

Semi Uguzlu

- Quality Manager -

We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.

Einleitung		
Bestimmungsgemäßer GebrauchS	Seite	38
TeilebeschreibungS	Seite	38
LieferumfangS	Seite	38
Technische Daten	Seite	38
Allgemeine Sicherheitshinweise		
Sicheres Arbeiten	Seite	39
Gerätespezifische Sicherheitshinweise für BohrerschärfgeräteS	Seite	40
Originalzubehör/-zusatzgeräteS	Seite	41
Inbetriebnahme		
Bohrer schleifenS		
Schleifstein auswechseln	Seite	42
Wartung und ReinigungS	Seite	42
Service S	Seite	42
Garantie	Seite	42
EntsorgungS	Seite	43
Original-EG-Konformitätserklärung / Herstellers	Seite	44



Bohrerschärfgerät PBSG 95 B1

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt zum Schärfen von Stahlbohrern nach DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 und DIN 1897 (Ausführung Typ N). Hartmetallbohrer dürfen nicht geschliffen werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Teilebeschreibung

- 1 Drehschalter ("STONE" = Schleifstein)
- 2 Abdeckung Schleifstein
- 3 Schraube Abdeckung Schleifstein
- 4 EIN-/AUS-Schalter
- 5 Schleifstein
- 6 Feder
- 7 Verschraubung
- 8 Metallring
- 9 Schleifsteinhalterung
- 10 Lüftungsschlitze
- 11 Bohrerführung

Lieferumfang

- 1 Bohrerschärfgerät PBSG 95 B1
- 1 Tragekoffer
- 16 titanbeschichtete HSS-Bohrer (siehe Abb. E)
- 2 Ersatzschleifsteine
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Abmessungen: 221 x 174 x 103 mm (B x H x T)

Gesamtgewicht: 950 g

Nennspannung: 230-240 V~ 50 Hz

Nennleistung: 95 W

Nenndrehzahl: 1350 U / min. für Bohrer-Ø: 3-10 mm
Schutzklasse: II / 🗆

Geräuschinformationen:

Geräuschpegel mit A-Bewertung ermittelt.

Leerlauf

Schalldruckpegel: L_{pA} 70,0 dB (A) Schallleistungspegel: L_{WA} 83,0 dB (A)

Unsicherheit K: 3 dB

Last (Schleifen)

Schalldruckpegel: L_{pA} 72,8 dB (A) Schallleistungspegel: L_{WA} 85,8 dB (A)

Unsicherheit K: 3 dB

Messwerte ermittelt entsprechend EN ISO 11201, EN ISO 4871.

Schwingungsemissionswert: $\leq 2.5 \,\mathrm{m/s^2}$

Messwert ermittelt entsprechend EN ISO 5349-1, FN ISO 5349-2

Hinweis: Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer ersten Beurteilung der Schwingungsbelastung verwendet werden.

WARNUNG! Der Schwingungsemissionswert kann während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs sich von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise



VORSICHT! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und

Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Sicheres Arbeiten

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.

 Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.

2. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse.

- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo Brandoder Explosionsgefahr besteht.

3. Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.

 Vermeiden Sie K\u00f6rperber\u00fchrung mit geerdeten Teilen (z.B. Rohre, Radiatoren, Elektroherde, K\u00fchlger\u00e4te).

4. Halten Sie andere Personen fern.

 Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht das Elektrowerkzeug oder das Kabel berühren. Halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf.

 Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgeleat werden.

6. Überlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht.

 Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug.

- Verwenden Sie keine leistungsschwachen Maschinen für schwere Arbeiten.
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
 Benutzen Sie zum Beispiel keine Handkreissäge zum Schneiden von Baumästen oder Holzscheiten.

8. Tragen Sie geeignete Kleidung.

- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie könnten von beweglichen Teilen erfasst werden.
- Beim Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
- Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

9. Benutzen Sie Schutzausrüstung.

Tragen Sie eine Schutzbrille.



Tragen Sie einen Gehörschutz.

 Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine Staubmaske.

10. Schließen Sie die Staubabsaugeinrichtung an.

 Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung vorhanden sind, überzeugen Sie sich, dass diese angeschlossen und richtig benutzt werden.

11. Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.

Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

12 Sichern Sie das Werkstück.

- Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
 Es ist damit sicherer gehalten, als mit Ihrer Hand.
- 13. Vermeiden Sie abnorme Körperhaltung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.

- Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber, um besser und sicherer arbeiten zu können.
- Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und zum Werkzeugwechsel.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern.
- Kontrollieren Sie Verlängerungsleitungen regelmäßig und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt sind.
- Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

15. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:

Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor der Wartung und beim Wechsel von Werkzeugen wie z.B. Sägeblatt, Bohrer, Fräser.

Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.

 Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.

17. Vermeiden Sie unbeaufsichtigten Anlauf.

 Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Einstecken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist.

18. Benutzen Sie Verlängerungskabel für den Außenbereich.

 Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.

19. Seien Sie aufmerksam.

 Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

20. Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschädigungen.

- Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
- Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile

- müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeugs zu gewährleisten.
- Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen bestimmungsgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.
- Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
- Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.

21 VORSICHT!

 Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

22. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofachkraft reparieren.

Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, indem Originalersatzteile verwendet werden; andernfalls können Unfälle für den Benutzer entstehen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Bohrerschärfgeräte

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Ziehen Sie vor Reinigung oder Wartung immer den Netzstecker. Dies verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.
- Die L\u00fcfftnungen 10 der Motoreinheit m\u00fcssen immer frei sein.
 Andernfalls droht Gefahr durch \u00fcberhitzung.
- Bei Arbeiten am Gerät, sowie Transport, bzw. Aufbewahrung bringen Sie den EIN-/AUS-Schalter 4 in die Position "O" (Aus), um unbeabsichtigtes Anlaufen zu verhindern.
- BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Wenn Sie Metalle schleifen entsteht Funkenflug. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass keine Personen gefährdet werden und sich keine

brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereiches befinden.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Schalten Sie das Gerät bei einem Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wird, sofort mit dem EIN-/AUS-Schalter 4 aus. Dies verhindert einen unkontrollierten Wiederanlauf, bei dem Sie sich verletzen können.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
- Schleifsteine müssen sorgsam nach Anweisungen des Herstellers aufbewahrt und gehandhabt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Schleifwerkzeuge nach den Anweisungen des Herstellers angebracht sind.
- Kontrollieren Sie den Schleifstein vor seiner Verwendung. Verwenden Sie keine abgebrochenen, gesprungenen oder anderweitig beschädigten Erzeugnisse.
- Sorgen Sie dafür, dass ein Schleifwerkzeug vor Gebrauch richtig angebracht und befestigt wird. Lassen Sie das Werkzeug im Leerlauf 30 Sekunden in einer sicheren Lage laufen, sofort anhalten, wenn beträchtliche Schwingungen auftreten oder wenn Mängel festgestellt werden. Wenn dieser Zustand eintritt, überprüfen Sie die Maschine. um die Ursache zu ermitteln.
- Originalzubehör/-zusatzgeräte
- Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind. Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

Inbetriebnahme


Bohrer schleifen

HINWEIS: Schleifen Sie schwer beschädigte Bohrer zuerst grob an einem Schleifbock vor.

- Senken Sie den Schleifstein komplett ab. Drehen Sie hierfür den Drehschalter 1 bis zum Anschlag in Richtung DOWN ▼.
- Führen Sie den Bohrer in die kleinste passende Bohrerführung 111 am Bohrerschärfgerät. Die exakten Größen (Ø) der jeweiligen Bohrerführung 111 können Sie an der Beschriftung (3 bis 10) ablesen.
- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4 auf Position "I", um das Gerät einzuschalten.
 - Drehen Sie solange den Drehschalter 1 in Richtung UP ▲, bis Sie ein Schleifgeräusch hören.

 HINWEIS: Mit dem Drehschalter 1 regulieren Sie die Position des Schleifsteines im Gehäuse des Schleifkopfes und damit den Anpressdruck des Schleifsteines gegen den Bohrer. Je weiter Sie den Drehschalter 1 in Richtung UP ▲ drehen, desto mehr erhöht sich der Anpressdruck.

 Achten Sie darauf, dass Sie den Schleifstein nicht zu weit nach oben drehen. Andernfalls kann der Schleifstein am Gehäuse anschlagen.
- Drehen Sie den Bohrer bei leichtem Druck locker und schnell zwischen dem linken und dem rechten Anschlag etwa 10-mal hin und her (bei kleinen Bohrern etwa 5-mal).
- Ziehen Sie den Bohrer etwas heraus, drehen Sie ihn um 180° (horizontal) und führen ihn wieder bis zum Schleifstein ein.
- Wiederholen Sie den gesamten Vorgang gegebenenfalls, bis beide Schneiden scharf sind.
 Führen Sie den Anschliff so aus, dass der Winkel (α) zwischen beiden Schneidkanten (b) 118° beträgt. Beide Schneidkanten (b) müssen den gleichen Winkel zur Bohrachse (a) haben und gleich lang sein, damit der Bohrer zentrisch läuft (siehe nachfolgende Abbildungen).

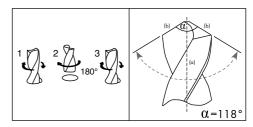

Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 4 auf Position "O", um das Gerät auszuschalten.

/// PARKSIDE

Inbetriebnahme/Wartung und Reinigung/Service/Garantie

Schleifstein auswechseln

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose. Wechseln Sie den Schleifstein aus, wenn er abgenutzt oder beschädigt ist (nachlassende, unregelmäßige Schleifleistung, gebrochener Stein). Sie benötigen für diesen Arbeitsschritt einen Kreuzschraubendreher.

- Schrauben Sie die drei Schrauben 3 der Abdeckung Schleifstein 2 heraus und entnehmen
 Sie die Abdeckung 2, siehe auch Abb. A.
- Nehmen Sie den Schleifstein 5 heraus.

 Spannen Sie den Schleifstein 5 in einen Schraubstock. Lösen Sie die Verschraubung 7 die den Schleifstein 5 an der Schleifsteinhalterung 9 hält, mit Hilfe eines 23 mm Maulschlüssels oder eines Nuss-Schraubendrehers, siehe Abb. B.

HINWEIS! LINKSGEWINDE ZUM ÖFFNEN NACH RECHTS DREHEN!

Entnehmen Sie den Metallring 8.

- Montieren Sie entsprechend den neuen Schleifstein mit der abgeflachten Kante nach unten an der Schleifsteinhalterung 9 und setzen Sie den Metallring 8 wieder ein.
- Spannen Sie den Schleifstein 5 wieder in einen
 Schraubstock und ziehen Sie die Verschraubung
 7 mit Hilfe eines 23 mm Maulschlüssels wieder fest

HINWEIS! LINKSGEWINDE ZUM SCHLIESSEN NACH LINKS DREHEN!

- Beachten Sie, dass die Feder 6 im Gerät gemäß Abb. D eingesetzt ist und setzen Sie den Schleifstein in das Gerät ein. Drehen Sie den Schleifstein, bis dieser wieder passgenau wie in Abb. A platziert ist, andernfalls lässt sich die Abdeckung Schleifstein 2 nicht montieren.
- Setzen Sie die Abdeckung Schleifstein 2 wieder auf und verschrauben Sie sie mit den drei Schrauben 3.

Wartung und Reinigung

Das Bohrerschärfgerät ist abgesehen vom Wechsel der Schleifsteine wartungsfrei.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, direkt nach Abschluss der Arbeit.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein trockenes Tuch und keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger.
- WARNUNG! Öffnen Sie niemals die Geräte.

 Lassen Sie Reparatur- oder Austauscharbeiten
 nur von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft durchführen

Service

- WARNUNG! Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- WARNUNG: Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung immer vom Hersteller des Elektrowerkzeugs oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen.

Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 96794

ΑT

Service Österreich
Tel.: 0820 201 222

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 96794

CH

Service Schweiz

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min., Mobilfunk

max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 96794

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Original-EG-Konformitätserklärung / Hersteller €

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt:

Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)

EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC)

Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC)

RoHS Richtlinie (2011/65/EU)

angewandte harmonisierte Normen

EN 61029-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013

Typ/Gerätebezeichnung:

Bohrerschärfgerät PBSG 95 B1

Herstellungsjahr: 04–2014 Seriennummer: IAN 96794

Bochum, 30.04.2014

Semi Uguzlu - Qualitätsmanager -

wicklung sind vorbehalten.

Technische Änderungen im Sinne der Weiterent-

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY

Estado de las informaciones · Versione delle informazioni · Estado das informações · Last Information Update · Stand der Informationen: 04/2014 · Ident.-No.: PBSG95B1042014-5

