

Данная инструкция по эксплуатации разделена на две части: на китайском и английском языках. Первая часть — на китайском языке, а вторая — на английском.

Данная инструкция разделена на две части: на китайском и английском языках. Описание на китайском языке находится в начале, а на английском — в конце.

Содержание

1 Данные в реальном времени.....	2
2 Информация об оборудовании.....	3
3 Расширенные настройки.....	4
3.1 Изменение параметров EG1615.....	4
3.2 Модификация параметров EG8026/EG8025.....	5
4. Обновление прошивки.....	6
5. Консоль.....	7
5.1 Консоль EG1615.....	7
5.2 Консоль EG8026.....	8
5.2.1 Руководство пользователя консоли EG8026.....	8
5.2.1 Руководство пользователя консоли EG8025.....	9
6 Данные в реальном времени	9
7 Информация об устройстве.....	10
8 Настройка.....	11
8.1 Изменение параметров EG1615.....	11
8.2 Изменение параметров EG8026/EG8025.....	12
9 Обновление.....	13
10 Консоль	14
10.1 Консоль EG1615.....	14
10.2-EG8026 Консоль	16
10.2.1-Инструкция по использованию консоли EG8026.....	16
10.2.1-Инструкция по использованию консоли EG8025	17
11 Вопросы и ответы.....	18
11.1 В: Как откалибровать напряжение батареи?.....	18
11.2 В: Как откалибровать выходное напряжение и выходной ток переменного тока?.....	18
11.3 В: Как изменить параметры?	18
11.4 В: Как откалибровать ток батареи?	18
11.5 В: Как откалибровать мощность или ток EG8025?	19

1. Данные в реальном времени

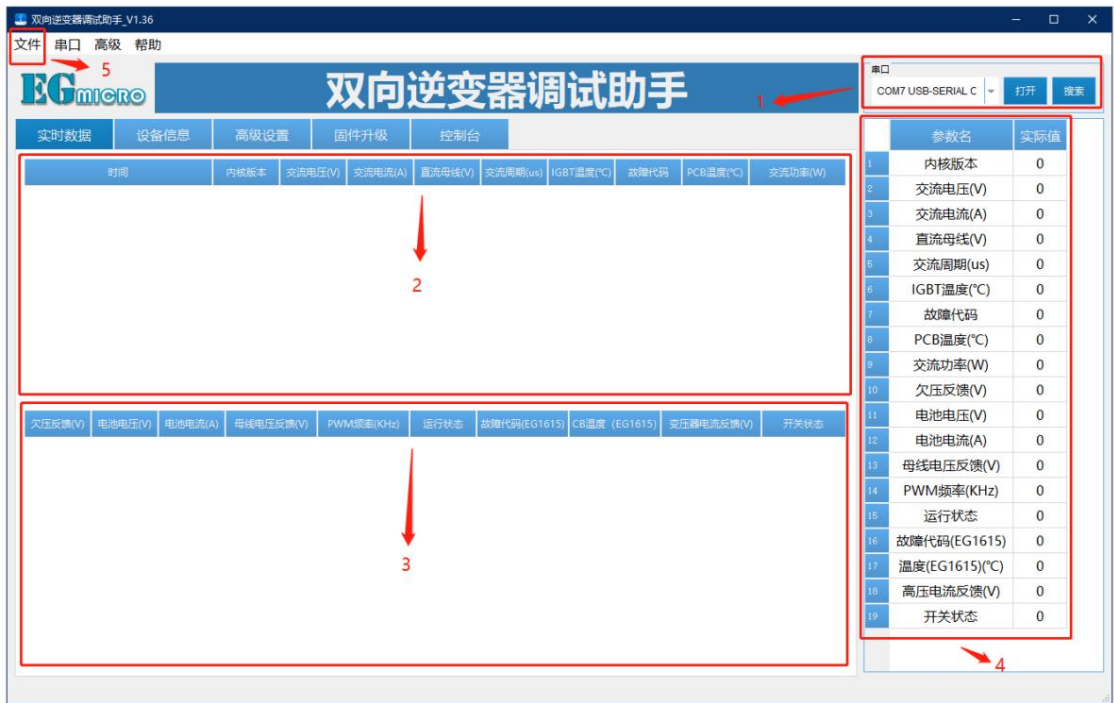


Рисунок 1-1

1. Подключение к последовательному порту: После нажатия кнопки поиска выберите устройство CN340, затем нажмите «Открыть».
2. Отображение данных в разделе инвертора
3. Отображение данных в разделе батареи
4. Отображение всех данных: Температура $>40^{\circ}\text{C}$ или 0°C будет выделена красным цветом; ненормальные коды ошибок также будут выделены красным цветом.
5. Экспорт данных: Откройте кнопку «Файл», выберите «Экспорт в Excel», чтобы экспортировать данные из шагов 2 и 3; если возникнут какие-либо проблемы при тестировании, отправьте экспортированные данные и описание проблемы инженеру для анализа.

2. Информация об оборудовании



Рисунок 2-1

1. Чтение конфигурации DID: Нажмите «Чтение», чтобы прочесть одну конфигурацию DID, или нажмите «Чтение всех», чтобы прочесть все конфигурации DID.
2. Введите значение для записи.
3. Запись конфигурации DID: Нажмите «Запись», чтобы записать устанавливаемое значение; настройка вступает в силу немедленно.
4. Выход с разомкнутой цепью, выход с замкнутой цепью: Используется для тестирования низковольтных входов/выходов; запрещено во время нормальной работы.

3.1 Модификация параметров EG1615



- P.S.: После восстановления настроек по умолчанию подождите 5 секунд, прежде чем снова включить устройство.

3.2 Модификация параметров EG8026/EG8025



Рисунок 3-2-1



Рисунок 3-2-2

PS: После выполнения шагов 1-4, описанных ниже, на EG8026, необходимо установить значение параметра «Управление инвертором» в расширенных настройках EG1615 на 0 (т.е. в пользовательский режим), чтобы измененные параметры заработали. Для EG8026 просто выполните шаги 1-4, описанные ниже.

1. Чтение конфигурации CFG: Как показано на рисунке 3-2-1, нажмите «Чтение всех», чтобы прочитать все конфигурации CFG.
 2. Сохранение всех: Как показано на рисунке 3-2-1, после нажатия кнопки «Сохранение всех» все параметры будут сохранены в пользовательской области.
 3. Переход в пользовательскую область: Как показано на рисунке 3-2-2, введите 0 в поле «Конфигурация инвертора для настройки» и нажмите «Запись», чтобы перейти в пользовательскую область.
- Пользовательская зона. PS: Конфигурация инвертора 0 — это пользовательская зона, 1 — параметр по умолчанию.
4. Изменение параметров: Как показано на рисунке 3-2-1, нажмите кнопку «Записать», чтобы записать значение, которое необходимо установить в соответствующий регистр. Убедитесь, что параметр введен полностью.
 5. Эта операция не сохраняется и будет восстановлена после отключения питания. Измененные параметры будут сохранены после нажатия кнопки «Сохранить все».
 6. Восстановление настроек по умолчанию: Как показано на рисунке 3-2-1, нажмите кнопку «Восстановить настройки по умолчанию». Вся информация, включая настройки устройства, будет восстановлена до заводских значений по умолчанию.

Информационные параметры.

P.S.: После восстановления настроек по умолчанию подождите 5 секунд, прежде чем снова включить устройство.

4. Обновление прошивки

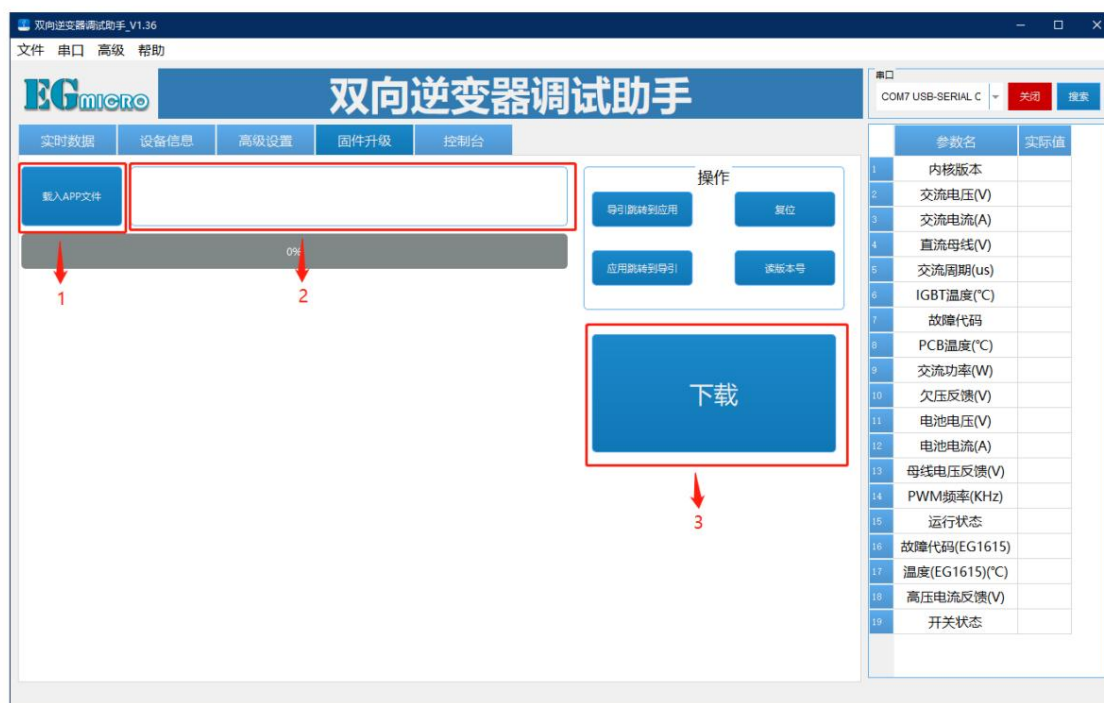


Рисунок 4-1

1. Загрузка файла приложения: Нажмите «Загрузить файл приложения» и выберите файл.
2. Отображение пути к файлу: Файлы также можно перетаскивать напрямую.
3. Обновление программы: Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы войти в режим загрузки программы.

PS:

Если произошла ошибка загрузки, просто нажмите кнопку «Загрузить» еще раз. Если последовательный порт подключен к EG1615 во время работы устройства, и вам необходимо обновить программу EG8026, сначала необходимо передать данные с EG1615 на EG8026, а затем нажать кнопку загрузки.

После завершения загрузки необходимо передать данные обратно EG1615.

(Информацию о функции сквозной передачи см. в инструкции к консоли.)

Если обновление программы драйвера платы выполняется отдельно, то при подключении последовательного порта к EG1615, файл приложения EG1615 загружается напрямую; при подключении

последовательного порта к EG8026, файл приложения EG8026 загружается напрямую.

5. Консоль

5.1 Консоль EG1615

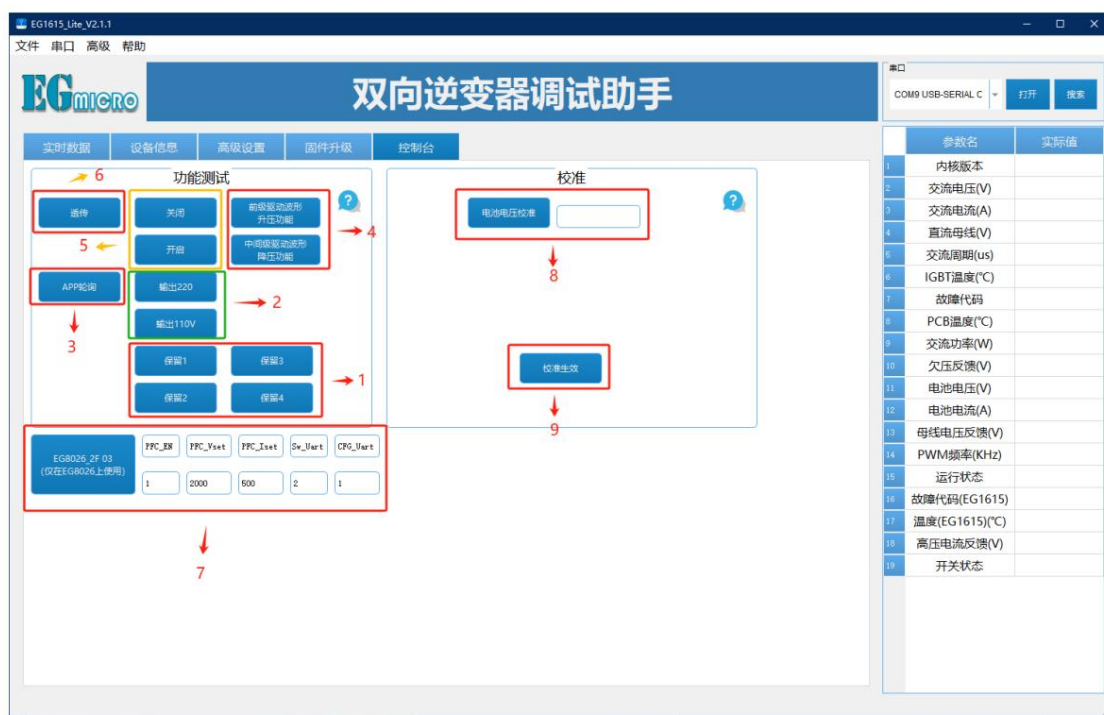


Рисунок 5-1

P.S. Инструкция по использованию последовательного порта на EG1615:

1. Четыре кнопки предназначены для отладки и не имеют фактической функции.
2. Выход 220 В: переключите EG8026 в конфигурацию 1; выход 110 В: переключите EG8026 в конфигурацию 2. Фактический выходной сигнал будет варьироваться в зависимости от конкретной конфигурации.

Приоритетными остаются настройки EG8026.

3. Опрос приложения: Когда сессия равна 3, отправка сообщений приложения прекращается. Данные приложения можно получить с помощью этой кнопки.

4. Тест повышения напряжения, тест понижения напряжения: Эта кнопка предназначена только для тестирования и не должна использоваться во время нормальной работы.

5. Включить: Режим разряда включает инвертор, режим зарядки включает зарядку; Выключить: Режим разряда отключает инвертор, режим зарядки прекращает зарядку.

6. Сквозная передача: Это означает прием и выполнение команд от EG802 через EG1615.

Особенности работы: При подключении последовательного порта к EG1615 нажатие кнопки «Pass Through» позволяет считывать информацию об устройстве и параметры расширенных настроек EG8026. Также можно использовать функции калибровки и изменения параметров EG8026.

Повторное нажатие кнопки «Pass Through» переключает устройство обратно на EG1615. В нормальных условиях эксплуатации последовательный порт должен считывать данные с EG1615; в противном случае инвертор может не выдавать данные или зарядное устройство может не заряжать устройство.

7. Кнопка EG8026_2F_03: Эта кнопка предназначена для проверки функции PFC микросхемы EG8026. Ее не следует использовать во время обычной работы.

8. Калибровка напряжения батареи: В нормальных условиях эксплуатации измерьте фактическое напряжение батареи, умножьте на 100 (сохраните целую часть) и введите полученное значение в поле ввода справа.

Затем нажмите кнопку «Калибровка напряжения батареи». Калибровка в этот момент не сохраняется.

9. Калибровка в процессе: Убедившись в правильности калибровки, нажмите кнопку «Калибровка в процессе». Значение калибровки будет сохранено.

PS: Все калибровки необходимо выполнять в режиме инвертора.

5.2 Панель управления EG8026

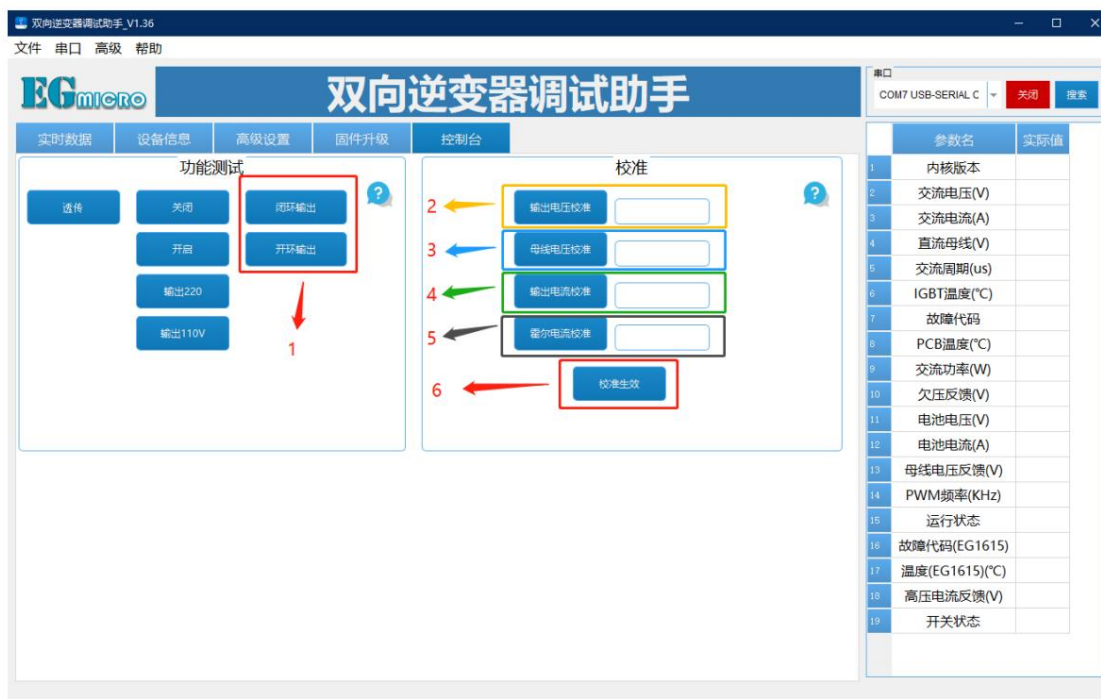


Рисунок 5-2

5.2.1 Руководство пользователя консоли EG8026

Инструкции PS по использованию последовательного порта с EG8026 (все калибровки должны выполняться в режиме инвертора, а калибровка тока — при полной нагрузке).

1. Выход с замкнутым контуром: управляет выходом EG8026 с замкнутым контуром; Выход с разомкнутым контуром: управляет выходом EG8026 с разомкнутым контуром.

2. **Калибровка выходного напряжения:** в нормальных условиях эксплуатации измерьте фактическое значение переменного напряжения, умножьте на 10, сохраните целую часть и введите полученное значение в поле ввода справа. Затем нажмите кнопку «Калибровка выходного напряжения». Калибровка в этот момент не сохраняется.

3. **Калибровка напряжения шины:** в нормальных условиях эксплуатации измерьте фактическое значение напряжения шины, умножьте на 10, сохраните целую часть и введите полученное значение в поле ввода справа. Затем нажмите кнопку «Калибровка напряжения шины». Калибровка в этот момент не сохраняется.

4. **Калибровка выходного тока:** (Это значение калибровки соответствует общему току резистора выборки под плечом H-моста) В нормальных условиях эксплуатации измерьте фактическое значение переменного тока, умножьте на 100, сохраните целую часть и введите полученное значение в поле ввода справа. Затем нажмите кнопку «Калибровка выходного тока». Калибровка в этот момент не сохраняется.

5. **Калибровка тока Холла:** (Это значение калибровки соответствует току, потребляемому микросхемой Холла) В нормальных условиях эксплуатации измерьте фактический переменный ток, умножьте на 100, сохраните целую часть и введите полученное значение в поле ввода справа. Затем нажмите кнопку «Калибровка тока Холла». На этом этапе калибровка не сохраняется.

6. **Активация калибровки:** Убедившись в правильности калибровки, нажмите кнопку «Активация калибровки». Все значения калибровки будут сохранены.

P.S. Информацию о других кнопках см. в документации к консоли EG1615.

5.2.1 Руководство пользователя консоли EG8025

PS2. Инструкция по использованию последовательного порта с EG8025 (все калибровки должны выполняться в режиме инвертора, а калибровка тока — при полной нагрузке): 1. Выход замкнутого контура: управляет выходом замкнутого контура EG8025; Выход разомкнутого контура: управляет выходом разомкнутого контура EG8025; 2. Калибровка выходного напряжения: в нормальных условиях эксплуатации измерьте фактическое значение переменного напряжения, умножьте его на 10, сохраните целую часть и введите в поле ввода справа. Затем нажмите кнопку «Калибровка выходного напряжения». Калибровка в этот момент не сохраняется. 3. Калибровка напряжения шины: в нормальных условиях эксплуатации измерьте фактическое значение напряжения шины, умножьте его на 10, сохраните целую часть и введите в поле ввода справа. Затем нажмите кнопку «Калибровка напряжения шины». Калибровка в этот момент не сохраняется. 4. Калибровка выходного тока (это значение калибровки соответствует току резистора выборки левого плеча H-моста в EG8025): Этот метод калибровки не рекомендуется для EG8025. 5. Калибровка тока Холла (это значение калибровки соответствует току резистора выборки правого плеча H-моста в EG8025): Этот метод калибровки не рекомендуется для EG8025. 6. Калибровка завершена: Убедившись в правильности калибровки, нажмите кнопку «Калибровка завершена». В этот момент все значения калибровки будут сохранены.

P.S. Информацию о других кнопках см. в [документации к консоли EG1615](#).

6. Данные в реальном времени

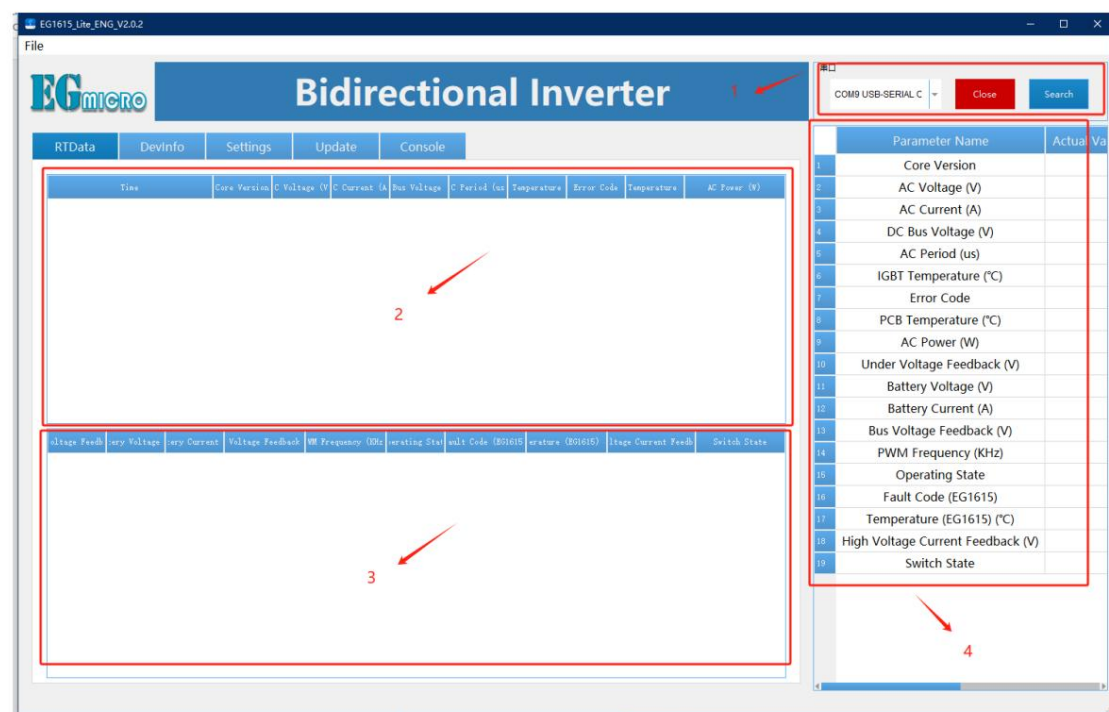


Рисунок 6-1

1. Подключите последовательный порт: После нажатия кнопки «Поиск» выберите устройство CN340, а затем

Нажмите «Открыть».

2. Отображение данных о компоненте инвертора

3. Отображение данных о компонентах батареи .

4. Отображение всех данных: температура > 40°C или 0°C будет отмечена красным цветом и будет обозначена как ненормальная.

Коды неисправностей будут отмечены красным цветом.

5. Экспорт данных: Нажмите кнопку «Файл» и выберите «Экспорт в Excel», чтобы экспортировать данные из пунктов 2 и 3. В случае возникновения проблем при тестировании отправьте экспортированные данные и описание проблемных явлений инженеру для анализа.

7. Информация об устройстве

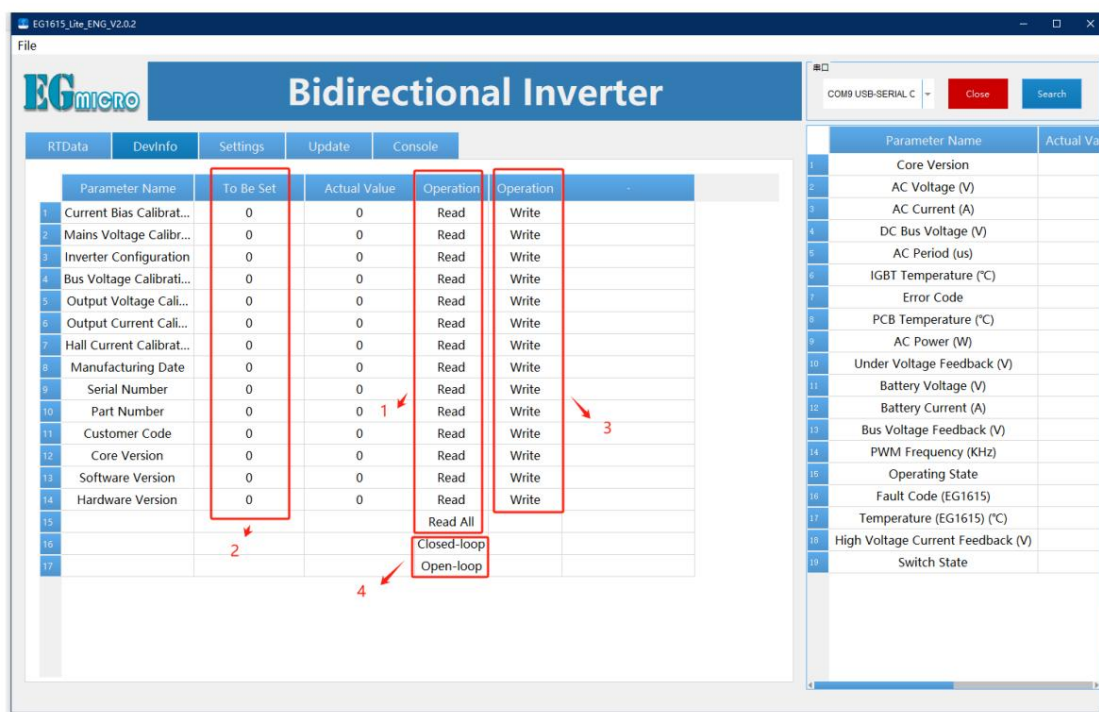


Рисунок 7-1

1. Чтение конфигурации DID: Нажмите «Чтение», чтобы прочитать одну конфигурацию DID, и нажмите

Нажмите «Прочитать все», чтобы просмотреть все конфигурации DID.

2. Введите значение, которое необходимо записать.

3. Запись конфигурации DID: Нажмите «Записать», чтобы записать устанавливаемое значение и настройку.

Вступает в силу немедленно после написания.

4. Выход в разомкнутом контуре, выход в замкнутом контуре: для тестирования низковольтных входов/выходов. Запрещено.

В процессе нормальной работы.

8 настроек

8.1 EG1615 Изменение параметров

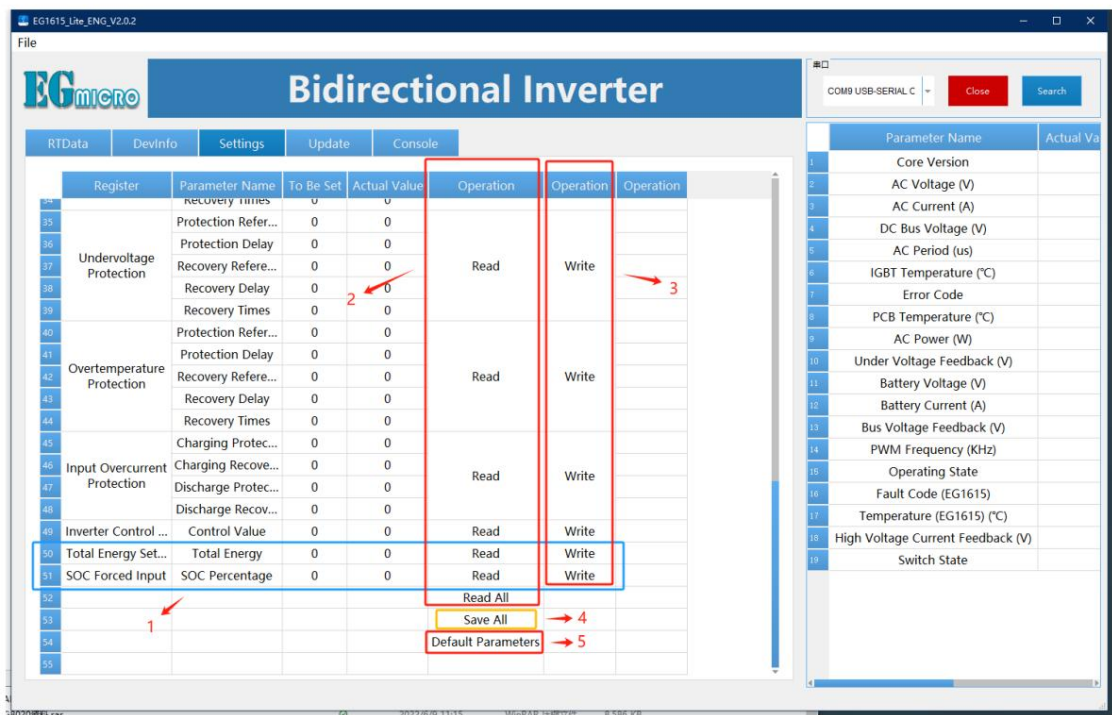


Рисунок 8-1-1

1. Настройка общего энергопотребления и принудительная подача SOC: Зарезервировано
 2. Чтение конфигурации CFG: Нажмите «Чтение», чтобы прочитать одну конфигурацию CFG, и нажмите
Нажмите «Прочитать все», чтобы просмотреть все конфигурации CFG.
 3. Запись конфигурации CFG: Нажмите «Записать», чтобы записать значение, которое необходимо установить.
соответствующий регистр. Убедитесь, что параметры заполнены полностью. Эта операция не сохраняется, и настройки
будут восстановлены после отключения питания.
 4. Сохранить все: После нажатия кнопки «Сохранить все» все параметры будут сохранены.
 5. Восстановление настроек по умолчанию: После нажатия кнопки «Восстановить настройки по умолчанию» параметры расширенных
настроек будут восстановлены до заводских значений, при этом параметры информации об устройстве не будут
восстановлены.
- P.S.: Подождите 5 секунд после восстановления настроек по умолчанию, а затем снова включите питание.

8.2 Модификация параметров EG8026/EG8025

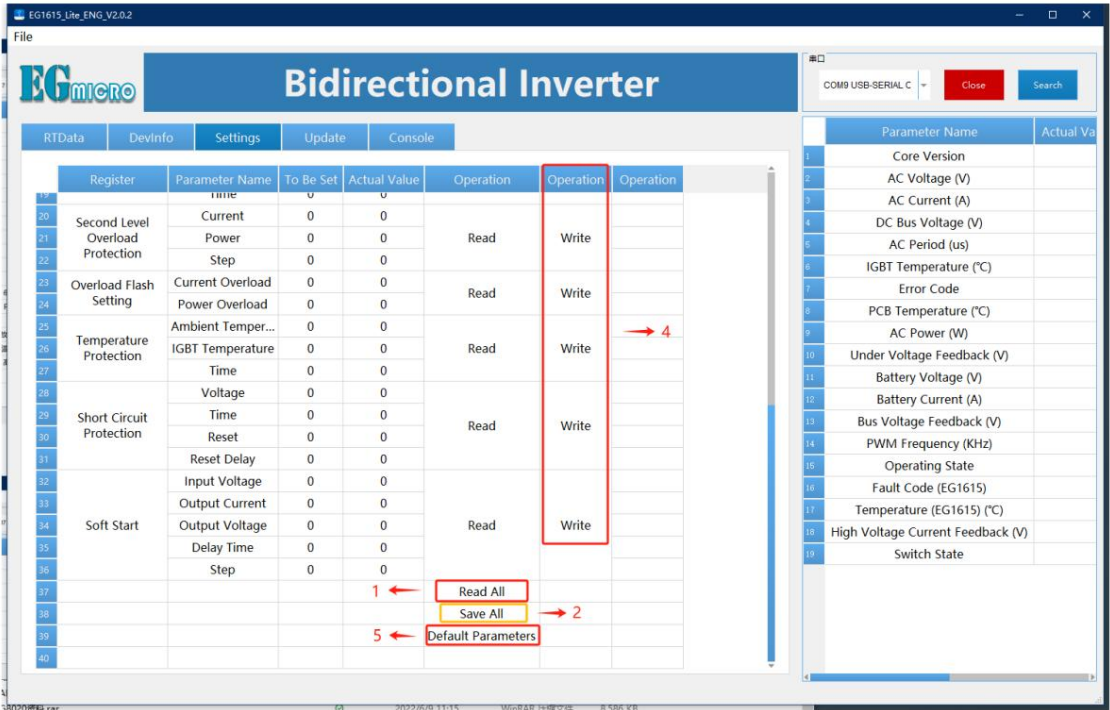


Рисунок 8-2-1

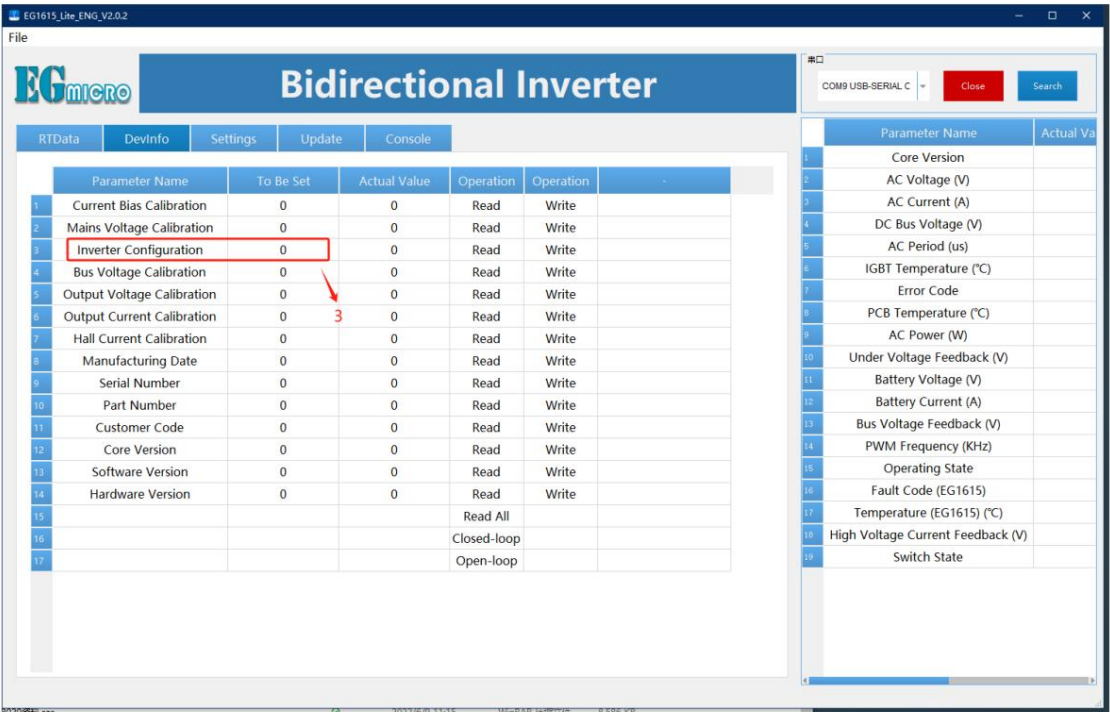


Рисунок 8-2-2

PS: После выполнения шагов 1–4, описанных ниже, для EG8026, параметры управления инвертором в расширенных настройках EG1615 необходимо установить равными 0 (т.е., пользовательский режим), чтобы измененные параметры вступили в силу. Для EG8025 просто выполните шаги 1–4, описанные ниже.

1. Чтение конфигурации CFG: Как показано на рисунке 8-2-1, нажмите «Читать все», чтобы прочитать все данные. Настройки CFG.
2. Сохранить все: Как показано на рисунке 8-2-1, после нажатия кнопки «Сохранить все» сохраните все. параметры для пользовательской области.
3. Переключение в область пользовательских настроек: Как показано на рисунке 8-2-2, введите 0 для настройки параметров инвертора, а затем нажмите «Записать», чтобы переключиться в область пользовательских настроек. Примечание: 0 параметров конфигурации инвертора соответствует области пользовательских настроек, а 1 — параметрам по умолчанию.
4. Изменение параметров: Как показано на рисунке 8-2-1, нажмите кнопку «Записать», чтобы записать значение, которое необходимо установить, в соответствующий регистр. Убедитесь, что параметры указаны полностью. Эта операция не сохраняется, и настройки будут восстановлены после отключения питания. Измененные параметры будут сохранены только после нажатия кнопки «Сохранить все».
5. Восстановление настроек по умолчанию: Как показано на рисунке 8-2-1, нажмите кнопку «Восстановить настройки по умолчанию». Вся информация будет восстановлена до заводских настроек, включая параметры. информации об устройстве.
P.S.: Подождите 5 секунд после восстановления настроек по умолчанию, а затем снова включите питание.

9 Обновление

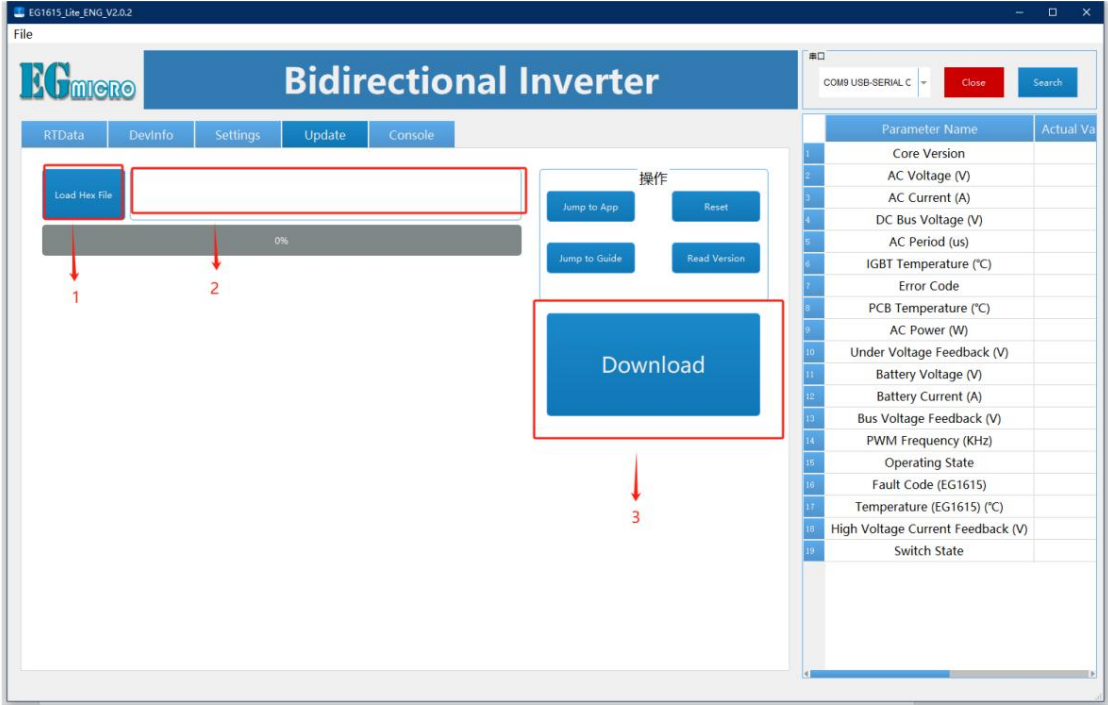


Рисунок 9-1

1. Загрузка файла приложения: Нажмите «Загрузить файл приложения» и выберите файл.
2. Отображение пути к файлу: Файлы также можно перетаскивать напрямую.
3. Обновите программу: Нажмите кнопку «Скачать», чтобы перейти к загрузке программы.

режим.

PS:

В случае ошибки при загрузке просто нажмите кнопку «Загрузить» еще раз.

Когда вся машина работает и последовательный порт подключен к EG1615, если необходимо обновить программу EG8026, сначала нужно перейти с EG1615 на EG8026, а затем нажать кнопку загрузки. После завершения загрузки необходимо вернуться обратно на EG1615.

(Информацию о функции сквозной передачи см. в инструкциях к консоли.)

Если вы обновляете только программу драйвера платы, то при подключении последовательного порта к EG1615 напрямую загружается файл приложения EG1615. При подключении последовательного порта к EG8026 напрямую загружается файл приложения EG8026.

10 Консоль

10.1 EG1615 Консоль

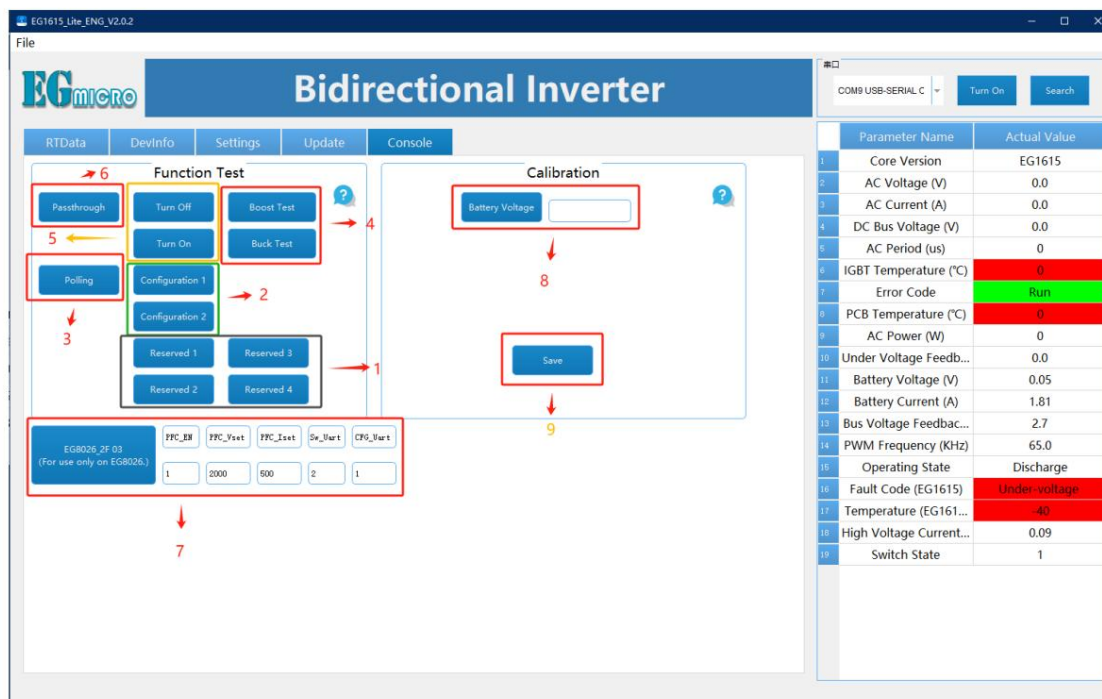


Рисунок 10-1-1

P.S. Инструкция по использованию при подключении последовательного порта к EG1615.

1. Четыре кнопки предназначены для отладки и не имеют практического применения.

2. Конфигурация 1: Переключите EG8026 в Конфигурацию 1; Конфигурация 2: Переключите EG8026 в конфигурации 2. Фактическое выходное напряжение зависит от конфигурации EG8026.

3. Опрос: Когда сессия достигнет отметки 3, отправка сообщений приложения прекратится. Вы можете получить данные приложения с помощью этой кнопки.

4. Тест повышения напряжения, тест понижения напряжения: Эти кнопки предназначены исключительно для тестирования и используются только при проверке низковольтных входов/выходов. Их использование во время нормальной работы запрещено.

5. Включение: В режиме разряда инвертор включается; в режиме зарядки он начинается зарядка.

Выключение: В режиме разрядки инвертор выключается; в режиме зарядки зарядка прекращается.

6. Сквозная передача: это означает прием и выполнение инструкций EG8026 через EG1615.

Особенности работы: При подключении последовательного порта к EG1615, после нажатия кнопки «Passthrough»

можно считать информацию об устройстве и расширенные параметры настройки EG8026. Одновременно можно

использовать такие функции, как калибровка и изменение параметров EG8026, в ситуациях, когда

инвертор не выдает выходной сигнал или зарядка не работает.

7. Кнопка EG8026_2F_03: Эта кнопка предназначена для проверки функции коррекции коэффициента мощности (PFC) микросхемы EG8026. Запрещено во время нормальной работы.

8. Калибровка напряжения батареи: Во время нормальной работы измерьте фактическое напряжение батареи. Умножьте значение напряжения на 100, сохраните целую часть, введите полученное значение в поле ввода

справа, а затем нажмите кнопку «Напряжение батареи». На этом этапе калибровка завершена.

Не сохранено.

9. Сохранение калибровки: Убедившись в правильности калибровки, нажмите кнопку «Сохранить».

В этот раз значение калибровки сохраняется.

P.S.: Все калибровки необходимо проводить в режиме инвертора.

10.2·EG8026 Консоль

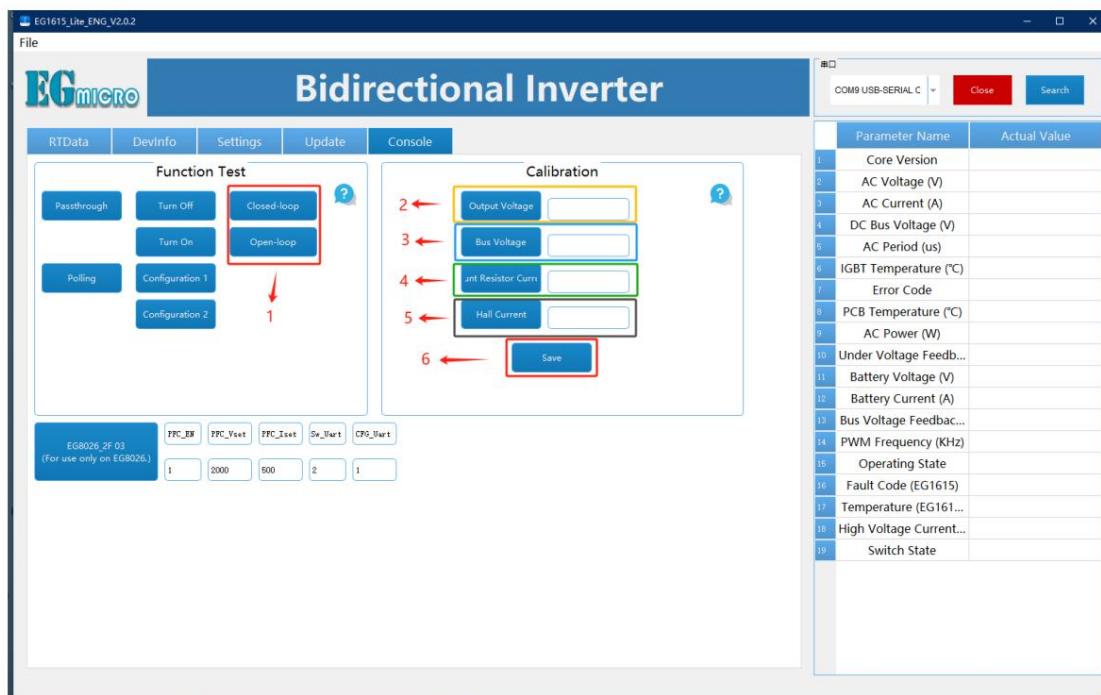


Рисунок 10-2-1

10.2.1·Инструкция по использованию консоли EG8026

P.S. Инструкция по использованию при подключении последовательного порта к EG8026 (все калибровки необходимо выполнять в режиме инвертора, а калибровку тока следует проводить при полной нагрузке).

1. Замкнутый контур: управляет выходным сигналом EG8026 в замкнутом контуре;

Разомкнутый контур: управляет выходным сигналом EG8026 в разомкнутом контуре.

2. Калибровка выходного напряжения: Во время нормальной работы измерьте фактическое переменное напряжение. Умножьте значение напряжения на 10, сохраните целую часть, введите полученное значение в поле ввода справа, а затем нажмите кнопку «Калибровка выходного напряжения». На этом этапе калибровка не сохраняется.

3. Калибровка напряжения шины: В нормальном режиме работы измерьте фактическое значение напряжения шины, умножьте его на 10, сохраните целую часть, введите полученное значение в поле ввода справа, а затем нажмите кнопку «Калибровка напряжения шины». На этом этапе калибровка не сохраняется.

4. Калибровка тока резистора: (Это значение калибровки соответствует общему току измерительного резистора под плечом H-моста) Во время нормальной работы измерьте фактическое значение переменного тока, умножьте его на 100, сохраните целую часть, введите ее в поле ввода справа, а затем нажмите кнопку «Калибровка выходного тока».

В данный момент калибровка не сохраняется.

5. Калибровка тока Холла : (Это значение калибровки соответствует току, регистрируемому микросхемой Холла) Во время нормальной работы измерьте фактическое значение переменного тока, умножьте его на 100, сохраните целую часть, введите полученное значение в поле ввода справа, а затем нажмите кнопку «Калибровка тока Холла». В этот момент калибровка не выполняется.

сохранено.

6. Сохранение: Убедившись в правильности калибровки, нажмите кнопку «Сохранить». В этот момент все значения калибровки будут сохранены.

P.S. Инструкции по использованию остальных кнопок см. в [инструкции к консоли EG1615](#).

10.2.1-Инструкция по использованию консоли EG8026

PS2. Инструкция по использованию при подключении последовательного порта к EG8025 (Все калибровки необходимо проводить в режиме инвертора, а калибровку тока необходимо проводить при полной нагрузке).

нагрузка)

1. Замкнутый контур: управляет выходным сигналом замкнутого контура EG8026; Разомкнутый контур: управляет

Выходной сигнал разомкнутой цепи микросхемы EG8026.

2. Калибровка выходного напряжения : Во время нормальной работы измерьте фактическое переменное напряжение.

Умножьте значение напряжения на 10, сохраните целую часть, введите полученное значение в поле ввода справа, а

затем нажмите кнопку «Калибровка выходного напряжения». В этот момент...

Данные калибровки не были сохранены.

3. Калибровка напряжения шины : В нормальном режиме работы измерьте фактическое значение напряжения шины,

умножьте его на 10, сохраните целую часть, введите полученное значение в поле ввода справа, а затем нажмите кнопку «Калибровка напряжения шины». На этом этапе калибровка не сохраняется.

4. Калибровка тока резистора (Это значение калибровки соответствует току)

(резистор выборки на левом плече Н-моста в EG8025): Этот метод калибровки не рекомендуется для EG8026.

5. Калибровка тока Холла (это значение калибровки соответствует току датчика Холла)

резистор выборки на правом плече Н-моста в EG8025): Этот метод калибровки Не рекомендуется для EG8026.

6. Сохранение: Убедившись в правильности калибровки, нажмите кнопку «Сохранить». На этом этапе...

Все калибровочные значения сохраняются.

P.S. Инструкции по использованию остальных кнопок см. в [инструкции к консоли EG1615](#).

11.1 В: Как откалибровать напряжение батареи?

Напряжение?

А: См. раздел [5.1 Консоль EG1615](#), пункты 7 и 8.

А: См. [статьи 7 и 8 консоли EG1615](#) в разделе 10.1.

11.2 В: Как откалибровать выходное напряжение и выходной ток переменного тока?

Выходное напряжение и выходной ток переменного тока?

А: См. раздел [5.2.1 Консоль EG8026](#).

А: См. [консоль EG8026](#) в разделе 10.2.1.

11.3 В: Как изменить параметры?

А: 1. См. раздел [3.1 EG1615](#) для изменения параметров.

2. EG8025/EG8026 См. [3.2 Модификация параметров EG8026/EG8025](#)

А:

1. Для EG1615 см. раздел 8.1 «Изменение параметров EG1615».

2. Для EG8025/EG8026 см. раздел 8.2 «Изменение параметров EG8026/EG8025».

11.4 В: Как откалибровать ток батареи?

текущий?

А: После считывания значения калибровки тока батареи из информации устройства, новое значение калибровки записывается путем вычислений.

Новое значение калибровки тока батареи рассчитывается путем умножения текущего тока на фактический ток, а затем деления отображаемого тока на фактический ток.

А: После считывания значения калибровки тока батареи из информации об устройстве, запишите новое значение калибровки путем вычисления.

Новое значение калибровки тока батареи рассчитывается как текущее значение калибровки тока батареи,

умноженное на фактический ток, а затем разделенное на отображаемый ток.

11.5 В: Как откалибровать мощность или ток EG8025 ?

Мощность или ток EG8025?



Рисунок 11-5-1

A: Инструкции по эксплуатации см. в шагах 2-5.

1. Значение калибровки выходного тока EG8026 соответствует значению калибровки тока левого моста EG8025, а значение калибровки тока Холла EG8026 соответствует значению калибровки тока правого моста EG8025.
2. Нажмите две кнопки «Чтение» на шаге 2 соответственно, чтобы считать два значения калибровки тока. Используйте эти значения в качестве значений калибровки тока.
3. Используйте значение переменного тока, отображаемое на главном компьютере (шаг 3), в качестве A1, а фактическое значение тока, отображаемое на измерителе мощности, в качестве A2.
4. Новое значение калибровки рассчитывается по формуле: Новое значение калибровки = Значение калибровки тока * A2 / A1. Округлите новое значение калибровки до ближайшего целого числа.
Затем заполните поле 4.
5. После написания текста нажмите кнопку «Написать» на шаге 5, а затем кнопку «Прочитать» на шаге 2, чтобы убедиться в успешном написании.

P.S.: Рекомендуется выключить инвертор перед выполнением шага 5. Инвертор можно выключить через консоль.

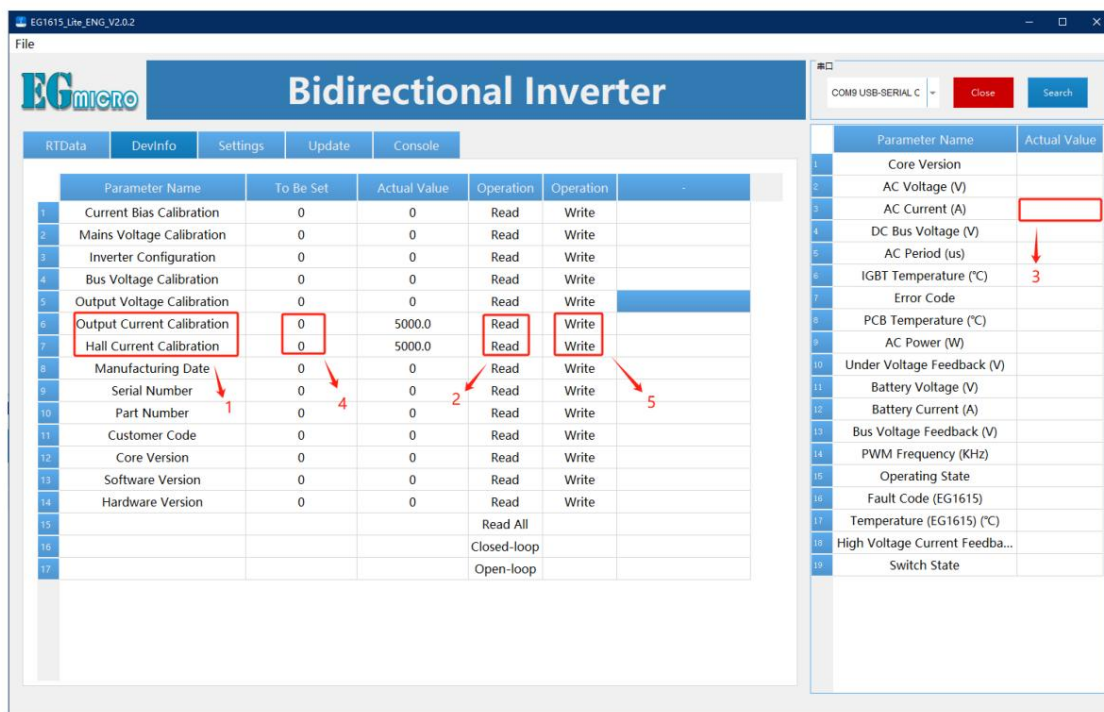


Рисунок 11-5-2

A: Этапы выполнения операции показаны на рисунках 2–5.

1. Значение калибровки выходного тока EG8026 соответствует левому мосту.

Значение калибровки тока микросхемы EG8025 и значение калибровки тока датчика Холла микросхемы EG8026 соответствуют значению калибровки тока правого моста микросхемы EG8025.

2. Нажмите две кнопки «Чтение» на шаге 2, чтобы считать два текущих значения калибровки, и считанные значения будут

использоваться в качестве текущих значений калибровки.

3. Примите значение переменного тока, отображаемое на главном компьютере 3, за A1, а ток Значение, отображаемое на самом измерителе мощности, обозначается как A2.

4. Формула расчета нового калибровочного значения: новое калибровочное значение =

Текущее значение калибровки * A2 / A1. Заполните новое значение калибровки, округлив его до целого числа. 4.

5. Напишите, нажав кнопку «Написать» в пункте 5. После написания нажмите кнопку «Прочитать» в пункте 2.

ещё раз, чтобы убедиться в успешности написания.

P.S.: Рекомендуется выключить инвертор перед выполнением шага 5. Инвертор можно выключить через консоль – Выключить.