



# snowa

## REFRIGERATOR USER MANUAL

FRZ SERIES

دفترچه راهنمای استفاده از فریزر



لطفا قبل از راه اندازی دستگاه، این دستورالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد.



# سنووا


مرکز ارتباط با مشتریان انتخاب سرویس  
Call Center (۰۲۱) ۸۴۱۰۱۳۱ (۰۲۱) ۸۴۱۰۱۳۱

جهت نصب و یا تعمیر محصول خود، فقط و فقط با شماره تلفن های ۰۲۱ (۰۲۱) ۸۴۱۰۱۳۱ و ۰۲۱ (۰۲۱) ۸۴۱۰۱۳۲ تماس حاصل نمایید، در غیر اینصورت محصول از شرایط ضمانت خارج می شود.



## دفترچه راهنمای فریزر

QUEEN

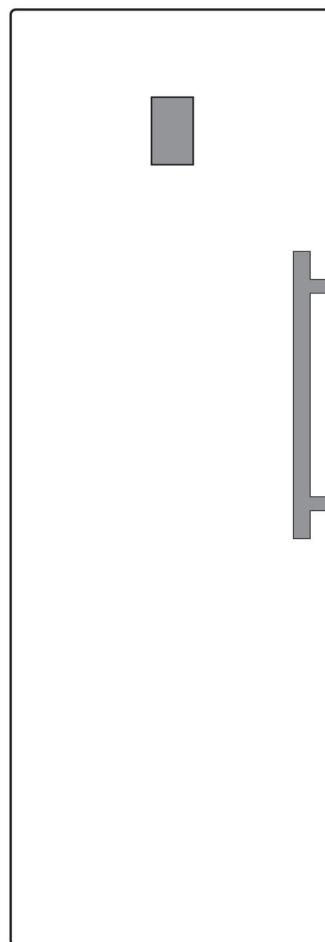

SR-F389



# فهرست

## اطلاعات ایمنی

ویژگی ها  
اطلاعات ایمنی

۳  
۴  
۳

## نصب فریزر

آماده سازی برای نصب فریزر  
ترانزیشن فریزر  
تنظیم فریزر

۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۰

## عملکرد فریزر

بررسی پنل کنترل  
استفاده از پنل کنترل  
نگهداری غذا  
روش استفاده از محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه  
یخسازی

۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷

## تمیز کردن فریزر

درآوردن قطعات داخلی فریزر  
تمیز کردن فریزر  
روش نگه داری اجزای داخلی

۱۸  
۱۹  
۲۰  
۱۸

## ضمیمه

عیب یابی  
جدول زمان نگهداری مواد غذایی  
محدوده دمایی محل قرار گرفتن فریزر

۲۱  
۲۲  
۲۴  
۲۱



## ویژگی های فریزر جدید شما

یخچال و فریزر جدید استوا به بسیاری از فضاهای ابتکاری و همچنین ویژگی های مصرف بهینه انرژی مجهز می باشد.

- دوستدار محیط زیست (Ozon Friendly) :

در این محصول از گازهای R134a به عنوان مبرد و سیکلوبتان به عنوان گاز منسق کننده عایق با ODP صفر و GWP حداقل استفاده شده است.

- با هم یا به صورت تکی

شما می توانید فریزر استوا را کنار یخچال استوا گذاشته و از آن به صورت یخچال و فریزر ساید با ساید استوا استفاده کنید یا می توانید آن را به صورت تنها مورد استفاده قرار دهید.

## ویژگی های اصلی فریزر جدید شما

- انجماد سریع

با عملکرد Power Freeze فرایند انجماد سرعت پیدا می کند. این عملکرد سریعترین روش برای ساخت سریع یخ، انجماد سریع غذاها یا نوشیدنی هایی که می خواهید به سرعت خنک شوند، می باشد.

- عملکرد Eco

انرژی را ذخیره کرده و هزینه برق را با استفاده از عملکرد ECO که محدوده دمایی را تنظیم می کند، کاهش می دهد.

- آلام در

در صورتیکه در باز بماند، این آلام عمل نموده و با صدای بوق هشدار می دهد.



# اطلاعات ایمنی

## اطلاعات ایمنی

- قبل از کار کردن با دستگاه، لطفاً دفترچه راهنمای مطالعه کرده و از آن نگهداری نمایید.

از این دستگاه فقط برای اهداف تعیین شده که در این دفترچه راهنمای توصیه شده است، استفاده کنید. این دستگاه برای استفاده افراد با ناتوانی های جسمی و ذهنی (شامل کودکان) یا افرادی که تجربه و دانش کمی برای کار کردن با دستگاه دارند، طراحی نشده است. مگر اینکه توسط یک فرد مسئول و با تجربه نظارت شوند.

از آنجاییکه این دستورالعمل ها چندین مدل را در بر می گیرد، (نوع کنترل الکترونیکی، نوع کنترل مکانیکی) ممکن است ویژگی های فریزرهای سما کمی با آنچه در این دفترچه آمده است، متفاوت باشد.

### نشانه های احتیاط / اخطار استفاده شده در این دفترچه:

عمل خطرناک یا ناممکن است به مرگ یا صدمه جدی منجر گردد.	
عمل خطرناک یا ناممکن است به صدمه فردی یا آسیب رسیدن به دستگاه منجر گردد.	
نشانگر کاری است که نباید انجام دهید.	
نشانگر آن است که نباید باز شود.	
نشانگر آن است که نباید لمس شود.	
نشانگر کاری است که باید رعایت کنید.	
نشانگر آن است که باید دوشاخه را از پریز بکشید.	
نشانگر آن است که اتصال به زمین باید انجام گردد.	
توصیه می شود با تعمیر کار تماس بگیرید.	
نکته	

این نشانه های هشدار به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به شما و دیگران آورده شده اند. لطفاً آنها را کاملاً رعایت کنید.

بعد از خواندن این دفترچه راهنمای را در یک محل امن به منظور رجوع در آینده نگهداری کنید.



# اطلاعات ایمنی

## نمانه های هشدار جدی برای نصب دستگاه



- 

فریزره را در محل مرتبط یا محلی که ممکن است در معرض آب باشد، نصب نکنید.

عايق بندی خراب قطعات الکتریکی می تواند سبب شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

- 

این فریزره را در معرض مستقیم نور آفتاب یا در محلی که در معرض گرمای حاصل از اجاق گاز هیترهای برقی و دیگر وسایل قرار دارد، نصب نکنید.

- 

هر گز از لوله های گاز، خطوط تلفن، یا دیگر سیم های برق برای سیم اتصال به زمین استفاده نکنید.

- 

استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین می تواند به شوک الکتریکی منجر گردد.

- 

هر گز چندین وسیله را با هم به یک پریز وصل نکنید. فریزره باید همواره به یک پریز جداگانه که دارای درجه بندی جریان مطابق با جریان نشان داده شده بر روی صفحه فریزره وصل گردد.

- 

این کار بهترین عملکرد را ارائه داده و از اضافه جریان مدار سیم کشی های خانگی که می تواند سبب آتش سوزی ناشی از گرم شدن بیش از حد سیم ها جلوگیری می کند.

- 

از سیمی که نمانه ای از پارگی یا ساییدگی در طول یا انتهای آن دیده می شود، استفاده نکنید.

- 

سیم برق را بیش از حد خم نکرده یا اجسام را روی آن نگذارید.

- 

هر گز دوشاخه را با کشیدن سیم از پریز خارج نکنید. همیشه آن را در دست گرفته و از پریز در آورید.

- 

سیم آسیب دیده می تواند به اتصال کوتاه، آتش سوزی یا شوک الکتریکی منجر شود.

- 

فریزره باید به درستی نصب شده و بر طبق دستورالعمل های دفترچه راهنمای در محل مناسب قرار داده شود.

- 

در صورتیکه پریز شل است، دوشاخه را به آن نزنید.

- 

خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

- 

دوشاخه را طوری در پریز قرار دهید که سیم آن بطرف زمین قرار گیرد.

- 

در غیر اینصورت سیم خم شده و می تواند سبب شوک الکتریکی و یا آتش سوزی شود.

- 

به هنگام حرکت دادن فریزره، مراقب باشید که سیم برق ساییده نشود و یا آسیب نیئند.

- 

فریزره باید به زمین متصل شود.

- 

به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی ناشی از نشت جریان از فریزره، آن را به زمین متصل کنید.



در صورتیکه سیم برق دستگاه آسیب دید، باید توسط نماینده‌گی خدمات تعویض شود.

- 

## نشانه‌های احتیاط برای نصب

- فضای کافی برای نصب فریزر بر روی یک سطح صاف در نظر بگیرد.
- در صورتیکه فریزر تراز نباشد، ممکن است سبیست خنک کننده داخلی به درستی کار نکند.
- دریچه تهویه دستگاه را با چیزی مسدود نکنید.
- اجازه دهد دستگاه ۲ ساعت پس از نصب بدون استفاده باقی بماند.

- 

## نشانه‌های هشدار جدی برای استفاده از دستگاه

- دوشاخه را با دست خیس به پریز نزنید.
- چیزی را بر روی فریزر نگهداری نکنید.
- هنگامی که در را باز و بسته می‌کنید، ممکن است شی افتد و سبب صدمه شخص یا آسیب رسیدن به دستگاه شود.
- طرف پر از آب را بر روی فریزر نگذارید.
- در صورت ریختن آب خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- کود کان باید نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند. اجازه ندهید کودکان از در آویزان شوند.
- در این صورت خطر صدمه جدی وجود دارد.
- خطر گیر کود کان در فریزر وجود دارد. اجازه ندهید که کودکان به داخل فریزر بروند.
- فریزر را بیش از حد با غذا پر نکنید.
- هنگامیکه در را باز می‌کنید، ممکن است ظروف غذا سقوط کرده و سبب صدمه شخصی یا آسیب رسیدن به دستگاه شود.
- دیواره های فریزر یا محصولات داخل آن را با دست خیس لمس نکنید.
- سبب چسبیدگی دست ها می شود.
- حشره کش یا مواد اشتعال زا در فریزر نگهداری نکنید.
- نگهداری بتین، تیز، الکل، اتر، گاز LP و دیگر محصولات اینچنین می تواند منجر به انفجار گردد.
- محصولات آزمایشگاهی، مواد دارویی یا مواد حساس به دما را در فریزر نگهداری نکنید.
- موادی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند، باید در فریزر نگهداری شوند.
- از هیچ گونه وسیله الکتریکی داخل فریزر استفاده نکنید، مگر وسایلی که در این دفترچه راهنمای توصیه شده باشد.
- از وسایل مکانیکی با دیگر وسایل به منظور تسریع برآفک زدایی استفاده نکنید مگر وسایلی که سازنده آنها را توصیه کرده است.
- به مدار خنک کننده آسیب نزنید.

-



## اطلاعات ایمنی

هر گز خودتان اقدام به تعمیر یا باز کردن فریزر نکنید.



خطر آتش سوزی، خرابی دستگاه یا صدمه جدی وجود دارد.



کودکان باید نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.



این محصول تنها برای نگهداری غذا در یک محیط خانگی طراحی شده است.



در صورتیکه نشت گاز احساس می کنید، از نزدیک کردن هرگونه شله مستقیم، جرقه یا منابع گرمایی به یخچال



خودداری کرده و اتفاقی که دستگاه در آن قرار دارد را به مدت چند دقیقه تهویه کنید.



نهایا از لامپ های LED تایمین شده توسط سازنده یا نماینده خدمات استفاده کنید.



قبل از تعویض لامپ داخلی فریزر آن را از برق بکشید.



در غیر اینصورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.



در صورتیکه بوی دود یا دارومند احساس می کنید، فوراً فریزر را از برق کشیده و با مرکز خدمات اسنا تماس بگیرید.



در صورتیکه به هنگام تعویض لامپ داخلی با مشکل مواجه شدید، با نماینده خدمات تماس بگیرید.



در صورتیکه که فریزر شما مجهز به لامپ LED می باشد، در پوش لامپ و خود لامپ LED را خودتان باز نکنید.



برای این کار با نماینده خدمات تماس بگیرید.

### نکات احتیاط برای استفاده



غذاهای منجمدی که بین آنها ذوب شده است، مجدداً فریزر نکنید.



نوشیدنی های کربن دار یا اسیدی را در فریزر نگذارید. بطیر یا ظروف شیشه ای را در فریزر نگذارید.



هنگامیکه بطیر ها منجمد می شوند، ممکن است شکسته و سبب جراحت شوند.



در صورتیکه سیم فریزر را از پریز برق جدا می کنید، باید قبل از اتصال مجدد آن به برق، حداقل 5 دقیقه صبر کنید.



در صورتیکه تعطیلات طولانی در پیش دارید، یا نمی خواهید از فریزر برای یک مدت طولانی استفاده کنید، باید فریزر را



حالی کرده و از برق بکشید.



خرابی عایق می تواند منجر به آتش سوزی شود.



روطوبت اضافی را از داخل فریزر خشک کرده و در ها را باز بگذارید.



در غیر اینصورت فریزر بو گرفته و کپک تولید می شود.



به منظور گرفتن بهترین عملکرد از دستگاه:



غذاها را نزدیک دریچه تهویه واقع در قسمت پشتی قرار ندهید چون این کار جریان هوای آزاد در محفظه فریزر را

مسدود می کند.



غذاها را قبل از گذاشتن در فریزر کاملاً پوشانده و یا در ظروف فریزر بگذارید تا هوا به آن نفوذ نکند.



هر گونه غذای تازه پخته شده را نزدیک غذاهای از قبیل قرار داده شده در فریزر نگذارید.



نوشیدنی های گاز دار یا اسیدی را در فریزر نگذارید. بطیر یا ظروف شیشه ای را در فریزر نگذارید.



- در صورتیکه می خواهید برای مدت کمتر از سه هفته از خانه دور باشید، نیازی به کشیدن فریزر از پریز نیست. اما در صورتیکه سفر شما بیش از سه هفته طول می کشد، فریزر را از برق کشیده، آن را تمیز کرده و خشک نمایند.
- تانک آب، سینی یخ و قالب های یخ را فقط با آب آشامیدنی پر کنید.

در صورتیکه بر روی فریزر آب ریخت، دوشاخه را از پریز کشیده و با مرکز خدمات مجاز اسنوا تماس بگیرید.

- 

## **نشانه های احتیاط برای تمیز کردن دستگاه**

- آب را به طور مستقیم به بیرون یا داخل دستگاه نپاشید.
- خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.
- هرگز گاز قابل اشتعال را نزدیک فریزر اسپری نکنید.
- خطر انفجار یا آتش سوزی وجود دارد.

- هرگونه مواد خارجی یا گرد و خاک را از پریز تمیز کنید، اما از پارچه خیس یا مرطوب برای تمیز کردن یا خارج کردن مواد خارجی از پریز استفاده نکنید.

- در غیر اینصورت خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.
- مواد تمیز کننده را مستقیماً بر روی صفحه نمایشگر نپاشید.
- ممکن است حروف چاپ شده بر روی صفحه نمایشگر پاک شوند.

قبل از تمیز کردن فریزر را از برق بکشید.

- 

## **نشانه های هشدار جدی برای دور انداختن دستگاه**

- به هنگام دور انداختن این دستگاه، در ها و لاستیک های در را در آورده تا کودکان داخل آن گیر نکنند. کودکان باید نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

لطفاً مواد بسته بندي این محصول را به روش سازگار با محیط زیست از بین ببرید.

- قفسه های داخل فریزر را در آورید تا کودکان و حیوانات از آن بالا نروند. قبل از دور انداختن دستگاه اطمینان حاصل نمایید هیچ یک از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده باشد.

گاز R134a به عنوان خنک کننده در فریزر استفاده می شود. سیلکوپتان به عنوان گاز دمنده عایق استفاده شده است.

- لطفاً به منظور از بین بردن صحیح و سازگار با محیط زیست با مقامات محلی تماس بگیرید. قبل از دور انداختن دستگاه اطمینان حاصل نمایید هیچ یک از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده باشد. لوله ها باید در محیط باز شکسته شوند.

- نشت مایع خنک کننده از لوله ها می تواند سبب جرقه یا آسیب رسیدن چشم شود. در صورتیکه نشت گاز احساس کردید، از نزدیک کردن هرگونه شعله مستقیم یا منابع گرمایی به دستگاه خودداری کرده و اتفاقی را که دستگاه در آن قرار دارد، به مدت چند دقیقه تهویه کنید.

-



## اطلاعات ایمنی

نشت مایع خنک کننده از لوله ها می تواند سبب جرقه یا آسیب رسیدن به چشم شود. در صورت بروز نشت گاز، از تماس مستقیم دستگاه با هر گونه شعله مستقیم یا مواد قابل اشتعال خودداری نموده و اتفاقی را که دستگاه در آن قرار دارد، به مدت چند دقیقه تهویه نمایید.

به منظور جلوگیری از ایجاد مخلوط گاز قابل اشتعال با هوا به هنگام نشت در مدار خنک کننده، اندازه اتفاقی که دستگاه در آن قرار داده می شود، باید بر اساس میزان خنک کننده استفاده شده باشد.  
هر گز از دستگاه آسیب دیده استفاده نکنید، در صورتیکه در مورد عملکرد آن شک دارید، با فروشنده تماس بگیرید.



### نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه

در موقع قطعی برق، با مقامات محلی سازمان برق تماس گرفته و از مدت زمان قطع بودن برق آگاهی حاصل نمایید.  
بیشتر قطعی های برق که دو یا سه ساعت طول می کشند، بر دمای فریزر تاثیر نمی گذارند. اما شما باید تعداد دفعات باز و بسته کردن در را در این ساعات به حداقل برسانید.



اما در صورتیکه قطعی برق بیش از ۲۴ ساعت طول می کشد، تمام غذاهای منجمد را خارج کنید.



در صورتیکه دستگاه برای یک مدت طولانی زیر محدوده دمایی که عملکرد فریزر در آن طراحی شده است، قرار بگیرد ممکن است به درستی کار نکند. (احتمال بیخ زدایی مواد منجمد و یا گرم شدن بیش از حد غذاهای موجود در فریزر)  
فریزر شما بدون برپک می باشد، این بدن معنی است که نیازی نیست که شما به طور دستی این کار را انجام دهید. چون این کار به طور خود کار انجام می شود.



افزایش دما در هین فرآیند بیخ زدایی با ملزومات ISO مطابق می باشد. اما در صورتیکه می خواهید از این افزایش دما جلوگیری کنید. لطفا تمام غذاهای منجمد را درون چندین لایه کاغذ بپیچید.



هر گونه افزایش دمای مواد منجمد در هین بیخ زدایی، می تواند زمان نگهداری مواد را کوتاه کند.





# نصب فریزر


## آماده سازی برای نصب فریزر

به شما به خاطر انتخاب و خرید فریزر استوا تبریک می‌گوییم. امیدواریم از ویژگی‌های منحصر به فرد و بازدهی که این دستگاه ارائه می‌دهد، نهایت استفاده را ببرید.

- فریزر باید به درستی نصب شده و قبل از استفاده مطابق با دستورالعمل های دفترچه راهنمای در محل خود قرار داده شود.
- از این دستگاه فقط برای اهدافی که در این دفترچه راهنمای آمده است، استفاده کنید.
- اکیداً توصیه می‌شود که هر گونه سرویس یا تعمیرات توسط تکسین و اجد شرایط انجام گیرد.
- لطفاً مواد بسته بندی این محصول را مطابق با قوانین محیط زست از بین ببرید.
- لطفاً قبل از تعییض لامپ داخلی فریزر، دوشاخه را از برق بکشید.
- در غیر اینصورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

### انتخاب یک محل مناسب برای نصب

- محلی که در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد.
- محلی با سطح صاف و مستطیل.
- محلی که فضای کافی برای باز شدن آسان در فریزر داشته باشد.
- محلی که فضای کافی برای چرخش هوای سیستم خنک کننده خارجی وجود داشته باشد. در صورتیکه فریزر به قدر کافی جا نداشته باشد، بازدهی سیستم خنک ساز داخلی کمتر خواهد شد.

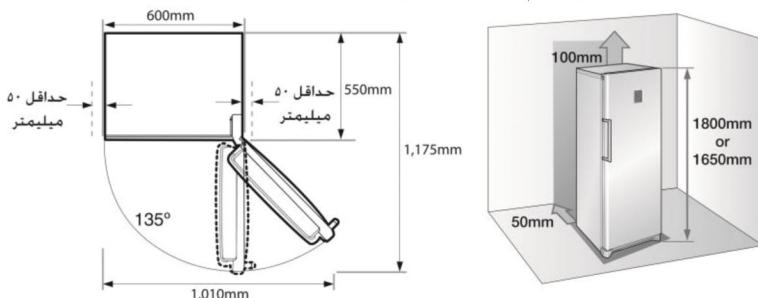

- ارتفاع محصول ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد.
- به هنگام نصب فضای کافی از راست، چپ، پشت و بالا در نظر بگیرید. این کار به کاهش مصرف برق کمک کرده و هزینه برق را کاهش می‌دهد.
- فریزر را در محلی که دمای آن از  $10^{\circ}\text{C}$  کمتر است، نصب نکنید.

به هنگام نصب، سرویس یا تمیز کردن پشت فریزر، آن را به طور مستقیم جلو کشیده و بعد از اتمام کار آن را به محل قبلی بازگردانید. (هنگام تمیز کردن پشت فریزر حتماً دوشاخه را از برق بکشید.)




# نصب فریزر

## تراز کردن فریزر

در صورتیکه جلوی فریزر کمی بالاتر از پشت آن باشد، در کمی آسانتر بسته می شود. پایه تنظیم کننده را مخالف عقربه های ساعت بچرخانید تا جلوی فریزر بالا رفته و برای کاهش ارتفاع فریزر آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.


حالت(۱) دستگاه به سمت چپ تمایل دارد.

- پایه تنظیم کننده سمت چپ را در جهت فلاش بچرخانید تا دستگاه تراز شود.

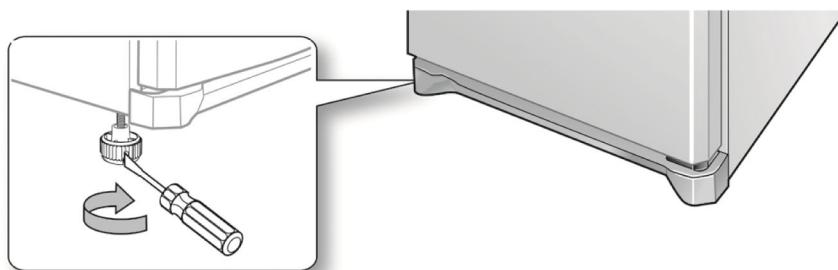

حالت(۲) دستگاه به سمت راست تمایل دارد.

- پایه تنظیم کننده سمت راست را در جهت فلاش بچرخانید تا دستگاه تراز شود.

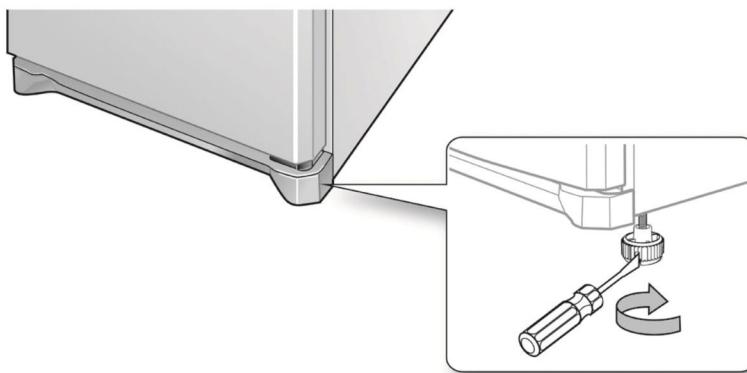



## تنظیم فریزر


اکنون که فریزر جدید خود را نصب کرده و در جای مناسب گذاشته اید، می توانید آن را تنظیم کرده و از تمامی ویژگی ها و عملکردهای منحصر به فرد آن لذت ببرید.  
با کامل کردن مراحل زیر، فریزر شما باید به درستی کار کند. در غیر اینصورت ابتدا منبع برق و تغذیه را بررسی کرده و یا به قسمت عیب یابی در انتهای این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. در صورتیکه سوال دیگری دارید، با مرکز خدمات مجاز اسنوا تماس بگیرید.

۱. فریزر را در محلی مناسب با در نظر گرفتن فضای کافی بین دیوار و فریزر قرار دهید، به دستور العمل نصب در این دفترچه راهنمای مراجعه کنید.
۲. هنگامیکه فریزر را به برق می زنید، دقت کنید که لامپ داخلی به هنگام باز شدن در روشن گردد.
۳. کنترل دما را بر روی سردهای درجه قرار دهید و یک ساعت منتظر بمانید. فریزر به تدریج خنک شده و موتور به آرامی کار خواهد کرد.
۴. بعد از روشن کردن فریزر چند ساعتی طول می کشد تا فریزر به دمای مناسب برسد. هنگامیکه فریزر به اندازه کافی خنک شد.  
می توانید غذا و نوشیدنی های خود را داخل آن بگذارید.



# عملکرد فریزر

## بررسی پنل کنترل

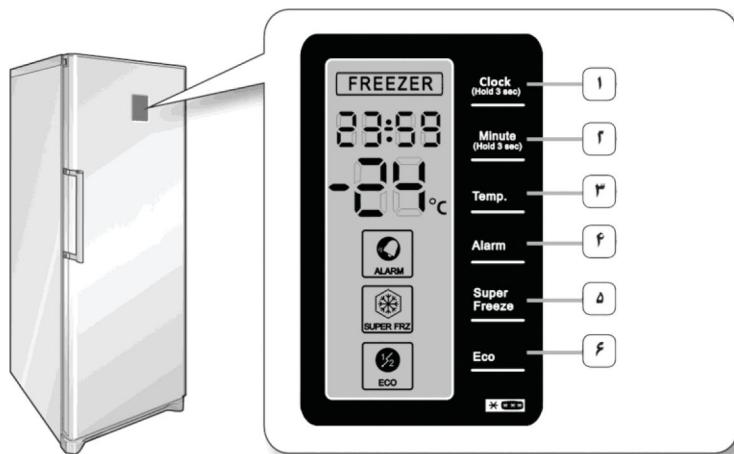

با فشار تکمه Clock به مدت ۳ ثانیه، عدد مربوط به ساعت شروع به چشمک زدن کرده در این مدت با هر بار فشار تکمه فوق میتوانید ساعت را تنظیم کنید.	تنظیم ساعت
با فشار تکمه Min به مدت ۳ ثانیه، عدد مربوط به دقیقه شروع به چشمک زدن کرده و میتوانید عدد دقیقه را تنظیم نمایید.	تنظیم دقیقه
دماهای فریزر را استفاده از درجه کنترل از دمای ۱۶- تا -۲۴- قابل تنظیم می باشد.	تنظیم دمای فریزر
در صورتیکه در فریزر برای مدت بیش از ۶۰ ثانیه باز بماند، این بوق به شما هشدار می دهد. برای لغو این عملکرد تکمه Alarm را مجددآ فشار دهید.	آلارم
زمان لازم برای انجام اقلام موجود در فریزر را تسريع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجاماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دماهای فریزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است (برای مثال هنگامیکه در فریزر برای مدت طولانی باز مانده است) و یا بخسازی مفید می باشد.	انجماماد سریع
عملکرد ECO مصرف انرژی را کاهش می دهد و هزینه های مصرف برق با تنظیم حداقل دمای مورد نیاز بر روی ۱۸- تنظیم میگردد..	ذخیره انرژی

هر بار که شما تکمه ای را فشار می دهید، صدای بوق کوتاهی به گوش می رسد.




## استفاده از پنل کنترل

### تنظیم دمای فریزر

تکمه Temp را برای تنظیم دمای مورد نظر بین ۱۴- و -۲۴- فشار دهید.

دمای پیش فرض بر روی ۱۹- تنظیم شده است و هر بار که شما تکمه Temp را فشار می دهید دما به ترتیب زیر تغییر کرده و نشانگر دما، دمای مورد نظر را نشان خواهد داد.

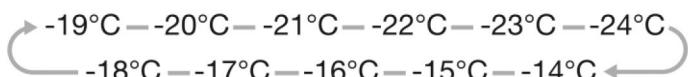

هنگامیکه تنظیم دما انجام شد، برد دستگاه تنظیمات شما را ذخیره نموده و نشانگر دما، دمای کنونی را نشان خواهد داد.

آلام



برای فعال کردن عملکرد آلام این تکمه را فشار دهید.

نشانگر آلام روشن شده و در صورتیکه در فریزر برای مدت بیش از ۶۰ ثانیه باز بماند، با صدای بوق به شما هشدار می دهد.

برای قطع صدای بوق تکمه Alarm را مجدداً فشار دهید.

### انجماد سریع



تکمه Super Freeze را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع روشن شده و فریزر زمان مورد نیاز برای انجماد محصولات را تسريع می بخشند.

هنگامیکه که شما این عملکرد را انتخاب می کنید، مصرف برق بالا می رود. این عملکرد باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از گذاشتن مقدار زیادی غذا در فریزر برای انجماد فعال گردد.

برای غیر فعال کردن این عملکرد تکمه Super Freeze را فشار دهید.

عملکرد همزمان تکمه Super Freeze و ECO امکانپذیر نمی باشد.



عملکرد انجماد سریع را نمی توان بهمراه عملکرد اکو مورد بهره برداری قرار داد. بنابراین با انتخاب عملکرد اکو، عملکرد انجماد سریع بصورت خود کار غیر فعال خواهد شد.

### عملکرد ذخیره انرژی



تکمه ECO را برای فعال کردن این عملکرد فشار دهید. نشانگر ECO روشن شده و فریزر محدودیتی برای انتخاب دما در نظر می گیرد.

در صورتیکه دمای مورد نظر را بر روی ۱۹- تنظیم کرده باشید، فریزر به طور خود کار دما را بر روی ۱۸- تنظیم می کند.



انتخاب همزمان عملکرد Super Freeze و ECO امکانپذیر نمی باشد.


با انتخاب تکمه Super Freeze عملکرد ECO به طور خود کار لغو خواهد شد.



# عملکرد فریزر

## نگهداری غذا

دستگاه فریزر شما طوری طراحی شده است که حداقل فضای مورد نیاز برای نگهداری غذا و عملکردها و ویژگی های منحصر به فرد را ارائه می دهد. در فریزر شما محفظه های اختصاصی برای تازه نگه داشتن غذا در مدت طولانی تعبیه شده است. به یاد داشته باشید که به منظور جلوگیری از نفوذ بو به یخ، غذاهای نگهداری شده در فریزر باید به طور محکم بسته بندی شده تا حتی الامکان هوا وارد آنها نشود.

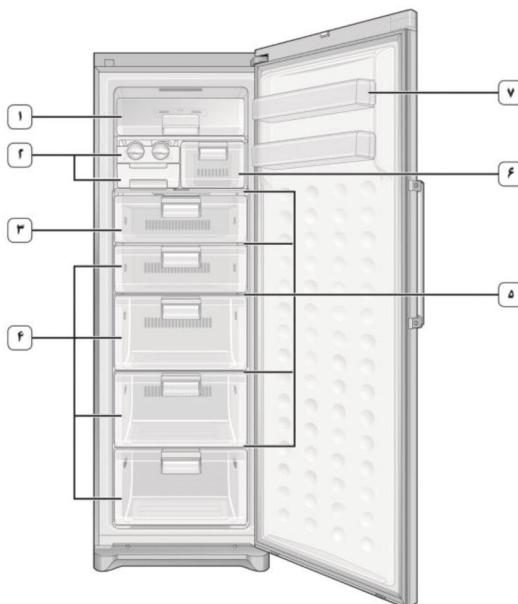

بسته به مدل برخی از ویژگی ها متفاوت بوده و ممکن است در فریزر شما موجود نباشد.

محل قرار گرفتن یخساز دو قلو<sup>(۱)</sup> و جعبه کوچک<sup>(۲)</sup> می تواند عوض شود.

به منظور دستیابی به فضای بیشتر، شما می توانید روکش را به طبقه بالای<sup>(۱)</sup> انتقال داده، دستگاه یخساز<sup>(۲)</sup>،

محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه<sup>(۳)</sup>، چهار عدد کشو بزرگ<sup>(۴)</sup> بالا و کشو کوچک<sup>(۵)</sup> را بچرخانید.

طبقات و ریل این طبقات باعث عدم مخلوط شدن بوی غذا در طبقات شده و همچنین موجب حرکت روان

کشوهای میگردد و این عمل بروی کارکرد حرارتی و مکانیکی دستگاه تاثیری نخواهد داشت.

ظرفیت اعلام شده محفظه فریزر بر اساس برداشتن این لوازم، محاسبه شده است.

- 
- 
- 



ففسه بالایی	۱	ففسه بالایی مجهز به پوشش پلاستیکی نوع Flip بوده تا بتواند به آسانی غذاها را نگهداری کند.
یخساز	۲	شما می توانید به وسیله فریزر یخ تولید کرده و آنها را در محفظه زیر قالب یخ نگهداری کنید.
محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه	۳	بهترین محل برای نگهداری گوشت و ماهی به منظور جلوگیری از فاسد شدن آنها می باشد. همچنین می توان از آن برای خنک کردن سریع نوشیدنی ها استفاده کرد.
سبد بزرگ	۴	بهترین محل برای نگهداری گوشت و مواد غذایی خشک می باشد، مواد نگهداری شده در فریزر باید به طور محکم با فویل یا دیگر مواد مناسب برای بسته بندی، بسته بندی شود یا در ظروف فریزر نگهداری شوند.
ففسه نشکن	۵	برای نگهداری سبد بزرگ استفاده می شود، همچنین می توان از آن به عنوان یک ففسه معمولی استفاده کرد و غذاها را بر روی آن بگذارید.
سبد کوچک	۶	برای نگهداری بسته های کوچک مواد غذایی.
محفظه های داخل در	۷	برای نگهداری بسته های کوچک یا مواد منجمد.

**!** احتیاط بطی های شیشه ای را در فریزر نگهداری نکنید.

## روش استفاده از محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه

شما می توانید از محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه جهت نگه داری مواد غذایی و نوشیدنی هایی که نیاز به سرد شدن و یا فریز سریع دارند، استفاده فرمایید.

• اهرم بالای محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه را جهت تنظیم حالت های تازه و تازه تر مورد استفاده قرار دهید.

	تازه نگه داشتن اغذیه به مانند دیگر محفظه های بزرگ یخچال، برای شما مهیا می گردد.
	در صورت نیاز به سرد شدن و یا فریز سریع مواد غذایی و نوشیدنی های موجود در این محفظه، اهرم را در حالت تازه تر قرار دهید.




# عملکرد فریزر

## یخساز

بسته به مدل ممکن است قالب یخ متفاوت باشد.

### یخهای مکعبی

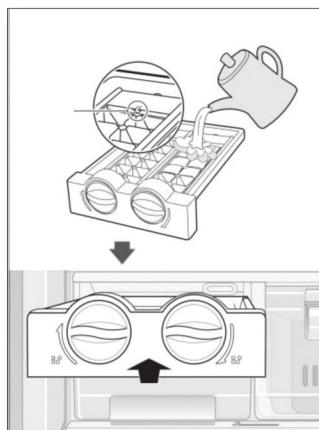


۱. قالب یخ را با کشیدن به طرف خودتان بپرسون.
۲. آن را تا سطح ماکریزم که بر روی پشت قالب مشخص شده است، با آب پر کنید.
۳. قالب را در داخل نگهدارنده گذاشته و مراقب باشید که آب نریزد.
۴. منتظر بمانید که یخها تولید شوند.

زمان انجاماد

توصیه می شود برای درست کردن یخهای مکعبی یک ساعت دما را بر روی گرینه Supper Freeze تنظیم کنید.

### در آوردن مکعب های یخ

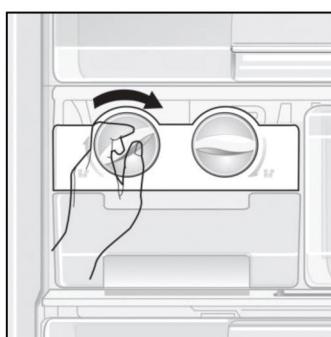

۱. اطمینان حاصل نمایید که محفظه قالب یخ دقیقاً زیر قالب قرار داشته باشد. در غیر اینصورت آن را سر جای خود قرار دهید.
۲. یکی از اهرم ها را به آرامی موافق عقربه های ساعت تا انتهای بچرخانید، دراین صورت یخ ها داخل محفظه می ریزند.
۳. مرحله ۲ را برای نیمه دیگر سینی تکرار کنید.
۴. برای خارج کردن قالبهای یخ، دوطرف محفظه قالب یخ را گرفته و به آرامی از جای خود خارج کنید.




# تمیز کردن فریزر

## در آوردن قطعات داخلی فریزر

بعضی ویژگی ها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشند و در فریزر شما موجود نباشند.




### پوشش قفسه بالایی

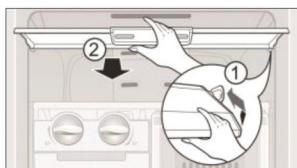

- ابتدا طلق را به طرف چپ هدایت کنید و سپس با فشار طرف راست آن به سمت داخل پین ها را از محل استقرار خود خارج کنید.
- هنگامی که هر دو طرف از داخل شکاف بیرون آمدند، آن را به سمت خودتان بکشید تا خارج شود.


در هنگام باز و بسته نمودن طبقه شیشه ای، از برداشتن در پوش بالای طبقه، اطمینان حاصل بفرمایید.  
توصیه میگردد این پوشش قفسه بالایی برداشته نشود زیرا برداشتن پوشش فوق توسط افراد غیرحرفه ای باعث شکستن آن میشود.

### یخساز

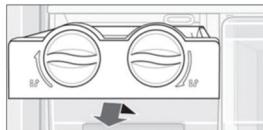


به آرامی یخساز را بالا ببرده و آن را به سمت خودتان بیرون بکشید.

### سبدها

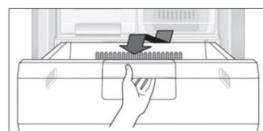


سبدها را به طور کامل بیرون کشیده و به طور جزئی بالا ببرده و در آورید.  
(سبد کوچک، سبد انجامات سریع، سبد بزرگ)

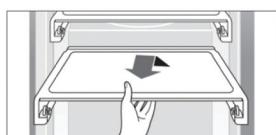

### قفسه شیشه ای نشکن

به آرامی قفسه ها را با دو دست بالا ببرده و آن را به سمت خودتان بکشید.

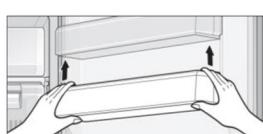

### طبقات شیشه ای نشکن

محفظه داخل در را با دو دست گرفته و به آرامی آن را بالا ببرید تا دربیايد.




# تمیز کردن فریزر

**!** ابتدا دوشاخه را از برق بکشد.  
خطر

## تمیز کردن فریزر

مراقبت از فریزر استوا عمر دستگاه را افزایش داده و از بو و تولید کپک جلوگیری می‌کند.


### تمیز کردن داخل فریزر **!** خطر

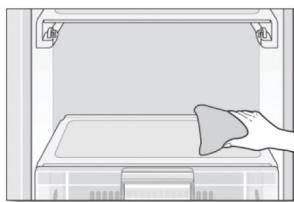

دیوارهای داخلی فریزر و لوازم آن را با تمیزکننده ملایم تمیز کرده و با یک پارچه تمیز خشک نماییم.  
شما می‌توانید برای تمیز کردن کاملتر، کشوها و قفسه‌ها را در آورید.  
 فقط اطمینان حاصل نمایید که قبل از گذاشتن آنها سر جای خود کاملاً خشک شوند.

## تمیز کردن قسمت خارجی


پنل کنترل و پنل نمایشگر را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

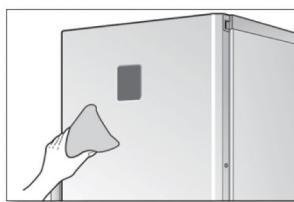

به جای آنکه آب را به طور مستقیم بر روی آن اسپری کنید، پارچه را مرطوب نمایید. این کار سبب می‌شود که رطوبت به طور یکسان بر روی فریزر پخش شود. در ها، دسته‌ها و سطوح کابینت باید با یک ماده تمیز کننده ملایم تمیز شده و با یک پارچه نرم خشک شود.

**!** برای تمیز کردن فریزر از بنزین، تینر یا کلورکس استفاده نکنید. این مواد ممکن است به سطح دستگاه آسیب رسانده و سبب شوک الکتریکی شود.

### تمیز کردن پشت فریزر

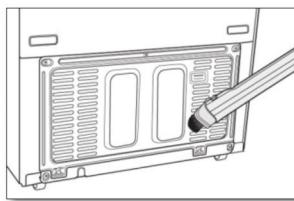


برای تمیز نگهداشتن سیم‌ها و قطعات پشت فریزر و جلوگیری از جمع شدن گرد و خاک و کثیفی در پشت دستگاه، یک یا دو بار در سال آن را با جاروبرقی تمیز کنید.

**!** در پوش پشت فریزر را برندارید. خطر شوک الکتریکی وجود دارد.



## تمیز کردن لاستیک های در

در صورتیکه لاستیک های در کثیف شوند، ممکن است به درستی بسته نشوند و به درستی کار نکند.

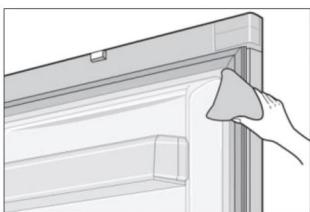

با تمیز کردن لاستیک های در با یک تمیز کننده ملایم و پارچه نرم، آن را عاری از هر گونه جرم و کثیفی نگه دارید.



- هنگامیکه فریزر به برق متصل است، آب را به آن اسپری نکنید. چون خطر شوک الکتریکی وجود دارد. فریزر را با بتزین، تیر یا تمیز کننده های ماشین تمیز نکنید چون خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- شما می توانید برای تمیز کردن لاستیک های در آنها را از در جدا کرده و تمیز کنید. فقط اطمینان حاصل نمایید که لاستیک ها را درست جاگذاری کنید در غیر اینصورت فریزر به درستی کار نخواهد کرد.

## روش نگه داری اجزای داخلی

### تعمیر چراغ داخلی



چراغ داخلی به لامپ ال ای دی مجهز می باشد.  
خودتان اقدام به باز نمودن درپوش لامپ و لامپ ال ای دی ننمایید.  
- لطفاً با نمایندگان خدمات تماس حاصل نمایید.



## ضمیمه

### عیب یابی

مشکل	راه حل
دستگاه اصلاً کار نمی کند یا دمای فریزر خیلی بالاست.	<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کنید که سیم برق به درستی وصل شده باشد.</li> <li>آیا کنترول دما بر روی پنل جلویی درست تنظیم شده است؟</li> <li>آیا دستگاه در معرض نور آفتاب قرار دارد یا منابع گرمایی در نزدیکی آن می باشند؟</li> <li>آیا پشت فریزر خلیلی به دیوار نزدیک شده است؟</li> </ul>
صدای غیر معمول به گوش می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کنید که دستگاه بر روی یک محل مسطح و تراز نصب شده باشد.</li> <li>آیا پشت فریزر خلیلی به دیوار نزدیک است؟</li> <li>آیا مسخ خارجی پشت یا زیر فریزر افتاده است؟</li> <li>آیا صدا از کمپرسور دستگاه ناشی می شود؟</li> <li>صدای تیک مانندی که ممکن است از داخل وسیله به گوش برسد یک امر طبیعی است که به دلیل انبساط یا انقباض وسایل داخل دستگاه می باشد.</li> </ul>
گوشه ها کناره های دستگاه گرم بوده و عرق (قطرات شبیم) تولید شده است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لوله ها (Hot Pipe) در گوشه های جلویی دستگاه به منظور جلوگیری از تشکیل عرق تعییه شده است.</li> <li>در آب و هوای مطروب، ممکن است سطح خارجی دستگاه به هنگام تماس رطوبت هوا با طرح سرد دستگاه عرق کند.</li> </ul>
صدای تشکیل حباب مایع از داخل فریزر به گوش می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>این صدا از خنک کننده ای که داخل فریزر را خنک می کند ناشی می شود.</li> </ul>
بوی بد داخل دستگاه استشمام می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>آیا غذایی فاسد شده است؟</li> <li>مطمئن شوید که غذاهای بودار (برای مثال ماهی) را طوری بسته بندی کرده اید که هوا به داخل آن نفوذ نکند.</li> <li>فریزر را هر چند وقت یکبار تمیز کرده و هر گونه مواد غذایی فاسد یا مشکوک را دور بریزید.</li> </ul>
یک لایه برفک بر روی دیوارهای فریزر تشکیل شده است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>آیا دریچه های فریزر با مواد داخل آن مسدود شده است؟</li> <li>به منظور تهویه فریزر غذا را تا حد امکان از دریچه تهویه دورنگه دارید.</li> <li>آیا در کاملاً سسته است؟</li> </ul>
عرق بر روی دیواره دستگاه و در اطراف سبزیجات تشکیل می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>غذایی با آب زیاد را بدون دریوش در فریزر گذاشته اید یا در برای یک مدت طولانی باز مانده است.</li> <li>غذا را با یک پوشش نگهداری کرده یا در ظروف درسته بگذارید.</li> </ul>



## مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی در فریزر

ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در فریزر
۱	پنیر	۶ تا ۱۲ ماه
۲	کره	۹ ماه
۳	بسنتی	۲ ماه
۴	گوشت گوساله	۶ تا ۱۲ ماه
۵	مرغ یا بوقلمون تکه شده	۹ تا ۱۲ ماه
۶	مرغ یا بوقلمون درسته	۱ هفته
۷	گوشت اردک یا غاز	۶ ماه
۸	دل و جگر مرغ	۳ - ۴ ماه
۹	گوشت پخته شده	۳ - ۴ ماه
۱۰	گوشت گوسفند کباب شده یا خردشده	۶ تا ۹ ماه
۱۱	انواع گوشت (دل، جگر، زبان)	۳ - ۴ ماه
۱۲	گوشت ماهی کم چرب	۴ - ۶ ماه
۱۳	گوشت پر چرب (ماهی آزاد)	۲ - ۳ ماه
۱۴	فیله ماهی	۱۸ ماه
۱۵	سوسیس	۳ تا ۴ ماه
۱۶	سیب	۸ - ۱۲ ماه
۱۷	زردآلو، گوجه، هلو، انگور، گلابی و آلو	۸ - ۱۲ ماه
۱۸	گیلاس	۸ - ۱۲ ماه
۱۹	پرتقال، لیموها، گریپ فروت	۴ - ۶ ماه



## مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی در فریزد

ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در فریزد
20	کبوی	۶-۴ ماه
21	انبه	۱۲-۸ ماه
22	خربزه، هندوانه ، طالبی	۱۲-۸ ماه
23	آناناس	۶-۴ ماه
24	چغندر، هویج، کلم بروکلی، لوبیاها و کدو تبل	۱۲-۸ ماه
25	گل کلم	۱۲-۸ ماه
26	جعفری	۵ ماه
27	ذرت	۱۲-۸ ماه
28	کرفس	۱۲-۸ ماه
29	اسفناج ، خردل	۱۲-۸ ماه
30	قارچ ها و بامیه	۱۲-۸ ماه
31	نان	۱۲-۶ ماه
32	کیک صبحانه، کلوچه	۴-۲ ماه
33	خمیر پخته نشده	۶ ماه
34	کیک اسفنجی	۶-۴ ماه
35	شیرینی دانمارکی	۳ماه
36	پیشاشکی	۶ ماه



## محدوده دمایی محل قرار گرفتن فریزر

این فریزر برای استفاده در یک محیط خانگی طراحی شده و محدوده دمایی عملکرد آن نیز بر روی صفحه درجه بندی آن مشخص گردیده است.

محدوده دمای محیط	نشانه	کلاس دمایی
+10 to +32	SN	نیمه معتل
+16 to +32	N	معتل
+16 to +38	ST	استوایی
+16 to +43	T	نیمه استوایی

دماه داخل فریزر ممکن است تحت تأثیر برخی فاکتورها مثل محل فریزر، دمای محیط و تعداد دفعاتی که شما در فریزر را باز و بسته می کنید، قرار گیرد. برای جبران تأثیر این فاکتورها، دما را بر حسب نیازتان تنظیم کنید.



قابل توجه: در صورت خرید تکی محصول و نیاز به تغییر سمت باز شدن در، دربیوش بالای در را از نمایندگی خدمات مشتریان دریافت نمایید.



### خریدار محترم :

حسن انتخاب شما را در مورد خرید یخچال فریزر **اسنو** تبریک گفته و با اطمینان به اطلاع می رسانیم که یخچال فریزر شما از بهترین مواد اولیه و با استاندارد بین المللی و تحت نظارت واحد کیفیت و کنترل دقیق فنی ساخته شده و دارای علامت استاندارد از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.