



سامسونگ
فقط با فناوت سام سرویس
WWW.samservice.com



دفترچه راهنمای پختچال

Planet First 100%
Recycled Paper

صفحه

این کتابچه راهنمای از کاغذ ۱۰۰ درصد بازیابی شده تهیه شده است.

امکانات را تصور کنید.

از شما به خاطر خرید محصول سامسونگ سپاسگزاریم.

SAMSUNG

دستگاه بدون پایه



DA99-02028C-08

محدوده دمایی هوای اتاق

این یخچال برای کار کردن در محیط اتاق که توسط کلاس دمایی مشخص شده بر صفحه درجه بندی معین شده است. طراحی شده است.

گستره دمای محیط (درجه سانتی گراد)	علامت	طبقه بندی	
ISO 8561	IEC 62552 (ISO 15502)		
32+ تا 10+	32+ تا 10+	SN	متداول تجدید شده
32+ تا 16+	32+ تا 16+	N	متداول
38+ تا 18+	38+ تا 16+	ST	نیمه حاره
18+ تا 43+	43+ تا 16+	T	حاره

دماهای داخلی ممکن است خنث تاثیر عواملی چون محل یخچال / فریزر، دمای محیط و تعداد دفعاتی که یخچال را باز و بسته می کنید قرار بگیرد.

ی سراف


لوضوح نیاز حی حرص از این رود هب و وح
کی نورت کل ا و یقرب لی اس و هل ابرنا

(دوش یم طوبه رم من اگر ادج یروآ عجم یاه متتسیس هک یاه روشنک هب
ی ارب) ن آی کی نورت کل ا تاق حلم و لوضوح نیا هک دهد ن اشن اه مت شون و تاق حلم. لوضوح یور رب تم الع نیا
هت خیر رود هب ی گن اخ یاه هل ابر زی اس هارمه هب ن اش ی راک رمع نای اپ رد یتسی این USB لب اک یش وگ. رژراش. لاثم
هدشن لرتنک نت خ ادن رود هجی تن رد ن اسن ا تم الیس ای تیزیز طیح هب یی اماتح ن ایز زا ی ری گولچ ی ارب. دن وشن
ت. ظفاح لباق ددام عبانم هرابود هدافتسا دعا شنا ی ارب و هدرک ادج هل ابر زگی دع اونا زا ارم القا نیا افطل. هل ابر
د. نک ی بای زاب
یا هدن شوره اب یتسی اب. تیزیز طیح هب مالقا نیا نمی ی بای زاب و وح و لحم تاییز ج ی ارب ی گن اخ ن ارب راک
دن رو گب سامت ن اش ی لح هتلود رتفه ای دن درک یاره دیخ یو زا ار لوضوح نیا مک
لرتنک از دیرخ دادرارق طبا اوپ و طی ارشن و هت برگ سامت دوخ ی شان مأت ع بنم اب یتسی اب ی اگر زاب ن ارب راک
طولخ نت خ ادن رود ی ارب رگی دن اگر زاب یاه هل ابر اب یتسی این ارن آی کی نورت کل ا تاق حلم و لوضوح نیا دن ک درک.



از هر جای دنیا با سامسونگ تماس بگیرید

چنانچه هر سوال یا توضیحاتی در مورد محصولات سامسونگ دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان سامسونگ تماس حاصل فرمایید.

Web Site	CALL	Country
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN


یادداشت

عیب یابی

شکل	راه حل
نخجال اصلا کار نمی کند تا به اندازه کافی خنک نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> ترسیدر دستک میگردید و ترسیدر بله صو مدهش داشت. انا کنترل دهای تنظیم شده بروی پبل کنترل درست تنظیم شده است؟ ان را روی دمای پائین تنظیم کنند. انا نخجال را در معرض نور مستقilm افتاب نازنک منبع گرمای قرار دادهاند؟ انا بینت نخجال خلیل به دیوار نزدیک است و از جریان هوا جلوگیری میکنند؟
غذاهای داخل نخجال منجمد می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> انا دمای تنظیم شده ببل کنترل به درست تنظیم شده است؟ ان را روی دمای بالاتری تنظیم کنند. انا دمای اتفاق خلیل به دیوار نزدیک است؟ انا در خند ترن قسمت نخجال مواد غذای را اب زناد گذاشتهد؟ شمعی کنند این مواد را از کشوی مجهز به انتخاب میزان برودت خارج کرده و در نخجال قرار دهند.
صدای غیر معمولی از نخجال به گوش می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> چک کنند که نخجال ترازو و ثابت باشد. انا بینت نخجال خلیل به دیوار نزدیک است و از جریان هوا جلوگیری شده است؟ انا چجزی بینت نازنخجال افتاب است؟ صدای تنک از داخل نخجال به گوش میگردید. این امر کاملا عادی است و به دلیل انسیاس نا انتقباض لوازم داخل نخجال را بخطه با دمای داخلی نخجال اتفاق میافتد.
گوشه های جلوی و کناری دستگاه داغ هستند و جگالش اتفاق افتاده است.	<ul style="list-style-type: none"> مقداری گرما به دلیل نصب سیستم چگالش در قسمت های جلوی نخجال عادی می باشد. انا درب نخجال ننمه باز است؟ چگالش ممکن است به هنگام باز ماندن در برابر نک مت طوبین اتفاق بینفتد.
ئخ نخجایند نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> انا به مدت ۱۲ ساعت بعد از نصب لوله اب قبل نحساری منتظر ماندهاند؟ انا لوله اب وصل است نا سپوپ باز است؟ انا به طور سیستم عملکرد نخ سازی را متوقف کردهاند؟ مطمئن شویند که نوع نخ را بربروی مکعبی نا خرد شده تنظیم کرده‌اند. انا نخ محفوظه ذخیره نخ را مسدود کرده است؟ انا دمای فریزر خلیل گرم است؟ سمعی کنند دمای فریزر را روی دمای پائین تری تنظیم کنند.
صدای ژولند حباب از نخجال شنیده میشود	<ul style="list-style-type: none"> اين امر طبیعی است حباب ها از جریان مائع خنک کننده داخل نخجال انجاد می شود.
بوی بدی از داخل نخجال استشمام میشود.	<ul style="list-style-type: none"> انا غاذی؛ فاسد شده است. مطمئن شووند که غذای بوار (برای مثال ماهی) اربسته بندی کرده‌اند طوری که هوایاره ان نشود. مرتبی فریزر را تمیز کنند و غذاهای فاسد نا مشکوک به فاسد شدن را دور بریزند.
قطرات اب در دنوارههای فریزر تشکیل می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> انا هنوز کننده هوا مسدود شده است؟ هرگونه مائع را بردازد تا هوا ازدانه در نخجال جریان پندا کند. فسمای گففن؛ بنی غذاهای نگه داری شده قرار دهنده تا هوا به راحتی جریان پندا کند. انا درب فریزر کاملا بسته است؟
پخش کننده اب کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> اinalوله اب وصل و سپوپ باز است؟ اinalوله اب خراشنده نا پنجنده شده است؟ مطمئن شووند که لوله از هرگونه انسداد نا مائع ازاد باشد. انا منبع اب به دلیل دمای بسته پائین نخجال منجمد شده است؟ سمعی کنند دمای پائین تری را بربروی پائل گانشگر تنظیم کنند.

۶. هنگامی که این مرحله را به اتمام رسانیدید، تکمیم نوع بخ را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنام Reset شود.

۷. در آخر حدود ۱ لیتر آب را در پخش کننده آب جاری کرده و بعد دوربریزد. مطمئن شوید که قبل از نوشیدن، آب تمیز از یخچال کننده پخش شود.

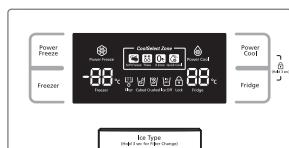

 کار تریج فیلتر جدید آب ممکن است سبب ترشح کمی آب از پخش کننده شود. این به دلیل ورود هوا به داخل لوله ها است و به دلیل خرابی دستگاه نیست.

سفارش فیلتر های جدید

برای سفارش کاریج فیلتر آب، با نمایندگی خاز سامسونگ تماس بگیرید.

تعویض فیلتر آب



جهت کاهش احتمال آسیب دیدگی دستگاه شما در اثر استفاده از آب، از استعمال فیلتر های آب معمولی در یخچال سامسونگ خودداری بفرمایید. فقط از فیلتر های آب مارک سامسونگ استفاده شود. شرکت سامسونگ هیچگونه مسئولیت قانونی در خصوص هر نوع آسیب دیدگی، شامل و نه محدود به آسیب دیدگی دستگاه را که ناشی از نشت آب حاصل از استعمال فیلتر های آب معمولی باشد را نخواهد پذیرفت. طراحی یخچال های سامسونگ بر اساس استفاده انحصاری از فیلتر های آب مارک سامسونگ می باشد.

لشید رنگزه بر تبلیغ امثنه نامر ضریعه چ یتریاک بر تبلیغ با آردهاوخ تفگت تدمه ی هاتوک بلقه زانیا هک تیفرظی نونکرتبلیف هنیاپ دسره، بیملا نشوریم دوش. چه متای بریغه زمرق هبر تبلیغ برگانشند گذر هکیماگنه رد. دوم، ضروعه ار تبلیغ متسیاد تعویض به موقع فیلتر سبب خواهد شد که آب تازه و تمیزی از یخچال دریافت کنید.

۱. فیلتر آب را از جعبه خارج کرده و بر جسب ماه رابر روی فیلتر همانند شکل بجسبانید.


۲. بر جسبی که ع ما ه را نشان می دهد را بجسبانید. برای مثال اگر در ماه مارس هستید، بر جسب SEP سپتا مبرا رابر روی فیلتر بچسبانید تا به شما یادآوری کند که باید آن رادر سپتمبر تعویض کنید.

۳. سپس دربوش را با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت برداشید.

۴. دربوش محافظ فیلتر جدید را برداشته و فیلتر قد پس رابر دارید.

۵. فیلتر جدید را در لوله فیلتر قرار دهید. فیلتر آب را به آرامی به اندازه ۰.۹۰ درجه ه است.

عقربه های ساعت چرخانده تا با نشانه روی دربوش هم راستا شود. اطمینان حاصل نمایید که نشا نگر با موقعیت "ففل" هم راستا باشد. دربوش را خیلی سفت نکنید.

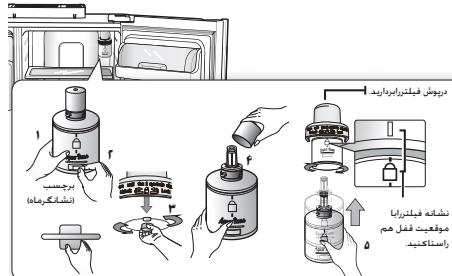

قبل از برداشتن هر گونه لوازم جانبی، دقت کنید که هیچ غذایی در بخشال نباشد. در صورت امکان غذاها را خارج کرده تا خطر افتادن آنها کم شود.



تمیز کردن بخشال

از بنزین، تیتریا کلوروکس برای تمیز کردن بخشال استفاده نکنید.
احفار این مواد مکن است به سطح دستگاه آسیب زده و خطر آتش سوزی را بوجود آورد.



آب را به هنگام زدن بخشال به پریز به طور مستقیم به آن پوشیدن ممکن است سبب شوک الکتریکی شود.
بخشال را با بنزین، تیتریا تمیز کننده ماشین، تمیز نکنید.
آتش سوزی وجود دارد.




تعویض لامپ داخل بخشال

برای لامپ LED، لطفاً با سرویس مهندسی برای تعویض لامپ تماس بگیرید.




برداشتن لوازم جانبی بخشال


۱. قفسه شیشه ای ظند خشن را با بیرون کشیدن قفسه در آورید.
سپس آن را به آرامی بالا برده و در آورید.

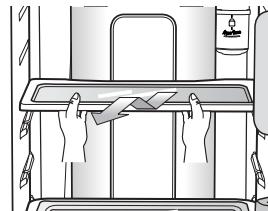

۲. کشتو میوه و سبزیجات را با فشار دادن نست موجود ببروی سمت چپ داخلی دریوش جعبه سبزیجات و مواد غذایی خشک به سمت جلو در آورید. کشتو را با یک دست گرفته و آن را کمی بالا برید و از بخشال بیرون بکشید.

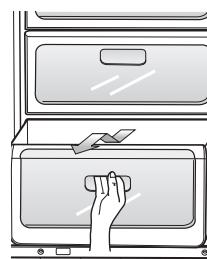


۳. محفظه گالن داخل درب را با گرفتن محفظه با دو دست بالا برده و آن را به آرامی، درآورید.

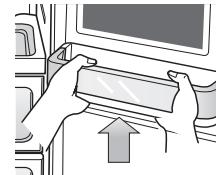

۴. قفسه Z به دیواره محفظه بخشال متصل می باشد.
قسسه نوشدنی را با کشیدن آن به سمته بالا و خارج کردن آن از بخشال بیرون بیاورید.


مراقب باشید که هنگام درآوردن قفسه Z شکل به چپ راست.
بالا یا پایین گیرنکند.

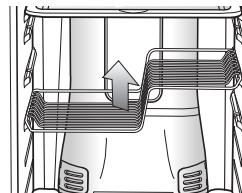


فربیز جانوبی ملوازبرداشت

تیر کردن و چیدن هدوبار ملواز داخلی فربیز بسیار زود اخمام می شود.


۱. قفسه ایشیتنه را با کشیدن قفسه به سمت پیرون در اوپر سپس به آرامی آن را بالا کشیده و بیرون بینایور.

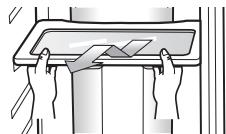


۲. درب محافظه را نگه داشتن محافظه با دو دست بیرون کشیده و به آرامی آن را بالا بینایور.

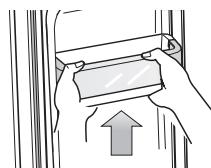

۳. کشوی پلاستیکی را به سمت بیرون کشیده و کمی آن را به سمت بالا بینایور.

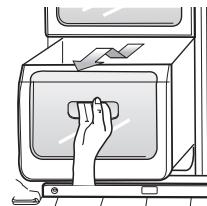

۴. محافظه ی بخ ساز را بالا بینایور و کشیدن آن به سمت بیرون خارج کنید.

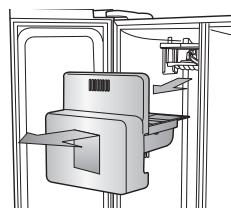

هنگامی که پیچ ها باز شدند، دیروش را بردازید. برای اتصال مجدد دیروش پایه ی جلویی آن را در موقعیت قبلی اثنا قرار داده و سه پیچ را بینایور.



Soft Freeze

- هنگامی که Soft Freeze انتخاب می شود، دمای روی صفحه ی دیجیتال بدون در نظر گرفتن دمای تنظیم شده برای بخچال عدد ۰-۵ درجه ی سانتیگراد را نشان می دهد.
- دمای Soft Freeze به تازه تر ماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.
- گوشت به سهولت و بدون چکه کردن بریده می شود.



Zero Zone (0°C)

- هنگامنکه "Zero Zone" انتخاب می شود دمای کنترل Cool Select Zone بدون درنظر گرفتن دمای تنظیم شده برای بخچال روی صفر نگهداشته می شود.
- دمای "Zero Zone" به تازه تر ماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.



Cool

- هنگامنکه "Cool" انتخاب می شود دما همانند دمای بخچال می شود. صفحه دیجیتال دمای مشابهای همانند دمای صفحه غایش را نشان می دهد.
- کشو Cool Select Zone فضای بنشتری را بخچال اختصاص می دهد.



- بررسی نوع نوشیدنی ممکن است دمای سرد شدن متفاوت می باشد.



- برای استفاده از گزنه "Quick Cool" مواد غذایی نگهداشته شده در کشو Cool Select Zone باند تخلیه شود. اخطار

استفاده از کشو COOL SELECT ZONE

(انداختن)



Quick Cool

می توانید از ویژگی Quick Cool استفاده نمایید.

درویشی در مدت ٦٠ دقیقه خنک می شوند.

برای لغو این عملکرد، کافی است دکمه "Quick Cool" را موبایله فشنار دهید.

"Cool Select Zone"

هنجامگیری "Quick Cool" غیرفعال شود.

به تنظیمات دمایی "Cool" باز می گردد.



Thaw

قدان قطرات و پایین آمدن کیفیت گوشت.

باعث کاهش تازگی مواد غذایی می شود.

پس از آنکه "Thaw" انتخاب شد، هوا گرم وسرد به صورت متناوب

به کشو Cool Select Zone منتقل نی شود.

برحسب وزن گوشت، زمان بخ گشایی را می توانید از بین ٤، ٦، ١٠،

۱۵ ساعت متواتی انتخاب کنید.

هنگامیکه "Thaw" به پایان برسد، تماشگر Cool Select Zone به

وضعیت "Zero Zone" باز می گردد.

هنگامیکه "Thaw" به پایان برسد، آبی در گوشت باقی مانده در

وضعیت نیمه منجمد قرار می گیرند که بین آنها برای پختن

آسانتر است.

برای لغو این گزینه، هر دکمه به استثناء "Thaw" را فشنار دهید.

زمان تقریبی برای بخ گشایی گوشت و ماهی در شکل زیر باشید داده شده است (برحسب ضخامت اینچ):

وزن	زمان بخ گشایی
۳۶۳ گرم	۹ ساعت
۵۹۰ گرم	ع ساعت
۷۷۱ گرم	۱۱ ساعت
۱۰۰۰ گرم	۱۱ ساعت

برحسب اندازه و ضخامت گوشت و ماهی، ممکن است زمان بخ گشایی متغیر باشد. وزن های توصیف شده در تسمیت Cool Select Zone هستند. (مثال مثال) زمان کلی بخ گشایی برای ۴۰۰ گرم گوشت گاو منجمد، ۱۱ ساعت خواهد بود.

با گزینه "Thaw" مواد غذایی که نیازی به بخ گشایی در کشو Cool Select Zone ندارند، باید تخلیه شوند.



• انگشتان یا دست یا هرگونه شء نامناسب را درون مهفظه بخساز نبرید.

- ممکن است سبب صدمه شخص یا آسیب به دستگاه شود.

• انگشتان یا دست یا هرگونه شء نامناسب را درین ورودی آب سردکن نبرید.

- ممکن است سبب صدمه شود.

• فقط از بخساز تهیه شده با دستگاه استفاده کنید.

• منبع آبین بخجال باید فقط توسط شخص واحد شرایط برای نصب وصل شود و تنها باید به یک منبع آب آشامیدنی وصل گردد.


• به منظور کارکرد صحیح بخ ساز فشار آب باید در حدود ٨٦ kpa ~ ١٣٨ بار باشد.

• در صورت دریبیش داشتن تعطیلات طولانی با سفر کاری سوپاپ آب را ببندید.

• در غیر اینصورت ممکن نشستی اینجا شود.

• آب اضافی را از درون بخساز و آب سردکن پاک کرده و در را باز بگذارید.


• در غیر اینصورت ممکن است بوگرفته و کپک بزند.

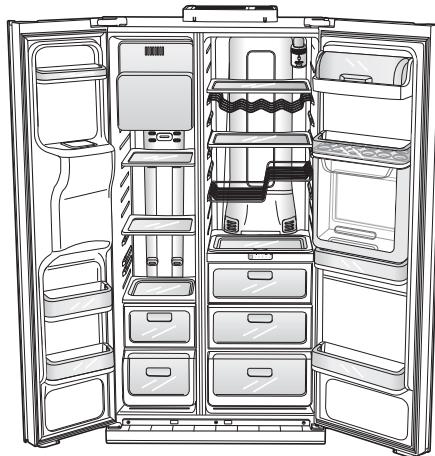

برای ایجاد فضای بیشتر برای نگهداری مواد، می توانید کشوی بالایی فریزر را بردازید زیرا که این کار بر روی ویژگی های گرمابشی و مکانیکی بخجال هیچ تأثیری ندارد. حجم اعلام شده برای ذخیره مواد در بخش غذاهای منجمد، بر اساس وقته که این کشو برداشته شده است می باشد.

استفاده از یخساز و پخش کننده آب سرد

تکمه نوع بخرا برای انتخاب نوع بخی که می خواهید. فشار دهید.

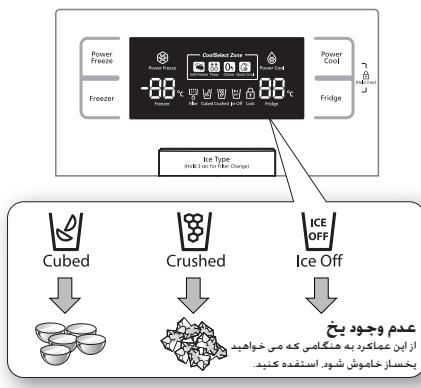

یخ به صورت مکعبی تولید می شود. هنگامیکه تکمه دهید فشنار را مکررا Fridge نگاه کنید. شود تنظیم در دما کنترل فرایند همانند بخجال برای دما کنترل فرایند نظر مورد بدمای تنظیم برای را Fridge نگاه کنید. شود می فریز دمای به رسیدن برای بخجال ثانیه چند را بعد دهید فشنار. شود می میان بخجال دنشانگر دما این. شود می تنظیم. جدید

کنترل دما کنترل

شما و زهه هاینیاز منظور به و -تاه ۱۴- ۱۰ تواند می فریز بدمامور دمای تا دهید فشنار را مکررا Freezer نگاه کنید. شود تنظیم متواتی طور به دما رسید می ۱۶- به دما هنگامیکه کنید می حرکت -تاه ۱۴- بدمای تنظیم را بعد ثانیه پنجاه شود می شروع -ازه ۲۰- باره دو نشان را فریز ناشنگر شود ظاهر دما ناشنگر در نظرنا واقعیوکنوتی دمای دوباه پیشگارانه جدید جدید دمای به فریز رسیدن از بعد عدداین اما. دهد می کنید می تغییر.

بخجال بدمای کنترل

شما و زهه هاینیاز منظور به و -لابن توانند می بخجال بدمای دمای ا تا دهید فشنار را مکررا Fridge نگاه کنید. شود تنظیم در دما کنترل فرایند همانند بخجال برای دما کنترل فرایند نظر مورد بدمای تنظیم برای را Fridge نگاه کنید. شود می فریز دمای به رسیدن برای بخجال ثانیه چند را بعد دهید فشنار. شود می میان بخجال دنشانگر دما این. شود می تنظیم. جدید

دمای فریز یا بخجال با باز کردن بسیار زیاد در بخجال یا وجود میزان زیادی از غذای گرم باشد. داغ در هر محفظه بخجال ممکن است افزایش پیدا کند. هنگامیکه فریز و بخجال به دمای تنظیم شده مطلوب می رسید. چشمک زدن متوقف می شود. در صورتیکه چشمک زدن ادامه پیدا می کند. شما باید بخجال را reset کنید. بخجال را از پریز درآورید. ۱۰ دقیقه منتظر بمانید و دوباه آن را به پریز بزنید.

استفاده از پخش کننده آب


یک لیوان را زیر خروجی یخساز گرفته و به آرامی اهرم پخش کننده یخ را فشنار دهید اصمینان حاصل نمایید که لیوان با ورودی یخساز در یک راستا باشد تا یخها از محفظه به بیرون نیفتند.

کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

از این تکمه برای انتخاب نخ مکعبی خ خره شده تا خاموش کرن عملکرد نخ ساز استفاده کنند.	تکمه انتخاب نوعیخ
به هنگام تعویض فنلتر این تکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهند تا برنامه فنلتر reset شود	تکمه تعویض فنلتر
از این تکمه برای بازگشتن سریع یخچال به حالت تنظیم دما استفاده کنند این تکمه را دوباره فشار دهند حالت خنک گذشته کنندگی فوی لغو شود.	تکمه خنک گذشتگی
با فشار دادن دکمه روشن خنک کنند هم (Power Cool) و دکمه یخچال به طور هم زمان به مدت ۳ ثانیه همه دکمه ها غفل خواهند شد. سیستم آب سردکن و تراویث یخ نیز از کار خواهد افتاد. برای لغو این حالت، این دو دکمه را دوباره به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.	عملکرد قفل کودک
تکمه Fridge را فشار دهید تا بتوانید یخچال را بر روی مدار مورد نظرتان تنظیم کنید. شما می توانید دما را بین ۱ تا ۷°C ~ ۲۶°C تنظیم کنید.	تکمه Fridge

به هنگام استفاده از این عملکرد، مصرف انرژی
یخچال افزایش می باشد. به خاطر داشته باشید
که حتی به هنگام عدم نیاز آن را خاموش کرده و
فریزر را به تنظیمات مدمای اصلی اش باز گردانید.
در صورتیکه می خواهید مقدار زیادی را منجمد
کنید، مدار فریزر را قبل از روشن کردن تکمه
power freeze در خنک ترین درجه قرار دهید

کارکردن با یخچال استفاده از پنل کنترل / استفاده از نمایشگر دیجیتال

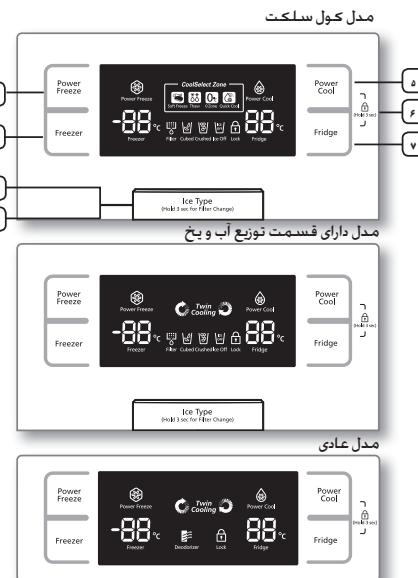

در صورت عدم استفاده، نمایشگر خاموش می شود و این
امر عادی است.

زمان مورد نظر را برای اجماد غذاها در فریزر میبخشد. از این تکمه برای اجماد سریع موادی که زود خراب می شوند و تا هنگام آنکه مدار فریزر به شدت کاهش نافته است استفاده نمائید.	تکمه انجام فوی
تکمه Fridge را برای تنظیم دمای مورد نظر فریزر فشار دهند شما می توانند دما را از ۱۰°C ~ ۲۶°C تنظیم کنند.	تکمه Freezer

میزان آب درون ظروف بخ را بررسی کنید. (انتخابی)


۱. ظرف بخ ساز را بالا کشیده و به آرامی آن را از فریز خارج کنید.

۲. هنگامی که کدمه *i Test* را به مدت ۳ ثانیه فشار می دهید، بخ


مکعبی از شیر منبع آب پر می شود.

اطمینان حاصل نمایید که مقدار آب صحیح است (به توضیحات زیر توجه کنید).


در صورتی که سطح آب خیلی پایین باشد، مکعب های بخ کوچک می شوند. این به دلیل فشنار کم آب درون لوله های اصلی آب است و به دلیل خرابی بخجال نیست.

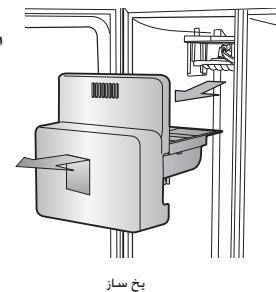

بخ ساز

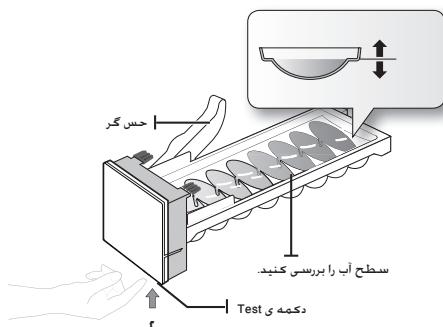

استفاده از سوئیچ هیتر ضد تعریق
زمانیکه رطوبت داخل بخجال جیلی بالا است، ممکن است در اطراف بار و پخش کننده ای آب، تعریق مشاهده شود.
سوئیچ هیتر ضد تعریق را فعال نمایید تا تعریق برطرف نشود و هنگامی که تعریق از بین رفت، سوئیچ را غیرفعال نمایید.

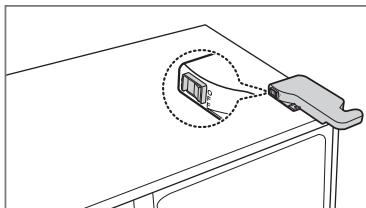

RS21/23H** (انتخابی)

اتصال لوله آب به بخجال


- در پوش کمپرسور بخجال را بردارید

- لوله آب با همانند شکل به سوپاپ وصل کنید

- بعد از اتصال بررسی کنید نه لوله نشستن داشته باشد

- در صورت ادامه نشستن دوباره لوله را وصل کنید

- در پوش کمپرسور بخجال را دوباره وصل کنید

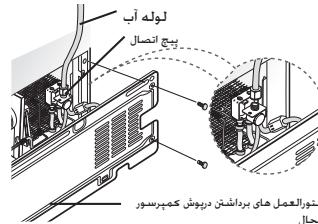

دستورالعمل های برداشت در پوش کمپرسور
بخجال

لوله آب را محکم کنید

- با استفاده از گیره *A* لوله آب را به

دیوارپیشته بخجال محکم کنید

- به هنگام محکم شدن لوله

آب، اطمینان حاصل نمایید که لوله آب

خیلی خم، بیچیده و یا خراشیده

نشده باشد

خارج کردن مواد زائد درون لوله آب بعد از نصب قیلتر


۱. منبع اصلی آب را باز کرده و سوپاپ منصل به لوله منبع آب را بیند.
۲. آب را درون لوله به جریان بیناندیز تازمانی که آب تمیز خارج شود (نقریباً ۱ لیتر) این کار سیستم آبرسانی را غیر کرده و هوا را از لوه ها خارج من کنید.

۳. برای برخی از منازل ممکن است جریان بینشتری از آب نیاز باشد.
۴. در بخجال ریاز کنید و اطمینان حاصل نمایید که آب از فیلتر نشست نمی کند.

كارتريج فیلتر آب تازه نصب شده ممکن است سبب ترشح مقداری آب از بخجال کننده آب شود.
این به دلیل ورود هوا به لوله می باشد و هیچ مشکلی برای عملکرد بخجال ایجاد نمی کند.

زمانیکه رطوبت داخل بخجال جیلی بالا است، ممکن است در اطراف بار و پخش کننده ای آب، تعریق مشاهده شود.
سوئیچ هیتر ضد تعریق را فعال نمایید تا تعریق برطرف نشود و هنگامی که تعریق از بین رفت، سوئیچ را غیرفعال نمایید.

۴. بعد از وصل لوله گیره را کاملاً سفت کنید. گیره باند به لوله چفت شود.




۵. آن را باز کنید و بررسی مایبید که نشستی وجود نداشته باشد. در صورت وجود نشستی مراحل ۱، ۲، ۳، ۴ را دوباره اجرا کنید در صورت ادامه نشستی نصب را ادامه نهیف و با غایبیگی پشتیبانی مشتریان مساز بگیرید.

۶. فیل از استفاده به مدت ۵ دقیقه اب را درون فیلتر به جریان بیناند.


هرگونه مواد زائد و خارجی را از درون تصفیه کننده خارج کنید.(در مدل های دارای تصفیه کننده)

- هنگامی که شیر اصلی آب را باز می کنید بررسی کنید که آب از داخل لوله آب واقع در قسمت ورودی تصفیه کننده جریان پیدا می کند.
- در صورتیکه آب به داخل لوله جریان پیدا نمی کنید بررسی کنید که آیا شیر آب باز است یا خیر
- شیر آب را باز بگذارید تا زمانی که آب تمیز از تصفیه کننده خارج شود و هرگونه مواد زائدی که هن ساخت بوجود آمده است از بین برود.

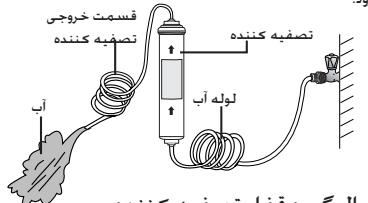


اتصال گیره قفل تصفیه کننده

- تصفیه کننده را در وضعیت مناسبی درست گرفته (برای مثُل در سینک طرفشویی) و آن را کاملاً به محل پیچ ها چفت کنید.

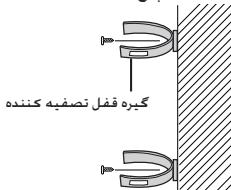

تصفیه کننده را در محلش پیچ کنید.


- تصفیه کننده را در محل همانند شکل نشان داده شدّایت کنید.

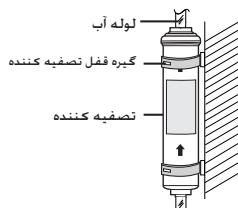

اطلاعات گارانتی:
نصب لوله اب تخلیل به عهده کارخانه سازنده تخلیل ناخال ناخ ساز می باشد.
دستورالعمل های زیر را بافت اجرایکنند تا خطر اسیب رسکن به دستگاه را به حداکثر برسانند.

توجه:
در صورتیکه بست با شتر شما همراهی نمی نسبت به نزدیکترین نخانه محاذ خدمات سازنده مراجعت کرده و بست های مناسب را خریداری نمایند.

- محلی را که می خواهند تصفیه کننده را نصب کنند انتخاب نمایند.(در مدل های دارای تصفیه کننده)
- در صورتیکه می خواهند ورودی اب و کناره های خروجی تصفیه کننده را در حق نصب تصفیه کننده باز کنند. به قسمت نصب مرجع مراجعه کنند.
- لوله اب متصل شده به تصفیه کننده را بعد از اندازه گیری فاصله بین تصفیه کننده و شیر اب سرد به میزان مورد نظر بزیرد.

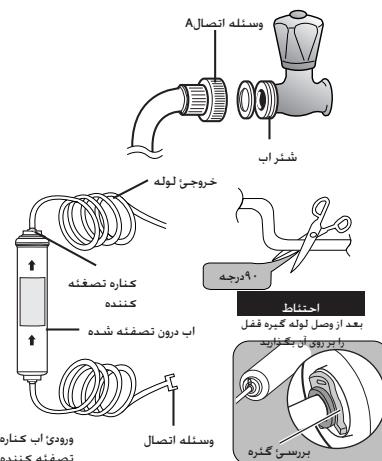

دستورالعمل های تعویض لوله


۱. منبع اب را بیندید.
۲. به جهت جریان روی فیلتر توجه کنید.
۳. لوله اب را درون قسمت ورودی فیلتر قرار دهید تا تیوب متوقف شود.



نکته: شما باید مطمئن شوید که برش لوله کاملاً مربع شکل بوده و هنچ گونه انحرافی نداشته باشند چون ممکن است سبب نشستی شود.




- گارانتی سامسونگ نصب لوله آب را ضمانت نمی کند.
- نصب دستگاه به صورت هزینه اضافه بر قیمت دستگاه به عهد منشیری
- لطفاً رسموت نیاز با افراد مجاز و اجد شرایط برای نصب لوله آب تمام بگیرید.
- در صورتیکه به دلیل نصب نادرست، ناشی مشاهده می کنید لطفاً با لوله کش تماش بگیرید.

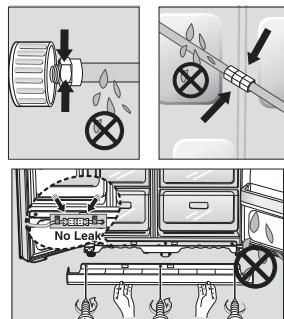

نصب لوله پخش کننده آب

برای مدل های داراد آب سرکن خارجی
اتصال اوله منبع آب

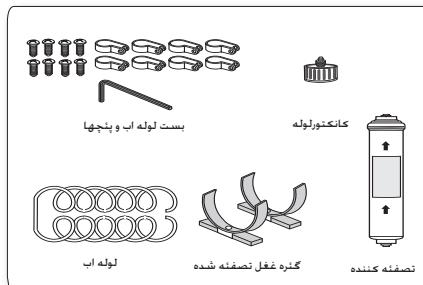


اتصال لوله منبع آب

لوله آب را بایست به شتر وصل کنند.

1. شتر اصلی آب را بپندید.
2. بسته را به شتر وصل کنند.

اجنباط


لوله آب باید حنما به لوله آب سرد متصل گردد.
در صورتیکه به لوله آب داغ متصل شود مکن است سبب
خرابی تصفیه کننده شود.

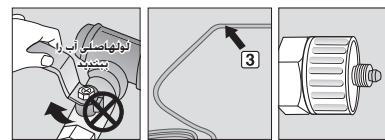

4. بعد از اتصال لوله آب به فیلتر منبع اصلی آب را باز کرده و در حدود ۱ لیوان آب در لوله جاری کنید تا لوله و فیلتر آب تمیز شود.

اتصال لوله آب به یخچال

1. درپوش لوله آب را برداشته و مهره را روی لوله آب تهیه شده همراه دستگاه قرار دهید.
2. هر دو لوله آب واقع در دستگاه و کیت لوله آب همراه دستگاه را به یکدیگر متصل کنید.
3. مهره را درون مغزی محکم کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ فاصله ای بین مهره و هفزی نباشد.
4. آب را باز کرده و بررسی کنید که ناشی نداشته باشد.

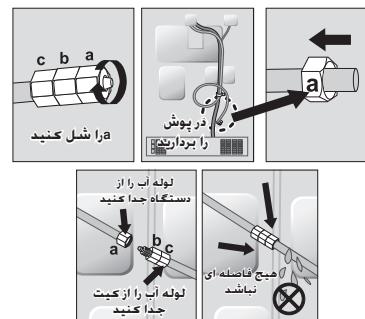

آب را فقط به منبع آب نوشیدنی وصل کنید.

در صورتیکه می خواهید لوله آب را تعمیر یا تعویض کنید /
همیلی متر از تپو پلاستیکی را ببرید تا مطمئن شوید که
اتصال تمام هیچ گونه ناشی ندارد.

قبل از استفاده وجود هرگونه ناشی در این قسمت ها باید
بررسی شود.



- در هنگامی که جراغ ICE OFF بروی صفحه نمایش به حالت
اخطیاط چشمک محفوظه نگه داری بخ را مجدداً جایگذاری موده
نیز در میان محفوظه نگه داری بخ را مجدداً جایگذاری موده
و/ایا از نصب.

اصبح آن اطمینان حاصل نمائید.
- هنگامی که درب دستگاه باز است، قسمت خوبی بخ و آب
غیر فعال می‌گردد.

- چنانچه درب دستگاه بشدت بسته شود، احتمال بیرون
پاشیدن آب از بالای دستگاه بخساز وجود دارد.

- منظور جلوگیری از افتادن محفوظه بخ در هنگام برداشتن
آن از هر دو دست استفاده فرمائید.

- هنوز جلوگیری از جراحت احتمالی، کف زمین از هر گونه
یعنی و آب های ریخته شده بروی آن پاک نمائید.

- به کودکان اجازه آوراندن از قسمت توزیع بخ و یا
محفظه نگه داری آن را ندهید زیرا احتمال مجرح شدن آنان وجود دارد.

- از فرو بدن سست و یا هر نوع شروع خارجی در داخل مجرای
عيور خود دورداری فرمائید. این عمل باعث ایجاد جراحات فردی و خرابی
احتمالی اجزای مکانیکی دستگاه خواهد گردید.

بررسی لوله پخش کننده آب (انتخابی)

آب سرد کن فقط یکی از خصوصیات موثر می‌باشد که بخجال سامسونگ دارا می‌باشد. به منظور بهبود سلامتی، فیلتر آب مواد راشه و ناخواسته را از آب نوشیدن شما خارج می‌کند. اما این فیلتر آب را استریلیز نمی‌کند یا میکروگرانیسم را از بین نمی‌برد، به این منظور شما باید سیستم تصفیه آب خردباری کنید.

نحو شرایط عادی یک لیوان 17-CC در عرض ۱۰ تاییه پر می‌شود.

در صورتی که بخجال را در محلی ناپوشان کنم نصب کرده باشید (زیرا ۱۲۸ کpa)، باید یک پمپ تقویت کننده برای جبران فشار کم آب نصب کنید. همینه اطمینان حاصل نمایید که محفوظه ذخیره آب را تا زمانی که آب از خروجی خارج شود فشنار دهد.

کیت های نصب لوله آب همراه دستگاه موجود می‌باشد.
شما می‌توانید آن را در کشتوی فریزر باید.

باید از مجموعه شبیانگ جدید که به همراه دستگاه عرضه می‌شود استفاده شود و نباید از مجموعه شبیانگ قدیمی دوباره استفاده کرد.

روش استفاده از بخسار

روش برداشتن ظرف مخصوص بخ

- سستگیره را به همان صورت که در شکل ۱ نشان داده شده، نگه داری.

- قسمت زیر محفظه را کمی به سمت ملا کنید.

- محفوظه نگه داری بخ را به آرامی بیرون بیاورید.



شکل ۱

روش جایگذاری مجدد ظرف مخصوص بخ

- هنوز نصب محفظه، روشن فرق را بطور مکوس اخراج نمائید.

- محفظه را تا زمان شنبیدن شدن پک صدای کلیک مانند محکم به سمت داخل فشنار دهد.

- در صورتی که محفظه در مکان خود جا نیافتد، سستگیره دند ای شکل پشت آن را ۹۰ درجه چرخانیده و مجدد نسبت به نصب آن بر طبق شکل ۲ اقدام نماید.

کارکرده دادی

- هر نوع صدائی که در هنگام افتادن قالب های بخ از بخسار به داخل محفظه

از دستگاه شنبیده شود، بعنوان صدای عادی دستگاه تلقی می‌گردد.


- عدم برداشتن طولانی مدت بخ از داخل محفظه نگه داری بخ باعث جمع شدن و جسبیدگی قالب های بخ می‌گردد. در این حال بخ باقی مانده در داخل محفظه را تخلیه کنید.

- در هنگامیکه بخ از داخل دستگاه بخسار بیرون نمی‌اید، چک کنید که قطعات بخ در داخل مجرای خروج تخصیصی باشند. در این حالت


گرفتگی را برطرف نمایید.

- اولین سری قالب های بخ تولیدی ممکن است به دلیل وجود هوای در لوله در مرحله بعد از نصب، کوچک باشند. در زمان کارکرد عادی دستگاه

هوای داخل لوله تخلیه خواهد شد.

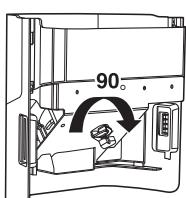


شکل ۲

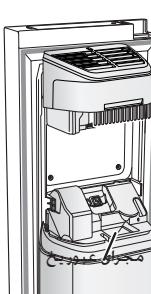

۱۵ نصب

نصب لوله پخش کننده آب

قطعات لازم برای نصب لوله آب
اتصال اوله منبع آب

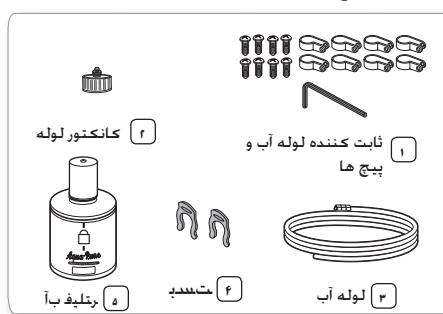

اتصال به لوله منبع آب

۱. ابتدا لوله منبع اصلی آب را بندید.

۲. بخجال را در نزدیکی لوله آب سرد و آشمیدنی قرار دهید.


۳. دستورالعمل هلی نصب آب را در کیت نصب دنبیل کنید.

اخطیاط


لوله آب باید به منبع آب سرد متصل شود درصوراتیکه
به منبع آب گرم‌وصل گردد. ممکن است سبب خرابی
تصوفیه کننده شود.

اگام تنظیمات کوچک بر روی درب ها


به خاطر داشته باشید که تراز شدن بخچال برای چفت شدن کامل درها لازم می باشد. در صرف نیاز به بخش قبلى درباره تراز کردن بخچال رجوع کنید.

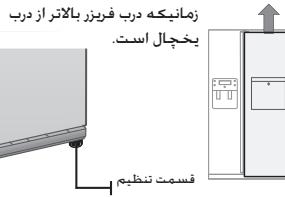

فرابیند تنظیم عدم تعادل مشابه می باشد. درب ها را باز کرده و هم زمان آن ها را به صورت زیر تنظیم کنید.

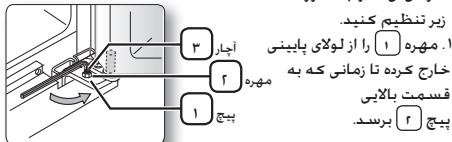


هنگامیکه مهره ۱ را رها می کنید. حتماً از آچار آلن همراه دستگاه ۲ برای شل کردن پیچ ۳ استفاده کرده و آن را للاف جهت عقریه های ساعت بچرخانید سپس شما باید بتوانید مهره ۱ را با انگشتانتان باز کنید.

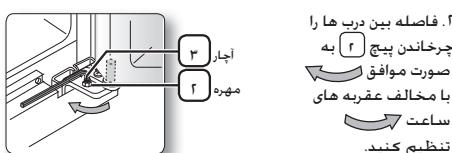

۳. فاصله بین درب ها را چرخانید پیچ ۲ به صورت موفق با مخالف عقریه های ساعت سرتاسر تنظیم کنید.

عند الاداره في اتجاه عقارب الساعة . سیرتفع الباب لاعلى.

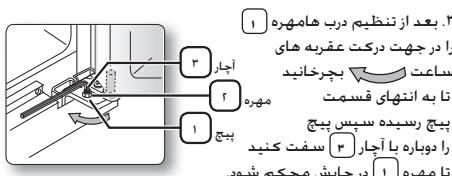

۳. بعد از تنظیم درب ها مهره ۱ را در جهت درکت عقریه های ساعت بچرخانید تا به انتهای قسمت پیچ رسیده سپس پیچ ۲ را دوباره با آچار ۱ سفت کنید. تا مهره ۱ در جایش محکم شود.

در صورتیکه مهره را کاملاً سفت نکنید. ممکن است پیچ شل شود.


تراز کردن بخچال

لکنون که درب ها را سرگایشان وصل کرده اید. باید مطمئن شوید که بخچال شما برای اگام تنظیمات نهایی تراز باشد در صورتیکه تراز نباشد. ممکن است درب ها کاملاً چفت نشوند.


قسمت جلویی بخچال نیز قابل تنظیم است.



ههگامیکه درب فریزراز درب بخچال پایین تر است یک پیچ گوشتنی را روی شکاف روی پایه قرار داده آن را در جهت عقریه های ساعت بچرخانید تا درب فریزراز هم تراز شود. سه پیچ را خلاف جهت عقریه های ساعت بپردازید.

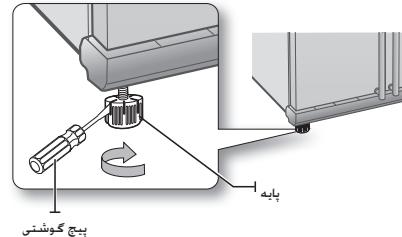

در صورتیکه درب فریزراز دوسو را روی شکاف روی پایه قرار داده آن را در جهت عقریه های ساعت بچرخانید تا درب بخچال همتراز شود.

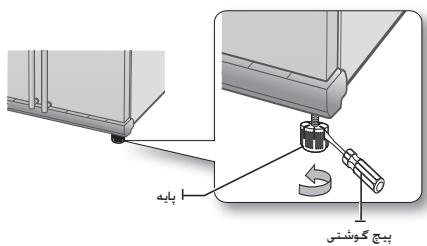


برای ایجاد بهترین تنظیمات کوچک بروی بخچال به بخش بعد مراجعه کنید.




وصل مجدد لوله تامین اب

۱. لوله آب **۲** را درون بست **۱** قرار دهید.

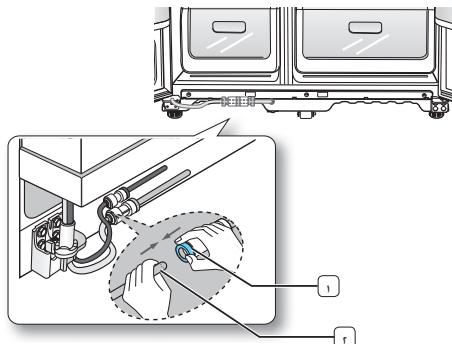

۲. لوله آب باستی به طور کامل تا مرکز بست جفت کن شفاف وارد شده تا از نشت آب از پخش گرفتگیری شود.

۳. گیره را در بسته نصب وارد کرده و کنترل کنید که لوله را محکم نگه دارد. نقطه آب در کشو ممکن است هنگامی پیش باید که سبزیجات را نگهداری می کنید و در طول زمان به طور طبیعی برطرف خواهد شد.

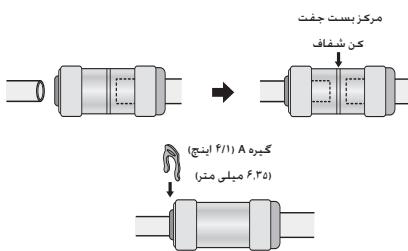

لوله آب را هبچگاه نبرید. به آرامی آن را بست جدا کنید.


وصل مجدد دریوش پایه جلویی

قبل را مجدد جلویی پوشش برسی کنید که کانکتون اب نشی نداشته باشد.


پوشش پای جلویی را چرخاندن سه پیچ جهت عقربه ساعت همانند شکل باردهو جاسازی کنید.

وصل مجدد درب بخچال


۱. لولای پایینی **۱** را درون براکت لولای پایینی **۴** قرار دهید.

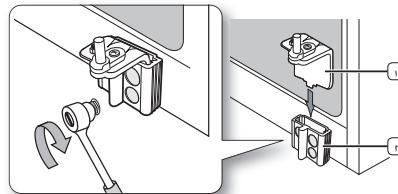


۲. لولای پایینی **۳** را در محفظه واقع در گوشش درب بخچال **۴** قرار دهید.

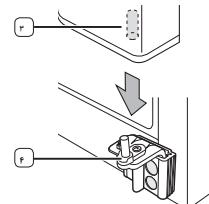

۳. میله لولای بالایی **۵** را در محفظه واقع در لولا اطمینان حاصل نمایید که محفظه لولای بالایی **۷** با محفظه واقع در بالای بخچال **۸** هم راست باشد. سهی پیچ های لولا **۹** و پیچ زمین **۱۰** را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت در آورید.

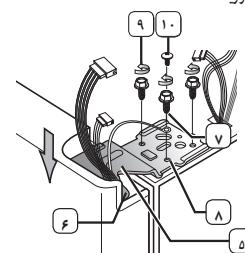

۴. قسمت جلویی دریوش لولای بالایی **۱۱** را بر روی قسمت جلویی لولای بالایی **۱۲** قرار داده و پیچ را بندید.

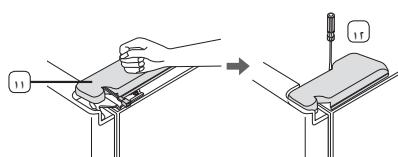


وصل مجدد درب های بخشال

هنگامی که بخشال را در جای امنی که مخواهید آن را قرار دهید گذشتید میتوانید دریها را سرگشایشان بگذارید.


وصل مجدد درب فریزر

- درب فریزر را با حساسیتی لوله اب **۱** به گوشه پایینی درب و سپس قرار دادن آن در حفره لولای پایینی جا بیندازید **۲**. به ازامی لوله اب را پایین کشیده تا به طور مستقیم فراگیر و خم نشده و یابیسد.

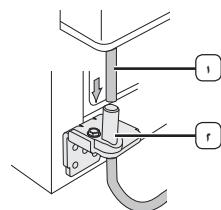


- میله لولای بالایی **۳** را درون محافظه و فه در گوشه درب فریزر **۴** قرار دهید.

اطمینان حاصل نمایید که محافظه لولای پایینی **۵** با محافظه روی فریزر **۶** هم راستا باشد و سپس پیچ های لولای **۷** و پیچ زمین **۸** را با چراخاندن آن در جهت عقربه های ساعت بینندید. اتصال سیم را وصل کنید.

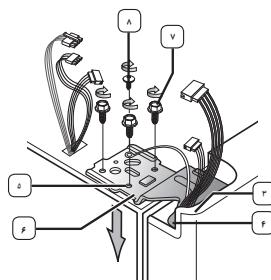


- قسمت جلویی دربوش لولای بالایی **۹** را در جلوی لولای بالایی **۱۰** قرار دهید و پیچ ها را بینندید.

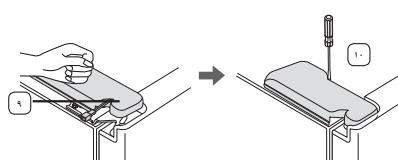


در اوردن درب های بخشال


- به هنگام بسته بودن درب دربوش لولای بالایی **۱** را با استفاده از یک پیچ گوشتشی در اوردید.

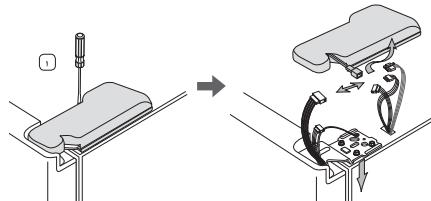


- پیچ های لولا **۲** و پیچ زمین **۳** را با چراخاندن به صورت خلاف جهت جهت به های ساعت باز کنید و لولای بالایی **۴** را در اوردید. دقت کنید که به هنگام خارج کردن درب روباتان نیفتد.

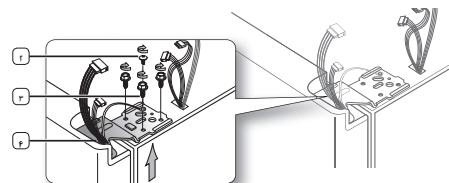


- درب را با کشیدن آن به سمت بالا **۵** از لولای پایینی **۶** در آوردید.

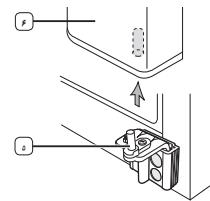


- لولای پایینی **۷** را با کشیدن آن به سمت بالا به ارامی از براکت خارج کنید.

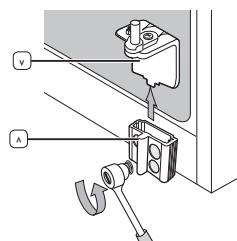


۱. به هنگام بسته بودن درب فریزر در پوش لوکلی بالای ۱ را با هاستفا را یک پیچ گوششی خارج کنید و سپس سیم را به زامیا بیرون کشیده و اتصال انها را قطع کنید. ۲.

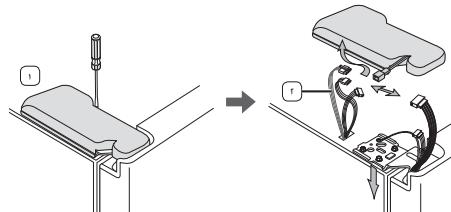

۱. پیچ های لو لا ۳ و پیچ زمین ۴ را با چرخاندن پیچ ها در خلاف جهت عقربه های ساعت ۵ دقت کنید که به هنگام در آوردن باز کرده و لو لای بالایی را در آورید. درب ها روی شما نیافتد.

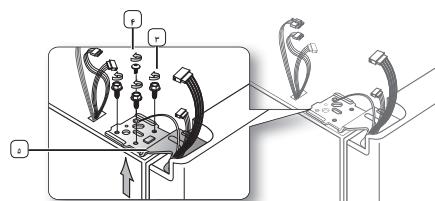


۲. سیم را بلند نماید و سیم را از لو لا خارج ۶ پایینی کنید.

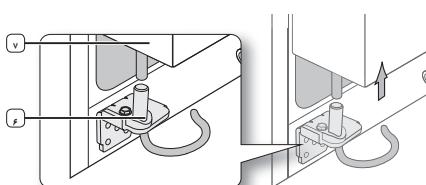

مراقب باشید که لوله آب و سیم های داخل درب پیچیده نشوند.


۴. لو لا پایینی ۸ را با استفاده از یک آچار درآورد.

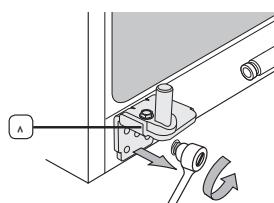

در آوردن درب های بخجال



در صورتیکه درب ورودی آشپزخانه شما طوری است که بخجال به راحتی آن عبور نمی کند. میتوانید درب ها را جدا کنید.

۱. برداشتن در پوش پایه جلویی
ابتدا، درب های بخجال و فریزر را باز کرده و در پوش پایه جلویی را با چرخنده سه پیچ به صورت خلاف عقربه های ساعت باز کنید.
 جدا کردن لوله آب از بخجال

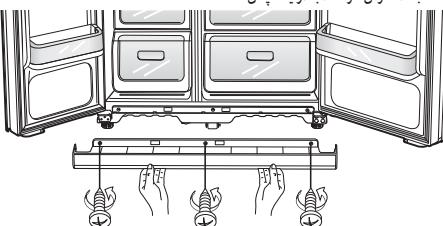

جدا کردن لوله جریان آب در بخجال

۱. با فشار دادن بست ۱ و کشیدن لوله آب ۲ به سمت بیرون آن را درآورید.

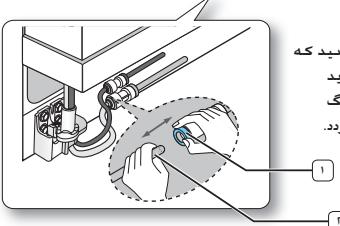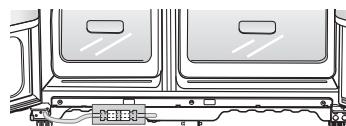

مراقب باشید که لوله آب باید به لوله دارای رنگ مشابه وصل گردد.


۵. برداشتن درب فریزرهای

- کنیم و ریا یاد ابتدا باید که نکته:
• اطمینان حاصل نماید که درب را به طور مستقیم بالا اورده اید تا لولا هاخم نشده باشد.
• نشوند پیچیده درب داخل های سیم و آب لوله که نمایید دقت.
• هماند دور خراشیدن با صدمه را تا دهید قرار منبا محل در را دریها.


نصب یخچال ساید بای ساید

به هنگام حرکت دادن یخچال

برای جلوگیری از آسیب میدن کف. دقت کنید که پایه های تراز کننده جلویی در موقعیت بالا قرار داشته باشند. به قسمت تراز کردن یخچال در این دفترچه راهنمای مراجعه کنید.
به جهت محافظت از کف زمین. زیر پایه های یخچال صفحات محافظ مانند کارت قرار دهد.

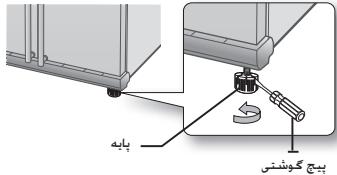

به هنگام نصب. سرویس یا خیز کردن پشت یخچال. دقت کنید که یخچال را به طور مستقیم جلو کشیده و پس از اتمام آن به همان صورت سرجایش بگذارد.


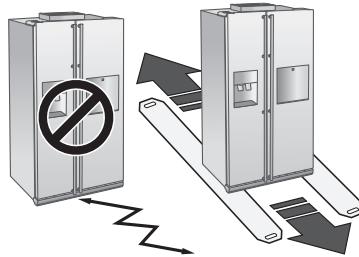


آماده شدن برای نصب یخچال

به شما برای خرید یخچال ساید بای ساید سامسونگ تبریک می گوییم. امیدواریم از خصوصیات و ویژگی های بزر و هابی باز ناسبیم که این یخچال به شما را عرض دهد و لذت ببرید.

انتخاب بهترین محل برای یخچال

- محلی را دسترسی آسان به منبع آب انتخاب کنید.
- محلی را که معرض نور مستقیم آفتاب است انتخاب نکنید.
- محلی را با سطح مستطیح انتخاب کنید.
- محلی را با فضای کافی برای باز و بسته کردن آسان درب ها انتخاب کنید.
- اطمینان حاصل کنید که این یخچال در نظر بگیرید. به ابعاد زیر توجه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که این یخچال در موضع تعییرات و سرویس اطمینان حاصل نیفرماید.

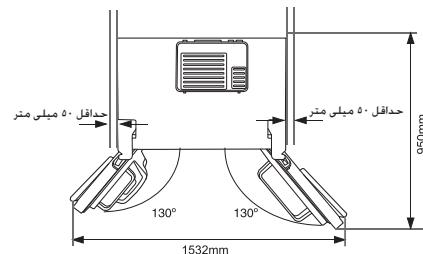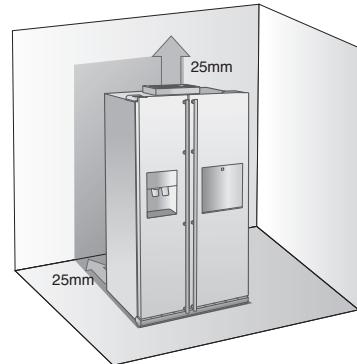

این دستگاه به منظور استفاده در محیط خانگی و کاربردهای مشابه می باشد از قبیل

- محیط آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری
- خانه های روسانی و توسط مشتریان در هتل ها، متن ها و سایر محیط های از نوع مسکونی.
- محیط های از نوع پانسیون (نخت و صبحانه)؛
- فراهم کردن خوارک برای ضیافت ها و کاربردهای غیرخرده فروشی مشابه.

نکاتی در مورد صرفه جوئی در انرژی

- این دستگاه را در یک اتاق خنک و خشک نصب کنید که به اندازه کافی تهویه می شود.
- مطمئن شوید که در معرض نور مستقیم خورشید قرار نداشته و هرگز آنرا نزدیک یک منبع مستقیم گرما (برای مثال شنوفاز) قرار ندهید.
- هرگز منفذهای تهویه یا هوایکنر های مشبك دستگاه را مسدود نکنید.
- قبل از قرار دادن غذای گرم در داخل دستگاه، بگذارید خنک شود.
- غذای منجمد را برای آب شدن در بخشال بگذارید.
- سپس می توانید از دمهای پایین مخصوصات منجمد برای خنک کردن غذا در بخشال استفاده کنید.
- در دستگاه را هنگام قرار دادن یا خارج کردن مدت طولانی باز نگذارید.
- هرجه در کمتری باز باشد. بخ کمتری در فریزر ایجاد می شود.
- پیشتر بخشال را به طور منزب تمیز کنید. گرد و غیار مصرف انرژی را افزایش می دهد.
- دما را سیندر از میزان لازم تنظیم نکنید.
- مطمئن شوید که هوای کافی از زیر بخشال و دیواره پشتی آن خارج می شود.
- رونه های هوایکنر را پیشنهادیم.
- هنگام نصب، فضای کافی را در سمت راست، چپ، پشت و بالا قائل شوید.
- این موضوع به کاهش مصرف برق کمک کرده و میزان برق مصرفی در قبض های برق شما را کمتر خواهد کرد.
- برای استفاده مؤثر از انرژی، لطفاً افلام داخلی از قبیل سبدها، کنبوها، قفسه ها را در محلی قرار دهید که توسط سازنده ارائه شده است.

فریدت

- ٧ نصب یخچال ساید بای ساید شما
- ۱۶ کار کردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ
- ۲۲ عیب یابی

- در هنگام از بین بردن این محصول یا سایر بخشالها، در و درز گیرهای آن و همچنین قفل در را بیرون بپاروید تا حیوانات کوچک تریا کودکان در آن محبوس نشوند.
- قفسه ها را در محل تعیین شده باقی بگذارد تا کودکان از آن بالا نروند. بچه ها باید تحت کنترل باشند تا با سایر قسمی بازی نکنند.
- لطفاً مواد بسته بندی این محصول را به شیوه سازگار با محیط زیست از بین ببرید.

نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان قطعی برق، با شرکت برق ناحیه محل سکونت تماس گرفته و مدت زمان قطع برق بون برق را بپرسید.
- ببینید که آیینه ای که تا دو ساعت ادامه پیدا کرده که آسیبی به بخش قطعی برق یک دفعه باز و بسته کردن در بخشال را به بینند.
- البته در زمان قطعی برق تعداد دفعات باز و بسته کردن در بخشال را به حداقل برسانید.
- اگر قطع برق بیشتر از ۲۴ ساعت طول کشید، کلیه مواد غذایی را از داخل بخشال تخلیه نمایید.
- اگر بخشال کلید دارد، کلیدها را دور از دستگاه کودکان و به دور از بخشال قرار دهید.
- دستگاه نباید به صورت مداوم کار کند (احتمالاً دمای بخشال خیلی بالا می‌رود)
- اگر این زمان طولانی باشد، احتمالاً دمای داخل بخشال به حد مطلوب برای سرد شدن نرسیده است.
- هرگز مواد غذایی که سریعاً فاسد می‌شوند مانند موز و خربزه را در دمای پایین گذرهای رکن نمایید.
- دستگاه شنما بدور برفرک است. یعنی نیازی به برفرک زدایی دستگاه به صورت مستقیم نیست زیرا این کار به صورت خودکار انجام می‌شود.
- افزایش دما در حین برفرک زدایی سازگار با احتیاجات ISO است. اما اگر تمایل دارید تا افزایش دما را در حین برفرک زدایی دستگاه جلو گیری نمایید، مواد غذایی منجمد شده در حین برفرک زدایی دستگاه را افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده در حین برفرک زدایی.
- هرگونه افزایش دمای مواد غذایی مواد غذایی منجمد شده در حین برفرک زدایی باعث کاهش عمر نگهداری مواد غذایی می‌شود.

نشانه های احتیاط برای تمیز کردن و نگهداری

- هرگز مستقیماً آب را به داخل یا خارج بخشال اسپری نکنید.
- خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- هرگز گازهای قابل اشتعال را نزدیک بخشال اسپری نکنید.
- خطر آتش سوزی یا انفجار وجود دارد.
- هرگز محصولات شوینده و تمیز کننده را مستقیماً روی صفحه نمایش اسپری نکنید.
- ممکن است حروف جایی روی صفحه نمایش باک شوند.
- هرگونه اشکال و یا جسم خارجی را از روی دوشاخه پاک کنید. البته برای این کار از مستعمال مرطوب یا خیس استفاده نکنید. فقط گرد و خاک و اجسام خارجی را از روی دوشاخه تمیز کنید.
- در غیر این صورت خطر برق گرفتگی و آتش سوزی وجود دارد.
- هرگز اگلشنان سستان و سایر اشیاء را داخل سوراخ بین ساز و محل آب سرد کن نکنید.
- باعث جراحت فردی و خراب شدن دستگاه می‌شود.

قبل از تمیز کردن و تعمیر بخشال، دوشاخه را از پریز برق بکنید.

نشانه های اخطار شدید برای از بین بردن دستگاه

- دقت نمایید تا هیچ یک از لوله پشت دستگاه قبل از امتحان دستگاه سده مدد نماید.
- R-134a با R-600a به عنوان ماده خنک کننده استفاده می‌شوند. برحسب کمپرسور در پشت دستگاه و با محاسبه درجه بندی در داخل بخشال را بررسی کنید تا از نوع ماده سرد کننده استفاده شده در بخشال مطمئن شوید. اگر این محصول دارای گاز قابل اشتعال (سرد کننده) (R-600a) است.
- برای از بین بون این محصول با مقامات محلی تماس بگیرید. سیلکو پتنان به عنوان گاز مذشی علیق استفاده می‌شود گازهای موجود در مواد علیق بندی به رویه از بین بردن نیاز دارند.
- برای اینکه این محصول را با توجه به حفظ محیط زیست از بین ببرید، با مقامات محلی تماس بگیرید. دقت نمایید تا لوله های پشت دستگاه قبیل از امتحان های در محوطه باز نشکسته شوند.
- اگر دستگاه حاوی سرد کننده ایزو بوتان (R-600a) باشد، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بالا داشته که البته قابل اشتعال است. در هنگام انتقال و نصب دستگاه باید بسیار دقت شود تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده صدمه نمیندد.

- اگر دستگاه مجهز به لامپ LED است، قاب لامپ و لامپ را شخصاً باز نگنید.
- لطفاً با عوامل پس از فروش تماس بگیرید.
- اگر آب و یا گرد و خاک داخل بچال رفته است، دوشاخه برق آن را از پریز کشیده و با مرکز خدمات الکترونیکی سامسونگ تماس بگیرید.
- خطر آتش سوزی وجود دارد.

نشانه های احتیاط برای استفاده

- برای کسب عملکرد بهتر دستگاه مواد غذایی را در نزدیک دریچه های تهویه در قسمت انتهایی بچال قرار ندهید. زیرا باعث میسود شدن جریان هوا در محظوظه بچال من شوند.
- مواد غذایی را قبل از قرار دادن داخل بچال به شکل صحیح بسته بندی نموده و یا در ظروف هواپانیر قرار دهید.
- هرگز بوشیدنی های کاذار و یا کربنات دار را داخل فریزر قرار ندهید. هرگز شبشه و یا محفظه های شبته ای را در داخل فریزر قرار ندهید.
- زمانیکه محتوی آن بخ بزند، ممکن است شبشه شکسته و باعث بروز جراحت شخصی و یا صدمه دین دستگاه شود.
- هرگز عملکرد بچال را تغییر نداده و یا آن را اصلاح نکنید.
- هرگونه تغییر و یا اصلاح انجام شده توسط شخص سوم بر روی این محصول کامل شده.
- تحت گارانتی شرکت سامسونگ قرار نداشته و شرکت سامسونگ مسئولیتی در مقابل مباحث اینمی و صدمات ناشی از اصلاحات شخص سوم ندارد.
- منفذ های هوا را مسدود نکنید.
- اگر منفذ های هوا مسدود شده باشند، مخصوصاً با کیسه های پلاستیکی، ممکن است بچال بیشتر از اندامه سرد شود اگرین بوره طولانی مدت باشد، امکان شکستن فیلتر های آب و نشت آب وجود دارد.
- هرگز مواد غذایی تازه برای انجام در کنار مواد غذایی منجمد نشده قابل قرار نهید.
- لطفاً به حداکثر زمان نگهداری و تاریخ انقضاض محصولات منجمد شده توجه داشته باشید.
- مخزن آب، سینی بخ ها و مکعب ها قالب بخ را فقط با آب نوشیدنی بپر کنید.
- فقط از دستگاه بخ ساز همراه با بچال استفاده کنید.
- لوله کشی آب برای این دستگاه فقط باید توسط افراد با تجربه انجام شده و فقط به منبع آب آشامیدنی مناسب باید وصل شود.
- به منظور کارکرد صحیح بخ ساز فشار آبی معادل ۱۳۸ ~ ۸۲۱ kPa مورد نیاز است.
- ضربه یا فشار بیش از حد را به سطح شبشه وارد نکنید.
- شبشه خرد شده ممکن است منجر به مصدومیت شخصی و یا آسیب وارد شدن به اموال شود.

- هرگز ماده های علمی، محصولات دارویی حساس به دمای کم و یا سایر مواد حساس به دمای کم را در داخل بچال نگهداری نکنید.
- محصولاتی که به کنترل دمای شدید نیاز دارند را داخل بچال نگهداری نکنید.
- هرگز وسائل الکتریکی را داخل بچال قرار نداده و از آن استفاده نکنید. مگر آنکه توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.
- برای خشک کردن داخل بچال از سشوار استفاده نکنید. برای رفع بیو بد از داخل بچال از شمع روش استفاده نکنید.
- ممکن است بایث برق گرفتگی و یا آتش سوزی شود.
- هرگز بیو به داخل فریزر و یا محصولات نگهداری شده داخل فریزر را با دستگان خیس لمین نکنید.
- ممکن است بایث سرما زدگی شوند.
- از ابزارها و یا وسائل مکانیکی برای تسريع عملیات برفک زدای استفاده نکنید مگر آنکه توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.
- به مدار الکتریکی بچال صدمه نزیند.

- این محصول فقط برای نگهداری از مواد غذایی در محیط خانگی طراحی شده است.
- بطریها باید در کنار یکدیگر به صورت کبپ قرار داده شوند تا از بچال بپرون نیفتند.
- در صورت تشخیص نشت گاز از شعله مستقیم و یا منبع آتش را استفاده نکرده و اطاق را به مدت چند دقیقه تهیه نمایید.
- فقط از لامپ LED تهیه شده توسط شرکت سازنده و یا عوامل فروشنده نمایید.
- کودکان باید تحت نظرات باشند تا با بچال بازی نکرده و یا از آن بالا نرود.

- هرگز شخصاً بچال را باز (پیاده سازی) و یا تعimir نکنید.
- ممکن است بایث بروز آتش سوزی، خرابی دستگاه و جراحت شخصی شود. در صورت خراب شدن دستگاه با عوامل پس از فروش تماس بگیرید.

- اگر دستگاه صدا های غیرعادی تولید می کند و یا بوبود و یا سوختگی از آن به مشتم می رسد.
- سرعاً دوشاخه برق را از پریز کشیده و با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- عدم توجه به این نکته باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی می شود.
- سوراخهای تهیه دستگاه را در محل نصب تمیز کرده و از آلدوجی پاک سازی نمایید.
- اگر در هنگام تعویض لامپ با مشکل روپرو شدید، با عوامل پس از فروش تماس بگیرید.

- در صورتیکه سیم برق صدمه دیده است توسط کارخانه سازنده و یا عوامل تعیریاتی مجاز آن را تعویض نمایند.
- فیوز داخل بخشال باید توسط تکنسین های مدرس با شرکت های تعیریاتی تعویض شود.
- عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی و یا جراحت فردی می شود.

نشانه های احتیاط برای نصب

- درجه تهویه داخل سستگاه و یا محل نصب را تمیز نموده و بدون آلودگی حفظ نمایند.
- پس از نصب حداقل ۲ ساعت برای ثابت شدن دما صبر نمایید.

نشانه های اخطار شدید برای استفاده

- هرگز دوشاخه برق را با دستان خیس وصل نکنید.
- هرگز اجسام را در بالای بخشال قرار ندهید.
- در هنگام باز و بسته کردن درب بخشال، ممکن است وسایل افتاده و باعث جراحت شخصی و یا صدمه دیدن بخشال می شوند.
- اشیاء پر شده آب را داخل بخشال قرار ندهید.
- در صورت ریختن خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی وجود دارد.
- به کودکان اجازه ندهید تا به در بخشال اپیزان شوند.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت فردی شدید شود.
- هرگز در بخشال را در زمانیکه فردی در آنجا حضور ندارد باز نگذارد و به کودکان اجازه ندهید. داخل بخشال بروند.
- خطر گیر کردن کودکان در بخشال و جراحت شخص شدید به دلیل کنم بون دما وجود دارد.
- هرگز لگشست و یا سینی را داخل محفظه آب و بخ فرو نکنید.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت شخصی و یا صدمه دیدن بخشال شود.
- هرگز مواد فوار و یا آتش را از قبیل بنزین، تیندر، الکل اترو و یا گاز LP را در بخشال نگهداری نکنید.
- نگهداری هر یک از این مواد ممکن است باعث انفجار شود.

نصب

- هرگز بخشال را در محیط های مرطوب یا محلی که با آب در تماس باشد نصب نکنید.
- عایق بندی فرسوده مربوط به قسمتهای الکتریکی ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- هرگز بخشال را در محض نور خوشنید و یا گرمای مستقیم اجاق، بخاری و یا سایر وسایل گرمای را قرار ندهید.
- هرگز دوشاخه دستگاه های مختلف را به یک پریز وصل نکنید. پیچمال فقط باید به یک پریز اختصاصی وصل شود و مقادیر افزایش درجه بندی شده با پلاک درجه بندی مربوط به بخشال مطابقتداشته باشد.
- این کار باعث بهبود عملکرد بخشال شده و اضافه بار بر روی مدار سیم کشی ساختمان جلوگیری ممکن است در صورت عدم توجه به این نکته برانز گرم شدن سیم های خطر آتش سوزی وجود دارد.
- اگر پریز دورای شل شده است، دوشاخه بخشال را داخل آن نکنید.
- خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- هرگز سیم را که لخت شده و یا در طول آن و یا هر یک از دو سر آن ساییدگی مشاهده می شود، استفاده نکنید.
- هرگز سیم برق را خم نکنید و از قرار دادن اجسام سنگین روی آن خودداری نمایید.
- از اسپری در نزدیکی بخشال استفاده نکنید.
- استفاده از اسپری در نزدیکی بخشال باعث انفجار یا آتش سوزی می شود.

- لازم است تا این بخشال قبل از استفاده به صورت صحیح نصب و با توجه به دفترچه راهنمای در محل مناسب قرار داده شود.
- دوشاخه برق را در وضعیت صحیح به صورت نصب نمایید که سیم رو به پایین آوران باشد.
- اگر دوشاخه بر برعکس نصب کنید، ممکن است سیم قطع شده باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.
- قدر نمایید تا دوشاخه توسط پشت بخشال خراب و یا صدمه نیپنند.
- در هنگام جایجا کردن بخشال دقت نمایید تا بخشال را روی سیم قرار نداده و باعث صدمه دیدن سیم نشود.
- ممکن است باعث خطر آتش سوزی شود.
- سستگاه باید بصورتی نصب شود که دسترسی به دوشاخه آن پس از نصب آسان باشد.

- بخشال باید دارای اتصال به زمین باشد.
- باید بخشال را به اتصال زمین مجهز نمایید تا از نشت برق گرفتگی ناشی از نشت برق بخشال جلوگیری شود.
- از لوله گاز سیم های تلفن و میله برق گیر برای اتصال به زمین استفاده نکنید.
- استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین باعث برق گرفتگی می شود.

اطلاعات ایمنی

اطلاعات ایمنی

بیانگر کاری است که باید انجام دهد.	
بیانگر چیزی است که نباید آن را باز کنید.	
بیانگر آن است که نباید دست بزنید.	
بیانگر چیزی است که باید رعایت کنید.	
بیانگر آن است که باید دوشاخه را از پریز بکشید.	
بیانگر آن است که اتصال به زمین برای جلوگیری از شوک الکتریکی لازم است.	
توصیه می شود که با تعمیر کارت مادر گرفته شود.	
باید اداشت.	

این نشانه های اخطار برای پیشگیری از جراحت شما و یا دیگران طراحی شده اند.
لطفاً با دقت آنها را اجرا نمایید.
پس از مطالعه این قسمت، آن را برای مراجعات بعدی در محل مطمئن قرار دهید.

نشانه های اخطار شدید در هنگام انتقال و محل نصب

- در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده یخچال را باعث آتش سوزی یا چراحت چشم می شود. در صورت مشاهده آتش از لوله ها باعث آتش سوزی یا چراحت چشم می شود. در صورت مشاهده آتش از به کار برو آتش یا منبع آتش را خودداری نموده و اطاقی که دستگاه در آن نصب شده است را به مدت چند دقیقه تهویه نمایید.
- به منظور جلوگیری از ایجاد ترکیب گاز - هوا قابل اشتغال در صورت مشاهده نشت از مدار سرد کننده انداره اطاق محل نصب دستگاه متناسب با مواد سرد کننده در نظر گرفته می شود.
- هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید. در صورتیکه شک دارد با فروشنده مشورت نمایید.
- اتفاق که یخچال در آن نصب شده باید برای هر ۸ کرم ماده سرد کننده ۱,۰۱۶ متر مکعب وسعت داشته باشد.
- مقدار مایع سرد کننده داخل یخچال شما بر روی پلاک شناسایی در داخل یخچال نصب شده است.

- قبل از راه اندازی دستگاه لطفاً این راهنمای را با دقت مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی در محل مطمئنی نزدیک دستگاه قرار دهید.
- از این دستگاه فقط برای عملکرد توصیف شده در دفترچه راهنمای استفاده نمائید. این دستگاه برای استفاده اشخاص (شامل کودکان) معلول، دارای مشکلات ذهنی، حسی و کم تجربه مناسب نیست. مگر آنکه دستورالعمل های استفاده از دستگاه توسط فرد مسئول به آنها داده شده و یا تحت نظارت باشند.
- کودکان از سن ۸ سال و اشخاصی که توانایی های محدود جسمانی، حسی یا روانی یا فردان تحریمه داشتند در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که نظارت یا دستوراتی را در مورد استفاده ایمن از دستگاه دریافت کرده و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند. کودکان باید با این دستگاه باری کنند. کودکان بدون نظارت و سریرستی به امر تمیز کردن و حفظ و نگهداری نخواهند پرداخت.
- هشدارها و دستورالعمل های ایمنی مهم در این دفترچه کلیه شرایط و موقعیت های احتمالی را پوشش نمی دهد. این وظیفه شمام است که با استفاده از عقل سليم، احتیاط و دقت دستگاه را نصب و نگهداری و از آن استفاده نمایند.
- به دلیل اینکه دستورالعمل عملیاتی زیر مدل های مختلفی را پوشش می دهد، ممکن است خصوصیات یخچال ها کمی به موارد توصیف شده در دفترچه راهنمای مغایرت داشته باشد. ممکن است کلیه نشانه های اخطار قابل استفاده نباشند در صورت وجود هرگونه سؤال یا نگرانی با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس گرفته و یا اطلاعات را به صورت مستقیم از www.samsung.com دریافت نمایید.

ملاحظات و نشانه های ایمنی مهم

	بیانگر خطرات یا عملکرد های نامطمئنی است که ممکن است به جراحت شدید شخصی یا مرگ منجر شود.
	بیانگر خطرات یا عملکرد های نامطمئنی است که ممکن است به جراحت شخصی جزئی یا صدمه دیدن دستگاه منجر شود.