



فریزدگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

همیشه اولین / همیشه بزرگترین

ظرفیت وزیبایی / کیفیت و کارایی

دفترچه راهنمای محصولات الکترواستیل



از شما به خاطر انتخاب و خرید محصولات الکترواستیل سپاسگزاریم.
به معمظور دریافت اطلاعات و خدمات تکمیلی، لطفاً یه سایت www.electro-steel.com مراجعه فرمایید.

فهرست

۲	ویژگی های محصول جدید شما
۴	نشانه های به کار رفته در دفترچه
۵	نشانه های هشدار جدی جهت نصب دستگاه
۶	نشانه های هشدار جدی برای استفاده از دستگاه
۷	نشانه های احتیاط برای استفاده
۸	نشانه های احتیاط برای تمیز کردن
	نصب محصولات
۱۰	آماده سازی برای نصب محصول
۱۴	تراز کردن محصول
۱۴	تنظیم محصول و شرایط کار
	عملکرد محصولات فروشگاه اینترنتی لیمون
۱۵	بررسی پنل کنترل
۱۵	استفاده از پنل کنترل
۲۱	نگهداری مواد غذایی
۲۲	استفاده از آب سرد کن
۲۲	استفاده از یخ ساز
	نظافت محصولات
۲۳	معرفی قطعات داخلی
۳۰	تمیز کردن محصول
۳۱	تمیز کردن قطعه آنتی باکتریال
۳۱	تعویض لامپ داخلی
	ضمیمه
۳۲	عیب یابی
۳۵	نمایندگان خدمات پس از فروش
۴۵	ضمانت نامه

© www.limonir.com

ویژگی های محصول جدید شما

ویژگی های اصلی محصول شما:

محصولات نوفراست الکترواستیل مجهر به کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند بوده که منجر به مصرف بهینه انرژی و عملکرد بهتر در شرایط مختلف آب و هوایی می باشد.

نوع محصول							ویژگی ها
ES31	ES20	ESAF24	ESAR24	ES25	ES27	ES34	مدل
یخچال فریزر بدون برفک دو درپ	نوع						
تراکمی	اساس کار						
گرمسیری	کلاس منطقه آب و هوایی						
+43~+16	+43~+16	+43~+16	+43~+16	+43~+16	+43~+16	+43~+16	محدوده دمایی (درجه سانتیگراد)
515 Liter	304 Liter	339 Liter	385 Liter	331 Liter	353 Liter	503 Liter	حجم مفید کل
163 Liter	91 Liter	307 Liter	—	110 Liter	122 Liter	197 Liter	حجم مفید محفظه فریزر
—	13 Liter	32 Liter	—	—	14 Liter	—	حجم مفید محفظه دو ستاره
352 Liter	200 Liter	—	385 Liter	198 Liter	217 Liter	306 Liter	حجم مفید محفظه نگهداری مواد غذایی تازه
—	—	—	—	23 Liter	—	—	حجم مفید محفظه دمای پایین
—	—	—	—	—	—	—	حجم مفید محفظه دمای بالا
767	390	376	186	417	350	438	صرف انرژی سالیانه Kwh/Years
8 Kg	5 Kg	15.5 Kg	—	5.5 Kg	6.2 Kg	9 Kg	ظرفیت انجماد
R134a	R600	R600	R600	R134a	R600a	R134a	نوع گاز مبرد
125 Kg	60 Kg	80 Kg	66 Kg	80 Kg	94 Kg	98 Kg	وزن دستگاه

کنار هم یا به صورت تکی شما می توانید یخچال و فریزر الکترواستیل را کنار هم دیگر قرار داده و به عنوان ساید باشید استفاده کنید و یا به صورت تکی مورد استفاده قرار دهید.

عملکرد سرد کن سریع مواد غذایی که زود فاسد می شوند را سریعاً خنک می نماید . شما از این طریق می توانید روند برودت را تسريع فرمائید.

عملکرد Vacation /Eco

با انتخاب این عملکرد، محصول به صورت هوشمند هزینه برق و مصرف انرژی را به صورت بهینه کنترل می نماید. همچنین چنانچه قصد سفر را دارید، این عملکرد پیشنهاد می گردد. آلام درب در صورت باز ماندن درب، این آلام هشدار می دهد.

اطلاعات ایمنی

- * قبل از شروع به کار با دستگاه، حتماً این دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه و برای رجوع در آینده نگهداری فرمائید.
- * از این دستگاه فقط برای اهداف تعیین شده (مصرف خانگی) که در این دفترچه راهنمای توصیه شده استفاده فرمائید.

خطار !

- * این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سریرست مسئول در قبال اینمی آنها، با نظارت؛ یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- * از آنجایی که این دستورالعمل چندین محصول را در بر می گیرد، ممکن است برخی از ویژگی ها مطابق محصول شما نباشد.

نشانه های به کار رفته در این دفترچه

اقدام خطرناک که ممکن است به صدمه جدی یا خطر مرگ منجر شود.



اقدام خطرناک که ممکن است به صدمه فردی یا آسیب به دستگاه منجر شود.



نشانگر کاری است که نباید انجام دهید.



نشانگر آن است که نباید باز شود.



نشانگر آن است که نباید لمس شود.



فروشگاه اینترنتی لیمون

نشانگر اقدامی است که حتماً باید رعایت شود.



نشانگر آن است که باید دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.



نشانگر آن است که حتماً باید اتصال زمین انجام پذیرد.



توصیه می شود با سرویس مجاز تماس بگیرید.



نکته



این نشانه ها به متنظور جلوگیری از آسیب رسیدن به شما مصرف کننده عزیز درج شده است.
لطفاً آنها را کاملاً رعایت فرمائید.

نشانه های هشدار جدی جهت نصب دستگاه

- محصول را در محل مربوط یا محلی که ممکن است در معرض آب باشد نصب نکنید. زیرا می تواند سبب شوک الکتریکی با آتش سوزی شود.
- این محصول را در معرض مستقیم نور آفتاب یا در محلی که در معرض گرمای حاصل از اجاق گاز، هیترهای برقی و دیگر وسایل قرار دارد نصب نکنید.

- هرگز از لوله های گاز، خطوط تلفن یا دیگر سیم های برق برای سیم اتصال زمین استفاده نکنید، استفاده نادرست از دو شاخه اتصال به زمین می تواند به شوک الکتریکی منجر گردد.

- هرگز چندین وسیله را با هم به یک پریز وصل نکنید، این کار بهترین عملکرد را ارائه داده و از اضافه جریان مدار سیم کشی های خانگی که می تواند سبب آتش سوزی از گرم شدن بینش از حد سیم ها شود جلوگیری می کند.

- سیمی را که نشانه ای از پارگی یا ساییدگی در طول و یا انتهای آن دیده می شود، با دست خیس لمس نکنید، خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.
- سیم برق را بیش از حد خم نکرده یا اجسام خلیق سنتگین پر روی آن نگذارید.

- هرگز دو شاخه را با کشیدن سیم از پریز خارج نکنید، همیشه آن را در دست گرفته و از پریز در آورید، سیم آسیب دیده می تواند به اتصال کوتاه، آتش سوزی یا شوک الکتریکی منجر شود.

- این محصول باید به درستی نصب شده و بر طبق دستورالعمل های این دفترچه راهنمای در محل مناسب قرار داده شود.
- در صورتی که پریز برق شل است دو شاخه را به آن وصل نکنید، زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- دو شاخه برق را با سیم مخصوص خود وصل کنید، در غیر این صورت سیم خم شده و می تواند سبب شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.
- به هنگام حرکت دادن محصول مراقب باشید که سیم برق ساییده نشده و یا آسیب نبیند، خطر آتش سوزی وجود دارد.
- اطمینان حاصل نمائید که سیم برق توسط پشت محصول خراشیده و یا آسیب ندیده باشد.
- کاور بسته بندی محصول را دور از دسترس کودکان قرار دهید، در صورتیکه آنها را بر روی سرشان بگذارند خطر خفگی وجود دارد.
- دستگاه باید در محلی قرار داده شود که بعد از نصب دسترسی به پریز آسان باشد.

- محصول باید به زمین متصل شود (ارت ساختمان)، شما باید به منظور جلوگیری از نشت جریان یا شوک الکتریکی ناشی از نشت جریان از محصول آن را به زمین متصل کنید.
- در صورتی که سیم برق آسیب دید، آن را فوراً توسط نمایندگی خدمات پس از فروش تعویض کنید.
- فیوز برق موجود بر روی محصولات نوفراست می‌باشد توسط خدمات پس از فروش تعویض گردد. بدینهی است در صورت عدم رعایت، احتمال برق گرفتگی و بروز جراحات شخصی وجود دارد.

نشانه‌های احتیاط برای نصب

- فضای کافی برای نصب محصول بر روی یک سطح صاف را در نظر بگیرید، در صورتیکه محصول تراز نباشد، ممکن است سیستم خنک کننده داخلی به درستی کار نکند.
- دریچه تهویه دستگاه را با چیزی مسدود نکنید.
- اجازه ندهید دستگاه ۱۲ ساعت پس از حمل و نقل بدون استفاده باقی بماند.

نشانه‌های هشدار جدی برای استفاده از دستگاه

- دو شاخه را با دست خیس به پریز نزنید.
- چیزی را بر روی محصول نگهداری ننکنید، هنگامی که درب را باز و بسته می‌کنید، ممکن است شی افتاده و سبب صدمه شخصی یا آسیب رسیدن به دستگاه شود.
- ظرف پر از آب را بر روی محصول نگذارید، در صورت ریختن خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- اجازه ندهید کودکان از درب آویزان شوند، در این صورت خطر صدمه جدی وجود دارد.
- اطمینان حاصل فرمائید که کودکان با دستگاه بازی نمی‌کنند، در این صورت خطر صدمه جدی وجود دارد.
- خطر گیر کردن کودکان در محصول وجود دارد، اجازه ندهید که کودکان به داخل محصول بروند.
- دستانتان را در قسمت انتهای محصول نبرید، لبه‌های تیز سبب صدمه شخصی می‌شود.
- اجازه ندهید کودکان بر روی درب کشش بنشینند، ممکن است کشو شکسته و سبب افتادن کودکان شود.
- محصول را بیش از حد با مواد غذایی پر نکنید، هنگامی که درب را باز می‌کنید، ممکن است ظروف غذا سقوط کرده و سبب صدمه شخصی یا آسیب رسیدن به دستگاه شود.
- انگشتان یا شی را وارد حفره آب سرد کن نکنید، سبب صدمه جدی یا آسیب رسیدن به دستگاه می‌شود.
- دیواره‌های داخل محصولات را با دست خیس لمس نکنید، زیرا سبب چسبیدگی دستها به دیواره می‌شود.
- حشره کش یا مواد اشتعال زا را در محصول نگهداری ننکنید، نگهداری بنزین، تینر، الکل، انر، گاز LP و دیگر محصولات این چنین می‌تواند منجر به انفجار گردد.

- محصولات آزمایشگاهی، مواد دارویی و یا مواد حساس به دما را در محصول نگهداری نکنید. موادی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند، نباید در محصول نگهداری شوند.
- از هیچ گونه وسیله الکتریکی داخل محصول استفاده نکنید، مگر وسایلی که در این دفترچه راهنمای توصیه شده باشد.
- از وسایل مکانیکی یا دیگر وسایل به منظور تسریع برفک زدایی استفاده نکنید، مگر وسایلی که سازنده آنها را توصیه کرده است.
- به مدار خنک کننده آسیب نزنید.

هرگز خودتان اقدام به تعمیر و یا باز کردن محصول نکنید، خطر آتش سوزی، خرابی دستگاه یا صدمه جدی وجود دارد.

- کودکان باید نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- بطری ها باید طوری کیپ هم قرار گیرند تا نلغزیده و سقوط نکنند.
- این محصول تنها برای نگهداری غذا در یک محیط خانگی طراحی شده است.
- در صورتی که نشت گاز احساس می کنید، از نزدیک کردن هر گونه شعله مستقیم، جرقه یا منابع گرمایی به محصول خودداری کرده و اتفاقی که دستگاه در آن قرار دارد را به مدت چند دقیقه تهویه کنید.
- تنها لامپ های LED تأمین شده توسط سازنده یا نماینده خدمات پس از فروش استفاده کنید.
(محصولات دیفراست فاقد لامپ LED می باشد)
- قبل از تعویض لامپ داخل، محصول را از برق بکشید، در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- در صورتیکه بوی دود یا دارو یا شبیه آن را احساس می کنید، فوراً محصول را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش الکترواستیل تماس بگیرید.
- در صورتیکه محصول شما مجهز به لامپ LED می باشد، در پوش لامپ و خود لامپ LED را خودتان باز نکنید، برای این کار با نماینده خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نشانه های احتیاط برای استفاده

- غذاهای منجمدی را که بیخ آنها ذوب شده است، مجدداً فریز نکنید.
- نوشیدنی های کربن دار یا اسیدی را در فریزر نگذارید، بطری یا ظروف شیشه ای را در فریزر نگذارید، هنگامی که بطری ها منجمد می شوند، ممکن است شکسته و سبب جراحت شوند.

- در صورتیکه محصول را از منبع اصلی جدا می کنید، باید قبل از اتصال مجدد آن به برق، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.
- در صورتیکه تعطیلات طولانی در پیش دارید یا نمی خواهید از محصول برای یک مدت طولانی استفاده کنید، باید محصول را خالی کرده و از برق بکشید.
- رطوبت اضافی را از داخل محصول خشک کرده و درب ها را باز بگذارید، در غیر این صورت محصول بو گرفته و کپک تولید می شود.
- به منظور گرفتن بهترین عملکرد از دستگاه، غذاها را نزدیک دریچه تهویه، واقع در قسمت پشتی قرار ندهید، چون این کار جریان هوای آزاد در محفظه محصول را مسدود می کند.
- غذاها را قبل از گذاشتن در محصول کاملاً پوشانده و یا در ظروف درسته بگذارید تا ها به آن نفوذ نکند.
- تانک آب، سینی بخ و قالب های بخ را با آب آشامیدنی پر کنید.
- در صورتیکه می خواهید برای مدت کمتر از سه هفته از خانه دور باشید، نیازی به کشیدن محصول از پریز نیست، اما در صورتیکه سفر شما بیش از سه هفته طول می کشد، محصول را از برق کشیده، آن را تمیز کرده و خشک نمایید.
- در صورتیکه دستگاه در معرض آب قرار گرفت، آن را از برق کشیده و با مرکز خدمات پس از فروش الکترواستیل تماس بگیرید.

لیمونتیونتی ایگریلیم

نشانه های احتیاط برای تمیز کردن دستگاه

- آب را بطور مستقیم به بیرون یا داخل دستگاه تپاشید، خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد. بدیهی است قطعاتی که در انر شوک الکتریکی از بین بروند مشمول گارانتی نمی باشد.
 - هرگز گاز قابل اشتعال را نزدیک محصول اسپری نکنید، خطر انفجار یا آتش سوزی وجود دارد.
 - مواد تمیز کننده را مستقیماً بر روی نمایشگر نیاشید، ممکن است حروف حک شده بر روی صفحه نمایشگر پاک شوند یا نمایشگر دچار شوک الکتریکی شود. بدیهی است دستگاه در اینصورت مشمول گارانتی نخواهد بود.
 - هر گونه مواد خارجی یا گرد و غبار را از پریز تمیز کنید، اما از پارچه خیس یا مرطوب برای تمیز کردن یا خارج کردن مواد خارجی از پریز استفاده نکنید، در غیر این صورت خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.
- قبل از انجام تعمیرات و یا تمیز کردن محصول را از برق بکشید.

نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه

- در مواقع قطعی برق، با اتفاقات برق تماس گرفته و از مدت زمان قطع بودن برق آگاهی حاصل نمایید.



* بیشتر قطعی های برق که حدود ۲ ساعت طول می کشند، بر دمای محصول تأثیر نمی گذارند، اما شما باید تعداد دفعات باز و بسته کردن درب را در این ساعات به حداقل برسانید. اما در صورتی که قطعی برق بیش از آن طول می کشد، تمام غذاهای منجمد را خارج کنید، زیرا امکان فساد مواد غذایی وجود دارد.

* در صورتیکه دستگاه برای یک مدت طولانی زیر محدوده دمایی که عملکرد محصول در آن طراحی شده است فرار بگیرد، ممکن است به درستی کار نکند. (احتمال یخ زدایی مواد منجمد و یا گرم شدن بیش از حد غذاهای موجود در محصول).

* مواد غذایی که در دمای پایین خراب می شوند، مثل موز و هندوانه را در فریزر نگهداری نکنید.

* در محصولات نوفراست، عمل بر فک یخ زدایی به صورت خودکار انجام می گردد و نیازی به انجام بر فک یخ زدایی به صورت دستی نمی باشد.

* افزایش دما در حین فرآیند یخ زدایی با ملزومات استاندارد ملی ایران منطبق می باشد. اما در صورتیکه می خواهید از این افزایش دمای ناخواسته جلوگیری کنید، لطفاً تمام غذاهای منجمد درون سلفون در بسته را در چند لایه روزنامه سینهای **فروشگاه اینترنتی لیمون**

* هر گونه افزایش دمای مواد منجمد در حین یخ زدایی، می تواند زمان نگهداری مواد را کوتاه کند.

© www.limon.ir

نصب محصولات الکترواستیل

آماده سازی برای نصب محصولات الکترواستیل

به شما به خاطر انتخاب و خرید محصولات الکترواستیل تبریک می‌گوییم، امیدواریم از بازدهی که این دستگاه ارائه می‌دهد، نهایت استفاده را ببرید.

تذکر مهم:

در صورت عدم رعایت موارد سی و دو گانه مندرج در این دفترچه راهنمای، توسط شما خردبار عزیز، هیچ گونه مسئولیتی تولید کننده نخواهد بود.

طریقه صحیح استقرار

- ۱ - محل مناسبی را انتخاب نمایید تا استفاده از محصول برای شما آسان باشد و از بروز هر گونه خطر احتمالی برای دستگاه خردباری شده و شما عزیزان به علت نامناسب بودن مکان جلوگیری گردد در صورت عدم رعایت و بروز هر گونه آسیب احتمالی اعم از مالی و جانی، تولید کننده، قادر مسئولیت می‌باشد.
- ۲ - در زمان راه اندازی دستگاه به نوع منطقه جوی مشخص شده در پلاک توجه فرمائید.

توجه

منطقه جوی این دستگاه، گرم‌سیری و کرانه دمایی آن از 16°C تا 43°C + درجه سانتیگراد می‌باشد.
هشدار: در مورد وسائل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع I)، مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است قرار داده شود، مجاز نیست بطور مدام کار کند (به دلیل امکان بر فک زدایی محظیات، یا اینکه ممکن است کدام در محفظه فریزر خیلی گرم شود). و اگر برای مدت طولانی در گرمای بیشتر از حد بالای گستره دمایی تعریف شده قرار داده شود، باعث افزایش زمان کارکرد و مصرف انرژی و تجمع بیش از حد بر فک روی اوپرатор می‌شود).

۳ - از قرار دادن محصول در نزدیکی لوازم حرارت زا مانند رادیاتور، شوفاژ، آب گرم کن، بخاری و یا تابش مستقیم نور و گرمای خورشید یا رطوبت جدا خودداری نموده و دستگاه را در محل خنک و قابل تهیه مستقر نمایید.


۴ - به منظور عملکرد بهتر، فاصله مناسب از هر سمت دستگاه تا دیوار به میزان ۵ سانتیمتر رعایت شود.
 ۵ - چنانچه دستگاه در داخل محفظه ای مانند کابینت آشپزخانه و یا غیره جاسازی شود، حداقل فاصله از دیواره ها 20 cm سانتیمتر می‌باشد. (از قرار دادن یخچال فریزر در کنار لوازم گرم‌مازاخودداری نمایید).

۶ - از قرار دادن دستگاه در کنار پایه یا ستون آهنی یا فلزی خودداری فرمائید بدیهی است عدم رعایت این بند احتمال خطر جانی برای شما خواهد داشت و در صورت بروز هر گونه آسیبی، مسئولیتی متوجه تولید کننده نخواهد بود.

۷ - از قرار دادن دستگاه بر روی سکو یا بلندی خودداری فرمایید حتی اگر این فاصله ناجیز باشد. دلیل این امر اختتام از تماس دست یا پدن با قسمت زیرین و شاسی دستگاه توسط افراد غیر مختص می‌باشد.
 بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بروز حوادث احتمالی، تولید کننده قادر مسئولیت می‌باشد.
 ۸ - از باز نمودن حفاظ محل کمپرسور و همچنین قطعات ثابت داخل دستگاه جدا خودداری فرمایید در صورت عدم رعایت موارد فوق چنانچه خطرات مالی و جانی برای شما حادث گردد، تولید کننده قادر مسئولیت می‌باشد، حتی اگر دستگاه در دوران گارانتی باشد.



- ۹ - لازم است هوای گرم پشت دستگاه به سهولت خارج شود، لذا سوراخهای تهویه که به همین منظور طراحی شده اند را باز نگهدارید، در غیر این صورت کمپرسور دستگاه مدت زمان بیشتری کار نموده و موجب افزایش مصرف انرژی دستگاه می گردد.
- ۱۰ - رعایت نکات اصولی در خصوص مکان استقرار دستگاه و دمای محیط آن، باز نکردن مکرر دربها و .. باعث جلوگیری از تغییر وضعیت دمای داخلی دستگاه، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری دستگاه می گردد.
- ۱۱ - چنانچه دمای پیش فرض محصول پاسخ گوی نیاز مصرف شما نبود می توانید با تغییر تنظیمات دمایی محصول، میزان برودت مورد نظر را انتخاب کنید. جهت این منظور می توانید به قسمت عملکرد محصولات ذکر شده در این دفترچه مراجعه نمایید.
- ۱۲ - ابعاد خارجی محصول مطابق با شکل و جدول ذیل می باشد.

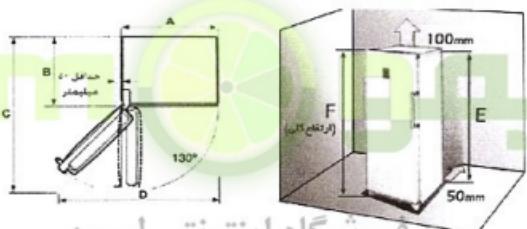

فروشگاه اینترنتی لیمون

F(mm)	E(mm)	D(mm)	C(mm)	B(mm)	A(mm)	نوع محصول
1942	1842	1010	1195	570	598	ES20
1890	1790	1060	1245	570	650	ESF24
1890	1790	1060	1245	570	650	ESR24
1932	1857	1060	1245	570	650	ES25
2077	1977	1060	1245	570	650	ES27
2063	1963	1030	1425	650	750	ES34
1830	1730	1400	1430	630	800	ES31

- ۱۳ - دستگاه در محلی نصب شود که امکان تماس دست اطفال یا کودکان و یا هر موجود زنده با شبکه پشت موتور امکان پذیر نباشد؛ تماس افراد غیر مخصوص نیز با این ناحیه به علت عدم اطلاع از نحوه رعایت اصول اینمنی کاملاً ممنوع می باشد.
- ۱۴ - به منظور جلوگیری از لرزش دستگاه حین کار کرد، لازم است ضمن نصب، چهار پایه دستگاه با زمین در تماس باشد. از دو پیچ تراز که در قسمت جلو، در پایین دستگاه تعییه شده است برای تنظیمات ارتفاع استفاده می گردد. همچنین لازم است یخچال فریزر در زمین مسطح قرار بگیرد.
- ۱۵ - در محصولات نو فرآست شروع و انتهای سیکل برفک زدایی و خروج و تبخیر آب حاصله به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر صورت می پذیرد.
- ۱۶ - برای راه اندازی دستگاه از یک پریز مستقل ۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز استفاده شود.

تذکر:

- قبل از اتصال دو شاخه دستگاه به پریز برق، لازم است ولتاژ برق اندازه گیری شده و در صورتی که ولتاژ معادل ۲۲۰ ولت نباشد، استفاده از تثبیت کننده اتوماتیک ولتاژ ضروری می باشد، بهتر است در این رابطه با نمایندگان خدمات پس از فروش این شرکت که اسمی آنان به تفکیک استان در انتهای همین دفترچه و سایت www.electro-steel.com ارائه گردیده است، مشاوره شود.
- ۱۷ - در هنگام قطع وصل های متواലی برق، رله اورلود کمپرسور به منظور حفاظت از آن عمل می نماید، لذا برای وصل مجدد دو شاخه حداقل زمان انتظار پنج دقیقه می باشد.
- ۱۸ - حتی الامکان دستگاه را بطور عمودی حمل و نقل فرمایید تا در چار مشکلات احتمالی نگردد.
- ۱۹ - پس از هر بار حمل و نقل و جابجایی حداقل تا ۱۲ ساعت از راه اندازی دستگاه خودداری نمایید.
- ۲۰ - برای جلوگیری از خطرات برق گرفتاری، لازم است بدنه محصول را به یک ارت مناسب متصل نمایید. اگر از پریزهای مجهز به شاخک ارت استفاده می شود، دو شاخه دستگاه دارای شاخک اتصال به زمین می باشد.
- ۲۱ - دو شاخه های دستگاه مجهز به سیستم ارت می باشد و در صورت مجهز نبودن پریزهای برق محل نصب دستگاه به ارت، صرف نصب دستگاه توسط نماینده خدمات پس از فروش در محل نصب مورد نظر خریدار وامضاء کارت نصب، به منزله تذکر نماینده شرکت و قبول خریدار بوده و در صورت بروز هر گونه حادثه مالی و جانی احتمالی ، تولید کننده فاقد مستولیت است. این امر در صورتی که نصب توسط افرادی غیر از خدمات پس از فروش شرکت انجام شود نیز صادق است.
- ۲۲ - رنگ دستگاه از نوع عالی یعنی الکترواستاتیک می باشد و خریدار باید از بروز هر گونه ضربه که باعث خش دار با ضایع شدن رنگ شود جدا خودداری نماید تا در صورتی که به هر علتی دستگاه برق دار شد، برق گرفتگی رخ نداده و از بروز حادثه جلوگیری شود.
- ۲۳ - چنانچه قصد اسقافه از دستگاه را به طور مؤقت یا دراز مدت ندارید بهتر است پس از نظافت دستگاه درب آن نیمه باز باقی بماند. البته قبل از اقدامات فوق حتماً ارتباط دو شاخه و پریز را قطع نمایید. بدینه است ابتدا مواد داخل دستگاه بایستی تخلیه و سپس داخل دستگاه تمیز و خشک گردد.
- ۲۴ - معمولاً قطع برق شهری بیش از یک یا دو ساعت به طول نمی انجامد و در این مدت اختلالی در عملکرد دستگاه و مواد غذایی داخل آن به وجود نمی آید. بهتر است در طول این مدت درب دستگاه کمتر باز شود.
- ۲۵ - در صورت بروز هر گونه ایجاد در دستگاه بالا فاصله با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تماس با خدمات پس از فروش جهت رفع نقص احتمالی یا تماس با افرادی غیر از نماینده‌گان مجاز شرکت، تولید کننده فاقد هر گونه مستولیت حقوقی و جزائی خواهد بود.
- ۲۶ - لبه کابین محصول دارای لوله گرم کن می باشد که در زمان افزایش رطوبت هوا از ایجاد قطرات آب جلوگیری می نماید. در صورت تماس دست با آن منطقه در حین کارکرد، احساس گرما کاملاً طبیعی است.
- ۲۷ - در صورت نقص سیستم برودتی یا قطع برق که بیش از دو ساعت به طول انجامد، امکان فساد مواد غذایی داخل دستگاه وجود دارد لذا به این مهم توجه گردد.

۲۸ - گارانتی مورد نظر در صورتی شامل حال دستگاه خریداری شده میگردد که نصب و راه اندازی آن توسط خدمات پس از فروش الکترواستیل انجام شده باشد و شروع زمان گارانتی مطابق مدت درج شده در کارت گارانتی و از زمان نصب دستگاه می باشد. در صورتی که هر گونه تعییری نسبت به دستگاه فروخته شده توسط افرادی غیر از خدمات پس از فروش شرکت انجام گیرد گارانتی دستگاه قطع می گردد هر چند در مدت زمان گارانتی مذکور در ضمانت نامه باشد.

۲۹ - پس از راه اندازی دستگاه فروخته شده توسط خدمات پس از فروش مجاز شرکت الکترواستیل چنانچه دستگاه پس از سپری شدن ببیست و چهار ساعت بدون اشکال کار نماید نشانه سلامت و فاقد نقص بودن دستگاه در محل خریدار بوده لذا بعد از زمان سپری شده فوق شرکت فاقد هرگونه مسئولیت قضایی است و پاسخگویی شرکت فقط محدود به شرایط مندرج در ضمانت نامه (گارانتی) مطابق بند بیست و هشتمن می باشد.

لازم به ذکر است بند مندرج مطابق ماده ۱۰ ق م درج و در قرارداد فروش نیز به بند بیست و نهم اشاره شده و قبل از امضاء قرارداد خرید و یا صدور فاکتور بنام خریدار و امضاء خریدار در ذیل فاکتور ، ضمانت نامه و دفترچه به رویت و مطالعه خریدار رسیده و امضاء قرارداد و یا فاکتور توسط خریدار دلیل بر آگاهی خریدار از مندرجات فوق و کلیه مندرجات دفترچه راهنمای این بند و امضاء خریدار ذیل قرارداد یا فاکتور نیز دلیل بر قبول و توافق بر سر کلیه بندها و شرایط و مندرجات دفترچه راهنمای و ضمانت نامه بوده و خریدار حق اعتراض را از خود ساقط نموده.

۳۰ - تذکر : از دست بردن به سطح زیرین دستگاه در حالی که به برق متصل است موکدا خودداری نمایید ، زیرا امکان دارد موجب برق گرفتگی گردد در صورت عدم رعایت این بند و بروز هرگونه حادثه ای شرکت فاقد مسئولیت قضایی است.

۳۱ - در صورتی که بعد از خریداری دستگاه توسط خریدار به هر علتی رنگ دستگاه از بین برود منطقه فاقد رنگ دارای پوشش عایق الکترواستاتیک نخواهد بود و احتمال خطر برق گرفتگی وجود دارد لذا باید خریدار در حفظ و نگهداری یخچال از لحاظ مخدوش نشدن رنگ سطح آن در اثر جایجاگی و نقل و انتقال دقت کافی نماید زیرا دستگاه ضمن تحويل به خریدار فاقد این نقص می باشد و در صورت تحقق بند سی و یک شرکت فاقد هرگونه مسئولیت قضایی است و امضاء قرارداد یا فاکتور توسط خریدار ذلیل بر علم خریدار از این بند بوده و مطالعه آن قبل از هرگونه امضاء توسط خریدار صورت پذیرفته و بدین وسیله حق اعتراض را از خود ساقط می نماید.

۳۲ - از تمیز نمودن دستگاه با آب جدا خودداری نمایید لذا در صورت بروز هرگونه حادثه شرکت فاقد مسئولیت قضایی اعم از حقوقی و کیفری می باشد و خریدار نیز با این موضوع با علم و آگاهی موافقت و حق اعتراض را از خود ساقط می نماید.

تراز کردن محصول

در صورتی که جلوی محصول کمی بالاتر از پشت آن باشد، درب کمی آسان تر باز و بسته می شود. پیچ پایه تنظیم کننده را باز کنید تا درب بالا رفته و برای کاهش ارتفاع محصول پیچ پایه تنظیم کننده را بیندید.

تنظیم محصول

اگر nou که محصول جدید خود را نصب کرده و در جای مناسب گذاشته اید، می توانید آن را تنظیم کرده و از تمامی ویژگی ها و عملکردهای منحصر به فرد آن لذت ببرید. با کامل کردن مراحل ذیل، محصول شما باید به درستی کار کند، در غیر این صورت ابتدا منبع برق و تغذیه را بررسی کرده و یا به قسمت عیب یابی در انتهای این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. در صورتیکه سوال دیگری دارید، با مرکز مجاز خدمات پس از فروش الکترواستیل تماس بگیرید.

۱ - محصول را در محلی مناسب با در نظر گرفتن فضای کافی بین دیوار و محصول قرار دهید (به دستور العمل نصب در این دفترچه راهنمای مراجعه کنید)

۲ - هنگامی که محصول را به برق می زنید، دقت کنید که لامپ به هنگام باز شدن درب روشن گردد (فریزر قادر لامپ روشنایی می باشد)

۳ - کنترل دمای محصول را بر روی Super Freezer/power cool قرار دهید و منتظر بمانید تا این حالت خارج شود. (محصولات دیفراسٹ قادر این امکان می باشد).


۴ - بعد از روشن کردن محصول چند ساعتی طول می کشد تا محصول به دمای مناسب برسد، هنگامی که محصول به اندازه کافی خنک شد می توانید غذا و نوشیدنی های خود را درون آن بگذارید.

۵ - محصولات نوفراست بدون بر فک می باشند، این بدین معنی است که نیازی نیست شما به طور دستی بر فک زدایی نمایید، چون این کار به طور خود کار انجام می شود و در صورتی که در طول یک شبانه روز درب محصول باز نشود، دستگاه به صورت خود کار در تعداد بر فک زدایی صرفه جویی می کند.

۶ - محصول مجهز به سیستم گردش هوای اتوماتیک می باشد و به تازه ماندن مواد غذایی کمک می کند.

عملکرد محصولات هوشمند الکترواستیل

بررسی پنل کنترل
ESAR 24

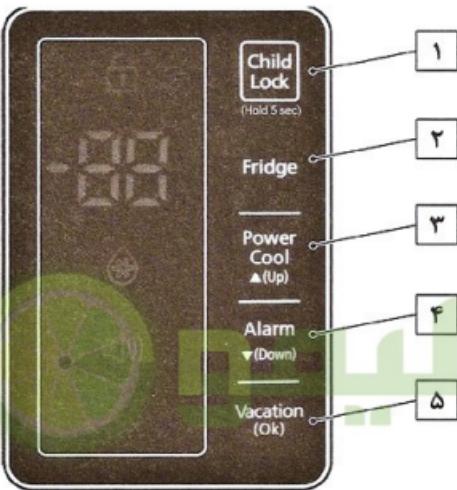

شما می توانید عملکرد child lock (قفل کودک) به مقتور خلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد دکمه های بخجال توسط کودکان، فعال کنید.

دمای بخجال با استفاده از درجه کنترل از دمای ۵ - تا ۱۵ قابل تنظیم می باشد.

زمان لازم برای خنک کردن الام موجود در بخجال را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به خنک شدن سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای بخجال به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است (برای مثال هنگامی که در بخجال برای مدت طولانی باز مانده است) و ... مفید می باشد.

در صورتیکه در بخجال برای مدت بیش از ۴۰ ثانیه باز ماند، این آلام به شما هشدار می دهد. برای لغو این عملکرد دکمه Alarm را مجدعا فشار دهید.

در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید. (برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید.

۱ قفل کودک

۲ بخجال

۳ خنک کنندگی سریع

۴ آلام

۵ تعطیلات



استفاده از پنل کنترل قفل کودک child lock را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل کودک شود. نشانگر قفل کودک روشن شده و تمامی دکمه های روی پنل کنترل به غیر از دکمه Alarm قفل می شوند. برای غیرفعال سازی قفل کودک، دوباره دکمه child lock را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید . در صورتی که به مدت ۵ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود.

یخچال

-88

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه Fridge را برای تنظیم دمای موردنظر بین ۵ - تا ۱۵ فشار دهید. سپس به وسیله دکمه power cool(up) دما را بالا برد و بوسیله دکمه Alarm (Down) دما را کاهش دهید و دکمه Vacation(Ok) را جهت ذخیره دمای تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر، دمای کنونی یخچال را نشان می دهد. در صورتیکه دکمه Fridge را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید، دمای محیط اطراف به مدت ۱۰ ثانیه به صورت چشمک زن نمایش داده می شود.



خنک کنندگی سریع

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه Power cool را برای فعال کردن عملکرد خنک کنندگی سریع به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد خنک کنندگی سریع روشن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دمای داخل یخچال به ۵ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در حالت تنظیم دما به عنوان کلید بالا (up) استفاده می شود. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً دکمه power cool را به مدت ۵ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که فعال باشد عمل نمی کند.

فروسرخاه ایسترنی لیمون

آلام


این دکمه در حالت قفل بودن کلیدها نیز عمل می کند در صورتی که درب یخچال به مدت ۴۰ ثانیه باز می‌ماند آلام دستگاه به صدا در می آید. در این حالت اگر دکمه آلام (Alarm) را فشار دهیم نشانگر مربوطه روشن شده و آلام قطع می شود و در صورت فشردن مجدد دکمه Alarm نشانگر خاموش شده و آلام مجدداً به صدا در می آید، در حالت تنظیم دما به عنوان کلید پایین (Down) استفاده می شود.



تعطیلات

این دکمه فقط در حالت باز بون قفل فعال می باشد. دکمه Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات روشن می شود و دمای تنظیمی پیش فرض ۵ درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب یخچال باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً دکمه Vacation را به مدت ۵ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که power cool فعال باشد، عمل نمی کند. در حالت تنظیم دما این دکمه به عنوان کلید ذخیره (ok) استفاده می شود.

بررسی پنل کنترل
ESAF 24

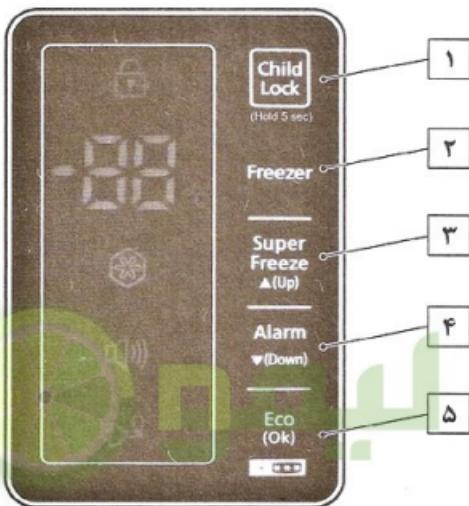

شما می توانید عملکرد child lock (قفل کودک) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بین مورد دکمه های فریزر توسط کودکان،فعال کنید.

دماهای فریزر با استفاده از درجه کنترل از دمای ۰ تا ۳۰°C قابل تنظیم می باشد.

زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فریزر را تسريع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دماهای فریزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است (برای مثال هنگامی که درب فریزر برای مدت طولانی باز مانده است) و ... مفید می باشد.

در صورتیکه درب فریزر برای مدت بیش از ۴۰ ثانیه باز ماند، این آلامر به شما هشدار می دهد. برای لغو این عملکرد دکمه Alarm را مجدداً فشار دهید.

عملکرد ECO، انرژی را ذخیره کرده و هزینه های مصرف برق را با تنظیم خاص دما کاهش می دهد.

۱ قفل کودک

۲ فریزر

۳ انجماد سریع

۴ آلامر

۵ حالت اقتصادی

استفاده از پنل کنترل
قفل کودک

دکمه Child lock را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل کودک فعال شود. نشانگر قفل کودک روشن شده و تمامی دکمه های روی پنل کنترل به غیر از دکمه Alarm قفل می شوند. برای غیر فعال سازی قفل کودک، دوباره دکمه Child lock را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. در صورتی که به مدت ۵ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود به صورت اتومات کلیدها قفل می شود.



-88

فریزر

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه Freezer را برای تنظیم دمای مورد نظر بین ۰ تا ۳۰ - فشار دهید. سپس به وسیله دکمه SuperFreeze (Up) دما را بالا برد و به وسیله دکمه Alarm (Down) دمای کاهش دهید و دکمه Eco (Ok) را جهت ذخیره دمای تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر، دمای کنونی فریزر را نشان می دهد. در صورتیکه دکمه Freezer را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید، دمای محیط اطراف به مدت ۱۰ ثانیه به صورت چشمک زن نمایش داده می شود.



انجماد سریع

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه Super freeze را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع روشن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دمای داخل فریزر به ۳۰ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در حالت تنظیم دما به عنوان کلید بالا (up) استفاده می شود. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدد دکمه Super freeze را به مدت ۵ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که FCO فعال باشد، عمل نمی کند.



فروشگاه اینترنتی لیمون

آلارم


این دکمه در حالت قفل بودن کلیدها نیز عمل می کند. در صورتی که درب فریزر (Alarm) به مدت ۴۰ ثانیه باز بماند الارم دستگاه به صدارت می آید. در این حالت اگر دکمه Alarm را فشار دهیم نشانگر مربوطه روشن شده و الارم قطع می شود و در صورت فشردن مجدد دکمه Alarm نشانگر خاموش شده و الارم مجدد به صدا در می آید. در حالت تنظیم دما به عنوان کلید پایین (down) استفاده می شود.



حالت اقتصادی

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه Eco را برای فعال کردن عملکرد حالت اقتصادی به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد حالت اقتصادی روشن می شود و دمای تنظیمی پیش فرض ۱۸ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد بصورت خودکار در صورتی که درب فریزر باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدد دکمه Eco را به مدت ۵ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super freeze فعال باشد، عمل نمی کند. در حالت تنظیم دما این دکمه به عنوان کلید ذخیره (ok) استفاده می شود.

بررسی پنل کنترل
یخچال فریزر
ES20 , ES27

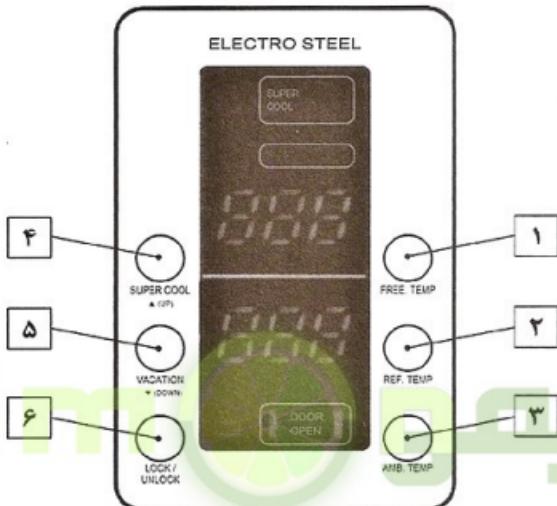

دماه فریزر با استفاده از درجه کنترل از دمای ۳۰ - تا ۳۰ - قابل تنظیم می باشد.

دماه یخچال با استفاده از درجه کنترل از دمای ۵ - تا ۱۵ قابل تنظیم می باشد.

دماه محیط اطراف یخچال فریزر با فشردن این دکمه قابل رویت می باشد.

زمان لازم برای انجام اقلام موجود در فریزر را تسربی می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجام سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دماه فریزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است (برای مثال هنگامی که درب فریزر برای مدت طولانی باز مانده است) و ... مفید می باشد.

در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید، (برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید.

شما می توانید عملکرد lock (قفل کلیدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد نکمehا یا پنل کنترل توسط کودکان، فعال کنید.



- ۱ دماه فریزر
- ۲ دماه یخچال
- ۳ دماه محیط
- ۴ انجام سریع

- ۵ تعطیلات
- ۶ قفل

استفاده از پنل کنترل
دماه فریزر

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعل می باشد. دکمه Fre. Temp را برای تنظیم دماه مورد نظر بین ۳۰ - تا ۳۰ - فشار دهید. نشانگر دماه فریزر بصورت چشمک زن در می آید. سپس به وسیله دکمه (up) Super cool دما را بالا برده و بوسیله دکمه (Down) دما را کاهش دهید و مجدداً دکمه Fre.Temp را جهت ذخیره دماه تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر، دماه کنونی فریزر را نشان می دهد.

888

دماهی یخچال

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه Ref.Temp را برای تنظیم دماهی مورد نظر بین ۵ - تا ۱۵ فشار دهید. نشانگر دماهی یخچال به صورت چشمک زن در می آید. سپس به وسیله دکمه Supercool(up) دما را بالا برده و بوسیله دکمه Vacation(Down) دما را کاهش دهید و مجدداً دکمه Ref.Temp را جهت ذخیره دماهی تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دماهی کنونی یخچال را نشان می دهد.

دماهی محیط

این دکمه در حالت قفل بودن کلیدها نیز عمل می کند. دکمه AMB.Temp را فشار دهید تا دماهی محیط اطراف یخچال فریزر به مدت ۱۰ ثانیه بصورت چشمک زن در قسمت نمایش دماهی فریزر نشان داده شود.

Super Cool

انجماد سریع

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه cool را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع روشن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دماهی داخل فریزر به ۳۰ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در حالت تنظیم دما به عنوان کلید بالا (up) استفاده می شود. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً دکمه cool را Super cool به مدت ۵ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Vacation فعال باشد. عمل نمی کند. **فروشگاه ایسترنی ییمون**

Vacation

این دکمه فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. دکمه Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات روشن می شود و دماهی تنظیمی پیش فرض برای یخچال ۸ درجه سانتیگراد و برای فریزر ۱۴ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً دکمه Vacation را به مدت ۵ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Cool فعال باشد، عمل نمی کند. در حالت تنظیم دما این دکمه به عنوان کلید پایین (Down) استفاده می شود.

قفل

دکمه lock/unlock را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود نشانگر قفل روشن شده و تمامی دکمه های روی پنل کنترل به غیر از دکمه دماهی محیط قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، دوباره دکمه lock/unlock را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. در صورتی که به مدت ۵ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود اتومات کلیدها قفل می شود.

DOOR OPEN

آلارم درب باز

در صورتی که درب محصول باز شود نشانگر درب باز روشن می شود و اگر درب محصول به مدت ۴۰ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر خاموش شده و آلارم قطع می شود.

نگهداری مواد غذایی

روش نگهداری صحیح مواد غذایی

(الف) قسمت فریزر

۱ - مواد غذایی را طبق نیاز خانواده بسته بندی نمایید. بهتر است بسته بندی ها حداکثر یک کیلوگرمی باشد و روی بسته بندی نوع مواد و تاریخ آن درج گردد تا زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در فریزر کنترل شود.

۲ - به منظور جلوگیری از تغییر طعم و انتقال سوموم غذایی و همچنین حفظ رطوبت طبیعی مواد غذایی بایستی از ظروف کاملاً بسته یا فویل الومینیومی، پوششهای سلفونی، وکیومی و یا پلاستیکی مناسب که امکان نفوذ هوا در آن وجود نداشته باشد استفاده گردد.

۳ - رعایت موارد ۱ و ۲ موجب جلوگیری از افزایش دمای زاید مواد غذایی منجمد در هنگام بر فک زدایی گردیده و عمر ذخیره مواد غذایی نیز کاهش نمی یابد.

۴ - استقرار مواد غذایی در سبدها و طبقات فریزر به منظور افزایش راندمان گردش و توزیع هوا توصیه می گردد.

۵ - توجه فرمایید مواد غذایی که جهت انجماد وارد فریزر می گردد با آن دسته از موادی که از قبل در فریزر موجود بوده اند در تماس نباشند و در سایر طبقات فریزر مستقر گرددند. در صورت لزوم انجماد روزانه، کاهش مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند توصیه می گردد.

۶ - در هنگام انتخاب مواد غذایی برای خرد بنا به توصیه تولید کننده مواد غذایی ، در خصوص زمان انقضای مصرف و نحوه نگهداری آن در نظر گرفته شود.

۷ - از قرار دادن بطری های شیشه ای حاوی مایعات مخصوص نوشابه های گازدار در داخل فریزر خودداری نمایید.

۸ - مصرف مستقیم مواد منجمد مانند قطعات یخ و ... صحیح نمی باشد.

توجه

از لمس کردن مواد منجمد و یخ زده با دست مرتکب خودداری شود، چون ممکن است منجر به چسبیدن به دست گردد.

۹ - شیر، پنیر، خامه، جگر، زیان، دل و قله را در فریزر نگهداری ننمایید. زیرا خواص خود را از دست می دهد.

تنذیک

منجمد نمودن مواد غذایی که از حالت انجماد خارج شده است ، موجب کاهش کیفیت و خواص آن می گردد.

۱۰ - قرار دادن مواد غذایی بسته بندی شده در داخل فریزر باید به نحوی باشد که مانع از جریان صحیح گردش هوا نگردد.

(ب) قسمت یخچال

۱ - میوه ها مانند موز، آناناس، خربزه، هندوانه در دمای پایین زود خراب می شود، لذا بهتر است از محفظه دمای پایین استفاده نشود.

۲ - از قرار دادن مواد غذایی مرتکب در قسمت تحتانی یخچال که در مجاورت هوای سرد می باشد خودداری نمایید زیرا امکان انجماد آنها وجود دارد.

۳ - به منظور کاهش مصرف انرژی برق و همچنین جلوگیری از تعریق در داخل دستگاه لازم است از قرار دادن مواد گرم و باز و بست مکرر دربها که موجب افزایش دمای داخلی دستگاه می گردد خودداری شود.

۴ - به منظور نگهداری مطلوب مواد غذایی و جلوگیری از تبخیر رطوبت طبیعی و حفظ مزه و ارزش غذایی و ممانعت از انتقال سوم غذایی و بوی نامطبوع لازم است از ظروف درب دار یا پوشش های سلفونی مناسب استفاده شود.

۵ - قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال باید به نحوی باشد که مانع از جریان صحیح گردش هوانگردی استفاده از آب سرد کن (در فریزر موجود نمی باشد).



پیر کردن آن

شما می توانید تانک آب را داخل یخچال پر کرده و یا می توانید آن را ببرون آورده و پر کنید.

(روش ۱): آب را از طریق حفره آب بالای تانک درون آن بریزید. در صورتیکه آب را خیلی با سرعت بریزید، ممکن است سوریز شود.

(روش ۲): درب بزرگ تانک آب را بردارید و آن را پر کنید. چیزی غیر از آب آشامیدنی داخل تانک آب نریخته یا نگذارید.

گرفتن آب از آب سرد کن یک لیوان زیر خروجی آب سرد کن گذاشته و به آرامی اهرم آن را بالیوان فشار دهید.



• به منظور جلوگیری از ترشح آب، مطمئن شوید که لیوان و آب سرد کن در یک راستا قرار نداشته باشند.

• بسته به مدل ممکن است آب سرد کن در دستگاه شما موجود نباشد. استفاده از بین ساز (در یخچال موجود نمی باشد)

• بسته به مدل ممکن است قالب بین مقاوم باشد.



• بین ساز به عنوان تجهیزات الحاقی اختیاری در دسترس می باشد.



۱ - قالب بین را با کشیدن به طرف خودتان ببرون بکشید.

۲ - آن را تا سطح ماکریزم که بروی شکل مشخص شده است با آب پر کنید.

۳ - قالب را داخل نگهدارنده گذاشته و مراقب باشید که آب نریزد.

۴ - منتظر بمانید تا بین ها تولید شوند.



در آوردن مکعب های بین

۱ - اطمینان حاصل نمایید که محفظه قالب بین دقیقاً زیر قالب قرار داشته باشد، در غیر اینصورت آن را سر جای خود قرار دهید.

۲ - یکی از اهرم ها را به آرامی موقق عرقه های ساعت بچرخانید تا سینی نیز بطور جزئی بچرخد، بین ها داخل محفظه میریزند.

۳ - مرحله ۲ را برای نیمه دیگر سینی تکرار کنید.

۴ - برای خارج کردن قالب های بین، سینی را از طرف آن گرفته و به آرامی پیچانید.



چیزی غیر از آب آشامیدنی، داخل قالب های بین نریخته یا نگذارید.


نظافت محصولات الکترواستیل



معرفی قطعات محصول

- ۱ - قسمت جلویی ریل ها مجهر به ترمز نگهدارنده می باشد . هنگام خارج کردن سبدها یا طبقات یخچال لازم است . سبد یا طبقه مقداری به سمت بالا متمایل شده و سپس خارج گردد .
- ۲ - جهت خارج کردن جا بطری ها ابتدا آنها را با هر دو دست به طرف بالا هدایت کرده و سپس خارج نمایید .

ESAR 24

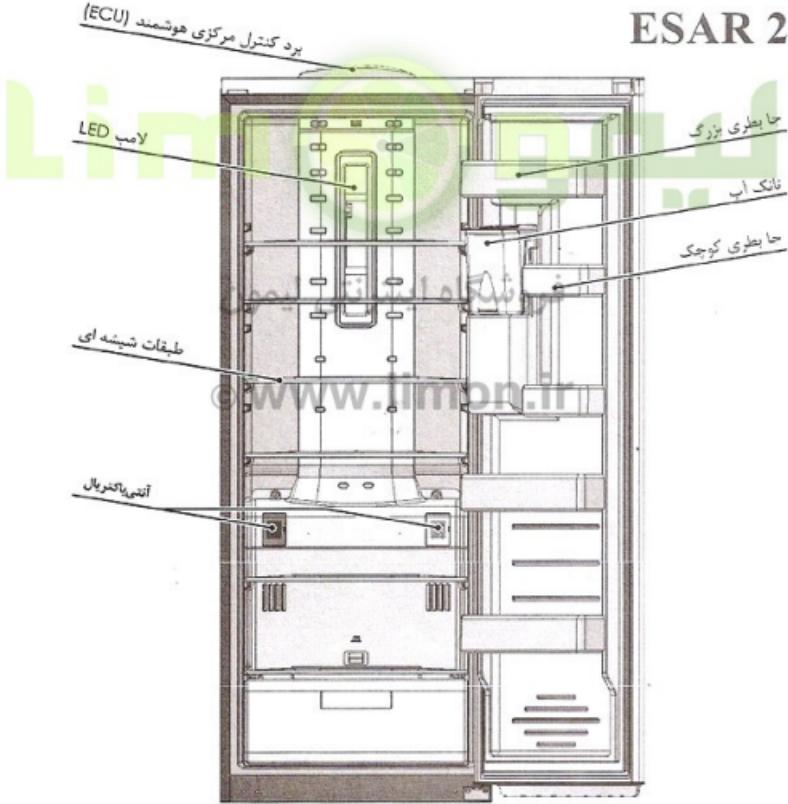


نکته :



- ۱ - کلیه محفظه های یخچال مخصوص نگهداری مواد غذایی تازه می باشد .


ESAF 24

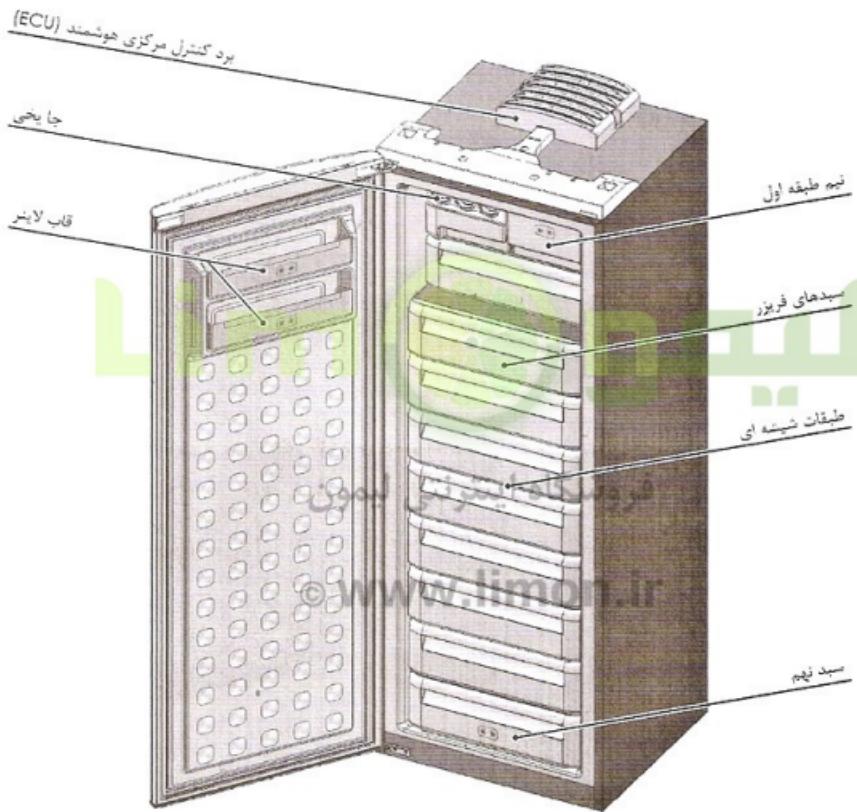

نکته:

- سبدهای محصول بصورت اختیاری می باشد.
- * نیم طبقه اول سمت راست ، سبد نهم و قاب لاینرهای درب ، محفظه دو ستاره می باشد و جهت نگهداری مواد غذایی که نیاز به سرمای بیش از ۱۲ - درجه سانتیگراد نداشته باشند طراحی گردیده است، مانند: پنیر پیتزه، نان و کره پاستوریزه.
- سایر قسمت های فریزر ، محفظه چهارستاره *** می باشند که جهت نگهداری مواد غذایی که به سرمای بیش از ۱۸ - درجه سانتیگراد نیاز دارند ، طراحی گردیده است.


ES 20

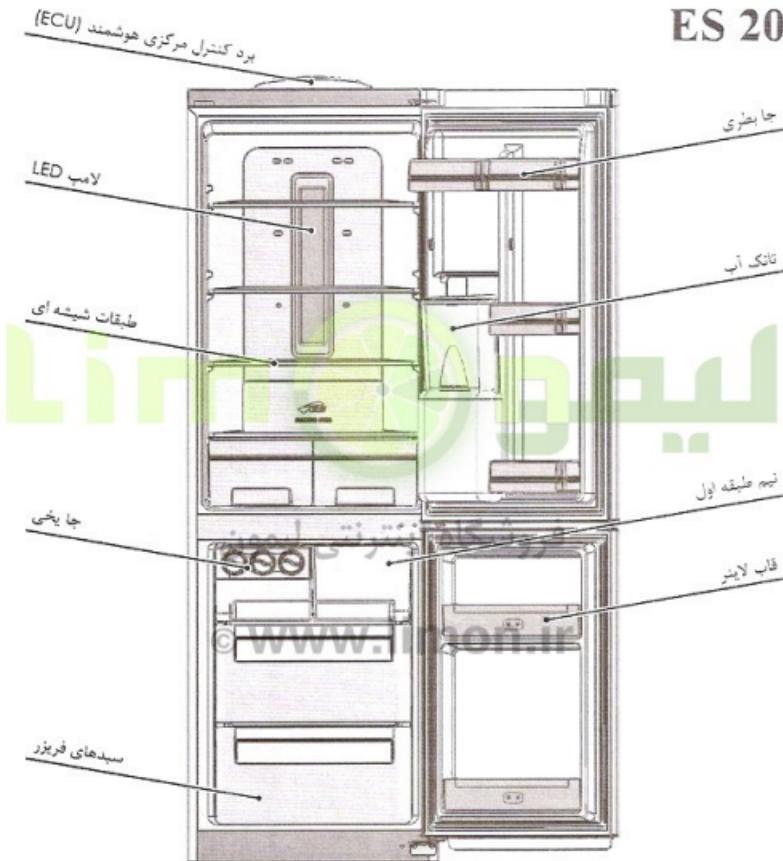

نکته :


- ۱- کلیه محفظه های یخچال ، مخصوص نگهداری مواد غذایی تازه می باشد.
- ۲- قاب لاینر های درب فریزر، محفظه دو ستاره *** می باشد و جهت نگهداری مواد غذایی که نیاز به سرمای بیش از ۱۲- درجه سانتیگراد نداشته باشند طراحی گردیده است، مانند: پنیر پیتزا ، نان و کره پاستوریزه.
- ۳- سایر قسمت های فریزر ، محفظه چهار ستاره *** می باشد که جهت نگهداری مواد غذایی که به سرمای بیش از ۱۸- درجه سانتیگراد نیاز دارند، طراحی گردیده است.

ES 27

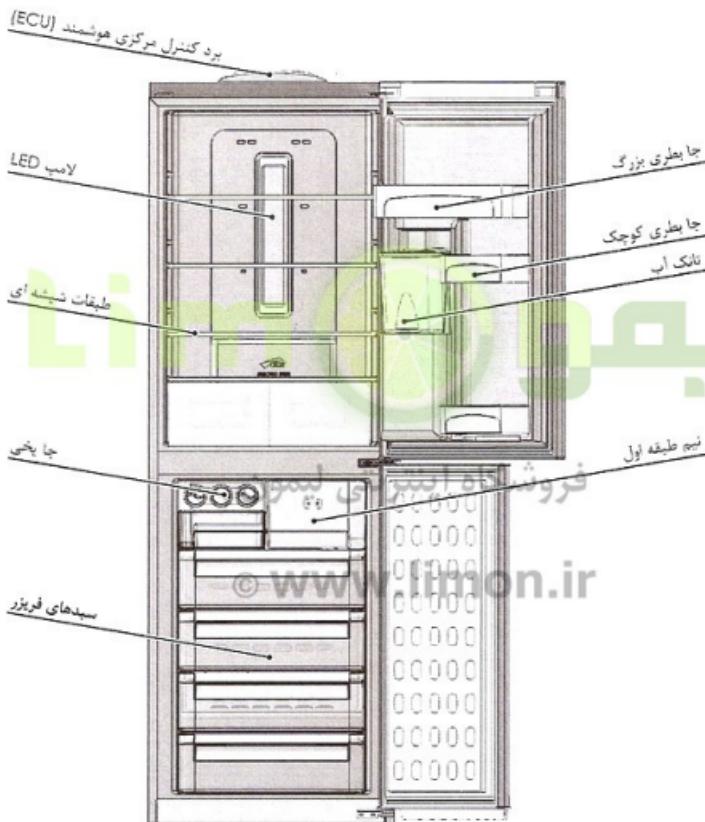

نکته :

- ۱ - کلیه محفظه های یخچال ، مخصوص نگهداری مواد غذایی تازه می باشد.
- ۲ - نیم طبقه اول سمت راست محفظه دو ستاره ****** می باشد و جهت نگهداری مواد غذایی که نیاز به سرمای بیش از ۱۲ - درجه سانتیگراد نداشته باشند طراحی گردیده است، مانند: پنیر پیتزا ، نان و کره پاستوریزه.
- ۳ - سایر قسمت های فریزر ، محفظه چهار ستاره ******* ******* می باشند که جهت نگهداری مواد غذایی که به سرمای بیش از ۱۸ - درجه سانتیگراد نیاز دارند ، طراحی گردیده است.

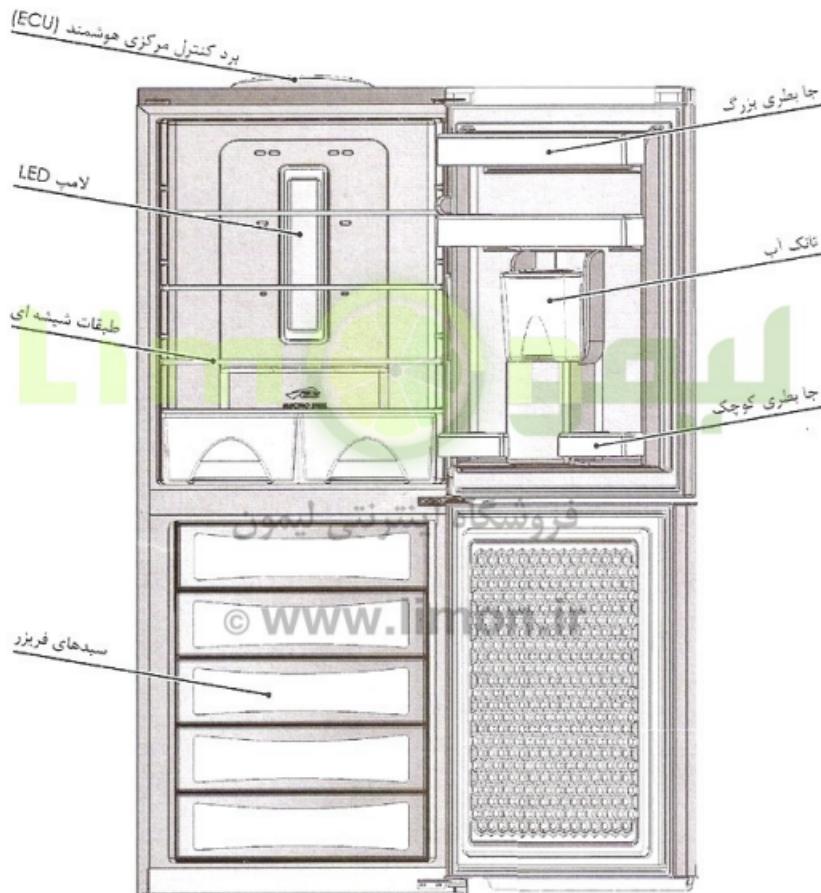


نکته :

- ۱- کلیه محفظه های یخچال ، مخصوص نگهداری مواد غذایی تازه می باشد.
- ۲- کلیه قسمت های فریزر ، محفظه چهار ستاره *** می باشند که جهت نگهداری مواد غذایی که به سرمای بیش از ۱۸ درجه سانتیگراد نیاز دارند ، طراحی گردیده است.



ES 25

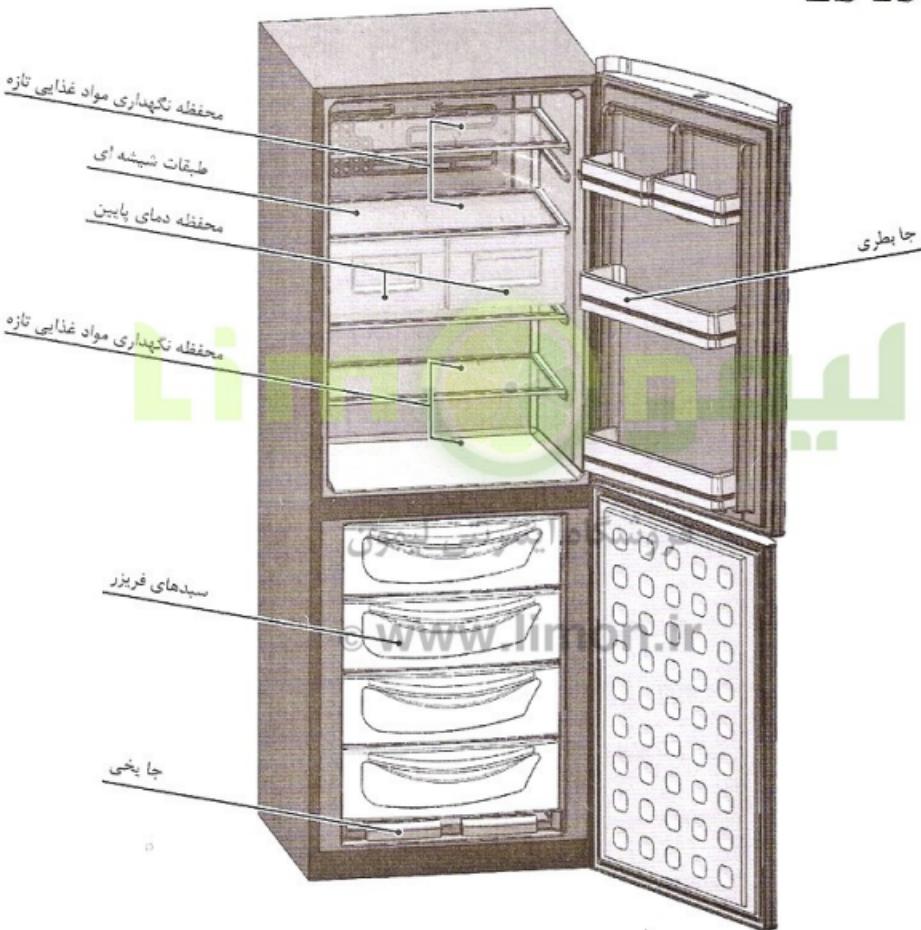

نکته :

- ۱ - جهت خارج کردن جا بطری ها ، ابتدا آنها را با هر دو دست به سمت بالا هدایت کرده و سپس خارج نمایید.
- ۲ - به منظور يخ سازی بهينه ، قالب های جايخي را حتماً در محل مخصوص خود قرار دهيد.
- ۳ - دو عدد کشوي تعبие شده در طبقه سوم يخچال ، محفظه دمای پایین بوده و مابقی قسمت های يخچال ، محفظه نگهداری مواد غذایی تازه می باشد.

تنظیم دمای محصول ES25

در قسمت داخلی یخچال و بر روی قاب ترموستات ، ولوم تنظیمه کننده دما وجود دارد که می توان با افزایش یا کاهش درجات آن ، میزان برودت حاصله را افزایش یا کاهش داد .

در ابتدا بهتر است تا محصول بر روی درجه بین $\frac{3}{5}$ تا $\frac{5}{5}$ شروع به کار گند . در این حالت چند ساعتی طول می کشد تا محصول به دمای مناسب برسد . هنگامی که محصول به اندازه کافی خنک شد می توانید غذا و نوشیدنی های خود را درون آن بگذارید . پس از این مراحل ، در صورت تمایل به افزایش برودت می توانید ولوم را به سمت درجات بالاتر و یا جهت کاهش برودت ، می توانید ولوم را به سمت درجات پایین تر بچرخانید تا به دمای مطلوب برسد .

توجه

دمای داخل محصول ممکن است از عواملی مانند: مکان استقرار دستگاه ، دمای محیط و تکرار باز شدن درب متأثر شود . در صورت لزوم می توان وضعیت ولوم ترموستات را جهت حصول شرایط مناسب دمایی تغییر داد .

برفک زدایی محصول ES25

به منظور جلوگیری از افت عملکرد سیستم سرماسازی و افزایش مصرف انرژی و جلوگیری از بوی نامطبوع در محصول ، حداقل سالی ۲ الی ۳ بار به روش ویربرفک زدایی کنید :

(الف) ابتدا دو شاخه را از پریز برق بپرسون بکشید .

(ب) مواد غذایی را از محصول خارج نمایید .

(ج) صبر کنید تا برفک طبقات فریزر کاملاً آب شود .

(د) آب ناشی از ذوب برفک را توسط اسفنج جمع آوری کرده و محصول را خشک نمایید .

خطار

* هرگز از وسایل گرم کننده برقی ، مانند سشوار یا سهپری های تجاری برای برفک زدایی استفاده نکنید .

* هرگز با کاردک و وسایل تیز مشابه آن ، برفک را نتراشید .

نکته

* به منظور حفظ انجامداد و برودت مواد در هنگام برفک زدایی ، پس از خارج نمودن سبدها ، نسبت به پوشاندن آن ها توسط نایلون یا چند لایه روزنامه اقدام نمایید .


* تعریق صفحه تریزون داخل یخچال کاملاً طبیعی بوده و این مستله در اثر وجود رطوبت در محیط و باز و بسته شدن زیاد درب ها اتفاق می افتد .

* تعریق و برفک تشکیل شده بر روی صفحه خنک کننده یخچال (تریزون) به طور اتوماتیک و در هنگام خاموشی کمپرسور توسط المنتی که در پشت صفحه تریزون قرار دارد ذوب می شود .

* آب حاصل از ذوب برفک از طریق مجرای خروجی خروجی زیر صفحه تریزون به خارج از محصول و به ظرف مربوطه هدایت می شود . گرمای کمپرسور باعث تبخیر آب خروجی می شود .



ES 31

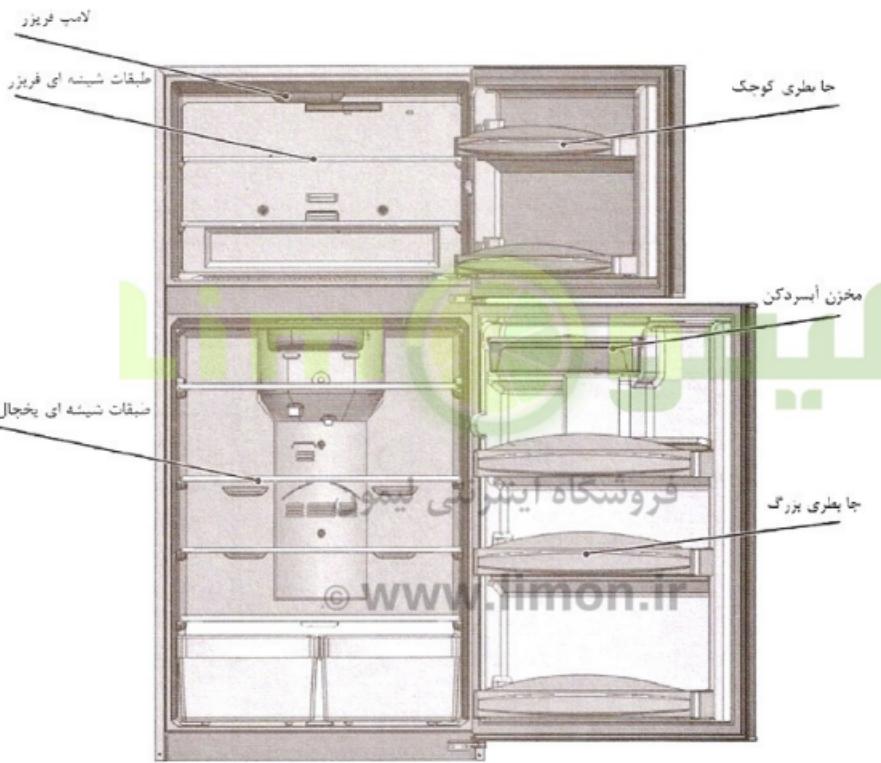

نکته:

- ۱- کلید محفظه های یخچال، مخصوص نگهداری مواد غذایی تازه میباشد.
- ۲- کلید قسمت های فریزر، محفظه چهار ستاره **** میباشد که جهت نگهداری مواد غذایی که به سرمای بیش از ۱۸ - درجه سانتیگراد نیاز دارند، طراحی گردیده است.
- ۳- جهت خارج کردن جا بطریها، ابتدا آنها را با هر دو دست به سمت بالا هدایت کرده و سپس خارج نمایید.

طریقه استفاده از مخزن اسردکن
ES31

برای برداشتن مخزن روی درب، مخزن را کمی به سمت بالا و سپس به سمت بیرون می کشیم



ابتدا درپوش مخزن را به سمت چپ پیچانده تا باز گردد و برای بستن، عکس عمل فوق را انجام می دهیم.

توجه:

داخل و خارج مخزن آن را کاملا تمیز نموده و همچنین درپوش مخزن را می بندیم.



مخزن را به وسیله پارچ، آب نموده و درپوش مخزن را می بندیم.



همچنین می توان مخزن را زیر شیر آب قرار داده و پر کرد.



مخزن آب شده را بر روی درب نصب نموده و محل شیر مخزن را که زیر مخزن قرار دارد کمی به سمت پایین فشار می دهیم تا کاملا در محل خود قرار گیرد و عمل **تخلیه آب از مخزن به لیمون** خوبی انجام شود.

© www.limon.ir


برای پر نمودن لیوان از مخزن آب، لیوان را به اهرم روی درب یخچال فشار داده و نگه دارید تا لیوان به میزان دلخواه آب شود، سپس به آرامی لیوان را از اهرم جدا نمایید.



چنانچه نیاز به تمیز نمودن سینی آبریز به طریق ذیل عمل نمایید:




سینی آبریز و شبکه آب را به سمت جلو بکشید تا از محل خود خارج شود.

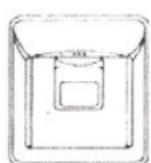

سینی آبریز را تخلیه نموده و سپس در جای خود قرار می دهیم و شبکه آبریز را روی آن نصب می کنیم.

بررسی برد یخچال فریزر ES31

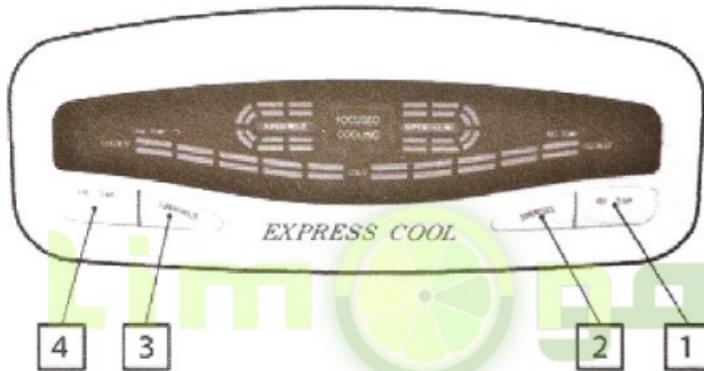

۱ دمای یخچال سگاه اینترنتی لیمون

۲ خنک کنندگی سریع

© www.limon.ir

۳ انجماد سریع

۴ دمای فریزر

نحوه استفاده از برد الکترواستیل

تنظیم دمای فریزر

دکمه FRETEMP را فشار دهید، با تکرار این عمل یکی از چراغ های جلوی برد روشن می شود. چنانچه چراغ یک روشن باشد بدین معنی است که فریزر روی درجه یک می باشد و اگر هر کدام از چراغ های ۲ و ۳ و ۵ روشن باشد بدین معنی است که فریزر روی همان درجه تنظیم شده است و چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن می کند و تا هنگامی که دما به حد لازم نرسد همچنان چراغ به چشمک زدن خود ادامه می دهد. بعد از رسیدن دما به درجه تنظیم شده چراغ چشمک زن ثابت می شود (عموماً بهتر است درجه ۳ انتخاب شود).

REF. TEMP

تنظیم دمای یخچال

دکمه REF.TEMP را فشار دهید به ترتیب با هر بار فشردن دکمه یکی از چراغ های جلوی برد روشن می شود که مانند فریزر عمل میکند و روشن بودن هر یک از چراغ ها بدین معنی است که یخچال روی آن درجه تنظیم گردیده است.
(بهتر است درجه ۳ را انتخاب نمایید)

SUPER FREEZ

تنظیم فریزر بر روی SUPER FREEZ با فشردن دکمه فوق چراغ های مربوطه به این قسمت روشن شده و موتور به صورت دائم شروع به کار می کند و در این هنگام سرمای فریزر بیشتر از حد مجاز خود می شود. جهت خارج شدن از این حالت کافی است دکمه مربوطه را مجدداً بفشارید. دقت شود این عمل به مدت پیشنهادی ۴ ساعت مجاز نمی باشد.

© www.limon.ir

SUPER COOL

با فشردن دکمه فوق چراغ های مربوطه بر روی برد روشن می شود و بدین معنی است که دریچه کانال هوای یخچال دائم باز بوده و سرمای یخچال، بیش از حد مجاز می شود برای برگشت از این حالت فشردن مجدد این دکمه کافی است.

به محض شروع سیکل برفك زدایی چراغ های پائل روی درب به صورت خطی روشن و خاموش می گردند. این عمل معرف عملیات برفك زدایی است.

تمیز کردن محصول

مراقبت از محصولات الکترواستیل عمر دستگاه را افزایش داده و از بو و تولید کپک جلوگیری می کند.

تمیز کردن داخل محصول

۱ دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کرده و درب باز شود و قبل از هر اقدامی کمی صبر کنید تا از برودت داخل محصول کاسته شود.

۲ مواد غذایی را از داخل محصول خارج نمایید.

۳ برای نظافت درون و بیرون دستگاه، استفاده از پارچه نرم آغشته به اندکی مایع ظرفشویی به عنوان بهترین روش می باشد.

۴ - از اجسام زبر و مواد پاک کننده ماسه ای یا ساییده یا اسیدی جهت نظافت جدا خودداری نمایید.

۵ جهت نظافت قطعات داخلی می توان آنها را مطابق قسمت معرفی قطعات خارج نموده و پس از نظافت مجدداً در جای خود قرار داد.

تمیز کردن قسمت خارجی

• چنانچه دستگاه از نوع دیجیتال می باشد، حتماً فقط فرماید آب وارد صفحه نمایش، میکروسونیچ ها و میکروکنترلرهای نشود.

• قسمت های پلاستیکی و نوارهای دور درب به چربی یا روغن آلوده نگردد. زیرا امکان خوردگی یا پوسیدگی وجود دارد.

۱ پنل کنترل و پنل نمایشگر را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

۲ به جای آنکه آب را بطور مستقیم بر روی آن اسپری کنید، پارچه را مرطوب نمایید، این کار سبب می شود که رطوبت به طور یکسان بر روی درب پخش شود.

۳ درب ها، دسته ها و سطوح کابینت باید با یک ماده تمیز کننده ملایم (اندکی مایع ظرفشویی) تمیز شده و با یک پارچه نرم خشک شود.

برای تمیز کردن محصول، از بنزین، تینر یا کلورکس استفاده نکنید، این مواد ممکن است به سطح دستگاه آسیب رسانده و سبب شوک الکتریکی شود.




تمیز کردن پشت محصول

برای تمیز نگه داشتن سیم ها و قطعات پشت محصول و جلوگیری از جمع شدن گرد و خاک و کثیفی در پشت دستگاه، یک یا دو بار سال آنرا با جارو برقی تمیز کنید.

در پوش پشت محصول را بر ندارید، خطر شوک الکتریکی وجود دارد.



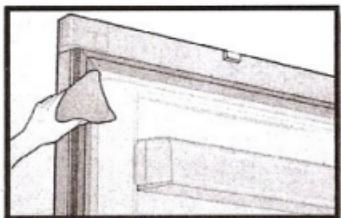


تعییز کردن لاستیک های درب

- در صورتی که لاستیک های درب کثیف شود، ممکن است به درستی بسته نشوند و به درستی کار نکنند.
- با تعییز کردن لاستیک های درب بوسیله آب خالص و پارچه نرم، آن را عاری از هر گونه جرم و کشیفی نگه دارید.

! هنگامی که محصول به برق متصل است، آب را به آن اسپری نکنید. چون خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

- محصول را با بنتین، تینر یا تمیز کننده های اتمیبل تمیز نکنید، چون خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- شما می توانید برای تعییز کردن لاستیک های درب آنها را از درب جدا کرده و تمیز کنید، فقط اطمینان حاصل نمایید که لاستیک ها را درست جاگذاری کنید در غیر این صورت محصول به درستی کار نخواهد کرد.

فروشگاه اینترنتی لیمون

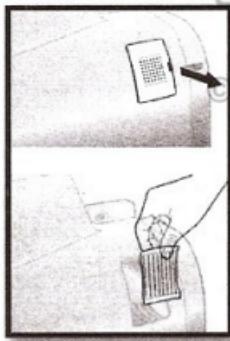

تعییز کردن قطعه آنتی باکتریال (فقط در یخچال) وقتی پس از استفاده از یخچال برای یک مدت طولانی، بوها به طور مؤثر از یخچال خارج نمی شوند باید آنتی باکتریال را تمیز کنید
۱ اهرم را در جهت نشان داده شده فشار دهید و در پوش را بپرون بپاورید.

۲ آنتی باکتریال را از داخل شکاف بپرون بپاورید.

۳ آنتی باکتریال را به مدت ۴ ساعت داخل آب گرم قرار داده و آن را ۸ ساعت در سایه بگذارید، تاخشک شود.



توصیه می گردد که آنتی باکتریال را هر ۶ ماه یک بار تمیز کنید.

تعویض لامپ روشنایی داخل محصول

جهت تعویض لامپ LED روشنایی داخل محصولات بدون بر فک و لامپ محصول ES31 و ES25 حتماً با مرکز مجاز خدمات پس از فروش الکترواستیل تماس بگیرید.



ضمیمه

عیب یابی

مشکل

راه حل

- بررسی کنید که سیم برق به درستی وصل شده باشد.
- آیا کنترل دما بر روی پنل جلویی و یا ولوم ترمومترات درست تنظیم شده است؟
- آیا دستگاه در مععرض نور افتاب قرار دارد یا منابع گرمایی در نزدیکی آن می باشند؟
- آیا پشت محصول خیلی به دیوار نزدیک است؟
- آیا محصول در کرانه مجاز عملکردی قرار دارد؟

- بررسی کنید که دستگاه بر روی یک محل مستطیج و تراز نصب شده باشد.
- آیا پشت محصول خیلی به دیوار نزدیک است؟
- آیا شی خارجی پشت زیر محصول افتاده است؟
- آیا صدا از کمپرسور دستگاه ناشی می شود؟
- صدای نیک مانندی که ممکن است از داخل دستگاه به گوش برسد یک امر طبیعی است که به دلیل این باطیحات با اتفاق وسایل داخل دستگاه می باشد.

- لوله های ضد گرمایی در گوشه های جلویی دستگاه به منظور جلوگیری از تشکیل چالاکی تعبیه شده اند.
- هنگامی که دمای محیط خارج افزایش می باید، ممکن است این لوله ها موثر واقع شوند در هر صورت این اتفاق طبیعی است.
- در آب و هوای مرطوب، ممکن است سطح خارجی دستگاه به هنگام تماس رطوبت هوا با سطح سرد دستگاه عرق گند.

- این میدان اینچه کنیدم ای که داخل محصول را خنک می کند، ناشی می شود.
- دستگاه به گوش می رسد.

- آیا غذایی فاسد شده است؟
- مطمئن شوید که غذاها بودار (برای مثال ماهی) را طوری بسته بندی کرده اید که هوا به داخل آن نفوذ نکند.
- محصول را هر چند وقت یکبار تمیز کرده و هر گونه مواد غذایی فاسد یا مشکوک را دور ببریزید.

- آیا در بیرونی های محصول با مواد داخل آن مسدود شده است؟
- به منظور تقویت محصول غذا را تا حد امکان از در بیرونی دور نگه دارید.
- آیا درب کاملاً بسته است؟

- غذایی با آب زیاد را بدون دربوش در محصول گذاشته اید یا در برابر یک مدت طولانی بازمانده است.
- غذا را یک دربوش نگهداری کرده باشد در ظروف درسته بگذارد.
- استفاده از ظروف متعدد چهول تولید بخ بدون دربوش در فریزر صورت گرفته است.

دستگاه اصلاح کار نمی کند یا دمای محصول خیلی بالاست

صدای های غیر معمول به گوش می رسد.

گوشه ها و کناره های دستگاه گرم بوده و چگالش تولید شده است.

بوی بد داخل دستگاه استشمام می شود.

یک لایه بر فک بر روی دیواره های محصول تشکیل شده است

چگالش بر روی دیواره های دستگاه و در اطراف سبزیجات تشکیل می شود.

نمایش حرف E بر روی نمایشگر

- در صورت مشاهده حرف E بر روی نمایشگر محصول با سرویس مجاز خدمات پس از فروش الکترواسیل تمامی می باشد.

با تشکر از حسن سلیقه و انتخاب شما:

به استحضار می رساند که شرکت الکترواستیل (گروه صنعتی محمدزاده) با بیش از چهل سال سابقه تولید انواع محصولات صنایع برودتی شامل:

- انواع یخچال فریزر خانگی بدون برفک

- انواع یخچال و فریزرهای تجاری و ویترینی

- انواع سردخانه و شیر سرد کن و بانک خون و ...

مفتخر است همواره پیشگام در به کارگیری فن آوری پیشرفته روز مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با انواع محصولات تولیدی مشابه کشورهای پیشرفته بوده و با بیش از ۳۰۰ مرکز فعال خدمات پس از فروش در سطح کشور، همواره در جهت کسب رضایت هر چه بیشتریان گرامی در راستای مشتری مداری حرکت نموده و مفتخر به دریافت عنوان «اولین دارنده گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در صنایع برودتی» باشد. ذیلأً به منظور رفاه حال شما مصرف کنندگان گرامی اسامی و آدرس مراکز خدمات پس از فروش این شرکت که تا این تاریخ به عنوان کادرهایی مجهوب و متعدد در این مجموعه حضور دارند، اعلام می گردد.

© WWW.HAMON.IR

نکات ذیل به منظور سهولت استفاده از دستگاه به اطلاع می رسد:

۱ - نصب و راه اندازی دستگاه باید توسط سرویسکار مجاز صورت پذیرد. در غیر این صورت دستگاه مشمول گارانتی نخواهد بود.

۲ - در هنگام نصب و راه اندازی حتماً دقت فرمایید نمایندگان خدمات پالت زیر دستگاه را باز نمایند؛ چون در غیر این صورت مشمول گارانتی نمی باشد.

۳ - حتماً دقت بفرمایید ولتاژ برق منزل بین ۲۲۰ ولت تا ۲۴۰ ولت باشد.

۴ - به منظور اطلاع کامل از شرایط گارانتی دفترچه راهنمای و مندرجات کارت ضمانتنامه را مطالعه فرمایید.

۵ - نصب و راه اندازی رایگان می باشد.

۶ - هزینه تعمیرات یا قطعات در طول مدت گارانتی بر عهده شرکت می باشد. (این بند مواردی را شامل می شود که بر اساس مندرجات کارت ضمانتنامه مشمول گارانتی می باشد)

۷ - هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان خدمات پس از فروش و هزینه حمل و نقل به عهده مشتری می باشد.

۸ - نمایندگان مجاز در هر نوبت مراجعته جهت رفع معایب، مکلف به ارائه قبض سه برگی شرح خدمات به مصرف کننده می باشند. بدینهی است در صورت رضایت کامل، مصرف کننده اقدام به امضاء سه برگ مربوطه و اعلام رضایت خویش می نماید.

خواهشمند است در صورت عدم رفع معایب یا عدم رفع رضایت از نحوه ارائه خدمات یک برگ از برگ فوق الذکر را با شرح مختصری از موضوع به سرویس مرکزی ارسال تا به

منتظر رفع عیب به صورت فنی و دقیق اقدام گردد.
سرویس مرکزی شرکت الکترواستیل همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزنده شما مصرف کننده گرامی می باشد. لذا خواهشمندیم در صورت بروز اشکالات احتمالی و عدم رفع آن مرتباً را با سرویس مرکزی شرکت الکترواستیل در میان بگذارید تا در انجام و رفع مشکل تسريع به عمل آید.

واحد مرکزی خدمات پس از فروش الکترواستیل به آدرس مشهد، کیلومتر ۴ بزرگراه آسیایی و تلفن (۰۵۱) ۳۶۵۱۱۶۵ و شماره فکس (۰۵۱) ۳۶۶۵۷۰۰۳ آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مفید شما در جهت بهبود بخشیدن به تولیدات ملی که افتخار هر ایرانی است می باشد.

© www.limon.ir

با احترام
سازمان خدمات پس از فروش الکترواستیل

شماره ۱۴۰۶۱
تاریخ ۷ / بهمن ۱۳۹۲



© www.limon.ir



الكترواستيل

اولین تولید کننده یخچال و فریزر های بدون بر فک در ایران

ادارات مرکزی و کارخانجات الکترواستیل

مشهد ، کیلومتر ۴ بزرگراه آسیایی

تلفن : ۰۵۱۱ - ۶۶۵۱۱۶۵ - ۰۵۱۱ - ۶۶۵۱۵۱۴ (خط)

دفاتر فروش

مشهد ، خیابان دانشگاه ، حدفاصل میدان شهدا و میدان سعدی ، شماره ۹۸

تلفن : ۰۵۱۱ - ۲۴۵۵۵۰۷ - ۰۵۱۱ - ۲۴۵۵۵۰۱

تهران ، خیابان استاد مظہری ، نبش کوچه بیمارستان توس ، شماره ۳۱۳

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۷۲۸۵۴۵ - ۰۲۱ - ۸۸۷۲۸۵۴۹

مشهد ، خیابان بهار ، نبش چهارراه بیسمی

تلفن : ۰۵۱۱ - ۸۵۹۳۱۹۱ - ۰۵۱۱ - ۸۵۴۶۱۱۰ - ۰۵۱۱ - ۸۵۴۶۸۲