



لیمون

فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir  
دفترچه ی راهنمای

SXS  
یخچال

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه این دفترچه راهنمای را بطور کامل مطالعه نموده و  
جهت مراجعات بعدی آن را همیشه در دسترس داشته باشید.



## فهرست مندرجات

۳ .....	وارد کردن اطلاعات .....	معرفی
۳ .....	نکات مهم احتیاطی .....	
۱۳ .....	شناسایی قطعات .....	
۱۴ .....	محل نصب .....	نصب
۱۵ .....	برداشتن درب .....	
۱۶ .....	جاگزینی درب .....	
۱۶ .....	چگونگی نصب و راه اندازی لوله آب .....	
۱۷ .....	تنظیم ارتفاع .....	
۱۸ .....	شروع .....	عملکرد
۱۸ .....	تنظیم دما و عملکردهای دستگاه .....	
۱۹ .....	تنظیم دما و نمایشگر .....	
۲۰ .....	تنظیم عملکردهای دستگاه .....	
۲۱ .....	فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh) .....	
۲۲ .....	راه اندازی آبریز و بخ ساز .....	
۲۴ .....	محفظه بار خانگی .....	
۲۷ .....	کشو .....	
۲۷ .....	محفظه لبنتیات .....	
۲۸ .....	جا تم مرغی فروشیگاه اینترنتی لیمون	
۲۸ .....	بروگیر .....	
۲۸ .....	قصه یخچال / فربزر .....	
۲۹ .....	محفظه مواد غذایی تازه .....	
۳۰ .....	محل مواد غذایی .....	پیشنهاد درمورد
۳۱ .....	ذخیره سازی مواد غذایی .....	ذخیره سازی مواد
۳۲ .....	اطلاعات عمومی .....	غذایی
۳۲ .....	تیزیز کردن .....	مرابت و نگهداری
۳۳ .....	تشخیص هوشمند .....	
۳۴ .....	عیوب یابی .....	
۳۷ .....	معدوم کردن و سایل قبیضی .....	
۳۸ .....	این طبیعی است .....	

■ این دستگاه 220 ولت / 50 هرتز استفاده می کند.

■ برای استفاده از دستگاه در مناطقی که دارای برق ۱۱۰ ولت هستند شما باید ترانسی با قدرتی بیش از ۲۰ کیلو ولت آمپر خریداری کنید.



## وارد کردن اطلاعات

شماره های مدل و سریال این دستگاه بر روی محفظه درونی یا سمت راست محفظه یخجال مشخص شده است. این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاه ها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه ها راهنمای را به عنوان کاغذ خرید نگهدازید.

تاریخ خرید:
نام فروشنده:
نشانی فروشگاه:
شماره تلفن فروشگاه:
شماره مدل:
شماره سریال:

## نکات مهم احتیاطی

این دفترچه راهنمای شامل اطلاعات ایمنی مهمی می باشد.  
کلیه اطلاعات ایمنی را همواره مطالعه نموده و رعایت نمایند.

!  
این علامت نشانه هشدار ایمنی است. این نشانه پیام های ایمنی را به شما مذکور می شود، پیام هایی که بیانگر خطرات مرگ با اسباب جسمی و یا صدمه دستگاه است. تمامی پیام ها به همراه نشانه و کلماتی از قبیل خطر، هشدار یا احتیاط می باشند. این کلمات دارای معفایم زیر هستند.

## فروشگاه اینترنتی لیمون

### خطر

عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا اسباب دیدکی جدی خواهد شد .

## © www.limon.ir

### هشدار

عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا اسباب دیدکی جدی خواهد شد .

## احتیاط

شرایط تهدید کننده خطرناکی را نشان می دهد که، اجتناب نکردن از آن، ممکن است تنها منجر به

اسباب دیدکی مختصر یا جزئی گردیده، یا موجب صدمه دیدن دستگاه شود .

کلیه پیامهای ایمنی معرف خطر بوده و چکونگی کاهش دادن رسیسک اسباب دیدکی را به شما مذکور شده، و به شما می کویند که در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی مذکور چه انفاقی خواهد افتاد .

## ! هشدار


چهت کاهش دادن احتمال خطر اتش سوزی، برق کرفتکی، یا اسیب رسیدن به اشخاص در زمان استفاده از سستگاه، نکات مهم اینمی که شامل موارد زیر می شود باید رعایت شوند .  
قبل از استفاده نمودن از سستگاه کلیه قسمت های دفترچه راهنمای را مطالعه فرمائید .

### ۱. در زمان وصل نمودن جریان برق

باید از یک پریز برق مختص به دستگاه استفاده شود .



- استفاده از چند سستگاه با یک پریز برق ممکن است موجب آتش سوزی شود .
- نوسانات برق ممکن است باعث اسیب دیدن مواد غذایی شده و همچنین امکان چک کردن قسمت ابریز را بهمراه داشته باشد .



اجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه روبه بالا باشد و  
با در پشت بیخجال فشرده شود .  
ممکن است اُب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا اسیب بیند که در نتیجه منجر به  
آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود .



اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنتکن، خم یا فشرده شود .  
این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده و موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .



طول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید .  
این کار با اسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود .



هنگام تمیز کردن، جایجاتی یا تعویض چراغ داخلی بیخجال، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید .  
این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .  
از وجود حلقه لاستیکی در داخل سوکت به منظور پیشگیری از جرقه زدن  
اطمینان حاصل نمایید .



با دستان خیس سیم برق را نکشیده یا به پریز برق دست نزنید.  
این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز جراحت شود.




آب یا گرد و غبار را از دوشاخه پاک نموده و آن را بطور دقیق و بالات محکم در درون پریز برق قرار دهید.  
گرد و غبار، آب یا اتصال شل ممکن است موجب اتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

هنگام تمیز کردن دستگاه یا سایر موارد، دوشاخه را از پریز درآورید.  
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.



سیم برق را با کشیدن سیم از پریز خارج ننمایید بلکه خود دوشاخه را محکم کرته و از پریز درآورید.  
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث اتش سوزی شود.

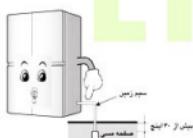

از وجود سیم اتصال زمین مطمئن شوید.  
در صورت عدم درک دستور العمل نحوه اتصال سیم زمین یا وجود هرگونه شک و شبیه در خصوص اتصال صحیح سستکاه به زمین، با یک برقرار مجبو یا یک تکنسین سرویس مشورت نمایید.  
اتصال نادرست سیم زمین منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود.

## فروشگاه اینترنتی لیمون

از دو شاخه مجهز به اتصال زمین استفاده کنید.  
هنگام بلندتر کردن سیم برق، استفاده از اتصال زمین را فراموش نکنید.  
منجر به اتش سوزی می شود.



زمانیکه دوشاخه برقة سیم برق آسیب می بینند و یا پریز شل می شود، از آنها استفاده نکرده و پلافلچله آنها را توسط سازنده یا نماینده شرکت تعویض نمایید.  
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث اتش سوزی شود.



در زمان اتصال مجدد دوشاخه برقد بمدت ۵ دقیقه یا بیشتر صبر کنید.  
عدم رعایت این کار ممکن است موجب اختلال در عملکرد فریزر شود.

در صورت آسیب دیدگی سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات گلدنران صورت گیرد تا از بروز خطر چلوگیری شود.

## 2. در زمان استفاده از یخچال




از قرار دادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناک (ظرف محتوی مایع) بر روی یخچال خودداری نمایند.

در هنگام باز و بستن درب یخچال احتمال سقوط اشیاء و در نتیجه آسیب، آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.



از استقرار دستکاه در محلهای مرجوب که احتمال ترشح آب یا باران به دستکاه وجود دارد بپرهیزید.

خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود.



به درب ها یا طبقه های داخل درب یا بار خانکی فریزز یا محفظه سرما تکه ندهید.

این امر ممکن است موجب افتادن یخچال با صدمه دیدن دست ها شود، مخصوصاً به کودکان اجازه انجام کارهای مذکور را نمیدهد.

در صورتی که آب وارد قسمت های برقی دستگاه شود، سیم آن را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس پذیرید.

این موضوع می تواند باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

از ورود کودکان به داخل یخچال خودداری کنید.

در صورت ورود کودک به داخل محصول، زندگی وی به خطر خواهد افتاد.




## فروشگاه اینترنتی لیمون

باز و بسته کردن شدید در یخچال منجر به افتادن غذاهای داخل سبد شده و ممکن است پای تان دچار آسیب شود، پس احتیاط کنید.

© www.limon.ir


از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند، اینزین، الکل، دارو، کاز آل بی، اسپری یا وسائل ارایش در نزدیکی یا داخل یخچال خودداری نمایند.

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود.

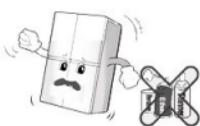


برای خشک کردن داخل یخچال از ششوار استفاده نکنید، همچنین برای از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید.

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود.

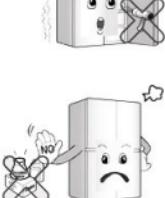


از نگهداری دارو یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال خودداری کنید.

در صورت نگهداری مواد با کنترل دمایی محدود، ممکن است این مواد خراب شده یا وکش غیرمنتظره ای که منجر به خطر شود، ایجاد نمایند.




از اسیدی های قابل اشتعال در نزدیکی بخجال استفاده نفرمانید.  
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود.



بخجال را در محلی دور از آتش نظیر محلی که کاز قابل اشتعال نست  
گرده نصب کنید.  
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود.



از قرار دادن گلدان، فنجان، مواد ارایشی، داروئی یا هر نوع ظرف  
محتوی آب بر روی بخجال خودداری کنید.  
ممکن است ریختن این مواد موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شود.



در هنکام رعد و برق، یا هنکامی که به مسافت می روید، دوشاخه را از  
پریز بیرون بکنید.  
خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.




استفاده از بخجالی که آب به داخل آن نفوذ کرده منوط به پرسنل مرکز  
خدمات است.  
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

در هنکام نشت کاز، از دست زدن به بدنه بخجال و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً نسبت  
به تهییه هوای محل استقرار بخجال اقدام نهائید.

\* انفجار ناشی از جرقه، امکان آتش سوزی و یا سوختگی را بهمراه خواهد داشت.

\* با توجه به این مسئله که بخجال از کاز طبقعی (ایرو-بوتان، R600a) (بعنوان ماده خنک کننده سازکار با محیط  
زیست استفاده می شوند، حتی مقدار کمی (70 - 90 گرم) از آن نیز قادر به  
اشتعال رانی خواهد داشت. چنانچه در هنکام تحويل، نصب و یا استفاده از  
بخجال، کاز خنک کننده ای بر اثر ضربه ای محکم نشست نماید، هر نوع جرقه  
امکان بروز آتش سوزی و یا سوختگی را بهمراه خواهد داشت.

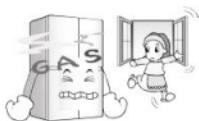


از جابجایی بخجال در حال کار خودداری کنید.

صدای لرزش موقت کمپرسور حاصل از حرکت دستگاه، عادی است. (این امری طبیعی بوده و تأثیری بر روی نوع  
کارکرد و یا عمر کمپرسور ندارد. پس از ساکن شدن بخجال، صدای لرزشی قطع خواهد گردید).



از پاشیدن آب به اطراف یا درون بخجال خودداری نموده یا از تمیز نمودن آن  
با بنزین یا تیغه خودداری نمائید.

خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.




در صورت نشت هر کوئه بو یا بود نا متعارف از بخجال، فوراً دوشاخه برق  
را از پریز جدا نموده و با مرکز خدمات اندیشه اتصال فرمائید.  
عدم رعایت این نکته ممکن است موجب آتش سوزی شود.



به هیچکس جز یک نکسین ماهر جهت باز نمودن، تعمیر یا تعویض قطعات بیخجال اجازه کار ندهید.

عدم رعایت این نکته ممکن است موجب جراحت، برق گرفتنکی یا اتش سوزی شود.

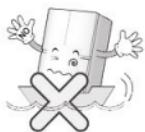

استفاده از بیخجال جهت اهداف غیر خانکی (همچون نکهداری دارو یا مواد آزمایشی، استفاده در نکستی، وغیره) غیر مجاز است.

این کار ممکن است منجر به برخوبی خطر غیرمنتظره ای مچون اتش سوزی، برق گرفتنکی، خرابی مواد نکهداری شده یا فعل و انفعالات شیمیایی شود.

در هنگام نصب و یا تعویض درب، احتیاط لازم را برای جلوگیری از افتادن آن به عمل بیاورید.

قفسه های بیخجال را به صورت وارونه قرار ندهید.

ممکن است قفسه ها سقوط نموده و موجب برخوبی جراحت شوند.



در هنگام دور اندختن بیخجال، لوازم و مواد بسته بندی را از درب جدا کرده و یا درب ها را از بندن جدا سازید ولیکن طبقات را در جای خود باقی بگذارید تا کودکان نتوانند برآختن به داخل بیخجال بروند.


عدم رعایت این کار ممکن است موجب جبس شدن کودک شود.

استفاده از این دستگاه توسط افراد نتوان (از جمله کودکان)، معلول، کم تجربه یا بی تجربه مجاز نیست مگر با نظارت افراد مسنون و رعایت نکات ایمنی.

از قرار دادن تعداد زیاد بطری های آب و یا قوطی های نوشابه در داخل سبد مخصوص درب دستگاه خودداری کنید.


این عمل باعث خربزی داخل درب و یا برخوبی جراحت در هنگام خارج ساختن بطری آب و یا قوطی نوشابه ها به لحاظ وارد شدن فشار شدید جهت در اوردن آنها خواهد گردید.

مراقب کودکان باشدیدتا از دستگاه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.

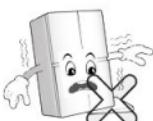

بیخجال را بر روی سطحی محکم و ترازو شده نصب نمائید.

نصب بیخجال بر روی یک سطح ناصاف ممکن است با افتادن آن در زمان باز و بسته کردن درب بیخجال منجر به مرگ شود.

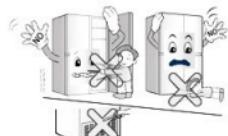

از قرار دادن دستهای یا اشیاء تیز فلزی در قسمت خروجی هاوی سرد، روکش، قسمت زیر بیخجال، کربل ضد کرما (سوراخ تخلیه) در قسمت پشت بیخجال خودداری نمائید.

این کار ممکن است موجب برق گرفتنکی یا جراحت شود.

دستگاه باید به صورتی در محل خود قرار گیرد که پس از نصب، دوشاخه آن در دسترس باشد.

با دست مرتضوب به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر دست نزنید.

خطر شوک الکتریکی. پیش از نصب، چریان برق دستگاه را قطع کنید. عدم الجام این کار می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود.

اگر درب ورودی برای عبور بخچال خیلی باریک است درب بخچال را جدا کنید و بخچال را بصورت جانبی عبور دهید.

در هنگام عملکرد دستگاه بیخ سازدست خود را در آن داخل نکنید. این ممکن است باعث آسیب شما شود.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید.

هنگامی که این محفظه ابیاشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود.

هنگام وصل/ جدا کردن محفظه تازه نگهداری بخچال، درب بخچال را به طور کامل باز کنید.

شما می توانید کشوی فریزر را به همین روش وصل/ جدا کنید.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید. (هنگامی که این محفظه ابیاشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود).

هنگام جداسازی / وصل کردن محفظه تازه و با Fresh (هوای تازه) بخچال، درب بخچال را به طور کامل باز کنید.

روزنہ های تهیه هوا بر روی بدنه با قسمت های داخل را باز و تمیز نگهدارید.

برای نکش به روند بیخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید. مگر ان که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

به مدار سرد گشته آسیب نرسانید.

از به کار گیری و شابی برقی در داخل بخچال خوبداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

## تروسکاه ایزولوشن لیمون

ماده سرد گشته و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.

هنگام معدوم نمودن لطفاً با عامل خدمات یا افراد واحد شرایط مشورت کنید.

© www.limon.ir



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد گشته ایزولوپتان (R600a) است. کاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا.

اما قابل احتراق، هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد گشته آسیب نبیند. ماده سرد گشته خارج

شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشتنی محصول را از آتش

یا منابع جرقه ای بالقوه دور نکه دارید و درها و پنجه های اتفاق را برای چندین دقیقه باز نکه دارید.

در صورت نشتنی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتفاق بر حسب میزان ماده سرد

گشته مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتفاق در ازای هر ۸ کرم از ماده سرد گشته R600a باید یک متر مربع

باشد. میزان ماده سرد گشته در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. مرکز از دستگاه

معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

## ! احتیاط

نخال از این دستور العمل منجر به بروز جراحت شخص و یا وارد شدن خسارت به خانه و لوازم آن می شود .  
لطفا، همواره دقت فرمائید .




هرگز دستان خود را در داخل خلوف مخصوص بیخ و یا ابیریز قرار ندهید ( فقط مربوط به مدلهای دارای ابیریز ) .  
عملکرد دستگاه پختسان ممکن است موجب ایجاد جراحت کردد .



از دست زدن به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر با دست خیس خودداری فرمائید .  
این کار ممکن است موجب سرمازنگی پوست شود .



از کذاشتن بیخ داخل فنجانهای کریستالی ظرفی یا ظروف سرامیکی خودداری فرمائید .  
ممکن است شکستن فنجان یا ظرف سرامیکی موجب جراحت شود .



در هنگام قطع جریان برق، بیخ ها را از سطل بیخ خارج کنید .  
( فقط مربوط به مدلهای دارای ابیریز ) .  
مدت زمان طولانی قطع برق ممکن است بخنا را آب نموده و موجب صدمه دیدن گفت زمین شود .  
هنگامیکه مدت زمان طولانی قطع برق انتقال می رود، بیخ را از داخل سطل بیخ خارج نمایید .



### فروشگاه اینترنتی لیمون

اب مورد مصرف یخسان خودکار را تنها با اب آشامیدنی تامین نمائید  
( فقط برای مدلهای دارای ابیریز صادر است )  
در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز هرگونه خطا شود .

© www.limon.ir

در پوش بیخ ساز خودکار را در نیاورید . ( فقط مدل های دارای بیخ ساز خودکار )  
عملکرد قطعات مکانیکی بیخ ساز ممکن است باعث اسیب جانی شودن .


از قرار دادن مواد غذایی به صورت نامنظم در بیخچال خودداری کنید .  
هنگام باز و بسته کردن در بیخچال ممکن است سقوط کرده و باعث اسیب جانی شودن .




از کذاشتن بطری در فریزر خودداری فرمائید .  
با انجام محتوی بطری، بطری شکته و منجر به حادثه جانی می شود .



از دست زدن به قسمت زیر بیخچال خودداری فرمائید .  
ممکن است صفحه امنی زیر دستگاه موجب جراحت شود .




در هنگام حرکت دادن محصول از کج نمودن آن خودداری نمایید.



یخچال را با استفاده از میله دستگیره در قسمت جلو زیر و عقب بالا حمل نمائید.

در غیر اینصورت، ممکن است دستان شما سر خورده و منجر به حادثه شود.  
به دلیل سینکن بون سستگاه، حمل انفرادی ان خطر اسیب جانی به همراه دارد.




ممکن است باز و بسته کردن درب یخچال یا قسمت بار خانکی موجب  
اسیب دیدکی افراد در اطراف دستگاه شود، لطفاً دقت فرمائید.

ممکن است در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، پاها یا دستها در شکاف لای  
درب مانده یا لبه های دستگاه به کوکان صدمه وارد اورد.



از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در یخچال خودداری فرمائید.

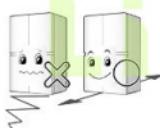

اگر یخچال به صورت زیکزاک حرکت داده شود، ممکن است به کفیوش  
اسیب برزند. لطفاً فقط در مسیر مستقیم حرکت داده شود.

هنگامی که کاربری‌های **AUTO** (خودکار) یا **POWER** (روشن) را فعال کند، LED (جراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن خواهد شد. باز کردن درب یخچال بررسی کنید که آیا LED (جراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن است یا نه. از قرار دادن انگشت یا اشیاء خارجی در داخل فن خودداری کنید. این امر می تواند منجر به آسیب شما و یا نقص دستگاه شود.

© www.limon.ir

جهت حفظ کارابی فیلتر بهداشتی پیشرفته<sup>®</sup> (Hygiene Fresh<sup>®</sup>) از شستن آن خودداری نمایید.

این فیلتر ممکن است برای تمام باکتری ها و یا انواع ویروس موثر نباشد.

این فیلتر برای باکتری در حال رشد داخل یخچال موثر است نه برای باکتری خود غذا.

پس از نصب و راه اندازی یخچال، بخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور بریزید.  
بخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشند که حاصل از نوله مجرای آب یا محفظه آب است.  
در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده شده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را از آبریز دور نگه دارید.

کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مرائب باشید که مواد غذایی مجرای بخ را مسدود نکرده باشد.

اگر غذا در ورودی مجرای بخ گرفته باشد، بخ از ابیرز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از بخ خرد شده استفاده شود مجرای بخ ممکن با پودر بخ پوشیده شود. در این حالت پودر بخ انباته شده را پاک نکنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوهٔ نوشیدنی‌ها و یا سایر مواد غذایی را در محفظه بخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به بخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری بخ از شیشهٔ کربیتال یا ظروف نازک استفاده نکنید. چنین لیوان و یا ظرف‌وی ممکن است شکسته شوند.

ابندا بخ را داخل لیوان بزیزد و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی‌های دیگر پر نکنید. اگر بخ به مانع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

هرگز با دست یا سایر اشیاء خروجی بخ را لمس نکنید. لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه و یا آسیب دیدگی دست شود.

هرگز پوشش بخ ساز را کثار نزنید.

هر چندوقت یک بار سطح بخ‌ها را هموار کنید تا محفظه بخ پر شود.

به دلیل اینشانه شدن بخ در نزدیکی بخ ساز، چنین قلمداد می‌شود که محفظه بخ پر شده است و در نتیجه عمل بخ سازی متوقف می‌شود.

اگر بخ تولید شده رنگی بود، بالاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.

از لیوان خلیلی باریک یا بلند استفاده نکنید.

بخ ممکن است در مجرای بخ گرفتگی و یا این ترتیب، یخچال معیوب می‌شود.  
**فروشگاه اینترنتی لیمون**

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی بخ نگه دارید.

لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج بخ شود.

به همین دلیل ممکن است دچار سرمزگی شوید و با انجام محتوی درون ظروف، آنها شکسته و شما دچار آسیب شوید.

اورینگ لاستیکی که مانع از بروز جرقه الکتریکی می‌شود را برسی کنید.

به لامپ دست نزنید چرا که ممکن است بر اثر روشن ماندن طولانی مدت داغ شده باشد.

به منظور استفاده بهینه از دستگاه.


مواد غذایی را خلیل نزدیک به دریچه‌های کناری دستگاه قرار ندهید چرا که از گردش هوای آزاد در داخل محفظه یخچال جلوگیری می‌نماید.

از قرار دادن نوشیدنی‌های حاوی کربنات و گاز دار در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید.

در زمان نصب، سرویس یا تمیز نمودن پشت یخچال، دستگاه را کاملاً ایستاده بیرون کشیده و پس از اتمام کار نیز ایستاده به عقب پرگردانید.

از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی‌های آنروسل با سوت خاک اشتعال در این دستگاه خودداری نمایید.

## شناسایی قطعات

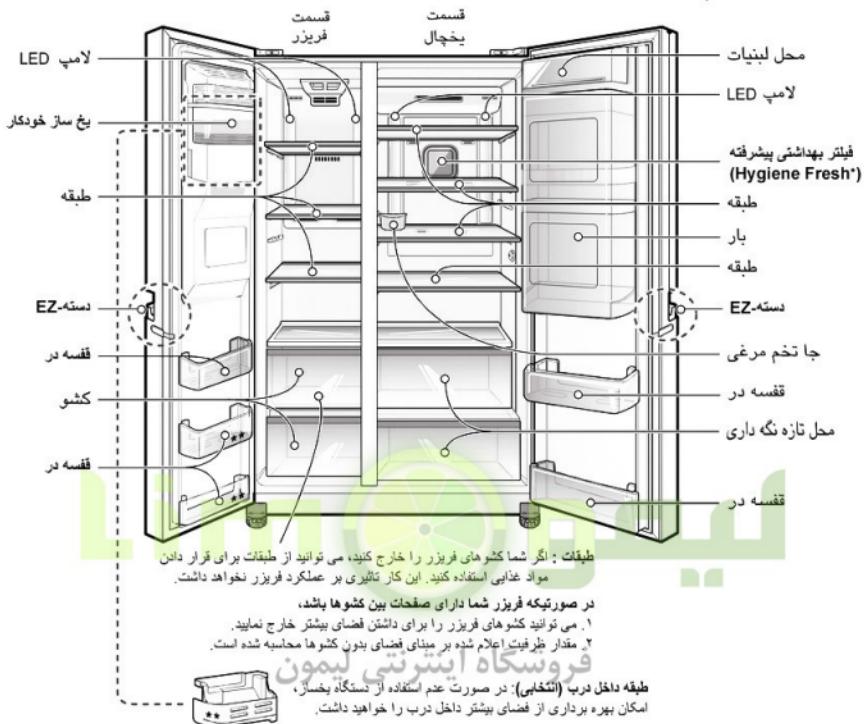


© www.limon.ir

### توجه

- قطعات، قابلیت ها و کزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر کزینه ای را نداشته باشد.

### استفاده از قفسات درب

- جداسازی و خالی کردن بین ساز خودکار
- خاموش کردن بین ساز (به بخش راه اندازی آبریز و بخساز مراجعه کنید).
- قفسه های مربوط به در را با احتیاط نصب کنید.

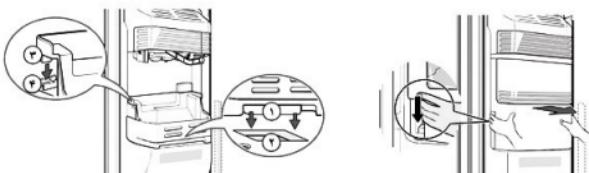

قسمت ① را در داخل روزنه ⑦ قرار دهید.

هر دو قلاب ② باید در پشت ⑥ وصل شوند.

مواردی که به راحتی به پایین می افتد را در این قسمت قرار نندهید. ممکن است با باز کردن درب به زمین سقوط کنند.

## محل نصب



۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی به توان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت خودداری کنید.

۳. برای اطمینان از کردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً اضای کافی از دو طرف و قسمت بالا ایجاد کنید. حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.

۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.

## انتخاب یک محل خوب

## موارد استفاده از دستگاه

اين دستگاه برای استفاده خانگي و مكان هاي مشابه از قبيل موارد زير در نظر گرفته شده است:

- آشپزخانه مورد استفاده كارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محبيط هاي كاري؛

- خانه هاي واقع در مزرعه و در هتل ها و مثل هاي مورد استفاده مشتریان و سایر محبيط هاي مسکونی؛

- محبيط هاي مسافر خانه اي با تخت و صبحانه؛

- كيترينگ و استفاده هاي غير خرده فروشي.

## فروشگاه اينترنتي ليمون


© [www.limon.ir](http://www.limon.ir)

## هشدار !


### در آوردن درب

#### خطر شوک الکتریکی

قبل از نصب جربان برق یخچال را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به جراحت جذی یا مرگ شود.  
اگر درب ورودی برای عبور یخچال باریک است، اپندا درب یخچال را جدا کنید سپس آن را از پهلو ره کنید.

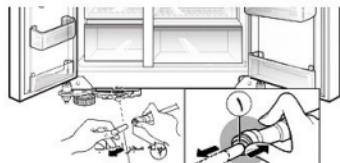

- (۱) روکش لولا را باز کردن پیچ های آن بردارید.  
کلیه سیم های اتصال برق را جدا سازید.

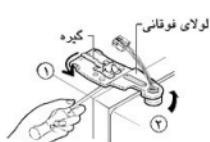

- (۲) با چرخاندن گیره در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (۱) آن را در آورده و سپس لولای بالایی را به سمت بالا بلند کنید. (۲)

#### توجه

- هنگام درآوردن لولای بالایی، مراقب باشید درب نیفتد.



- (۳) درب فریزر را بلند کرده و سپس درآورید.  
درب را به اندازه ای بالا ببرید که لوله آب به طور کامل ببرون کشیده شود.

#### توجه


- درب یخچال را عبور داده و سپس آن را بر پریوی زمین فرار دهید اما مراقب باشید لوله آب اشوب نباشد.



© www.limon.ir

- (۱) پیچ های روکش لولا را باز کرده و روکش را بردارید.  
سیم های اتصال برق را درآورید.

### در آوردن درب یخچال

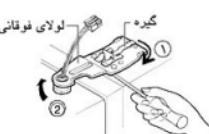


- (۲) با چرخاندن گیره در جهت حرکت عقربه های ساعت (۱) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوکانی آن را در آورید. (۲)

#### توجه

- روغن سطح واشر یا لولا را پاک نکنید.



- (۳) درب قسمت یخچال را با بلند کردن درآورید.

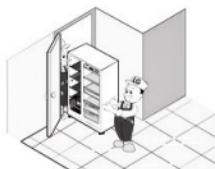

طبق شکل سمت چپ، یخچال را از طرف پهلو از درب ورودی رد کنید.

عبور دادن  
یخچال

## جا گذاشتن درب

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس کنید.

## نصب و راه اندازی لوله مجرای آب

- عمل بخ ساز خودکار نیاز به فشار آب بین 147 تا 834 کیلو پاسکال ( $\text{kgf/cm}^2$  8.5~1.5) دارد.  
(به این معنا که یک لیوان کاغذی 180 سی سی) به طور کامل در کمتر از 3 ثانیه پر شود)
- اگر فشار آب به میزان 147 کیلو پاسکال ( $\text{kgf/cm}^2$  1.5) (با پابند تر نرسد، لازم است که برای خرد یک پمپ فشار جداییه بمنظور عملکرد عادی بخشار و ابریز اقدام نمایید).
- طول کل لوله مجرای آب باید تا 8 متر باشد و مرافق پاشید که لوله خم نشود.
- اگر لوله 8 متر یا بیشتر باشد ممکن است در مجرای آب به علت فشار آب ز هکش تخلیه مشکل بوجود بیاید.
- لوله مجرای آب را در یک محل عاری از گرم نصب کنید.

## قبل از نصب

### فروشگاه اینترنتی لیمون

- تنها به مخزن آب آشامیدنی وصل کنید.
- برای نصب و راه اندازی به دستور العمل داخل سنته لوازم فیلتر آب مراجعه کنید.


## هشدار

نکته مهم: فقط از شیلنگ جدید عرضه شده با دستگاه استفاده کنید و از بکارگیری شیلنگ های کهنه خودداری کنید.


© www.limon.ir



### هنگام استفاده از آجار

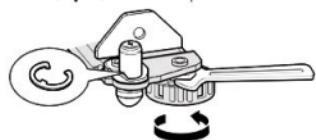

وقتی هنگام استفاده از یخچال، در یخچال پایین تر از در فریزر باشد، درها را باید تراز کنید.

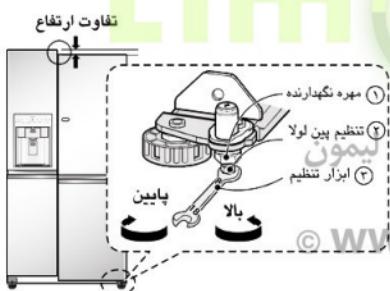

۳. پس از تنظیم ارتفاع در، مهره نگهدارنده را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سفت کنید.

برای تنظیم ارتفاع از اعمال نیرو خودداری کنید. پین لولا ممکن است بیرون کشیده شود.  
(دامنه تنظیم ارتفاع حداقل ۵ سانتی متر است)

با تنظیم بیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهد شد. چنانچه درب ها به طور درست بسته نمی شوند باید به روشن فوق عمل کنید.

۱. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را از روی دستگاه پاک کنید.
۲. متعلقاتی نظری محفظه قالب يخ، درپوش سینی تبخیر وغیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل بکارچه بسته بندی شده اند.
۳. سیم برق (یا دو شاخه) را به پریز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پریز مستقل متصل کنید.

وقتی کف تراز نباشد

### تنظیم ارتفاع

- وقتی سطح زیر تراز نباشد، درها تراز نخواهند بود.

« وقتی در فریزر پایین تر باشد. ①

برای تراز نمودن درب، با استفاده از آجار مهره، بیچ تنظیم ارتفاع در قسمت چپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

ارتفاع درب را تنظیم کنید، واشر E در محل تنظیم قرار دهید. حداکثر سه واشر می توان قرار داد. ( فقط فریزر ) دو عدد واشر E شکل همراه با دفترچه راهنمای مشتری بسته بندی شده است.

« وقتی در یخچال پایین تر باشد. ②

برای تراز نمودن درب، با استفاده از آجار مهره، بیچ تنظیم ارتفاع در قسمت راست را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

وقتی در یخچال پایین تر از در فریزر باشد

۱. با استفاده از ابزار تنظیم ③ مهره

① را در جهت حرکت عقربه های ساعت ( ) بچرخانید تا مهره نگهدارنده شل شود.

۲. با استفاده از ابزار تنظیم ④ پین لولا

تنظیم ⑤ را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت ( ) یا در جهت حرکت عقربه های ساعت ( ) بچرخانید تا ارتفاع درهای یخچال و فریزر تنظیم شود.

### ! اخطار

پس از تراز کردن ارتفاع در

سپس

شروع به کار

وقتی پیچال را برای نخستین بار نصب می کنید، بگارید مدت ۲ تا ۳ ساعت به صورت خالی یعنی بدون قرار دادن مواد غذایی در شرایط عادی کار کند.

اگر به در لوله عملکرد قطع شد، پیش از شروع به کار مجدد مدت ۵ دقیقه صبر کنند.

## تنظيم دمها و عملکردها

عملکرد صفحه نمایشگر



- ۲) شاخص انتخاب آبریز و یخسار**  
نشان می دهد که بیخ حبه ای یا بیخ خرد شده با فشار دکمه انتخاب می بله خارج خواهد شد

- ## ۲- تراکتور ON/OFF (روشن/خاموش) یخساز

- دماجی فریزر

- ## ۶ دمای یخچال

- ۷ شاخص فیلتر بهداشتی

- ۸ شاخص چراغ ابریز**

- ### ۴ وضعیت فیلتر آب

- ## ۱) وضعیت قفل

- انعام سعید

- هنجامی که نکمه EXPRESS FRZ (انجماد سریع) فشار داده شود، صفحه نمایش نشان می دهد که عملکرد انتخاب شده قابل شیده است.

## تنظیم دماها و نمایشگر

برای تنظیم دمای محفظه فریزر، دکمه FREEZER فشار دهد تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید.



## تنظیم دمای فریزر

برای تنظیم دمای محفظه REFRIGERATOR، دکمه یخچال فشار دهد تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید..



## تنظیم دمای یخچال

- دمای واقعی داخلی یا توجه به وضعیت مواد غذایی ممکن است متفاوت باشد چراکه دمای نشان داده همان دمای موردنظر می باشد و دمای واقعی داخل یخچال نیست.
- دمای پیش فرض یخچال 4 درجه سانتیگراد و دمای پیش فرض فریزر 19- سانتیگراد تنظیم شده است. به مدت 24 ساعت (بکروز) آنها را باید تنظیم نمایند تا دارای تابش باشند.
- سپس دمای محفظه را به شکلی که این بالاتر نشان داده شده است تنظیم کنند.
- دامنه دمای کنترل یخچال: 1- سانتیگراد ~ 7 سانتیگراد
- دامنه دمای کنترل فریزر: 14- سانتیگراد ~ 24- سانتیگراد


### توجه

© www.limon.ir

## تنظیم عملکردها

برای مشاهده عملکرد دلخواه و انتخاب سایر تنظیمات، دکمه را فشار دهید.

دکمه "alarm / قفل" (ALARM/LOCK) را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا کلیه عملکردهای صفحه نمایش قفل گرند. بمنظور خارج کردن از حالت قفل مجدداً ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

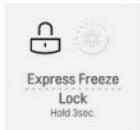

نحوه فعل  
کردن قفل  
صفحه کنترل

دکمه EXPRESS FRZ (انجماد سریع) را یک بار فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع فعال شود. به هنگام فعال شدن، عالمت EXPRESS FRZ (انجماد سریع) بر روی صفحه نمایش روشن می‌شود. عملکرد انجماد سریع محفظه فریزر را به سرعترين دما برای یک دوره 24 ساعه تنظیم می‌کند که این عمل ساخت بخ را تا حدود 20 درصد افزایش می‌دهد و سپس بصورت خودکار خاموش می‌شود.



فعال کردن  
انجماد سریع

توجه

- دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع متوقف شود.

پس از تعویض فیلتر آب دکمه LIGHT/FILTER را مدت 3 ثانیه فشار دهید تا چراغ فیلتر بازنگشتنی شود.




تنظیم مجدد  
شاخص فیلتر

## فروشگاه اینترنتی لیمون

توجه

- توصیه می‌شود فیلتر را زمانی عرض کنید که شاخص فیلتر آب به 0 رسیده و یا طعم آب یا قالب بخ به طور قابل توجهی تغییر کند.

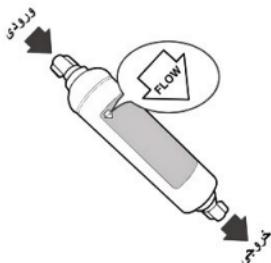

خطوط اتصال ورودی به یخچال.

اتصال خطوطی  
که از لوله‌های  
آب منشعب می‌  
شوند.

## فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh<sup>+</sup>)

- فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh<sup>+</sup>) عملکردی ضد باکتری جهت از بین بردن باکتری ها را دارد. همچنین عملکرد بوزاری باعث برطرف شدن بوی نامطبوع داخل محظوظه بخار می گردد.
- عملکرد فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh<sup>+</sup>) توسط سازمان بین المللی صدور گواهی (اینتر نک)، مورد تست و تایید قرار گرفته است.
- این عملکرد می تواند بطور نامداوم مورد استفاده قرار گیرد.

- هنگامی که مصرف کننده، دستگاه را در وضعیت خودکار یا روشن قرار می دهد، چراغ (LED) نزدیک به فیلتر روشن خواهد شد. جهت بررسی این که آیا چراغ (LED) نزدیک به فیلتر روشن است یا خیر درب بخار را باز نمایید.

فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh<sup>+</sup>)

### احتیاط !

### احتیاط !

- جهت جدا نمودن قاب فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh<sup>+</sup>) به آن فشار نیبورد. این کار ممکن است باعث خرابی فیلتر شود.
- این فیلتر ممکن است جهت از بین بردن تمامی انواع باکتری ها مفید نباشد.
- این فیلتر جهت از بین بردن باکتری هایی که در درون بخار رشد می نمایند مفید است نه برای باکتری هایی که داخل مواد غذایی وجود دارند.

بازگشت به  
حال استفاده  
از فیلتر

جهت استفاده از فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh<sup>+</sup>), برای بازگشت به حالت خودکار یا روشن، دکمه (با هر بار فشار دادن دکمه توسط مصرف کننده، عملکرد فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh<sup>+</sup>) به این ترتیب تغییر خواهد نمود: خاموش ← خودکار ← روشن ← خاموش).



## راه اندازی آبریز


دکمه OFF / ON (روشن/خاموش) بخ را فشار داده و برای بیش از 5 ثانیه نگه دارید تا شاخص ON / OFF (روشن/خاموش) باز نشانی شود.




- اگر نمی خواهید از بخ ساز خودکار استفاده کنید بخ ساز را در حالت OFF قرار دهید.
- اگر می خواهید از بخ ساز خودکار استفاده کنید بخ ساز را در حالت ON قرار دهید.

**تنظیم شاخص  
ON/OFF  
(روشن/  
خاموش) بخ.**

دکمه ICE TYPE ( نوع بخ ) را فشار دهید تا علامت بخ خرد شده روشن شود.  
کلید خروج بخ را با یک لیوان با ظرف دیگر فشار دهید تا بخ خرد شده خارج شود.

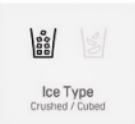

دکمه ICE TYPE ( نوع بخ ) را فشار دهید تا علامت Cubed Ice ( بخ قالبی ) روشن شود. کلید خروج بخ را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید تا بخ خرد شده خارج شود.

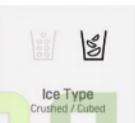


- لیوان یا سایر ظروف برای جذب تانیه پس از خروج آب با بخ نگه دارید تا قالب های بخ یا قطرات آب باقیمانده خارج شوند. آبریز به گونه ای طراحی شده است که اگر در برابر یخچال باز باشند، کار نخواهد کرد.

**خروج بخ خرد  
شده**

## فروشگاه اینترنتی لیمون

دکمه LIGHT/FILTER ( چراغ/فلتر ) آبریز را فشار دهید تا چراغ آبریز روشن و خاموش شود.

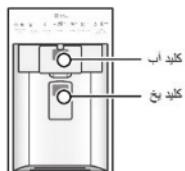

© www.limon.ir




**کنترل چراغ  
آبریز**

روش درست	روش اشتباه	
		آب
		بخ

- به هنگام پرسیدن ظرف آب دهانه باریک، آن را تا حد امکان نزدیک دهانه آبریز قرار دهید.
- از ریختن بخ در لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب خودداری کنید چراکه لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب ممکن است بشکند.


**احیاط**

## پس از استفاده از آبریز

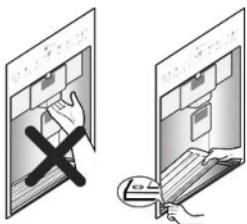

آب جمع کن مستگاه دارای عملکرد تخلیه نیست و بنابراین باید به طور مرتب تمیز شود.  
با بیرون کشیدن جلوی آب جمع کن، پوشش را برداشته و با حوله آنرا خشک کنید.

## یخ ساز خودکار

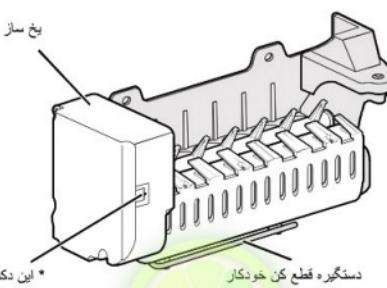

- یخ ساز خودکار می‌تواند هر دفعه بصورت خودکار 7 قالب یخ و روزانه بین 70 تا 120 قالب یخ تولید کند. این مقدار ممکن است بر اثر عوامل مختلف از جمله دمای محیط ، باز کردن درب، بار فریزر و غیره متغیر باشد.
- تولید یخ زمانی که محفظه یخ پر شود متوقف می شود.

## فروشگاه اینترنتی لیمون

توجه

- صدای افتادن یخ تولید شده در داخل محفظه طبیعی است.

© www.limon.ir

## ! هشدار

- در هنگام عملکرد یخ ساز، دست خود را در آن داخل نکنید. این کار ممکن است باعث آسیب شما شود.

## وقتی بخ ساز یکنواخت عمل نمی کند

- وقتی بخ های به مه چسبیده اند چسبند، توده بخ را از محفظه بخ در آورده، آنها را به قطعات کوچک شکسته، و سپس آنها را دوباره داخل محفظه بخ بریزید.
- وقتی بخ ساز قطعات بخ بیش از حد کوچک و یا فشرده به هم تولید می کند، مقدار آب ورودی به بخ ساز نیاز به تنظیم دارد. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- اگر برای مدت زمانی از بخ استفاده نکنید، بخ ها تبدیل به توده بخ می شوند.

### قطع جریان برق

- بخ ممکن است به محفظه فریزر ریخته شود. محفظه بخ را در اورید، بخ داخل آنرا دور انداده و سپس آن را خشک کرده و دوباره در چالیش نصب کنید. پس از روشن کردن دستگاه، بخ خرد شده به طور خودکار انتخاب می شود.

یخچالی که به تازگی نصب شده است

- حدود 12 ساعت طول می کشد تا فریزر دستگاه شروع به تولید بخ کند.

### سایر

## عملکردها

- هشدار باز ماندن درب چانچه یک دقیقه از باز ماندن درب بار خانگی و درب یخچال بگذرد زنگ هشدار 3 بار و در فواصل زمانی 30 ثانیه ای به صدا در می آید.
- اگر هشدار حتی پس از بسته شدن درب ادامه پیدا کرد لطفاً با مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

### عملکرد تشخیص (تشخیص ابراد)

- در هنگام استفاده از یخچال چنانچه ایرادی ایجاد شود، عملکرد تشخیص خرابی نوع خرابی را به طور خودکار پیدا می کند.
- اگر دستگاه معیوب شود، دکمه ها و چراغ ها عمل نخواهند کرد.  
در این حالت دستگاه را خاموش نکنید بلکه بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید. اگر دستگاه خاموش شود وقت بسیاری نیاز است تا مهداین خدمات موفق به شناسایی لبخن از کار مقادره شود.

## نحوه تامین آب سرد / بخ

### توجه

- این طبیعی است که آب در ابتدا خلی سرد نیست. اگر می خواهید آب سردتر باشد، داخل لیوان بخ بروزید.

پس از نصب و راه اندازی یخچال، بخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور ببریزید. بخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشند که حاصل از لوله مجرای آب با محفظه آب است. در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده شده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را آز آبریز دور نگه دارید.

کودکان ممکن است با فشار داد اشتباه باعث اسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشید که مواد غذایی مجرای بخ را مسدود نکرده باشند.

اگر مواد غذایی در ورودی مجرای بخ گیر کرده باشند، بخ از آبریز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از بخ خرد شده استفاده شود مجرای بخ ممکن با پور بخ پوشیده شود. در این حالت پور بخ اشتباه شده را بآک کنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها یا سایر مواد غذایی را در محفظه بخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به بخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز با جمع اوری بخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید. این قبیل ظروف با لیوان ها ممکن است بشکند.

ابتدا بخ را داخل لیوان ببریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید. اگر بخ به مانع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

## فرمودشگاه لیمون

لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه و یا اسیب بینگی دست شود.

هرگز پوشش بخ ساز را اکنار نزند.

هر چند وقت یک بار بخ های داخل مخزن را هموار کنید. با تجمع و انبساط شدن بخ در نزدیکی بخ ساز، دستگاه با تصور اینکه ظرف بخ پر شده است، عملکرد بخ سازی را متوقف می کند.

اگر بخ تولید شده رنگی است، بلافضله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.

از لیوان های خلیپی باریک یا بلند استفاده نکنید.

بخ ممکن است در مجرای بخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال ممکن است معیوب شود.

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی بخ نگه دارید.

لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج بخ شود.

## احتیاط !




## بار خانگی یخچال

استفاده از بار  
خانگی

قسمت وسط سمت چپ بار خانگی را فشار دهید تا یک صدای کلیک بشنوید.


- می توانید مواد غذایی بیشتری را در این بار خانگی بزرگ ذخیره کنید.

- با این فضای ذخیره سازی بزرگ می توانید مواد غذایی خود را بهتر سازمان رهی کنید.

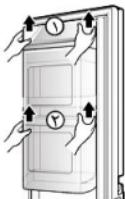

ابتدا محفظه مخصوص لبیات را خارج نموده، سپس درپوش بار خانگی خانواده را به سمت بالا بکشید و آنرا خارج نمایید.

- \* پیش از جدا کردن، غذاها را بیرون اورده و یخچال را خالی کنید.

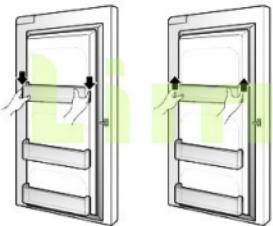


دوطرف سبد را نگه داشته و قسمت جلویی آنرا به سمت بالا بکشید.

- روش نصب مشابه نحوه جدا کردن است.

## فروشگاه اینترنتی لیمون

در صورت لزوم می توانید آنرا به بالا یا پایین ببرید، و برآختی از آن استفاده کنید.

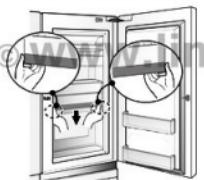

< در هنکام بالا بردن >

< در هنکام پایین بردن >

- سبد متحرک با قسمت فوقانی و تحتانی همزمان حرکت می کند.
- برای بالا بردن سبد، مرکز آنرا به آرامی نگه داشته و به سمت بالا حرکت دهید.
- برای پایین بردن سبد، با گفت دست زیر آنرا به آرامی گرفته، ضامن های دوطرف را در زیر بخش تحتانی به سمت بالا فشار داده و آنرا به سمت پایین حرکت دهید.
- بخش تحتانی سبد متحرک را می توانید به راحتی با باز کردن بار خانگی، مستقیماً باز نمایید.

پس از قرار دادن سبد در محل دلخواه، اگر سبد تراز نباشد، «نقه» خواهد کرد، که می توانید با کمی بالا بردن سبد آنرا بر طرف نمایید.

روش خارج نمودن  
درپوش محفظه  
جادوئی

روش جدا نمودن  
سبد نوشیدنی  
خانواده

روش استفاده از  
سبد متحرک

احتفاظ !

## طبقه




شما می توانید انواع غذا و محتوای داخل یخچال را در قسمت طبقه و با فاصله کافی بین ظروف نگهداری نمایید.

## نحوه‌ی استفاده



۱. قسمت جلوی طبقه را گرفته و آن را بپردازید تا توسط قطعه قلابی شکل قفل شود.

## نحوه‌ی باز کردن



۲. وقتی که دیگر نمی توانید طبقه را بپردازید آن را کمی به سمت بالا بلند کنید.



۳. ضمیر نگه داشتن طبقه، آن را کمی خم کرده و بپردازید.



## محل لبنتات

### فروشگاه اینترنتی لیمون

شما می توانید لبنتات نظیر کره، پنیر را در این محل نگهداری کنید.



سبد را با هر دو دست گرفته و ضمیر بلند کردن(۱) آن را بپردازید.




◀ چنانچه در محل لبنتات را باز کنیده باشید و بخواهید در یخچال را بیندید، در به طور کامل بسته نخواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید.

## نحوه‌ی استفاده

## نحوه‌ی باز کردن

## جا تخم مرغی

شما می توانید جا تخم مرغی را به هر محلی که می خواهید منتقل کنید.

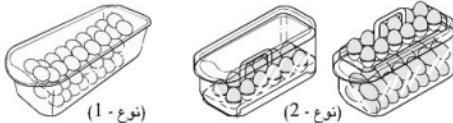


### توجه

- هرگز از چاتخم مرغی به عنوان محل نگهداری بین استفاده نکنید، ممکن است بشکند.
- هرگز چاتخم مرغی را در قسمت فریزر یا باز نگهداری نکنید.

## سیستم بوگیر داخلی

با استفاده از سیستم بوگیر می توانید بوی بد داخل یخچال را از بین ببرید بو گیر را می توان به دفعات مورد استفاده قرار داد.

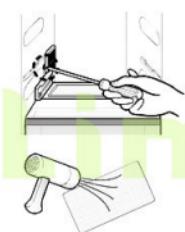

با استفاده از آجر پیچ گوشی چهارسو پیچ روکش بوگیر را شل نموده سپس در حالی که روکش بوگیر را می کشید آن را جدا نمایند.

### نحوه استفاده مجدد بوگیر

شما می توانید با خشک کردن بوگیر به کمک سیشووار، آن را دوباره استفاده نمایید.

## فروشگاه آینترنیتی لیمون

## سبد فریزر / یخچال

© www.limonin.com

شما می توانید بسته های کوچک منجمد غذایی (سبد فریزر)، بسته های کوچک غذا یا نوشیدنی ها (سبد یخچال) نظیر شیر، ماشیعیر و غیره را نگهداری کنید.

از نگهداری بسته های غذاها برای مدت زمان طولانی (سبد فریزر) خودداری نمایید.

سبد را با هردو دست گرفته، کمی بلند کرده و به بیرون بکشید.

سبد را با هردو دست گرفته و با فشار دادن یک سمت آن و سپس سمت دیگر، نصب نمایید.

### نحوه استفاده

### نحوه باز کردن

### نحوه استفاده

### نحوه باز کردن

### نحوه نصب مجدد



## قسمت دو ستاره \*\*\* ( فقط برای برخی مدل ها )

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲-۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.

سبد فریزر

(قسمت دو ستاره)

## قسمت تازه نگهداری

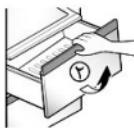


شما می‌توانید در این قسمت میوه‌ها و سبزیجات را نگهداری نمایید.

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را بیرون بکشدید تا توسط قلاب ها قفل شوند.

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشدید، آن را کمی به سمت بالا بلند کرده و به طور کامل به طرف جلو (به سمت بیرون) بکشدید.

\* قسمت تازه نگهداری را می‌توانید به روش معکوس دوباره در محل قرار دهید.

◀ وقتی که قسمت تازه نگهداری تحتانی را بیرون می‌کشید.

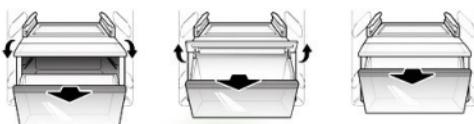

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را به طرف خود بکشدید.

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشدید، آن را کمی به سمت بیرون و جلو بلند کنید.

نحوه‌ی استفاده

نحوه‌ی باز کردن

قسمت فوقانی تازه

نگه‌داری

نحوه‌ی باز کردن

قسمت تحتانی تازه

نگه‌داری

◀ هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری تحتانی لیمون



\* هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری همواره درپوش را بلند کرده و آن را به داخل فشار دهید.

- هنگام باز کردن قسمت تازه نگهداری همواره از هر دو دست استفاده کنید.

وقتی که وزن قسمت تازه نگهداری به خاطر انباشتن مواد غذایی سنتگین شود ممکن است بچار آسیب شود.

- هنگام نصب / باز کردن قسمت تازه نگهداری قسمت یخچال، در یخچال را به طور کامل باز کنید.



درپوش را با هر دو دست گرفته و به طرف بیرون بکشدید.

\* هنگام باز کردن درپوش، ابتدا قسمت تازه نگهداری را باز کنید.

!**هشدار**

نحوه‌ی باز کردن


درپوش تحتانی /

فوقانی قسمت تازه

نگه‌داری

## محل مواد غذایی

(به شناسایی قطعات مراجعة شود)

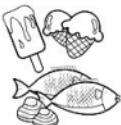

برای نگهداری غذاهای منجمد گوناگون نظیر گوشت، ماهی، بستنی، استک های منجمد و غیره.



- نگهداری غذاهای منجمد بسته بندی شده
- با باز شدن درب دما افزایش می یابد. پس مواردی چون بستنی را برای مدت طولانی نگهداری نکنید.



- پس از پیجیدن گوشت، ماهی، مرغ و غیره در فویل آنها را در این قسمت نگهداری کنید.
- به صورت خشک نگهداری کنید.



برای نگهداری فرآورده های لبنی نظیر کره، پنیر و غیره



جا تخم مرغ را در محل مناسب قرار دهید.



مواردی چون ماءالشعیر و غیره را در اینجا نگهداری کنید.



ظروف یا مواد غذایی را با فاصله مناسب از یکدیگر قرار دهید.



## فروشگاه اینترنتی لیمون

نگهداری غذاهای بسته بندی شده یا نوشیدنی نظیر شیر، آب میوه، ماءالشعیر و غیره.

© www.limon.ir



برای نگهداری سبزیجات یا میوه

طبقه قسمت فریزر

قفسه درب قسمت  
فریزر

کشویی قسمت  
فریزر

محل لبنیات

جا تخم مرغی

محل نگهداری  
نوشیدنی ها

طبقه قسمت یخچال

سد درب قسمت  
یخچال

کشویی سبزیجات

## نکهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهایی را که در دمای پایین بسیار نامناسب می شوند را نگهداری نکنید تغییر موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشش و بینل قرار داده و یا در ظرف درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می کند.
- روزنه های هوای داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکتواختی دمای یخچال می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می شود.
- از قرار دادن غذای زیاد در سبد درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبد درب یخچال شده و در نتیجه درب به طور کامل بسته نمی شود.

## قسمت فریزر

- از نگهداری بطری ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجام محتوی آنها، شیشه می شکند.
- غذای ذوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می شود.
- هنگام نگهداری طولانی مدت مواردی چون مستقیم آنها را در فریزر ببروی بلطفه قرار دهید ته سبد درب، به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوصی ظلزی - با استان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در فریزر خودداری کنید.

- ممکن است دجاج سرمازدگی شوید و محتوای داخل ظروف شیشه ای با انجام موجب شکستن ظروف و جراحت فردی می شوند.

## فروشگاه اینترنتی لیمون

- غذاهای مرطوب را در قفسه بالای فضای سرد کننده قرار ندهید . ممکن است در تماس مستقیم با هوای سرد مقدوم شوند.
- قبل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را شویید. بیوه ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در چاتخ مرغی یا جعیه مختص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.

## ! اخطار

## قسمت یخچال

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب، باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات، موجب تشکیل قطرات آب در فضای داخل می شود که تاثیری بر عملکرد یخچال ندارد. با یک پارچه خشک رطوبت را پاک کنید.

## توجه

## اطلاعات عمومی

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که یخچالتان روشن باشد. موارد قابل انجام را برای سالم ماندن در فریزر قرار دهید.

اگر تضمیم به عدم استفاده از یخچال گرفته اید، تسامی مواد غذایی را خارج کرده و دوشاخه مستگاه را از پریز خارج کنید، محفظه داخل را تمیز کنید. به منظور طویگیری از بو گرفتن داخل یخچال، درب آن را باز بگذارید.

بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر دمای یخچال نمی کذارد.  
تعداد نفعات باز کردن درب یخچال را به حداقل برسانید.

تمامی قطعات متroker ممکن است کامی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب.

برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتقای، آنها را آنقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند.

جدارهای یخچال ممکن است کامی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب.  
نگران نشوید این به دلیل عملکرد ضد میان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی، یخچال را گرم می کند.

## قطع برق

## هنگام نقل مکان

## لوله ضد میان

## ⚠️ اخطار

- شما باید اورینگ لاستیکی که به منظور پیشگیری از بروز جرمه الکتریکی است را بررسی کنید.
- اگر چراغ برای مدت زمان طولانی روشن مانده باشد از لمس آن خودداری کنید. چرا که بسیار داغ است.

## تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامحکم، یخچال را تمیز نگهدازید. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این هنوز ممکن است بـ  سطوح پلاستیکی اثیرگذاشته و آنها را کدر کند.

برای پاک کردن سطوح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید.  
روی سطح موردنظر پارچه مراحله کشیده و سینه خشک کنید.

توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول چوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب کرم شسته و خشک کنید.

از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.

## قسمت بیرونی

## قسمت درونی

## پس از تمیز کردن

## ⚠️ هشدار

همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی (لامپ ها، سوییچ ها، دکمه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

Roberto اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی شده و باعث شوک الکتریکی نشود.

هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمی استفاده نکنید.

با دستان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بالا فاصله به آن می چسبند.



## تشخیص هوشمند

در صورت داشتن هر گونه مشکل با بیچال خود ، سستگاه شما این قابلیت را دارد که داده ها را از طریق تلفن شما به مرکز خدمات ال جی انتقال دهد. این به شما قابلیت صحبت کردن با متخصصین آموزش دیده مارا بطور مستقیم می دهد. متخصص داده های منتقل شده از سستگاه شما را ضبط کرده و از آن برای تجزیه و تحلیل مشکل استفاده کرده و تشخیص سریع و موثررا ارائه خواهد داد.

اگر بیچال و فریزر شما دارای مشکل است، با مرکز خدمات گلدنر ان مامس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند تنها هنگامی استفاده کنید که دستور به انجام این کار توسط عامل استفاده از مامس گلدنر به شما داده شده باشد. بوق


های انتقالی که شما می شنوید، طبیعی و شبیه به صدای دستگاه فکس است.

تشخیص هوشمند تنها زمانی فعال است که بیچال شما به برق وصل باشد. اگر بیچال شما روشن نمی شود عیب پایلی باید بدون استفاده از تشخیص هوشمند انجام می شود.

اول، با مرکز خدمات گلدنر ان مامس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که دستور به انجام آن توسط مرکز خدمات صادر شده باشد.



۱. صفحه نمایش را قفل کنید. برای قفل صفحه نمایش، دکمه **Lock** را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. (اگر صفحه نمایش بیش از پنج دقیقه قفل شده است، شما باید قفل را غیر فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنید).

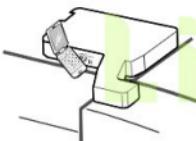

۲. سمت راست درب بیچال را باز کنید.

۳. با صدور دستور از مرکز تماس، قسمت میکروفون گوشی تلفن را مقابله بلنگری واقع در لوایر راست درب بیچال بگیرید.



۴. همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلندگو دکمه **Freezer Temperature** (نمای فریزر) را بآبه مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۵. بعد از شنیدن سه بوق دکمه **Freezer Temperature** (نمای فریزر) را رها کنید.

۶. تلفن را در محل فوق نگه دارید تا زمانی که انتقال زنگ به پایان رسد. این روند خود ۳ ثانیه طول می کشد، و صفحه نمایش این شمارش را نشان خواهد داد. هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسید و صدای زنگ متوقف شد، گفتگوی خود با متخصص را از سر بگیرید، او با تجزیه و تحلیل اطلاعات منتقل شده در تشخیص ایراد به شما کمک خواهد کرد.

### توجه

- برای بهترین نتیجه، زمانی که زنگ ها در حال انتقال هستند تلفن خود را حرکت ندهید.
- اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد، ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنید.
- تفاوت کیفیت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر این عملکرد تاثیر بگذارد.
- استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات، منجر به ارائه خدمات بهتر است.
- کیفیت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن شما به سستگاه شود این امر می تواند باعث اختلال در تشخیص هوشمند شود.

## استفاده از تشخیص هوشمند

## عیب یابی

قبل از تماش با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متدالوی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در محصول نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
کمپرسور یخچال کار نمی کند	یخچال در حال بیخ زدایی است.	این حالت برای یخچال مجهز به بخ زدایی تمام خودکار، طبیعی است. سیکل بخ زدایی هر چندوقت یک بار انجام می شود.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند	قطعی احتمالی جریان برق، چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماش بگیرید.
ایران امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت زمان طولانی تری کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبیل تان است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت زمان طولانی تری کار می کند.
هوای اتاق یا بیرون گرم است.	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	در چنین شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به مقداری زیادی غذای داغ باگرمیدر یخچال قرار داده شده است.	مقداری زیادی غذای داغ باگرمیدر یخچال قرار داده شده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده اند.	درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز کنید.
درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. مواد غذایی را از محل بسته شدن درب دور نگهداری. به قسمت میکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشتنی در نوار دور درب باعث کارکرد طولانی مدت می شود تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.	نوار دور درب یخچال یا فریزر، کلیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	کنترل یخچال را در وضعيت گرم تر قرار دهيد. تا دمای یخچال مناسب شود.
ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.
دما خلیل سرد است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.	کنترل یخچال در وضعیت خلیل سرد تنظیم شده است.
هوای فریزر خلیل سرد اما دمای یخچال رضایت بخش است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید.	کنترل فریزر در وضعیت خلیل سرد تنظیم شده است.
دما یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید.	کنترل فریزر در وضعیت خلیل سرد تنظیم شده است.
غذا داخل کشوها بیخ زده است.	کنترل یخچال در وضعیت خلیل سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید.
گوشت نگهداری شده در کشوی گوشت تازه بیخ زده است.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (0 درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های بین تبدیل شود.
دما یخچال گرم است.	کنترل فریزر در دمای خلیل گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر با یخچال رضایت بخش شود.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر با یخچال رضایت بخش شود.
دما یخچال یا فریزر خلیل گرم است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بر دمای فریزر اثر گذاشته است.	کنترل فریزر را در دمای خلیل گرم تر تنظیم شده است.
درب ها خلیل باز و ارسیله شده اند و یا برای اندٹا ٹولتی باز مانده اند.	هر چون که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال می شود.	هر چون که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال می شود.
درب کمی باز است.	در برابر یخچال را کاملاً بیندید.	در برابر یخچال را کاملاً بیندید.
وزن زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	باید صبور کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.	باید صبور کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.
برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بورده است.	چند ساعتی صبر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود.	کنترل یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بورده است.
دما یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال را در دمای بسیار گرم تنظیم کنید.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و دما را متعادل نر نگه می دارند.	زیاد شدن صدا طبیعی است.
وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادتر می شود.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کار کردن ادامه دهد صدا قطع می شود.
وقتی کمپرسور روشن می شود صدا افزایش می یابد.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	از محکم و ترازو بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
صدای لرزش یا ارتعاش	سطوح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطوح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال نوسان خواهد داشت.	اشیاء قرار گرفته ببروی یخچال در حال لرزش اند.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال	ظروف قرار گرفته در طبقات یخچال در حال لرزش هستند.	کمی لرزش برای ظرف طبیعی است. از ثابت و ترازو بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
تمجم رطوبت در دیواره های داخلی یخچال	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.
تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها	هوای گرم و شرجی باعث افزایش برونک و تعریق داخلی می شود.	این امر عادی است.
<b>فروشگاه اینترنتی لیمون</b>		درب کمی باز است.
به قسمت باز / بستن درب مراجعه شود.		درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است. درب را کمتر باز کنید.
درب کمی باز		هوای شرجی است.
درب را کمتر بیندید.		این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت تا پیدید خواهد شد.
درب را به طور کامل بیندید.		درب کمی باز است، و این موجب برخورد هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم خارج یخچال می شود.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
وجود بو در یخچال	قسمت داخل باید تمیز شود.	قسمت های داخلی را با سفنج آب کرم و جوش شیرین تمیز کنید.
وجود غذاهای بودار در داخل یخچال	برخی از ظروف و پوشش‌ها (روکش‌ها)	روی غذاها را به طور کامل پوشانید.
برخی از ظروف و پوشش‌ها (روکش‌ها)	از ظروف یا مواد پوشاننده مقاومتی استفاده کنید.	توابیل بو می‌کند.
باز / بستن دربها / کشوها	مواد غذایی باعث باز ماندن درب شده‌اند.	مواد غذایی را جابجا کنید.
دریها بسته نمی‌شوند	محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می‌شود.	هر دو درب را به آرامی ببندید.
دریها بسته نمی‌شوند	یخچال ترازن نیست و وقتی سطح زیر کمی تکان می‌خورد	بیچاره از تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
کشوها به سختی بیرون می‌آیند	کف یخچال بی ثبات و ناهموار است.	از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید. برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید.
غذاها به سختی بیرون می‌آیند	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	یخچال با دیوار یا کابینت تماس ندارد. یخچال را جابجا کنید.
غذاها به سختی بیرون می‌آیند	ریل مربوط به کشو کلیف است.	مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید. کشو و ریل را تمیز کنید.

دوره ضمانت کمپرسور خطی: ده (۱۰) سال از تاریخ خرید فروشی

فقط قطعات یکدیگر (هیزینه اجرت از مشتری اخذ خواهد شد)

صدای هایی که جزو موارد عادی است و سهل انگاری در رعایت دستور العمل های مندرج در دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه در شرایط آب و هوای نامناسب جزو پوشش ضمانت نیستند.

## معدوم کردن وسایل قدیمی

این دستگاه حاوی مواد سیال (اکاز سرد کننده، مواد لغزندۀ) قابل بازیافت است.  
تمامی مواد مهی باید به مرکز بازیافت ارسال شوند تا پس از طی مرحله لازم بازیافت شوند. به منظور بازیافت با شهرداری منطقه تماس بگیرید.

## طبیعی است...

موارد زیر عادی است.

	مشکل	راه حل	صدا
وقتی صدای «تاک یا توک» می شنوید.	این صدا به دلیل انسپاکس / انقباض قطعات کوتاگون یا عملکرد ادوات کنترل مختلف بوده و بستگی به تغییر دمای داخل یخچال دارد.		
وقتی صدای «دروروک» یا «دالکوک» یا «ونگ» می شنوید.	این صدا به دلیل عملکرد کمپرسور یا عملکرد فن در هنگام شروع یا خاتمه کار یخچال است. این صدا همانند صدای ایجاد شده در هنگام روشن و خاموش کردن موتور خودرو است.		
وقتی صدای «کروکوک» یا جریان آب می شنوید.	این صدا به دلیل تغییر شرایط ماده فریزیر / یخچال است. وقتی مایع به کاز تغییر می کند شما صدای جاری شدن آب خواهید شنید و وقتی از مایع به کاز تغییر می کند شما صدای «کروکوک» خواهید شنید.		
وقتی صدای باد نظیر شو یا شیک پس از بستن در می شنوید.	وقتی فشار داخلی به طور موقت پایین می آید این صدا شنیده می شود، علت پایین آمدن فشار هوای گرمی است که وارد یخچال یا فریزیر شده است.		
وقتی صدای ارتعاش می شنوید.	چنانچه یخچال برروی سطح چوبی نصب شده باشد و یا یخچال به درستی ترازو نشده باشد، صدای بلند حاصل از ارتعاش شنیده خواهد شد.		
وقتی پس از نصب برای نخستین بار صدای بلند می شنوید.	وقتی یخچال را برای نخستین بار کار می اندازید، یخچال با سرعت زیاد به کار خواهد افتاد تا به سرعت هوا را سرد کند و همین موجب ایجاد صدای بلند می شود. وقتی دمای داخلی کمتر از میزان معین شود صدای فریزیر خواهد گردید.		
وقتی در پس از بسته شدن کسی باز می شود.	بسته به سرعت بسته شدن در یخچال یا فریزیر، در کمی باز و سپس بسته خواهد شد. مراقب باشید در راه شدت نبینید.		باز بودن در
در زمان بستن در یخچال، درب فریزیر باز و بسته می شود.	جهت برقراری چرخه هوای سرد بین یخچال و فریزیر ایاتا برقرار شده است. بنابراین، با استن درب یخچال، هوای داخل یخچال به داخل فریزیر می رود. با این عمل درب فریزیر باز می شود. لطفاً اسوده خاطر باشید چرا که انشکل وجود ندارد.		
وقتی قطرات یخی یا شنیدم در جداره داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود.	وقتی هوا بیرون به سطح خنک شده داخل یخچال جریان می یابد قطرات یخی تشکیل خواهد شد. بخصوص وقتی که در یخچال را چندین بار باز و بسته نمایید این موضوع سریعتر اتفاق می افتد.		قطرات آب / یخی
وقتی قسمت جلوی یخچال کرم می شود.	همچنین اگر رطوبت محل نصب زیاد باشد یا در فصل بارانی یا روز بارانی، قطرات شنبم برروی سطح بیرونی یخچال تشکیل خواهد شد. این پدیده در شرایط مطبوب طبیعی است. با یک پارچه خشک قطرات را پاک کنید.		دما
	لوله های گرم نصب شده در قسمت جلوی یخچال و در دیواره بین یخچال و فریزره مغلوب پیشگیری از تشکیل قطرات آب نمی شوند. پس از نصب یخچال یا در گرمای تائیستان، یخچال را گرمتر خواهید یافت اما این جای نگرانی نداشت، خیالتان آسوده باشد.		

## فروشگاه اینترنتی لیمون

www.limon.ir



فروشگاه اینترنتی لیمون

© [www.limon.ir](http://www.limon.ir)

