


# کل اقتصادی

## Economic Series

دفترچه راهنمای استفاده از یخچال و فریزر

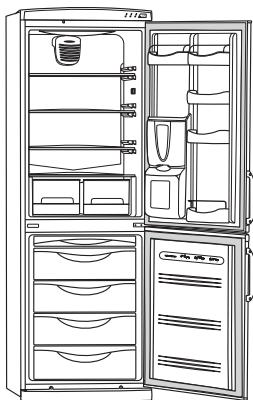

**BFH20D358/M**



## **مشتری گرامی :**

دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما را در استفاده از محصولات این شرکت تبریک می گوئیم. به شما اطمینان می دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقا، سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده ایم و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است.


همچنین درخصوص بازارسی آزمون اولیه و فرآیند تولید، تست استقامت دی الکتریکی، نشت یابی گاز، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهایی، از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است.

**هدف تمام این فعالیت‌ها، تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می باشد.**

با آرزوی زندگی بهتر

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتماً با شماره ۱۱۳۵۷۱ - ۰۲۰ تماس بگیرید.
- تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.
- پس از نصب محصول توسط سرویسکار مجاز، نسبت به تکمیل و تحويل برگه نصب به سرویسکار مجاز اقدام نمائید.

## دفترچه راهنمای استفاده از یخچال فریزر مدل BFH20D-358/M

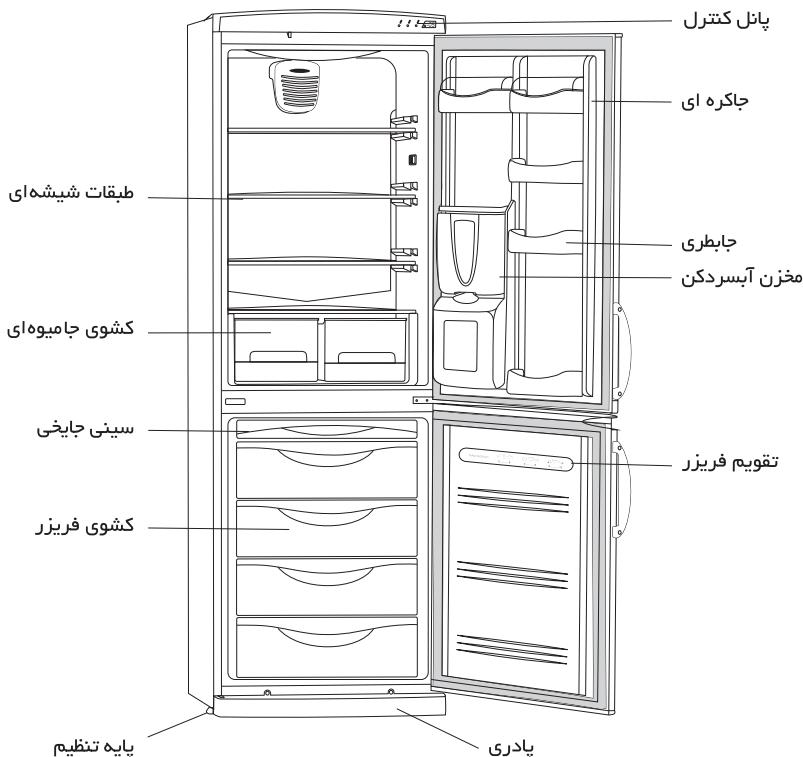

### فهرست مطالب

۱	..... خصوصیات
۲	..... هشدارها و پیشگیری های ایمنی
۴	..... نصب دستگاه
۶	..... تنظیم دما
۷	..... نحوه نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر
۸	..... جدا کردن و تمیز کردن قطعات
۱۰	..... نحوه استفاده از آب‌رسان
۱۲	..... نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی
۱۲	..... اعلام بروز مشکل
۱۲	..... معایب و راه حل ها

## **خصوصیات**

### **- دوستدار محیط زیست :**

در این یخچال فریزر به منظور حفاظت از محیط زیست از گاز مبرد (سرد کننده) R134a استفاده شده است.

ODP (Ozone Depletion Potential) : 0

مشخصات مبرد :

GWP (Global Warming Potential) : Lowest

### **- راحتی استفاده :**

با توجه به استفاده مکرر از جامیوه ای ، برای دسترسی آسان و راحتی استفاده در بهترین محل یعنی قسمت میانی محصول، جاسازی شده است.

کشوی بودن طبقات فریزر، نوسانات دما را به حداقل رسانده و موجب نگهداری راحت تر و بهتر مواد غذائی می شود.

### **- مشخصات :**

#### **۱- امکان انتخاب حالت کاری:**

- با فشار کلید TEMP دمای داخل یخچال را میتوان تنظیم کرد. مناسب ترین مقدار ۳ می باشد.

#### **۲- حفظ وضعیت کاری در صورت قطع برق :**

- در صورت قطع برق دمای حالت قبل از قطع برق حفظ می شود.

#### **۳- اخطار خراب بودن سنسور:**

- در صورت خراب بودن سنسور هادستگاه به طور اتوماتیک خط را (که ۵ که ۵) به روی صفحه نمایش نشان می دهد.

#### **۴- اخطار باز ماندن درب یخچال:**

- در صورت باز ماندن درب یخچال پس از یک دقیقه هر ۵ ثانیه یک صدای بیپ بیپ به گوش میرسد و پس از ۴ دقیقه لامپ داخل یخچال خاموش خواهد شد.

#### **۵- قفل کلیدها به صورت خودکار:**

- در هنگام روشن بودن محصول در صورتی که به مدت ادقيقه کلیدی استفاده نشود کلید کلیدها به جز کلید POWER و MUTE قفل میشوند.

## هشدارها و پیشگیری های ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب فردی، خرابی قطعات و استفاده نادرست از محصول، اطمینان حاصل کنید که موارد ایمنی زیر را رعایت کرده اید. (لطفاً پس از مطالعه این دفترچه، آنرا برای مطالعه بعدی در محلی مناسب نگهداری کنید) به خاطرداشته باشید که در صورت انتقال این محصول به شخص دیگر، این دفترچه را نیز به هالک بعدی تحویل دهید.

شان می دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی محصول وجود دارد.  
هشدار  احتیاط 

- استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، بی تجربه و ناگاهه مجاز نمی باشد مگر با حضور سرپرست مستول درقبال ایمنی آنها که می بايست با نظرارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله صورت پذیرد.
- از ابیاشتن بیش از حد مواد غذائی در داخل دستگاه خودداری کنید.
- از مسدود شدن محل های عبور هوای موجود در اطراف دستگاه یا زیر پایه جلوگیری کنید.
- از قرار دادن اشیاء بر روی محصول خودداری کنید.
- از بردن دست خود به تابعه زیرین دستگاه خودداری کنید.
- دوشاخه برق دستگاه را از هرگونه آنودگی احتمالی یا مواد خارجی پاک کنید. در غیر این صورت خطر انتقامی وجود دارد.
- بعد از هر بار کشیدن دوشاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید.
- اگر می خواهید یک دوره طولانی از محصول استفاده نکنید، دوشاخه آن را از برق بکشید.
- از جدا کردن درها و ... خودداری کنید.
- تعمیرات و سرویس محصول باید توسط افراد ذیصلاح و تماس با شماره ۰۱۱-۳۵۷۱۱۰۵ انجام شود.
- گاز مبردی که در این محصول استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندي دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می باشند. قبل از استفاده از محصول اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده است.
- پس از هر بار جابجایی محصول، به مدت ۶ ساعت صبر نموده سپس آن را روشن کنید.
- در محلهایی که قادر سیستم اتصال به زمین است به کار گرفته نشود
- این وسیله نباید در معرض بارندگی قرار گیرد
- در صورت وقفه طولانی در کار وسیله برودتی مانند: قطع منبع تغذیه یا نقص سیستم برودتی اختلال فساد مواد غذایی منجمد نگهداری شده وجود دارد
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- مواد فرار و مایعات قابل اشتعال را در یخچال نگهداری نکنید. نگهداری موادی نظری تیتر، الک، اتر، مشتقات بتزین و مواد مشابه ممکن است باعث انفجار شود.
- اگر بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط تعمیر کار مجاز تعویض شود.
- این محصول حتماً باید به پریزی که دارای سیم ارت است متصل گردد.
- از یک پریز برای چند وسیله برقی استفاده نکنید زیرا احتمال داغ شدن پریز و آتشسوزی وجود دارد.
- بهتر است که پریز برق در پشت دستگاه قرار نداشته باشد.
- از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.
- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

هشدار 




هشدار

- اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید ، با شماره ۱۱۱ - ۳۵۷۱ - ۰۲۱ تماس بگیرید.
- از تا کردن و خم کردن بیش از حد و یا قراردادن اجسام سنگین بر روی سیم برق دستگاه خودداری کنید این عوامل باعث افزایش خطر آتشسوزی می شود. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است باید توسط عامل مجاز، سرویس خدمات مشتریان و یا شخص متخصص تعویض شود.
- از گذاشتن ظرف آب یا هر مایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب روی یک از بخش های الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود .
- دستگاه را در محل مرطوب یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد، نصب نکنید. تماس اجزا الکتریکی با رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- از باز کردن ، تعمیر کردن یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عملکرد غیر عادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود .
- در صورت مشاهده هر نوع علائم خرابی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید .
  - اگر پریز برق آسیب دیده است از زدن دوشاخه به آن خودداری کنید .
  - موقع کشیدن دوشاخه از پریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیمهها قطع شده و اتصالی ایجاد شود .
  - دقت کنید به مدار سیستم سرکننده ضربه یا آسیبی وارد نشود .
- از وسائل الکتریکی در داخل دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه تولید کننده استفاده از آنرا مجاز داشته باشد .
- در صورت عدم تمايل به استفاده از دستگاه قدیمی (جایگزینی این دستگاه با دستگاهی دیگر) درب محصول قدیمی را از روی محصول باز نماییدتا از خطر های احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.
- در صورتی که درب یخچال شما مجهز به قفل می باشد کلید آنرا دور از دسترس کودکان و در محلی دور از یخچال نگهداریدتا از محبوس شدن کودکان در داخل وسیله بروزت جلوگیری شود.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید
- در صورتی که گاز خنک کننده وسیله R600a می باشد به دلیل اشتعال را بودن آن موارد زیر را رعایت نمایید:
  - وسیله را در نزدیکی وسایل آتش زا قرار ندهید.
  - به هنگام جابه جایی مراقب باشید به مسیر عبور مبرد آسیب نرسد.
  - سرویس کار برای خارج کردن مبرد نباید از شعله آتش جهت باز کردن سر لوله ها استفاده نمایید.
  - قبل از معدهوم کردن وسیله حتما باید آن در فضای آزاد تخلیه گردد. برای این کار باید لوله مسی متصل به کمپرسور را با وسایل مانند لوله بر برش داد.
  - منافذ تهویه را در محفظه و یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.
  - از وسایل مکانیکی یا سایر وسیله های تسریع در فرآیند بر فک زدایی استفاده نکنید به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده است.
  - به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.
- از دستگاههای الکتریکی داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید مگر اینکه از مواردی باشد که توسط سازنده توصیه شده است.

## نصب دستگاه




### ۱- نصب پادری

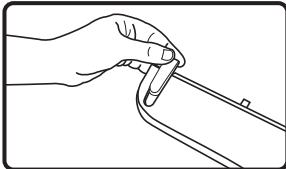

- پادری را از داخل محصول خارج نموده و در پوش بالای آن را نصب نمایید.

- مطابق تصاویر رو برو پادری را در جای خود قرار دهید.

.سپس با پیچ های موجود در بسته الحقیقی، در جای خود بیندید.

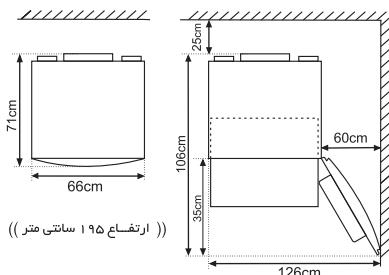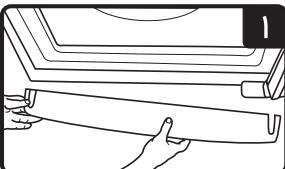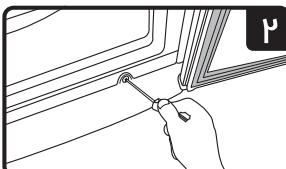

### ۲- انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول

محصول را در محلی قرار دهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن مطابق تصاویر فضای کافی برای جریان هوای وجود داشته باشد.

- رعایت فاصله محصول از دیوار پشت به میزان حداقل ۲۵ سانتیمتر ضروری است.

- محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری و شوفاز قرار ندهید.

- محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشویی و محیط های مرطوب قرار ندهید.



### ۳- تراز نمودن محصول

به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچنین باز و بسته شدن صحیح درب لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچ های تنظیم کننده پایه های محصول، آنرا نسبت به سطح افق تراز نمایید. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (داداکثر ۵ درجه)

۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد :  
پایه رگاژ سمت چپ را در جهت فلش مشخص شده در تصویر ببیچانید تا دستگاه تراز شود .
۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد :  
پایه رگاژ سمت راست را در جهت فلش مشخص شده در تصویر ببیچانید تا دستگاه تراز شود .

– اگر دستگاه تراز نباشد احتمال ایجاد سر و صدای غیر عادی و برودت (سرماده‌ی) ضعیف وجود دارد .

– پس از هربار جابجایی می‌بایست به مدت یک ساعت صبر نموده سپس دستگاه را روشن کنید .




احتنایا

#### ۴- راه اندازی یخچال و فریزر

به منظور آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید :

۱. داخل و خارج محصول را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید .
۲. تمام قطعاتی که به علت حمل و نقل در محل خود قرار داده نشده‌اند را در محل صحیح خود قرار دهید .
۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید .
- این دستگاه باید به پریز دارای سیم ارت (اتصال زمین) وصل شود .
- هر چند در این دستگاه از کمپرسوری استفاده شده است که با ولتاژ برق  $207\text{~}200\text{~}200\text{~}200$  به راحتی کار می‌کند، اما در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس‌های کنترل ولتاژ الزامی است .
۴. مواد غذائی را داخل دستگاه قرار دهید .
- مواد غذائی را زمانی در یخچال و فریزر بگذارید که داخل آن قسمت به حد کفايت سرد شده باشد. از لحظه‌ای که دستگاه شروع به کار می‌کند تا زمانیکه به برودت مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می‌کشد .
- یخچال باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و با یک صدای ملایم کار کند. صدای‌های ناشی از قطع و وصل کمپرسور محصول بویژه در ماههای اولیه استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقصمن سیستم نمی‌باشد .
۵. اگر دستگاه درست کار نمی‌کند با خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

## تنظیم دما

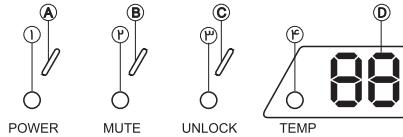

۱. کلید **POWER** : کلید اصلی خاموش و روشن کردن یخچال است.

- با یک فشار روی این کلید دستگاه روشن می شود و نشانگر **(A)** خاموش می گردد.  
برای خاموش کردن دستگاه این کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۲. کلید **MUTE** : برای قطع صدای بوق استفاده می شود.

- زمانیکه درب یخچال برای یک دقیقه باز بماند بوق هشدار به صدا درمی آید و پس از ۴ دقیقه لامپ داخل یخچال خاموش می شود. با فشار کلید مذکور نشانگر **(B)** روشن شده و صدای بوق به مدت ۴ دقیقه قطع می شود  
و با بستن درب صدای بوق کاملاً قطع می گردد.

۳. کلید **UNLOCK** : برای باز کردن قفل کلیدها استفاده می شود.

- بعد از روشن کردن دستگاه چنانچه تنظیمی انجام نگیرد، بعد از یک دقیقه کلیدها (غیر از کلید **MUTE**) و **POWER** ) قفل می گردند و نشانگر **(C)** روشن می گردد. جهت انجام تنظیمات، کلید مذکور را به مدت یک ثانیه نگهدارید تا کلیدها از حالت قفل خارج شوند.

۴. کلید **TEMP** : برای تغییر دمای یخچال استفاده می شود.


- بعد از روشن کردن دستگاه، نمایشگر **(D)** درجه تنظیم شده در کارخانه را نشان می دهد.  
- برای تغییر دمای یخچال با فشار کلید مذکور، دمای فعلی به صورت چشمک زن نمایش داده می شود. کلید مورد نظر را یکبار یا بیشتر فشار دهید تا دمای موردنظر در نمایشگر ظاهر شود. پس از انتخاب دمای مورد نظر عملیات چشمک زدن پس از ۵ ثانیه قطع می گردد و دمای انتخاب شده اعمال می گردد.

## نحوه نگهداری مواد غذائی در یخچال و فریزر

در هنگام ذخیره مواد غذائی در یخچال به موارد زیر توجه کنید:


- مواد غذائی و مایعات داغ را بعد از رسیدن درجه حرارت شان به دمای محیط در یخچال قرار دهید.
- مواد غذائی را درون ظروف درسته یا پوشش‌های نایلونی در یخچال قرار دهید. این امر باعث جلوگیری از خشک شدن، بدرنگ شدن و یا از دست رفتن مزه مواد غذائی می‌شود و از پخش بوی مواد غذائی در یخچال جلوگیری می‌کند. سبزی‌ها و میوه‌ها در صورتی که در قسمت

جامیوه ای نگهداری شوند، نیازی به پوشش ندارند.

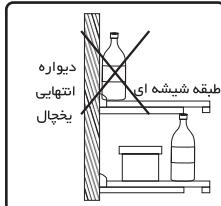

- از تماس هرگونه روغن یا چربی با قسمتهای پلاستیکی و نوار دور درب جلوگیری کنید، زیرا این قسمتها بر اثر تماس با چربی متخلخل می‌شوند.


- از تماس مواد غذائی با دیواره انتهایی یخچال جلوگیری کنید. تماس مواد غذائی با دیواره انتهایی یخچال موجب انجاماد مواد غذائی می‌گردد.

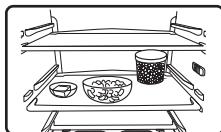

### ۱. طبقات شیشه‌ای


- مواد غذائی را با فاصله مناسب از یکدیگر روی این طبقات قرار دهید.

- جنس طبقات از نوع شیشه نشکن است و شما می‌توانید با این‌منی کامل از آن استفاده کنید.

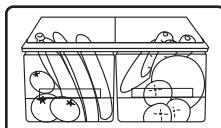


### ۲. جامیوه ای

- سبزی‌ها و میوه‌جات را می‌توان در این قسمت نگهداری کرد.
- در صورت نیاز به فضای بیشتر می‌توان جامیوه‌ای را برداشت و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد.

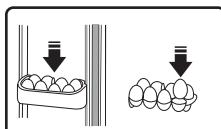


### ۳. جاتخم مرغی

- ابتدا تخم مرغها را در جاتخم مرغی بچینید و سپس آنرا در یکی از طبقات که از لحاظ دسترسی برایتان راحت‌تر است، قرار دهید.

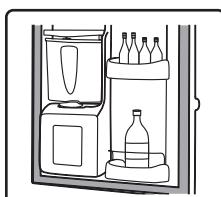


### ۴. طبقه مخصوص بطریها

- بطریهای کوچک مثل شیر و آبلیمو (تا یک لیتر) را در قسمت بالا و بطریهای بزرگ مثل نوشابه و آبمعدنی (تا ۱/۵ لیتر) را در قسمت پائین نگهداری کنید.

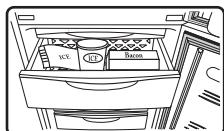


در هنگام ذخیره مواد غذائی در فریزر به موارد زیر توجه کنید:

- غذاهای بسته بندی شده منجمد نظیر بستنی رادرکشوی بالائی نگهداری کنید.

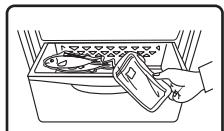

- بهتر است برای نگهداری گوشت تازه، ماهی و غذاهای خشک شده از کشوهای وسط استفاده شود.

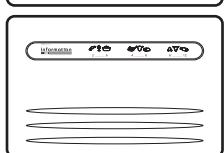


- مواد غذائی تازه نباید در تماس مستقیم با مواد غذائی از قبل منجمد شده قرار بگیرند.
- مواد غذائی را در اندازه مناسب برای هر وعده مصرف خانواده خود بسته بندی کنید.

- هنگام نگهداری مواد غذائی در فریزر، به زمانهای درج شده در تقویم روی درب توجه کنید.

- بسته های کوچکتر در زمان کوتاهتری منجمد می شوند و به این طریق کیفیت آنها در هنگام آب شدن بخ و تهیه غذا بهتر باقی می ماند. بنابراین وزن بسته های سبزی با میوه نباید از یک کیلوگرم سنگین ترشود، اما بسته های گوشت می توانند تا ۵/۲ کیلوگرم هم بسته بندی شوند.

- به منظور جلوگیری از تغییر رنگ، از بین رفتن طعم مواد غذائی یا خشک شدن، آنها را قبل از فریز کردن در کیسه های نایلونی یا ظروف در دار قرار دهید و هوای آنرا تا حد امکان بگیرید.

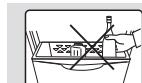

- هیچگاه بطری های شبیشه ای حاوی مایعات و مواد غذائی را داخل فریزر قرار ندهید.



احیاط


## جدا کردن و تمیز کردن قطعات

قبل از تمیز کردن محصول، آنرا خاموش کرده و دوشاخه را هم از برق بکشید.

برای تمیز کردن قطعات، از پاک کننده های قوی استفاده نکنید.



احیاط

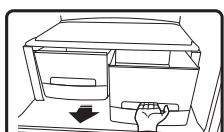

### ۱. جا میوه ای :



جامیوه ای را تا آجگاه ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید.



### ۲. جابطه :

جابطه را با هر دو دست گرفته و سپس آنرا کمی به سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا خارج شود.

#### ۳. طبقات شیشه ای :

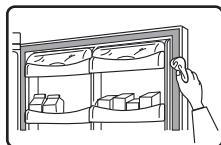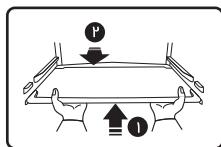



طبقات شیشه ای را به آرامی به سمت بالا و پس از آن به سمت خود بکشید. سپس با آب و مایع ظرفشویی بشوینید. در هنگام جاگذاری طبقات، جای طبقه بالا، پائین و وسط را با هم عوض نکنید. وقتی که طبقات شیشه ای را جابجا می کنید، برای جلوگیری از افتادن شیشه، شیشه و زه آنرا با هم نگه دارید.

#### ۴. نوار دور درب :

نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی تمیز کنید. از یک قاشقک چوبی که در پارچه ای پیچیده اید برای پاک کردن شیارهای نوار دور درب استفاده کنید. این نوار باید هنگام بسته شدن دریها کاملاً به بدنه بچسبد. (به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه نشیمن نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کارائی نوار مغناطیسی افزایش یابد)



#### ۵. کشوهای فربز:

کشو را ابتدا کمی بیرون کشیده، با هردو دست تا آنجا که ممکن است به سمت خود بکشید سپس جلوی کشو را کمی به سمت بالا برده و خارج کنید.

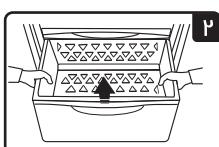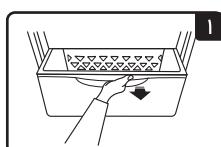

#### ۶. تعویض لامپ :

توجه : قبل از تعویض لامپ حتماً دوشاخه محصول را از پریز برق جدا نمایید. ابتدا پیچ زیر قاب چراغ را باز کرده، سپس توسط فشار انداز کناره قاب، قاب چراغ را از جای خود خارج نمایید. لامپ سوخته را برخلاف جهت عقربه های ساعت بیچیز تا باز شود، لامپ جدید با توان ۱۵ وات را بر سر جای خود مطابق جهت عقربه های ساعت پیچانده تا محکم بسته شود، سپس قاب چراغ را بر سر جای خود قرار داده با اندکی فشار محکم نمایید. درنهایت پیچ زیر قاب چراغ را بر سر جایش محکم بندید.

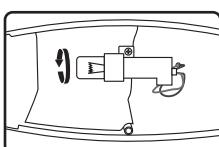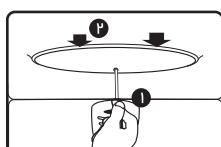

#### دستگیره استیل:

در صورتی که بیچال شما دارای دستگیره استیل می باشد جهت تمیز کردن دستگیره از مواد تمیز کننده مخصوص استیل استفاده نمایید.

در صورت استفاده از سایر مواد؛ دستگیره دچار زرد شدگی و برگشتگی رنگ می شود.

## نحوه استفاده از آبسردکن


در صورت داشتن آبسردکن شما می‌توانید بدون باز کردن درب یخچال به آب خنک دسترسی داشته باشید و در تیجه از طریق کاهش تعداد دفعات باز و بسته شدن درب، در مصرف انرژی صرفه جوئی کنید.



## تمیز کردن آبسردکن



**زیر لیوانی :**  
طبقاً تصویر زیر لیوانی را که در قسمت پایین آبسردکن می‌باشد بردارید. پس از تمیز کردن زیر لیوانی توسط یک ابر، آب موجود در محل قرارگیری زیر لیوانی را خالی کرده، سپس اقدام به تمیز کردن آن نمایید.

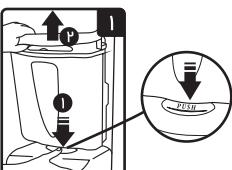

**مخزن آب و شیر :**  
۱. اهرم ثابت کننده مخزن آب را فشار دهید.  
۲. دستگیره مخزن را گرفته، مخزن را به سمت بالا کشیده و جدا کنید.



۳. شیر را با چرخاندن آن در جهت نشان داده شده در شکل، باز و از مخزن جدا کنید.



۴. مخزن آب و درپوش اصلی را با آب گرم و مایع ظرفشوئی بشوئید.  
– در حین شستشو، مجرای آب را فشار دهید تا ضمیم خروج آب، تمیز شود.



۵. مجرای عبور آب و محوطه اطراف آن را با یک پارچه تمیز و مرطوب پاک کنید.  
۶. پس از شستشو مجدداً شیر را بر روی مخزن بسته و مخزن را بر سر جای خود نصب کنید.

### پرکردن مخزن آب :



۱. در پوش مخزن آب را برداشته و آنرا با آب آشامیدنی کامل‌پر کنید.

(ظرفیت مخزن کمی بیش از ۴ لیتر)




۲. در پوش مخزن را به طرف پائین فشار دهید تا به محل خود برگشته و بسته شود.




۳. بوسیله یک لیوان روی اهرم نیرو وارد کنید.  
زمانی که از آبسردکن استفاده نمی‌کنید و یا قصد برداشتن مخزن آبسرد کن را دارید تومیه می‌شود شیر فشاری خروج آب را از انتهای مخزن باز کرده و بر سر جای خود محکم بندید تا از خروج هوای سرد درون یخچال جلوگیری کند.

### قرار دادن یک بطری نوشیدنی به جای مخزن آب :

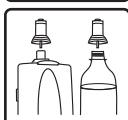

۱. شیر خروج آب را از مخزن جدا کرده و سپس آنرا مطابق تصویر به سر بطری وصل کرده و محکم کنید.

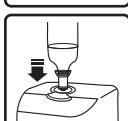

۲. سایز دهانه بطری مورد استفاده باید متناسب با سایز شیر فشاری باشد.

۳. کل مجموعه را برگردانید و آنرا در سوراخ مربوطه بر روی پایه مخزن ثابت کنید.

### توجه :

- زمانیکه هوای داخل مخزن آب یا بطری نوشیدنی خارج می‌شود ممکن است یک صدای غل‌شنیده شود.
- دهانه بعضی از بطری های مایعات ممکن است به علت اندازه خود ، به شیر خروجی آب نخورند.

- اگر به هنگام فشار دادن اهرم ، آب به راحتی خارج نمی‌شود ، یکبار دیگر آنرا فشار دهید .

- از نوشیدنی های گاز دار نظیر کوکاکولا ، سودا و ... در آبسردکن استفاده نکنید، زیرا زمانیکه شما اهرم خروج آب را فشار می‌دهید، هایع ممکن است در اثر فشار گاز کربنیک که در قسمت بالای بطری متراکم شده است، بیرون ببرد .

- از آب معدنی یا آب جوشیده سرد شده برای پر کردن مخزن استفاده نکنید تا از گیر کردن هرگونه ذرات خارجی در مجرای خروجی آب جلوگیری شود.

### نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی

- مواد غذایی با درصد بالای آب(سوپ، هندوانه و ...) را در قسمت جلوئی طبقات یخچال نگهداری کنید.

- در صورت قراردادن مواد غذایی و مایعات داغ بعد از رسیدن به دمای محیط در داخل یخچال و فریزرهای مصرف برق صرفه جوئی خواهد شد و عمل خنک کردن با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

- دستگاه را در یک مکان خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب مستقر کنید .

- مطمئن شوید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی‌گیرد و هیچگاه آنرا در نزدیکی وسایل گرمایزا قرار ندهید.

- هیچگاه منافذ و شبکه هایی را که جهت جریان هوا تعییه شده اند، مسدود نکنید.

## اعلام بروز مشکل

سیستم عملکرد این محصول به صورت هوشمند می باشد، به گونه ای که در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه، نوع اشکال را تشخیص داده و آن را روی صفحه نمایش بصورت ۶۵ و ۵۷ نشان می دهد.

- در صورت بروز این اخطار، محصول تا زمان رفع اشکال به کار خود ادامه می دهد تا مشکل برای مواد غذائی داخل دستگاه بوجود نیاید.

در صورت مشاهده این اخطار، با نزدیکترین نمایندگی خدمات پس از فروش در منطقه تماس برقرار نمایید تا جهت رفع مشکل، اقدام لازم صورت پذیرد.



## معایب و راه حل ها

دستگاه کار نمی کند .

- آیا دوشاخه بطور صحیح به برق وصل شده است ؟ – آیا دستگاه توسط کلید POWER روشن شده است ؟

دمای داخل دستگاه بالا است .

- آیا دما در صفحه نمایشگر درست تنظیم شده است ؟ – آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک منبع گرما است ؟ – آیا نوار دور درب به صورت کامل به بدن چسبیده است ؟  
دستگاه دارای صدای غیرعادی است .

- آیا دستگاه در یک محل تراز و صاف مستقر شده است ؟ – آیا دستگاه در فاصله مناسب با دیوار نصب گردیده است ؟ – آیا یک شی خارجی پیشتر یا داخل دستگاه افتاده است ؟ – آیا صدا از کمپرسور دستگاه است ؟ ( یک صدای تیک مانند ممکن است از داخل دستگاه شنیده شود. طبیعی است و زمانی شنیده می شود که اجزا مختلف دستگاه منقبض یا منبسط شوند )

گوشه های جلوئی و کناره های محصول گرم شده اند و قطرات آب شروع به ظاهر شدن کرده اند.  
- لوله های حاوی گاز گرم در گوشه های جلوئی دستگاه تعییه شده اند تا از تعریق و تشکیل شبکم در این قسمتها جلوگیری کنند. اما زمانی که رطوبت محیط بالا می رود، این تدبیر ممکن است چندان مؤثر نباشد اما به هر حال این یک مسئله غیرعادی نیست .

- در هوای خیلی مرطوب، ممکن است قطرات شبکم در سطح بیرونی محصول به وجود بیاید که به علت تماس رطوبت موجود در هوای سطح خنک کننده دستگاه می باشد.

صدای جریان مایع از دستگاه شنیده می شود .

- این صدای جریان مبرد است که باعث سرد شدن داخل یخچال می شود.

داخل دستگاه بوی بد می دهد .

- مواد غذائی خوب پوشیده نشده اند.

( مواد غذائی را به صورت بسته بندی شده یا در ظروف در بسته نگهداری کنید )

## توجه

این محصول جهت کلاس آب و هواپی معتدله طراحی شده است.

گستره دمایی محیط °C	نماد	کلاس
+۳۲ تا ۱۰+	SN	نیمه معتدل
+۳۲ تا ۱۶+	N	معتدل
+۳۸ تا ۱۶+	ST	نیمه گرم‌سیری
+۴۳ تا ۱۶+	T	گرم‌سیری

- هشدار در مورد وسایل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع یک) مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرماهی کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست بطور مداوم کار کند (به دلیل امکان برفک زدایی محتویات، یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود).

تذکر:

به هیچ عنوان از اجسام تیز جهت برفک زدایی استفاده نشود.

جهت برفک زدایی می توانید پریز دستگاه را از جریان برق جدا نموده و یا درجه ترموستات را روی حالت OFF قرار دهید.





شانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار ابن سینا  
تلفکس: ۰۲۱ ۳۵۷۱۱

خیابان برادران حاتم راد