الومانيك حابر العرانية

م کیلوگرم

# نصب و راه اندازی حایر ۵ کیلوگرم

 محصول از کارتن خارج شده و از نظر ضربه خوردگی، شکستگی، خش مورد کنترل بررسی قرار گیرد.

۲. پیچهای قفل کن باز شود.

۳. سینی پشت و پانل رو از محصول باز شده و داخل ماشین از نظر صحت قرار گرفتن فیشهای درخت سیم و پیچهای بالانسر و درست قرار گرفتن تسمه مورد بازدید قرار گیرد و این قطعات مجدداً در روی محصول نصب گردد.

۴. شیلنگهای تغذیه ماشین لباسشویی و شیر آب متصل شده و شیلنگ تخلیه به ورودی فاضلاب متصل گردد و دو شاخ برق اصلی را به پریز متصل نمایید در صورت نیاز سیمی به عنوان ارت به ماشین لباسشویی متصل و در محل مناسب متصل گردد.

۵. ماشین لباسشویی در محل مناسب خود قرار داده شود و تراز به صورتی باشد که دو پیچ
ریگلاژ پشتی تا انتها بسته گردد و بوسیله دو پیچ ریگلاژ جلویی ماشین تراز گردد و لقی بدنه
به صورت قطری تست گردد.

تست عملکردی از محصول به شرع زیر میباشد.

ابتدا ماشین لباسشویی را روشن و سلکتور تایمر را روی برنامه ۱ قرار دهید تا به میزان
کافی لباسشویی آبگیری نماید.

هنگامی که ماشین لباسشویی پر از آب شد ولوم انتخاب برنامه را روی ۱۶ قرار داده و ماشین لباسشویی را یکبار روشن و خاموش کنید تا برنامه برد الکتریکی ریست شود سپس تایمر را روی برنامه شماره ۱۳ و ولوم ترموستات را روی ۳۰ درجه قرار داده و ماشین را

روشن نمایید. در این حالت موتور چپ گرد می نماید، سپس شیر برقی فعال شده و پس از آن المنت فعال شده و سپس موتور راست گرد می کند شدت جریان مصرفی در حالت فعال بودن المنت حداکثر  $\Lambda$  آمپر می باشد پس تایمر را روی برنامه  $\Lambda$  قرار داده و ماشین را خاموش کنید تا برنامه ریست شود.

۳. کنترل عملکرد پمپ تخلیه خشک کن: تایمر را روی برنامه ۱۵ قرار داده و شدت جریان مصرفی ۳/۰ آمپر بوده تا آب تخلیه کند در همین حال پس از ۲ دقیقه تخلیه کامل و خشک کن فعال می گردد حداکثر آمپر مصرفی برای خشک کن ۱۲ آمپر میباشد.

۴. کنترل صدای غیر عادی درام و موتور در حالت خشک کن.

۵. تایمر روی برنامه ۱۶ قرار داده تا برنامه ریست شود.

### ویژگیهای محصول؛

استفاده از تایمرهای هرز گرد و الکتریکی جهت عقربههای ساعت و خلاف عقربههای ساعت که کار را بسیار راحت تر کرده است.

پس از نصب و راه اندازی و شروع برنامه قفل کودک آیتمها عمل کرده و با چرخش ولوم برنامه تغییر نمی کند و برای صفر کردن بایستی تایمر را روی برنامه ۱۶ قرار داده و دستگاه را یکبار روشن و خاموش کنید، تایمر را ورودی برنامه دلخواه قرار دهید.

سیستم عیب یاب خود کار که با چشمک زدن لامپ کلید درب خطای مورد نظر را با تعداد چشمک زده نمایش می دهد.

استفاده از ترموستاتهای الکتریکی و ترموپیچ، که خرابی کمتر دارد.

در این محصول از مو تو رهای یو نیو رسال استفاده شده است.

استفاده از لاستیک AMT باکتری زدایی.

# برنامههای شستشو حایر ۵ کیلوگرم

۱. لباسهای کتانی Cotton ۲. لباسهای مصنوعی SYNTHNIC

۳. لباسهای پشمی WOOL ۴. لباسهای ظریف ۳.

۵. شستشوی سریع Quick

# الف) معرفي قطعات

#### ١. برد


برد الکترونیکی به نحوی طراحی شده که کلیه قطعات اعم از موتور در وضعیت شستشو و خشک کن مغناطیس قفل درب، شیر برقی، هیدروستات، المنت و پمپ تخلیه و کلیدهای انتخابی کنترل پانل را تحت کنترل دارد.

### ۲. هیدروستات:

هیدروستات این محصول دارای ۴ فیش ورودی میباشد که عملکرد هیدروستات به شکل

مکانیکی انجام می گیرد که مشخصات آن 300-160/H

مى باشد، ترتيب سيم ها به اين صورت است كه:

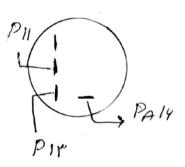

### ٣. يمب تخليه:

وظیفه تخلیه آب از چلیک را عهده دار میباشد که مشخصات آن 50HZ, 220V کلاس وظیفه تخلیه F و F

# ۴. موتور الكتريكي (يونيورسال):

این قطعه توسط برد کنترل شده و تغییر دور آن توسط تاکو در قسمت انتهای موتور تعبیه شده تعیین می گردد؛ در قسمت سوکت موتور ۲ عدد فیش مربوط به خروجی تاکو بوده و ۲ عدد دیگر مربوط به سیم پیچ استاتور آن می باشد.

زغال	زغال	سيم پيچ	خالى	سيم پيچ	خالى	تاكو	تاكو	
------	------	---------	------	---------	------	------	------	--

### ۵. شير برقي:

وظیفه باز و بسته کردن مسیر ورود آب به جا پودری را بر عهده دارد که توسط جریان الکتریکی که از برد می گیرد فعال می گردد این محصول شامل یک عدد شیر برقی دو قلو و یک عدد شیر برقی تکی؛ به ولتاژ ۲۲۰ ولت و 50HZ و ۵ وات می باشد.

#### ع. درخت سیم

مجموعهای از سیمهای سوکت خورده میباشد که اتصال الکتریکی بین قطعات مختلف ماشین و برد را برقرار مینماید که تعدادی از آن سوکت بوده و تعدادی دیگر فیشهایی است که روی آن شماره مربوطه حک شده است.

#### ۷. کلید سکتور

وظیفه تعیین برنامه مورد نظر را بر اساس تغییر صفر و یکها روی برد بر عهده دارد.

# ۸. کلیدهای عمل کننده

وظیفه روشن و خاموش کردن محصول، تعیین دور، آبکشی اضافه، ضدچروک و شستشوی اقتصادی را بر عهده دارد.

## ٩. كليد سلكتور ترموستات:

وظیفه تعیین دمای آب شستشو بر اساس تغییر مقاومت دو سر خروجی کلید می باشد.

### ۱۰. ترمسیتور:

وظیفه سنجش حرارت داخل چلیک را بر عهده دارد که با افزایش دما مقاومت کاهش می یابد.

#### ١١.مغناطيس قفل درب

وظیفه قفل کردن بعد از بسته شدن درب را بر عهده دارد؛ علاوه بر این وظیفه، وظیفه تامین برق برد الکتریکی را در صورت بسته بودن درب دارد که عملکرد آن بر اساس گرم شدن مقاومت داخل مغناطیس و تغییر جهت فلز بی متال می باشد.

#### 11. المنت

المنت وظیفه گرم کردن آب داخل چلیک را بر اساس فرمان برد و ترمسیتور بر عهده دارد که مقاومت آن در دمای  $74 \, M \, \Omega$  میباشد.

## ١٣. فيلتر نويز گير:

وظیفه نویزگیری از برق ورودی شهر به برد الکتریکی را دارد که دارای ۵ فیش فرعی میباشد که U1, U2ورودی و U4, U2 خروجی و یک فیش برای نصب سیم ارت دارد.

### عیب یابی ماشین لباسشویی حایر ۵کیلوگرم

Error1: چراغی روشن نمی شود؛

۱. درب بدرستی بسته نشده است. ۲. مغناطیس درب معیوب است.

۳. سیمهای مغناطیس درب جابه جا شده یا در آمده است.

۴. فیش برد قطعی دارد یا متصل نشده است.

Error2 بعد از یک دقیقه ۲ بار چشمک، ۴ثانیه خاموش

۱. لوله تخلیه تاخورده یا نشتی در آن گیر کرده است. ۲. فیلتر پمپ تخلیه کثیف است.

۳. فیشهای یمپ تخلیه متصل نشده است. ۴. پمپ تخلیه معیوب است.

Error3: ٣ بار چشمک، ۴ ثانیه خاموش

۱. فیشهای سنسور حرارتی متصل نشده است.

۲. سنسور حرارتی معیوب است. (در دمای ۲۵ درجه مقاومت ۱۲ کیلواهم باشد)

۳. فیشهای برد متصل نشده یا قطعی دارد.

Error4: ۴ بار چشمک ۴ ثانیه خاموش

۱. المنت معيوب است. (در دماى  $^{\circ}$ ۲۵  $^{\circ}$ ۳۱ ) ۲. المنت اتصال کو تاه شده است.

۳. حرارت بیش از اندازه شده است.

Error5: بعد از ۸ دقیقه ۵ بار چشمک، ۴ثانیه خاموش

۱. شیر آب بسته است. ۲. فشار آب ورودی کم است یا لوله ورودی تاخورده است.

٣. هيدروستات معيوب است.

Error6: ۶ بار چشمک ۴ثانیه خاموش

۱. برد الکتریکی معیوب است. ۲. در برد الکتریکی شکستگی وجود دارد.

۳. فیشهای برد وصل نشده است.

Error7: ٧ بار چشمک ۴ ثانیه خاموش

مو تور بیش از حد گرم شده است.

٣. مو تو رمعيوب است.

۵. برد معیوب است.

Error8: ۸ بار چشمک۴ ثانیه خاموش

۱. هبدر و ستات معبو ب است.

٣. برد الكتريكي معيوب است.

۲. کانکتور موتور بررسی نشده است.

۴. فیشهای برد متصل نشده با قطعی دارد.

۲. شیر برقی معیوب است.

۴. فیشهای شیر برقی معیوب است.

# معرفی نقشه ماشین لباسشویی اتوماتیک حایر ۵ کیلوگرم

کانکتور شکاره ۱و۲ مربوط به ورودی برق اصلی میباشد که به سوئیچ on/off متصل می شود.

كانكتور شماره ۴ مربوط به المنت مي شود.

کانکتور شماره ۳ مربوط به نول مغناطیس درب که بعد از فرمان مغناطیس سیم نول را به شیر برقیها، یمپ تخلیه و رو تور مو تور متصل نماید.

كانكتور CN1-1 سيم پيچ موتور

كانكتور CN1-3 زغال موتور

کانکتور CN2-3 ورودی فاز مغناطیس از برد

کانکتور CN2-5 ورودی برق شیر برقی سرد

كانكتور CN2-11 ورودى برق پمپ تخليه

کانکتور CN3-3 تاکوی مو تور

کانکتور CN3-7 ورودی شماره ۱۴ هیدروستات و پمپ

کانکتور CN6-4 و CN6-3 ورودی ترمسیتور

كانكتور CN1-5 سيم پيچ موتور

كانكتور CN2-1 زغال مو تور

کانکتور CN2-7 ورودی برق شیر برقی دوقلو CN2-7

کانکتور CN2-9 ورودی برق شیر برقی آب گرم

كانكتور CN3-1 تاكوى موتور

كانكتور CN3-5 ورودى شماره ١٣ هيدروستات و فرمان المنت

منظور از FA نویزگیر میباشد که دارای ۶ فیش نری میباشد که ساختمان داخلی آن به شکل زیر است.

