

Gplus

Gplus

Washing Machine

لباسشویی و خشک کن

لایه ای از جلو درب از جلو
لباسشویی درب از جلو
GWM-M1058W (T) GWM-MD1059W (T)

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه
و آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

..... شماره سریال:
**GWM-M1058W (T)
GWM-MD1059W (T)**

شماره مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات به برقسپ پشت دستگاه مراجعه کرده
و اطلاعات را در اختیار شرکت گلدنیران قرار دهید.

فهرست

عنوان	شماره صفحه
دستورالعمل های پیش از شستشو	۴
◆ نکات ایمنی	۴
دستورالعمل های نصب	۶
راهنمای نصب	۷
نام قطعات	۸
محتویات بسته	۸
برگه مشخصات	۸
نکات شستشو	۹
روش قفل شدن و باز کردن قفل	۹
معرفی اجزای محفظه مواد شوینده	۱۰
معرفی پنل کنترل	۱۱
معرفی برنامه ها	۱۲
◆ روش شستشوی روزانه	۱۳
◆ دستورالعمل کاربر برای برنامه لباس های پشمی	۱۳
◆ معرفی شستشو با ازن (Ozone Wash)	۱۳
قابلیت های مختلف	۱۴
◆ غیر فعال کردن صدای آژیر پایان شستشو	۱۴
◆ قابلیت اضافه کردن لباس	۱۴
◆ قابلیت قفل کودک	۱۴
◆ قابلیت محافظت از کودکان	۱۴
◆ عملکرد لکه بری	۱۴
◆ عملکرد ضد چروک	۱۴
◆ عملکرد شستشو با ازن	۱۴
◆ ساختار عملکرد خشک کن	۱۵
◆ ساختار عملکرد پیش تنظیم	۱۵
تمیز کردن، تعمیر و نگهداری	۱۶
حالاتی که نقص ماشین محسوب نمی شوند.	۱۸
عیب یابی	۱۹
فهرست نمایندگان	۲۰

از شما بابت خرید این محصول سپاسگزاریم.

لطفاً این راهنما را قبل از استفاده از محصول به دقت مطالعه نمایید.

این وسیله تباید توسط کودکان ۸ سال و کوچکتر مورد استفاده قرار گیرد.



هرگز خودتان اقدام به باز کردن قطعات محصول نکنید. در صورت نیاز با مرکز ارتباط

مشتریان (۲۴ ساعته) شرکت گلدنران به شماره ۰۲۱-۸۴۷۳۳ تماس حاصل فرمایید.



— دستورالعمل‌های پیش از شستشو

هشدار	!
<p>به درب ماشین در حال کار دست نزنید زیرا ممکن است حین شستشو در دمای بالا داغ شده باشد.</p> <p>قبل از باز کردن درب ماشین منتظر بمانید تا قفل آن به طور خودکار باز شود.</p> <p>به زور باز کردن درب ماشین به قفل آن آسیب می‌رساند.</p> <p>اقلام سسته‌بندی را از دسترس کودکان دور نگذارید.</p> 	<p>کودکان را از ماشین لباسشویی دور نگهادارید.</p> <p>این ماشین نباید توسط افراد قابلیت فیزیکی، حسی و ذهنی ضعیف (مانند کودکان) و افراد کم تجربه و با داشتن کم در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد مگر این که این افراد حین استفاده از ماشین، تحت نظارت و هدایت فردی که مسئول اینمی آن‌هاست قرار داشته باشند.</p> 

توجه	!
<p>هنگام کشیدن دوشاخه برق از پریز، آن را از قسمت کابل نکشید.</p> <p>به مرور زمان این کار باعث آسیب دیدن کابل می‌شود.</p> 	<p>وقتی برای مدت طولانی از ماشین استفاده نمی‌کنید، لطفاً کابل ماشین را از پریز بکشید.</p> <p>در نتیجهٔ تغییر شکل دادن قطعات پلاستیکی ماشین، ممکن است شوک الکتریکی یا نشتی ایجاد شود.</p> 
<p>در حین نگهداری و نظافت ماشین، کابل برق باید با دستان خشک از پریز کشیده شود.</p> <p>اگر کابل یا دوشاخه برق آسیب دیده باشد، برای پیشگیری از بروز خطر، تولیدکننده یا نمایندهٔ خدمات آن یا فرد واحد شرایط دیگر، باید آن را تعویض کند.</p> 	<p>از آب ورودی داغ برای شستشو استفاده نکنید.</p> <p>در نتیجهٔ تغییر شکل دادن قطعات پلاستیکی ماشین، ممکن است شوک الکتریکی یا نشتی ایجاد شود.</p> 
<p>لباس‌ها یا پارچه‌های ضد آب را با ماشین نشووند، آبکشی نکنید</p> 	<p>روی ماشین لباسشویی نایستید یا روی آن جسم سنگین قرار نهید.</p> 
<p>در غیر این صورت، ممکن است ارتعاش غیرعادی حین دور آبگیری از لباس باعث آسیب به دستگاه شود.</p> 	<p>در غیر این صورت، ممکن است دستگاه تغییر شکل یابد با قطعات آن آسیب بینند. برای جایه‌جا کردن یا حمل و نقل ماشین، توغر مورد نیاز است.</p> 
<p>هنگامی که ماشین در حال کار است، دست‌ها و پاهای را از قسمت پایینی ماشین دور نگهادارید.</p> 	<p>پیش از سیکل شستشو، محکم بودن اتصال شیلنگ آب ورودی را بررسی کنید تا از آسیب‌های ناشی از نشتی آب جلوگیری کنید.</p> 
<p>قسمت‌های زیرین ماشین در حال کار ممکن است باعث آسیب جانی شود.</p> <p>شیلنگ آب ورودی باید به خوبی روی ماشین لباسشویی بسته شود.</p> 	<p>اگر از قبل مجموعهٔ شیلنگ نصب شده باشد باید با مجموعهٔ شیلنگ ارائه شده همراه با ماشین جایگزین شود.</p> <p>توجه کنید که راه تهییه قسمت زیرین ماشین مسدود نشود.</p> 
<p>هنگامی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی‌کنید، لطفاً شیر آب را بینندید.</p> <p>این اقدام برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نشتی آب انجام می‌گیرد.</p> 	<p>هنگام نگهداری و تعییر ماشین، به طور مستقیم روی آن آب نریزید.</p> <p>در غیر این صورت ممکن است اتصال کوتاه یا شوک الکتریکی رخدهد.</p> 

♦ نکات ایمنی
بر اساس میزان اضطراری بودن و آسیبی که در نتیجهٔ استفادهٔ نامناسب به وجود می‌آید، موارد احتیاطی به دسته‌های "هشدار" و "توجه" تقسیم می‌شوند، و در جدول زیر به ترتیب با علمتشان توضیح داده شده‌اند.

	هشدار	عدم توجه به این علامت، ممکن است منجر به جراحت شده یا به دستگاه آسیب برساند.
	توجه	عدم توجه به این علامت، نشان دهندهٔ هشدار یا توجه است.




!	!	!
	این علامت، کارهای ممنوعه را نشان می‌دهد.	این علامت، نشان دهندهٔ هشدار یا توجه است.

هشدار	!	!	!
	این ماشین لباسشویی به دوشاخه برق با سوکِ اتصال به زمین مجهز است. در صورت امکان باید محافظ نشست جریان مورد استفاده قرار گیرد.	این علامت، کارهای اجرایی را که باید انجام شوند نشان می‌دهد.	این مارکت از شوک الکتریکی از دستکاری کردن ماشین خودداری کنید.
	اتصال به زمین	لطفاً از یک پریز جداگانه برای اتصال دوشاخه برق ماشین استفاده کنید. از پریز مشترک با وسائل دیگر استفاده نکنید.	کابل برق باید با دست خشک کشیده شود. در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
	متوجه	وقتی دوشاخهٔ پریز یا قسمت انتهای دوشاخه کثیف شد آن را به طور کامل تمیز کنید. اگر این کار را انجام ندهید خطر آتش‌سوزی تمیز کنید وجود دارد.	از کابل برق یا پریز بدون استحکام یا آسیب دیده نباید استفاده شود. از آسیب رساندن، عوض کردن، خم کردن شدید، کشیدن، پیچاندن و تحت فشار قرار دادن سیم خودداری کنید. آسیب دیدن سیم ممکن است منجر به شوک الکتریکی یا آتش‌سوزی شود.
	منوع	ماشین لباسشویی را نباید در محیط مطروب یا محيطی که در مععرض باد و باران باشد نصب کرد.	هنگام نگهداری و تعییر ماشین، به طور مستقیم روی آن آب نریزید.
	منوع	شلهه مستقیم را از ماشین دور نگهادارید. عدم انجام این کار ممکن است منجر به آسیب دیدن دائمی ماشین شود.	در غیر این صورت ممکن است اتصال کوتاه یا شوک الکتریکی رخدادد.
	منوع	لباس‌های دارای لکه‌هایی از جنس گازوئیل، بنزین، الکل یا تینر را داخل ماشین یا نزدیک آن قرار ندهید.	اگر این کار به خوبی انجام نشود، ممکن است منجر به نشتی آب شود. لطفاً هر چند وقت یک بار وضعیت اتصال را بررسی نمایید زیرا ممکن است به مرور شل شود.

— راهنمای نصب —

• وصل کردن شیلنگ ورودی

۱. بررسی کنید که واشرهای آب‌بندی به خوبی در جای خود قرار گرفته باشند.
۲. انتهای منحنی شیلنگ را به شیر ورودی ماشین لباسشویی وصل کنید، پیچ‌های اتصال را به خوبی با دست محکم کنید.
۳. انتهای مستقیم شیلنگ را به شیر آب متصل کنید، پیچ‌های اتصال را به خوبی با دست محکم کنید.
۴. شیر آب را باز کنید و بررسی کنید نشتی وجود دارد با خیر. اگر نشتی وجود دارد پیچ‌های اتصال را با دست به خوبی محکم کنید.
- اگر فشار آب زیاد است، شیر آب را به طور کامل ببندید و سپس آن را کمی باز کنید.

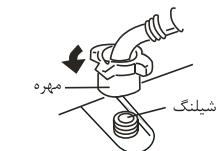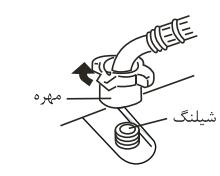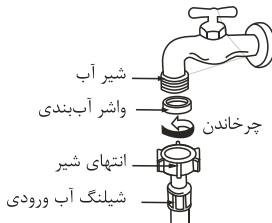




• متصل کردن شیلنگ ورودی آب به ماشین

در حالی که شیلنگ را نگه داشته‌اید، مهره را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

وقتی می‌خواهید شیلنگ ورودی آب را جدا کنید، شیر آب را ببندید و مهره را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.


• وصل کردن شیلنگ تخلیه

۱. وقتی ماشین لباسشویی در حال کار نیست، شیلنگ تخلیه را در پشت ماشین قرار دهید (مطابق شکل ۱).
۲. وقتی که ماشین در حال کار است شیلنگ تخلیه روی دیواره لگن یا وان قرار دهید (مطابق شکل ۲)، شما همچنین می‌توانید شیلنگ تخلیه را به لوله تخلیه فاضلاب وصل کنید.
۳. فیلتر پمپ را به صورت دوره‌ای تمیز کنید تا شیلنگ تخلیه از مواد ریز باقیمانده پاک شود.
- توجه: بست نگهدارنده‌ی شیلنگ تخلیه (شکل ۱) را باز نکنید، زیرا برای عملکرد مناسب ماشین ضروری است.

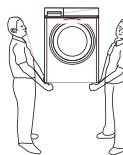
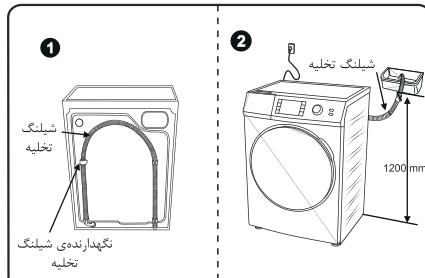


۳ روی سطوح
دارای برآمدگی و
فرورفتگی

۲ روی سکو یا پایه
فرورفتگی

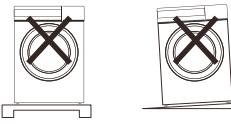

۱ روی سطوح شیبدار

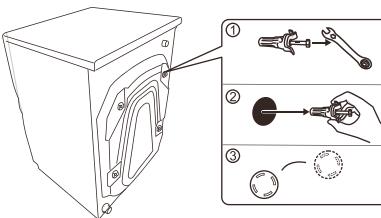

فوم محافظ پایین ماشین

همه قطعات را در محل امنی نگهداری کنید، در صورت انتقال ماشین لباسشویی به محلی دیگر به آنها نیاز خواهد داشت.

اطمینان حاصل کنید که وسیله محافظ پایین ماشین (نشان داده شده در تصویر) پیش از استفاده از ماشین خارج شده باشد.

- ◆ حمل و نقل
- برای جابجایی ماشین به دو نفر نیاز است. هر نفر باید پایه‌های یک سمت ماشین را نگهدازد و با هم ماشین را حمل کنند.

- ◆ موقعیت ماشین لباسشویی
- ماشین لباسشویی باید بر روی یک سطح سخت، صاف و غیر لغزندۀ نصب شود. لطفاً ماشین را روی فرش یا کف چوبی قرار ندهید. ماشین را روی سکو قرار ندهید.


- ◆ باز کردن پیچ‌های مورد استفاده برای ثابت کردن دیگ (درام)
- ماشین لباسشویی حین حمل و نقل برای محافظت از ماشین حین حمل و نقل، ۴ پیچ در پشت آن نصب شده است. پیش از استفاده از ماشین، آن‌ها را باز کنید. عدم انجام این کار منجر به تکان‌های شدید در دور آنگری از لباس شده و می‌تواند به ماشین لباسشویی آسیب رسانده و باعث بی اعتبار شدن ضمانتنامه شما گردد.

۱. هر چهار پیچ را توسط آچار باز کنید.
۲. پیچ‌ها و واشرهای مربوط به آنها را خارج کنید.
۳. سوراخ‌ها را با استفاده از درپوش‌های پلاستیکی ارائه شده مسدود کنید.

- ◆ همه قطعات را در محل امنی نگهداری کنید، در صورت انتقال ماشین لباسشویی به محلی دیگر به آنها نیاز خواهد داشت.
- اطمینان حاصل کنید که وسیله محافظ پایین ماشین (نشان داده شده در تصویر) پیش از استفاده از ماشین خارج شده باشد.
- ◆ تنظیم کردن پایه‌های ماشین


اگر ماشین بر روی سطح صاف و تراز قرار نداشته باشد تکان‌های شدیدی به وجود خواهد آمد. لطفاً با توجه به مراحل زیر ماشین را تراز کنید.

۱. با استفاده از شاغل که در شکل نشان داده شده است، بررسی کنید که ماشین روی سطح تراز قرار گرفته است یا خیر.
۲. اگر سطح دیواره‌ی جانبی ماشین با امتداد رسیمان شاغل موافق باشد، ماشین روی سطح تراز قرار دارد.
۳. برای تراز کردن ماشین، پایه‌های قابل تنظیم را در صورت لزوم تنظیم کنید.
۴. ماشین را به آرامی تکان دهید تا اطمینان حاصل کنید ماشین به صورت پایدار روی زمین قرار گرفته است.

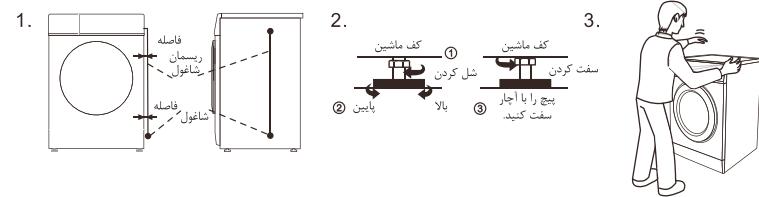

نام قطعات

توجه

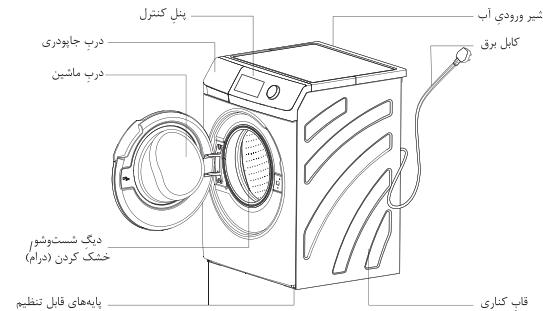

- پیشنهاد می‌شود پیش از نخستین استفاده از ماشین لیسنسیوی، برنامه‌ی تعمیر کردن درام (دیگ ماشین) را اجرا کند.

- فراموش نکنید هنگامی که از ماشین استفاده نمی‌کنید شیر آب را بیندید و دوشاخه‌ی برق را بکشید تا از سریز شدن آب و آتش‌سوزی جلوگیری شود.

محتجيات بسته

کارت ضمانت	آچار	دربوش (عدد)	شیلنگ ورودی آب	دفترچه راهنمای

برگه مشخصات

GWM-M1058W (T)	GWM-MD1059W (T)	طرفیت شست و شو
10.5kg	10.5kg	طرفیت در دور بالا (دور آبگیری از لباس)
—	6.0kg	طرفیت خشک کن
—	1500W	تون خشک کن
10A	—	جریان ماکریم
220-240V~ /50Hz	—	ولتاژ
1800W	—	تون گرمابیش
2000W	—	تون
≤ 50dB	—	صدای شست و شو
≤ 69dB	—	صدا دور آبگیری از لباس
80L	—	صرف آب
0.1 ~ 1.0 MPa	—	فشار آب
600x635x850	(mm)	ابعاد ماشین

نکات شستشو

- جیب‌ها را بررسی کنید تا بینید چیزی داخل آن هست یا خیر (به عنوان مثال: سکه، سنجاق، گیره، کاغذ و غیره).
- تمام زیپها و دکمه‌ها و قلاب‌ها باید بسته شده باشند. باند ها و نوارهای شل را به هم بیندید.
- لباس‌های رنگی را با هم نشویید.
- از راهنمای شستشو که روی لباس چاپ یا دوخته شده یا علامت‌های مراقبت از لباس که توسط تولید کننده لباس ارائه شده پیروی کنید.
- قبل از اولین شستشو، یک حolle سفید را به مواد شوینده آغشته کرده و روی قسمتی از لباس که به راحتی مشخص نمی‌شود بمالید. بررسی کنید که روی حolle سفید، رنگ وجود دارد یا نه، اگر لباس روی حolle رنگ پس می‌دهد مراقب شستشوی لباس‌ها باشید.
- اگر قسمتی از لباس خیلی کثیف باشد، یک حolle یا برس نرم را به مواد شوینده آغشته کرده و روی قسمت کثیف به آرامی در یک جهت بمالید. سپس لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید.
- وقتی در ماشین تعداد کمی لباس وجود دارد یا فقط یک لباس بزرگ و سنگین در ماشین وجود دارد، ممکن است در دور آبگیری از لباس تکان‌های شدیدی در ماشین ایجاد شود. ۲ تا ۳ تکه لباس اضافه کنید تا لرزش کاهش یابد.



روش قفل شدن و باز کردن قفل

قفل شدن درب

وقتی ماشین کار می‌کند، درب به طور خودکار قفل می‌شود. اگر در حین سیکل شستشو برق قطع شود درب قفل می‌ماند. سعی نکنید قفل درب را به زور باز کنید، ممکن است قفل را بشکنید. در مواردی که قطعی برق طولانی مدت باشد از قابلیت بازگردان اضطراری قفل استفاده کنید.

باز کردن قفل

اگر می‌خواهید وقتی که ماشین در حال کار است قفل درب را باز کنید، می‌توانید دکمه‌ی "شروع/توقف" (Start/Pause) را فشار دهید. اگر درام به دلیل شستشو با دمای بالا داغ باشد قفل باز نخواهد شد. از یک حolle برای پاک کردن کف بیرون ریخته از درام استفاده کنید.

— معرفی پنل کنترل —

◆ چیدمان اجزاء ◆



دکمه‌ها

شروع/توقف خاموش / روشن دکمه‌ی سلکتور



◆ دکمه شروع/توقف (Start/Pause) ◆

دکمه شروع/توقف(Start/Pause) را فشار داده تا برنامه شستشو آغاز شود، دکمه را دوباره فشار دهید تا متوقف شود.



◆ دکمه روشن/خاموش (Power) ◆

ماشین را خاموش و روشن می‌کند.

◆ معرفی صفحه نمایش (Display window introduction) ◆

قبل از شروع به کار ماشین، صفحه نمایش زمان باقیمانده، دمای آب، سرعت آب گیری و سایر اطلاعات مرتبط را نمایش می‌دهد. در مواردی که ماشین با مشکلی روبه‌رو شود، صفحه نمایش، کد خطا را نشان می‌دهد.

◆ دکمه دما (Temp button) ◆

دمای برنامه‌ی شستشو را بر اساس نوع لباس انتخاب کنید. بازه‌ی انتخاب دما برای برنامه‌های مختلف، با هم تفاوت دارد. در برخی از برنامه‌ها دما قابل تغییر نیست.

◆ دکمه سرعت چرخش (Speed button) ◆

برای تنظیم سرعت چرخش این دکمه را فشار دهید، مقدار انتخاب شده بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

◆ دکمه سرعت چرخش (Speed button) ◆

برای تنظیم سرعت چرخش این دکمه را فشار دهید، مقدار انتخاب شده بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. برخی از برنامه‌ها دارای محدودیت در تنظیم حداکثر سرعت چرخش هستند.

◆ شروع از پیش تعیین شده (Preset Start) ◆

برای تنظیم شروع با تأخیر برنامه شستشوی انتخاب شده این دکمه را فشار دهید، زمان تأخیر تنظیم شده روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

◆ دکمه ضد چروک (Anti-Wrinkle button) ◆


در صورت نیاز این عملکرد را تنظیم کنید، در بعضی از برنامه‌ها این عملکرد فعل نمی‌شود.

پودر لباسشویی

- پودر شوینده را پیش از ریختن در محفظه، حل کنید.


مایع لباسشویی و سفیدکننده

- نرم‌کننده لباس در آخرین مرحله‌ی آبکشی وارد درام می‌شود.
- مایع لباسشویی غلیظ را از قبل با آب ریقیق کنید.

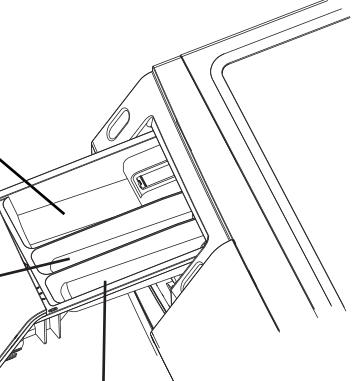

نرم‌کننده

- نرم‌کننده لباس در آخرین مرحله‌ی آبکشی وارد درام می‌شود.
- مایع لباسشویی غلیظ را از قبل با آب ریقیق کنید.
- مقدار نرم‌کننده باید از خط نشان‌دهنده‌ی ماکریم بیش تر باشد.

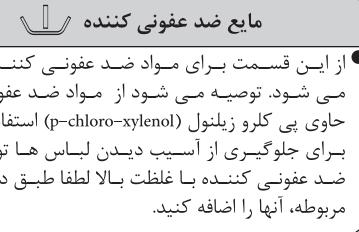

مایع ضد عفونی کننده

- از این قسمت برای مواد ضد عفونی کننده استفاده می‌شود. توصیه می‌شود از مواد ضد عفونی کننده حاوی پی کلرو زیلنول (p-chloro-xylene) استفاده کنید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن لباس‌ها توسط مواد ضد عفونی کننده با غلت پالا لطفاً طبق دستورالعمل مربوطه، آنها را اضافه کنید.

◆ از مواد شوینده با کف زیاد استفاده نکنید، زیرا کف بیش از حد آن ممکن است از درب ماشین نشست کند.

◆ مقدار مناسبی شوینده طبق توصیه تولید کننده استفاده کنید.

◆ استفاده از مقدار شوینده زیاد، کف زیادی ایجاد می‌کند و بر کیفیت آبکشی تأثیر می‌گذارد.

◆ با توجه به نوع و رنگ لباس، دمای آب و شدت لکه، شوینده مناسبی انتخاب کنید.

◆ دکمه آبکشی (Rinse button)

برای تنظیم تعداد دفعاتی که می‌خواهید آبکشی کنید این دکمه را فشار دهید.
در برخی از برنامه‌ها ممکن است اجرازه تغییر این مقدار وجود نداشته باشد.

◆ دکمه خشک کن (Dry button)

نوع و زمان خشک کردن نیاز را تنظیم کنید. با فشردن این دکمه، برنامه خشک کردن را انتخاب کنید.

◆ دکمه انتخاب نوع لکه (Stains button)

برای انتخاب نوع لکه استفاده می‌شود. مشخصات سیکل شستشو، متناظر با لکه انتخابی تغییر می‌کند.

◆ دکمه انتخاب آزادانه (Free Choose button)

فرآیند شستشو را کامل کنید. زمان شستشو می‌تواند به دلخواه برنامه‌های چندگاهه را انتخاب و به راحتی اجرا کند.

◆ دکمه خیساندن (Soak button)

مدت زمان خیساندن مطابق نیاز تنظیم می‌شود، قابلیت تنظیم زمان خیساندن در بعضی از برنامه‌ها دارای محدودیت است.

◆ دکمه شستشو با ازن (Ozone Wash button)

برای از بین بردن بو این قابلیت را تنظیم کنید. (برخی از برنامه‌ها نمی‌توانند این قابلیت را فعال کنند).

— معروفی برنامه‌ها

- ◆ دستورالعمل کاربر برای برنامه لباس‌های پشمی (Wool)
 - پیش از شستشو، برای تایید اینکه لباس‌ها مناسب شستشو با ماشین هستند لیبل مشخصات شستشو روی آنها را بخوانید.
 - ماشین را روشن کنید و برنامه‌ی مربوط به لباس‌های پشمی (Wool) را انتخاب کنید.
 - وقتی که شستشو شو به پایان رسید، برای جلوگیری از چروک شدن لباس لطفاً بلافاصله آنها را از ماشین بیرون بیاورید.
 - استفاده از مایع لباسشویی مخصوص لباس‌های پشمی، کیفیت شستشو را افزایش می‌دهد.
 - لباس‌های روشن و تیره را جداگانه بشوئید.

◆ معروفی شستشو با ازن (Ozone Wash)

لباس‌ها را روی هم در ماشین قرار داده و درب را ببندید. بعد از روشن کردن ماشین، برنامه شستشو با ازن (Ozone Wash) را انتخاب کنید. این برنامه برای رفع آلودگی و بوی محصولات چرمی، کفش، کلاه، کیف دستی، اسپاب بازی و غیره مناسب است.

هشدار

- ◆ در حین اجرای برنامه، ممکن است بویی در نزدیکی ماشین استشمام کنید. این بو به خاطر نشت مقدار کمی ازن است. این مقدار غلط آن بی خطر است. لطفاً اطمینان از این برنامه استفاده کنید.
- ◆ از این برنامه برای لباس‌هایی که رنگشان از بین می‌رود استفاده نکنید.
- ◆ این برنامه به آب نیاز ندارد.
- ◆ برنامه "شستشو با ازن" با حالت پویا شروع می‌شود؛ وقتی برنامه اجرا می‌شود، درام می‌چرخد و نمایشگر زمان ۲۸ دقیقه را برای ماشین لباسشویی دارای قابلیت خشک کن و ۴۸ دقیقه را برای ماشین لباسشویی فاقد قابلیت خشک کن نشان می‌دهد.
- ◆ اگر برنامه را متوقف کنید نمایشگر "03" را نشان می‌دهد. اگر محصول را در حین اجرای برنامه خاموش کنید، قفل درب بلافاصله باز نمی‌شود. قفل درب بعد از به پایان رسیدن شمارش معکوس روی نمایشگر باز می‌شود.

شستشوی ترکیبی از لباس‌های نخی و لباس‌های دارای الیاف مصنوعی (MixWash)	
شستشوی مقدار لباس کم یا لباس‌های با کثیفی ناچیز (Go Quick)	
شستشوی لباس‌های نخی (Cotton)	
مناسب برای شستشوی لباس‌های از جنس پر که با ماشین قابل شستشو هستند.	لباس‌های از جنس پر (Feather)
شستن لباس‌های زمستانی (Winter Clothes)	لباس‌های زمستانی (Shirt)
شستشوی پیراهن	پیراهن (Bulky)
شستشوی لباس‌های بزرگ	لباس‌های حجمی (Drum Clean)
برای تمیز کردن درام (دیگ ماشین). نیازی در درام لباس وجود داشته باشد.	تمیز کردن درام (Diyig)
خشک کردن لباس‌های نخی خیس	خشک کن (Dry)
برای استرلیزه (ضدغونی) کردن و بوzdایی لباس‌ها از گاز ازن استفاده می‌کند.	شستشو با ازن (Ozone Wash)
مراقبت از لباس زیر (Lingerie Care)	لباس‌های ابریشمی (Silk Clothes)
شستشوی لباس‌های ابریشمی	پشمی (Wool)
برای شستشوی لباس‌های پشمی که با ماشین قابل شستشو هستند.	شستشوی ملایم (Gentle)
شستشوی لباس‌های ظرف	شستشو در شب (Night Wash)
شستشوی بصدای لباس در شب	آبگیری+آبگیری از لباس (Rinse+spin)
فقط برای دور آبگیری از لباس و آبگیری لباس‌ها	آبگیری از لباس (Spin)
آبگیری از لباس‌ها	

ساختار عملکرد پیش تنظیم
روش:
◆ ماشین را روشن کنید و برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید، دیگر دکمه‌های مورد نیاز را برای شخصی‌سازی سیکل شستشو فشار دهید. دکمه "پیش تنظیم (PRESET)" را برای تنظیم زمان پایان فشار دهید، سپس دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا این عملکرد شروع شود. (زمان پیش تنظیم در بازه‌های یک ساعته تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است.)
هشدار:
◆ برای ایجاد تغییرات در پیش تنظیم، لطفاً دکمه روشن خاموش (Power) را فشار دهید تا بتوانید دوباره تنظیم کنید.
◆ برای لغو این عملکرد دکمه "پیش تنظیم (PRESET)" را ۳ ثانیه فشار دهید یا ماشین را خاموش کنید.
◆ برای تأیید عملیات دکمه "پیش تنظیم (PRESET)" را فشار دهید.
◆ زمان واقعی پیش تنظیم بسته به فشار آب، تخلیه آب، نوع لباس، دمای آب و غیره ممکن است تغییر کند.
◆ در بعضی از برنامه‌ها نمی‌توان از این عملکرد استفاده کرد.

ساختار عملکرد خشک کن
روش:
◆ ماشین را روشن کرده و برنامه مورد نظر را انتخاب کنید، سپس دکمه خشک کن (Dry) را فشار دهید.
حالت زمان‌بندی شده: لباس‌ها در یک دوره زمانی مشخص خشک می‌کنند.
حالت نیمه خشک: به منظور قابلیت اتوکشی بهتر، میزان مناسبی از رطوبت لباس‌ها را حفظ می‌کند.
حالت کاملاً خشک: بعد از خشک کردن، لباس‌ها آنقدر خشک هستند که می‌توان آنها را در کشو و ... قرار داد.
◆ حالت خودکار: از این حالت برای خشک کردن لباس‌های نخی خیس استفاده کنید، وقتی لباس‌ها خشک شدند این فرآیند متوقف می‌شود.
◆ دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار داده تا شستشو و خشک کردن شروع شود.
هشدار:
◆ شیر آب باید در حین عملیات خشک کردن باز باشد.
◆ اگر خشک کردن زمان بندی شده را انتخاب می‌کنید به منظور اجتناب از چروک شدن لباس‌ها در زمان خشک کردن طولانی، باید خشک کردن را روی زمان کوتاه‌تر تنظیم کنید. هر زمان که لازم بدانید، می‌توانید زمان خشک کردن را اضافه کنید.
◆ اگر برنامه خشک کردن زمان بندی شده را انتخاب کنید، ابتدا باید برنامه آبگیری از لباس را اجرا کنید.
◆ در صورت لزوم گره لباس‌ها را بعد از عملیات آبگیری از لباس باز کنید سپس برنامه خشک کن را اجرا کنید.
◆ لباس‌های بزرگ و ضخیم ممکن است به صورت غیر یکنواخت خشک شوند، بنابراین بسته به تاثیر خشک کردن زمان بیشتری اضافه کنید.
◆ فقط خشک کردن زمان بندی شده را می‌توانید در حین اجرا متوقف کنید.

قابلیت اضافه کردن لباس
از این قابلیت برای اضافه کردن لباس، زمانی که ماشین در حال کار است استفاده می‌شود.
روش:
دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید و تا زمانی نگه‌دارید که چراغ قفل خاموش شود. قفل درب باز می‌شود و کلمه "Add" به معنای اضافه کردن لباس، نمایش داده می‌شود. لطفاً لباس‌ها را اضافه کنید و درب ماشین را بیندید، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو و شو ادامه پیدا کند.
لطفاً درب را به زور باز نکنید، این کار به قطعات آسیب وارد می‌کند و مشکلات این‌عنی به همراه خواهد داشت.
وقتی مقدار زیادی کف یا آب در درام (دیگ ماشین) وجود دارد، برای جلوگیری از بیرون ریختن آب و کف پس از باز کردن درب، لطفاً از یک حوله خشک کردن استفاده کنید.

غیر فعال کردن صدای آذیر پایان شستشو
♦ دکمه‌ی "روشن خاموش" (Start/Pause) را فشار دهید تا صدای آذیر را بشنوید، صدای آذیر لفو خواهد شد.
♦ برای برگرداندن صدای آذیر مراحل بالا را تکرار کنید.
قابلیت قفل کودک
به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات اتفاقی توسط کودکان در برنامه ماشین در حین کار، می‌توان قفل کودک را فعال کرد تا درب قابل باز شدن نباشد و همه دکمه‌ها (به جز دکمه روشن/خاموش (Power)) قفل شوند. درب ماشین بعد از غیر فعال کردن قفل کودک قابل باز شدن است.
روش:
ماشین را روشن کنید و دکمه‌ی "دما" (TEMP) را فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه‌دارید تا صدای آذیر شنیده شود. بدین ترتیب تنظیمات قفل کودک انجام می‌شود. اگر این کار را دوباره تکرار کنید، قفل کودک غیرفعال خواهد شد.

قابلیت محافظت از کودکان
اگر پیش از اجرای یک برنامه، درب دوباره باز شود، ماشین حین کار، به طور خودکار قابلیت حفاظت از کودکان را فعال می‌کند.
وقتی محصول شروع به کار کند، در قفل می‌شود، موتور مدت کوتاهی کارده سپس متوقف خواهد شد، قفل درب باز می‌شود. بعد از مدتی، درب دوباره قفل شده و محصول به کار خود ادامه می‌دهد.

عملکرد ضد چروک
◆ با استفاده از این عملکرد، تا ۸ ساعت پس از شستشو، از چروک شدن لباس‌ها جلوگیری می‌شود.
◆ بعد از انتخاب یک برنامه، برای فعال کردن قابلیت ضد چروک، دکمه "صد چروک" (Anti-Wrinkle) را فشار دهید.
◆ برای توقف عملکرد ضد چروک حین اجرا، دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید.

عملکرد شستشو با ازن
برای بهبود کیفیت شستشو می‌توانید متناسب با نوع لکه روی لباس یک عملکرد ویژه لکه بری را انتخاب کنید.
روش: ماشین را روشن کنید و برنامه مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه "لکه (STAIN)" را فشار دهید تا نوع لکه شامل آب‌میوه/رژلب/سسن/قهوه را انتخاب کنید. بعضی از برنامه‌ها در انتخاب این نوع لکه ها دارای محدودیت هستند. (عملکرد شستشو به دلیل لستفاده از مواد شوینده مختلف، متفاوت خواهد بود.)

عملکرد شستشو با ازن
در حین انجام عملیات برنامه، شستشو با ازن را برای ضد عفونی و بوzdایی اضافه کنید.
روش: ماشین را روشن کرده و برنامه مورد نظر را انتخاب کنید، دکمه شستشو با ازن (Ozone Wash) را فشار دهید تا عملکرد شستشو با ازن فعل یا غیر فعل شود. وقتی عملکرد شستشو با ازن انتخاب شد، چراغ نواری شکل به طور خودکار روشن می‌شود.

— تمیز کردن، تعمیر و نگهداری —


- ◆ برای ایجاد اطمینان از افزایش طول عمر ماشین خود، لطفاً آن را به صورت دوره‌ای تمیز کنید.
- ◆ هنگام تمیز کردن مطمئن شوید ماشین را از برق کشیده‌اید.

وقتی ماشین بخ بزند

۱. از یک حolle داغ برای پوشاندن شیر آب و بست آن استفاده کنید.
۲. شیر ورودی را باز کنید و آن را در آب گرم ۵۰ درجه سانتی گراد غوطه‌ور کنید.
۳. حدود ۴ لیتر آب گرم ۵۰ درجه سانتی گراد در دیگ (تاب) ماشین بروزید.
۴. شیر ورودی را دوباره نصب کنید، شیر آب را باز کنید و ماشین را روشن کنید.



تمیز کردن فیلتر پمپ (هر ماه یک بار)

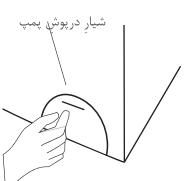

۱. اطمینان حاصل کنید سیکل شستشو به پایان رسیده است.
۲. شیر روی در پوش پمپ را فشار داده و باز کنید.
۳. فیلتر را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را خارج کنید.
۴. فیلتر را آب بشویند و اطمینان حاصل کنید هیچ کثیفی داخل آن نماینده باشد.
۵. برای نصب فیلتر روی پمپ، آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

فلتر باید کاملاً بسته شود تا از نشت آب جلوگیری شود.
لطفاً وقتی ماشین در حال کار است، فیلتر را نشوئید.

گسکت (لاستیک درزگیر) درب

- ◆ لطفاً بعد از هر سیکل شستشو گسکت را با پارچه خشک کنید.
- ◆ درب را به مدت ۱۵ دقیقه باز بگذارید تا گسکت خشک شود.

ساختار عملکرد پیش تنظیم

- ◆ لطفاً بعد از هر سیکل شستشو بدن ماشین را با یک پارچه نرم تمیز کنید. اگر بدن ماشین خیلی کثیف است، پارچه را به شوینده یا آب صابون آغشته کنید سپس بدن را تمیز کنید.
- ◆ آب را به طور مستقیم روی ماشین نپاشید.
- ◆ بدن ماشین را با تیزتر، نفت یا الکل تمیز نکنید.

روش تمیز کردن محفظه مواد شوینده

لطفاً به طور منظم محفظه مواد شوینده را بشوئید. محفظه مواد شوینده را خارج کنید و آن را با آب بشوئید.



تمیز کردن شیر ورودی آب (هر شش ماه یک بار)

۱. شیلنگ ورود آب را باز کنید.
۲. صفحه‌ی فیلتر را باز کنید.
۳. از مسوک برای تمیز کردن فیلتر استفاده کنید و صفحه را دوباره نصب کنید.
۴. پس از تمیز کردن، شیلنگ ورودی را نصب کنید.



تمیز کردن درام (دیگ ماشین) (هر ماه یک بار)

برنامه شستشوی درام را هر ماه یکبار برای تمیز کردن قسمت‌های داخلی و خارجی آن اجرا کنید. در درام ماده شوینده بروزید و سیکل خالی را بدون افزودن لباس اجرا کنید.

— عیب یابی —

— حالت‌هایی که نقص ماشین محسوب نمی‌شوند.

راه حل	نکته بازرسی	مشکل	کد خطا
اگر مشکل همچنان ادامه پیدا کرد با مرکز خدمات گالدیران تماس بگیرید.	◆ مطمئن شوید برق قطع نشده باشد. ◆ مطمئن شوید دوشاخه به خوبی به برق وصل شده باشد. ◆ مطمئن شوید محافظت کننده نشتی روشن نباشد.	ماشین به هیچ وجه کار نمی کند.	No display
نکات بازرسی را بررسی کنید و ماشین را دوباره راه اندازی کنید.	◆ مطمئن شوید شیر آب باز باشد. ◆ مطمئن شوید شیر ورودی آب بخ نزد است. ◆ مطمئن شوید فیلتر شیر ورود آب تمیز باشد. ◆ نگهدارنده شیلنگ تخلیه نباید دستکاری شده باشد.	آب وارد نمی شود	E11
نکات بازرسی را بررسی کنید و ماشین را دوباره راه اندازی کنید.	◆ مطمئن شوید لوله تخلیه مسدود نشده باشد. ◆ مطمئن شوید ارتفاع محل قرار گیری شیلنگ تخلیه زیاد نباشد. ◆ مطمئن شوید فیلتر پمپ تمیز باشد.	آب تخلیه نمی شود	E12
وقتی دما تا مقدار یمن پایین بیاید، قفل درب به طور خودکار باز خواهد شد.	◆ اطمینان حاصل کنید که از آب داغ استفاده نکرده باشید.	درب باز نمی شود.	H
مقدار لباس‌ها را کم کنید و برنامه را ادامه دهید.	◆ مطمئن شوید ماشین روی سطح صاف قرار داشته باشد. ◆ مطمئن شوید در ماشین لباس زیاد نریخته باشید.	آب گیری از لباس انجام نمی شود.	U3
مطمئن شوید وقتی درب را می‌بندید چراغ "قفل درب (door lock)" روشن شود. سیکل شستشو را ادامه دهید.	◆ در بسته نیست.	در بسته نیست.	U4
برای شروع به کار دواره‌ی ماشین، دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید، اگر مشکل همچنان وجود دارد با مرکز خدمات تماس بگیرید.	◆ صدای هشدار	کدهای دیگر	
برای شروع به کار دوباره‌ی ماشین، دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید، یا دکمه‌روشن/خاموش (Power) را فشار دهید و چند دقیقه منتظر بمانید، قفل درب به صورت خودکار باز می‌شود. کشیدن دوشاخه از برق توصیه نمی‌شود.	◆ آیا عملکرد شستشو بازن فعال شده است? ◆ آیا روند شستشو بازن فعال شده است? ◆ آیا شستشو بازن برای تمیز کردن تاب فعال شده است?	قفل درب باز نمی شود. برای مدل های با قابلیت های جانبی	03

وضعیت ماشین	دلیل بروز وضعیت
درب قابل باز کردن نیست.	◆ دمای آب خیلی زیاد است یا برق قطع شده است. ◆ قفل کودک فعال است. ◆ لباس‌ها بین درب و گسکت (لاستیک درزگیر درب) گیر گردیدند.
بوی غیرعادی به مشام می‌رسد.	◆ به علت استفاده از قطعات لاستیکی در ماشین، در ابتدا بوی لاستیک به مشام می‌رسد.
از مقدار آب خیلی کمی استفاده می‌شود.	◆ ماشین لباسشویی با درب بازشونده از جلو به مقدار آب کمی نیاز دارد.
آب وارد ماشین نمی‌شود.	◆ مطمئن شوید در شیر ورودی آب وجود دارد. ◆ مطمئن شوید لوله آب بخ نزد است. ◆ مطمئن شوید فیلتر ورودی مسدود نشده باشد.
تخلیه آب همچنان ادامه دارد.	◆ مطمئن شوید نگهدارنده شیلنگ خروجی خارج نشده باشد.
نشست کف از درب	◆ مقدار شوینده زیاد است.
زمان باقیمانده تغییر می‌کند.	◆ اگر توزیع لباس‌ها در ماشین نامناسب باشد، ماشین به طور خودکار، آب وارد ماشین می‌کند تا توان از برقرار شود. ◆ زمان آب‌گیری و خشک کن افزایش می‌یابد اگر لباس‌ها هنوز خیس باشند.
صدای غیرعادی در دور آب‌گیری	◆ پیچهای حمل و نقل باید خارج شوند. ◆ کابل برق نباید در تمایس با پشت بدنه قرار گرفته باشد. ◆ نباید سکه یا اجسام فلزی دیگری در داخل درام وجود داشته باشد.
کار نکردن ماشین پس از قطع شدن برق	◆ دکمه روش/خاموش را فشار دهید تا سیکل شستشو ادامه پیدا کند.
باز کردن اضطراری درب	◆ وقتی که برق برای مدت زیادی قطع باشد و شما بخواهید لباس‌ها را از ماشین ببرون بیاورید، دوشاخه برق را از پریز بکشید، منتظر بمانید چرخش دیگ متوقف شود، رسماً اضطراری را در گوش پایینی سمت راست بدن ماشین به سمت پایین بکشید، تا صدای کلیک شنیده شود که نشان می‌دهد درب باز شده است.

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۷۷۴۰۲۷۶	بناب
۰۲۱۸۴۷۳۳	تبریز
۳۲۴۴۷۷۵۰	خرسون شهر
۴۲۲۳۸۵۹	سراب
۳۲۸۱۱۷۸۶	سهند
۴۲۴۰۲۰۲	شبستر
۳۷۶۲۹۹۴۹	عجبشیر
۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۳۷۲۲۸۵۲۷	مراغه
۴۲۲۷۷۸۸۵	مرند
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۵۳۳۲۸۱۵۳-۵۲۲۲۰۲۲	میانه
۴۲۰۴۷۵۰۵	هادی شهر

اردبیل

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اردبیل
۰۲۱۸۴۷۳۳	اردبیل
۲۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار
۲۲۷۸۵۶۲-۳۲۷۲۳۵۱۹	پارس آباد مغان
۲۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۲۲۶۴۳۶۱۱	گرمی
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۵۴۷۳۶۶۱۵	آزان و بیدگل
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۴۵۳۰۳۰۷	شاهین شهر
۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۵۵۴۲۲۳۳۷	کاشان
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۵۷۴۵۰۰۳-۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپریگان
۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۷۲۷۲۰۶	نجف آباد
۳۲۶۷۹۶۴۶	فولادشهر

البرز

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان البرز
----------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان ایلام
۰۲۱۸۴۷۳۳	ایلام
۲۲۲۳۹۷۱۱	ایوان
۲۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۲۳۷۲۹۶۶۸	دهران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان شرقی
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۴۲۶۲۱۲۱۱-۴۲۶۲۳۸۸۶	ایذه
۵۳۳۲۱۲۰-۵-۵۳۳۰۰۲۱	آبدان
۵۲۷۲۴۰۲۰-۵۲۸۲۲۳۱۱	بهبهان
۴۲۲۲۲۸۳۳-۴۲۲۲۷۳۹۹	دزفول
۴۳۵۲۰۴۱۵-۴۳۵۲۹۱۵۸	رامهرمز
۵۳۷۲۷۴۵۰	شادگان
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۱۱۳۲۱	شوستر
۵۲۲۴۲۴۴۵	ماهشهر

زنجان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان زنجان
۳۵۲۷۷۷۱۱	ابهر
۳۴۲۲۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۰۲۱۸۴۷۳۳	زنجان

سمنان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سمنان
۰۲۱۸۴۷۳۳	سمنان
۳۲۲۴۰۹۶۷	شهرود
۳۴۲۲۵۰۵۳	گرمسار

سیستان و بلوچستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سیستان و بلوچستان
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر
۳۲۲۰۱۰۰	زابل
۰۲۱۸۴۷۳۳	زاهدان
۳۷۶۲۴۷۱۹	سرavan
۳۷۴۱۵۰۵۰	چاهار

فارس

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان فارس
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۴۳۶۲۶۸۸	آبدان
۳۶۷۸۳۰۰۶	بیضاء

خراسان جنوبی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان جنوبی
۰۲۱۸۴۷۳۳	بورون
۰۲۱۸۴۷۳۳	شهرکرد
۰۲۱۸۴۷۳۳	فارسان

خراسان رضوی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان رضوی
۵۵۴۰۲۸۱	بردسكن
۵۴۵۳۹۰	تایباد
۵۲۵۴۲۱۱	ترتی جام
۵۲۲۱۳۴۷۷-۵۲۲۳۰۰۱	تریت حیدریه
۴۵۲۲۰۹۲۳	جوین
۵۴۲۳۱۳۸۴	خراف
۴۴۲۵۸۵۵	سیزوار
۳۴۵۲۵۳۹۰	سرخس
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۴۷۲۲۴۳۵۱۵	فوچان
۵۰۵۲۳۸۵۵	کاشرم
۳۸۳۲۵۸۵۸	گلبهار
۵۷۲۵۲۹۷۶	گتاباد
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۴۳۴۳۰۳۰۰-۴۲۲۲۴۹۵۰-۴۲۶۳۲۳۱۱	نیشابور

خراسان شمالی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان شمالی
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفرain
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۰۲۱۸۴۷۳۳	جنورد
۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۲۵۰۲۹۹۰	گرمه

خوزستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خوزستان
۰۲۱۸۴۷۳۳	مرگان

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۲۱۸۴۷۳۳	اردبیل
۰۲۱۸۴۷۳۳	بیله سوار
۲۲۷۸۵۶۲-۳۲۷۲۳۵۱۹	پارس آباد مغان
۲۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۲۲۶۴۳۶۱۱	گرمی
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۵۴۷۳۶۶۱۵	آزان و بیدگل
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۴۵۳۰۳۰۷	شاهین شهر
۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۵۵۴۲۲۳۳۷	کاشان
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۵۷۴۵۰۰۳-۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپریگان
۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۷۲۷۲۰۶	نجف آباد
۳۲۶۷۹۶۴۶	فولادشهر

البرز

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان البرز
----------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان ایلام
۰۲۱۸۴۷۳۳	ایلام
۲۲۲۳۹۷۱۱	ایوان
۲۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۲۳۷۲۹۶۶۸	دهران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان شرقی
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۲۱۸۴۷۳۳	اراک
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمين
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرندیه
۳۲۸۴۲۱۵۱ - ۴۲۲۲۰۹۰	ساوه
۴۲۲۲۱۰۳ - ۴۳۲۲۱۲۱	محلات

هرمزگان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان هرمزگان
۴۴۲۲۲۴۲۰	بستک
۰۲۱۸۴۷۳۳	بندرعباس
۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی اباد
۳۵۲۵۹۰۴۸	قشم
۴۴۴۶۶۷۷۴	کیش

همدان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان همدان
۳۳۱۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان
۳۵۲۲۸۰۵	کبود آهنگ
۳۲۲۲۸۹۰	ملایر
۳۳۲۲۱۵۸۸	نهادون
۰۲۱۸۴۷۳۳	همدان

یزد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان یزد
۳۲۸۲۱۶۳۲	ابرکوه
۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۳۲۲۳۰۹۱۳	میبد
۰۲۱۸۴۷۳۳	یزد

لرستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان لرستان
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۶۲۷۹۰۶ - ۴۲۴۶۰۹۲۲ - ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۲۲۲۱۱۸۹	پلدختر
۰۲۱۸۴۷۳۳	خرم آباد
۴۳۲۳۵۲۹۹	دورود
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهشت

مازندران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مازندران
۳۲۳۵۰۲۵	امیرکلا
۴۴۱۵۴۹۹۴ - ۴۳۰۸۲۶۵۹	آمل
۳۲۳۷۶۴۴۴ - ۳۲۳۹۲۱۴۳	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ - ۳۵۲۸۴۲۱۱	بابلسر
۳۴۵۲۱۶۹۵ - ۳۴۵۰۱۹۵۱	بهشهر
۵۴۲۳۱۰۰ - ۵۴۲۸۰۳۶۷ - ۵۴۲۳۴۱۴۵	تنکابن
۴۲۵۴۸۴۴۸ - ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۲۲۲۴۰۲۶	چالوس
۴۴۶۹۰۷۷۳	چمستان
۵۵۲۵۹۹۶۸	رامسر
۴۴۵۴۷۷۴۸ - ۴۴۶۵۰۳۴۹	رویان
۰۲۱۸۴۷۳۳	ساری
۴۴۸۸۶۵۳۹	سرخورده
۴۲۴۲۳۹۷۱	سوادکوه
۵۴۶۷۰۴۴۴	عیاس آباد تنکابن
۳۵۶۵۱۴۵۱	فردیونکنار
۴۲۰۸۱۳۹۷ - ۴۲۰۴۰۲۶۵	قائم شهر
۵۲۶۲۸۰۷۲	کلاردشت
۴۴۷۳۱۱۸۲ - ۴۴۷۴۱۴۱	محمود آباد
۳۴۷۲۵۷۲۲ - ۳۴۷۳۱۶۵۰	نکاء
۵۲۳۳۸۴۸۵	نوشهر

مرکزی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مرکزی
----------	-------------

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۲۱۸۴۷۳۳	کرمانشاه
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کهکیلویه و بویراحمد
۳۲۲۶۲۸۳۳	دهدشت
۳۲۲۶۲۶۵۶	گچساران
۰۲۱۸۴۷۳۳	یاسوج

کهکیلویه و بویراحمد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کهکیلویه و بویراحمد
۳۲۲۶۲۸۳۳	دهدشت
۳۲۲۶۲۶۵۶	گچساران
۰۲۱۸۴۷۳۳	یاسوج

گلستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گلستان
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۳۴۵۲۹۵۲۰	آق قلا
۳۴۴۸۰۰۳	بندر ترکمن
۳۴۳۶۲۶۷۲	بندر گز
۰۲۱۸۴۷۳۳	گرگان
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۳۲۲۲۵۱۱۱	گند کاووس
۳۵۲۹۴۵۵	مینو دشت

گیلان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گیلان
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۴۴۵۴۳۲۰۵	بندر انزلی
۴۲۸۲۷۶۶۶	بندر کیا شهر
۴۴۲۵۴۳۵۲	تالش
۴۲۶۲۶۶۴	چابکسر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار
۳۴۴۲۰۸۷۱ - ۳۴۴۲۷۹۷۲	خمام
۳۴۶۷۳۴۴۲	رستم آباد رو دیار
۰۲۱۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۸۲۴۰۰	رضوان شهر
۳۴۶۲۲۹۹۸	رو دیار
۴۲۶۱۷۰۲۰	رو دسر
۳۴۷۸۲۴۸۵۲	شفت
۳۲۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۴۷۲۰۳۱۰ - ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای

قزوین

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قزوین
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاکستان
۰۲۱۸۴۷۳۳	قزوین

قم

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قم
----------	----------

کرمان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمان
۴۲۲۱۴۷۸۴	به
۳۲۲۱۶۳۱	جیرفت
۳۴۲۲۶۷۵ - ۳۴۲۹۰۶۲۶	رفسنجان
۳۲۲۴۱۵۸	زند
۴۲۲۰۱۶۹۸ - ۴۲۳۳۲۷۷۶	سیرجان
۳۴۱۱۱۰۸	شهر بابک
۰۲۱۸۴۷۳۳	کرمان

کرمانشاه

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمانشاه
۴۵۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه