



ماشین لباسشویی
WAB 20260 ME
مدل:

دفترچه راهنمای

- شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل کنید و یا آن را تعویض نمایید.
- پیچ اتصال شلنگ به شیر آب را محکم کنید.
- آب از دستگاه خارج می شود

- دکمه **Start/Reload** فشار داده نشده است؟
- شیر آب بسته است؟
- صافی و روی آب مسدود است؟ صافی را تمیز کنید. (صفحه ۱۱)
- شلنگ ورودی آب تا خورده است؟
- آب وارد دستگاه نمی شود
- ماده شوینده از جاپودری وارد جریان آب نمی شود.

- عملکرد ایمنی فعال است. برنامه متوقف شده است؟
- عملکرد خیساندن = بدون خشک کن نهایی
- درب ماشین لباسشویی باز نمی شود.

- دکمه **Start/Pause** فشار داده نشده است؟
- درب دستگاه بسته نیست؟
- قفل ایمنی کودک فعال است؛ غیر فعال کنید صفحه ۵
- برنامه شروع به کار نمی کند.

- پمپ محلول شستشو را تمیز کنید. (صفحه ۱۰)
- لوله فاضلاب یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید
- آیا برنامه خیساندن = Rinse Stop بدون خشک نهایی انتخاب شده است
- محلول شستشو تخلیه نمی شود.
- عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها مرحله چرخش خشک کن را لغو کرده است.
- سرعت چرخش خشک کن روی خیلی کم می باشد ← صفحه ۵
- نتیجه عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست

- عیب محسوب نمی شود - ترتیب برنامه برای مرحله شستشو بهینه می شود.
- این عمل می تواند باعث تغییر زمان برنامه بر روی نمایشگر شود.
- عیب محسوب نمی شود - زمانی که لباسها تعادل دیگر را به هم بزنند، یک سیستم هوشمند آن را تشخیص داده و تعادل را با تکرار عمل خشک کن برقرار کنید.
- مدت زمان برنامه در حین مرحله شستشو تغییر می کند
- مرحله خشک کن چند بار تکرار می شود.

- عیب محسوب نمی شود. جا پودری را بیرون آورده و تمیز کنید. (صفحه ۱۰)
- مقداری آب داخل محفظه باقی مانده است.

- برنامه **Cottons 90 °C** را بدون آن که لباس در داخل دستگاه قرار دهید، اجرا کنید
- از ماده شوینده استاندارد استفاده نمایید.
- مقدار زیادی ماده شوینده داخل جاپودری ریخته شده است؟
- یک قاشق غذاخوری مابعد نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آن را داخل محفظه شماره ۱ جاپودری بریزید.
- برای دفعه بعد از مقدار کمتری پودر لباسشویی استفاده کنید.
- ماشین لباسشویی بو گرفته است.
- نشانگر نورانی چشمک می زند از چاپودری کف خارج می شود.

- آیا پایه های ماشین نصب هستند؟
- پایه ماشین لباسشویی را محکم کنید.
- پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورده اید؟
- پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید ← دستور العمل های نصب
- ایجاد لرزش و صدای بلند در حین مرحله چرخش خشک کن

- برق قطع شده است.
- فیوز قطع شده است آن را روشن کنید یا فیوز را تعویض کنید.
- در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- صفحه نمایشگر / نشانگرهای نورانی در حین عملکرد دستگاه کار نمی کند.

- عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها با تکرار چرخش دیگر سعی در توزیع تعادل لباسها دارد.
- عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص کف فعال شده است. مرحله آبکشی اضافی فعال شده است.
- اجرا برنامه بیش از حد معمول طول می کشد.

- انتخابگر برنامه را روی OFF چرخانده و دوشاخ دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
- شیر آب ورودی را ببندید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید
- اگر خودتان موفق به رفع عیب نشیدید یا نیاز به تعمیر باشد

دستورالعمل های ایمنی



- برای خارج کردن دو شاخه از پریز برق هرگز آن را از سیم نکشید!
- هرگز با دستتان خیس دو شاخه برق را از پریز بیرون نکشید و یا آن را داخل پریز برق نکنید.

در مورد دستگاههای مستعمل:
دو شاخه را جدا کنید.

- سیم برق بریده شود و همراه با دوشاخه معدوم گردد.
- قفل درب ماشین لباسشویی را بشکنید. این امر مانع از گیر افتادن کودکان داخل دستگاه می شود.
- لوازم بسته بندی، روکش پلاستیکی را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- مواد شوینده و محصولات مکمل را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
هرگز از حاللهای شیمیایی برای مثال لکه برها استفاده نکنید. در صورت آگشته بودن لباس به ماده حلال، توصیه می شود که قبل از قرار دادن آن در ماشین لباسشویی، آن را آب بکشید.

- درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود.
- در هنگام تخلیه محلول شستشوی داغ احتیاط نمایید.
- از گذاشتن پا بر روی ماشین لباسشویی خودداری کنید.

خطر برق گرفتگی

خطر مرگ

خطر خفگی

خطر مسمومیت

خطر جراحت

میزان مصرف

مدت برنامه	آب	برق مصرفی	مقدار	برنامه
۲ ساعت	۵۷ لیتر	۵/۵ کیلو وات ساعت	۵۰/۲۵ کیلو گرم	Cottons 20 °C
۲ ساعت	۵۷ لیتر	۵/۵ کیلو وات ساعت	۵۰/۴۰ کیلو گرم	Cottons 30 °C
۲ ساعت	۵۷ لیتر	۵/۵ کیلو وات ساعت	۵۰/۷۵ کیلو گرم	Cottons 40 °C*
۲ ساعت	۵۷ لیتر	۱/۲۰ کیلو وات ساعت	۵/۵ کیلو گرم	Cottons 60 °C
۲ ساعت	۶۴ لیتر	۲ کیلو وات ساعت	۵/۵ کیلو گرم	Cottons 90 °C
۱ ساعت ۱۵ دقیقه	۵۰ لیتر	۲/۵ کیلو وات ساعت	۰/۶۰ کیلو گرم	Easy-Care 40 °C*
۱ ساعت	۴۴ لیتر	۲/۵ کیلو وات ساعت	۰/۴۰ کیلو گرم	Mix 30 °C
۴۵ دقیقه	۳۷ لیتر	۲ کیلو گرم	۰/۳۰ کیلو وات ساعت	Delicate/Silk 30 °C
۴۵ دقیقه	۴۳ لیتر	۲ کیلو گرم	۰/۲۰ کیلو وات ساعت	Wool 30 °C

* میزان مصرف به عواملی چون فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، درجه حرارت محیط، نوع و مقدار لباس، میزان کثیف، ماده شوینده مورد استفاده، نوسان برق مصرفی و عملکردهای اضافی بستگی دارد و در نتیجه ممکن است میزان مصرف واقعی با مقدار ذکر شده در فوق تفاوت داشته باشد.

برق مصرفی سالیانه	آب مصرفی سالیانه	مدت برنامه	مقدار	برنامه
۸۸۰۰ لیتر	۱۸۲ کیلوگرم	۵/۵ - ۲/۷۵ کیلوگرم	۱۸۲ کیلو وات ساعت	Cottons 40/60 °C **

** تنظیمات برنامه برای تست و برگسب اثری طبق استاندارد اروپایی EU/2010/30 با آب سرد ۱۵ درجه سانتی گراد می میزان مصرف به عواملی چون فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، درجه حرارت محیط، نوع و مقدار لباس، میزان کثیف، ماده شوینده مورد استفاده، نوسان برق مصرفی و عملکردهای اضافی بستگی دارد و در نتیجه ممکن است میزان مصرف واقعی با مقدار ذکر سده در فوق تفاوت داشته باشد.

برنامه ها در یک نگاه

به جدول مقادیر معرف در صفحه ۸ و دستورالعمل های صفحه ۹ رجوع شود.

گزینه ها : اطلاعات

برنامه Water Plus, @eco Perfect	temp: ۰-۹۰ °C load: ۰.۵ کیلوگرم / ۰.۵ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Cottons temp: ۰-۶۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + ضد حساسی	برنامه Easy-Care temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Anti-allergy temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + ضد حساسی
برنامه Water Plus, @eco Perfect	temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Basis Wash temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Dark Wash temp: ۰-۶۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Mix temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش
برنامه Water Plus, @eco Perfect	temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Basis Wash temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Shirt/Blouses temp: ۰-۶۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Delicate/Silk temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش
برنامه Water Plus, @eco Perfect	temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Basis Wash temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Wool temp: ۰-۳۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Sports, Fitness temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش
برنامه Water Plus, @eco Perfect	temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Basis Wash temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Wool temp: ۰-۳۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش	برنامه Super 30/15 temp: ۰-۴۰ °C load: ۰.۷ کیلوگرم 程序: 洗涤 + پریش

برنامه ای انتخاب
* مقدار لباس کم برای برنامه پیش شستشو - شوینده را در این محفظه ها و تنشیم کنید.
اً برنامه های بیشتر پیش شستشو - شوینده را در این محفظه ها و تنشیم کنید.

تنظیمات فردی

سیگنال صوتی

۱. حالت تنظیم مقدار صدای سیگنال صوتی را فعال کنید.

فعال کردن حالت تنظیم

دکمه را فشار داده و ححدود ۵ ثانیه یک مرحله به راست بچرخانید

دکمه را فشار داده و ححدود ۵ ثانیه یک مرحله آب باقی نگه دارید

روی ● قرار دهید. روی ● قرار دهید و روی ● قرار دهید.

۲. الف) مقدار صدای فشرده شدن دکمه ها را انتخاب کنید.

تا رسیدن مقدار صدا به حد دلخواه دکمه را فشار دهید.

روی ● قرار دهید، از حالت تنظیم مقدار صدا خارج می شوید.

۳. ب) مقدار صدای سیگنال های صوتی اطلاع رسانی را انتخاب کنید.

روی ● قرار دهید، از تا رسیدن مقدار صدا به حد دلخواه دکمه را فشار دهید.

یک مرحله به راست بچرخانید

برناهای را بر نوی مدل بنام

اطلاعات روی نمایشگر

دکمه های عملکرد

شما می توانید قبل از شروع به کار برنامه و یا در حین اجرای برنامه، سرعت دور خشک کن و دمای شستشو را تغییر دهید.

دما درجه سانتیگراد

می توانید دمای شستشوی نشان داده شده را تغییر دهید. حداکثر درجه حرارتی را که می توانید انتخاب کنید بستگی به برنامه انتخاب شده دارد.

دور در دقیقه (سرعت چرخش) ... (حالت بدون خشک کن نهایی = باقی ماندن در مرحله آبکشی)

شما قادرید چرخش خشک کن را تغییر دهید با --- را انتخاب کنید (لباس ها بعد از مرحله آبکشی نهایی داخل آب باقی بماند، سپس --- بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود) شما می توانید سرعت چرخش خشک کن نمایش داده شده را تغییر دهید. حداکثر سرعت چرخش خشک کن به نوع مدل و برنامه انتخابی در حال اجرا بستگی دارد.

عملکرد شروع تغییری (Ready in)

مدت زمان برنامه مربوطه با انتخاب برنامه نمایش داده می شود. امکان به تأخیر انداختن شروع برنامه قبل از آغاز آن وجود دارد. زمان عملکرد شروع تاخیری برنامه در فواصل زمانی یک ساعتی تا حداکثر ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. دکمه Start/Pause را فشار داده تا عدد ساعت موردنظر نمایان شود (h = ساعت). دکمه Start/Pause را فشار دهید.

دکمه گزینه ها

برای شستشو در زمان کوتاه تر با نتیجه مشابه با برنامه استاندارد.

برای شستشو در زمان کوتاه تر با نتیجه مشابه با برنامه استاندارد.

برای انتخاب از حداکثر ظرفیت → برناهای ها در یک نگاه، صفحه ۷ مرحله آبکشی اضافی، برای نوایی که دارای آب لوله کشی با درجه سختی خیلی پایین یا جهت پیشود نتیجه شستشو کاربرد دارد.

برای صرفه جویی در مصرف انرژی با نتیجه شستشوی مشابه با برنامه استاندارد.

قفل کودک

عدم تغییر برنامه انتخاب شده را در صورت تغییرات اتفاقی تضمین کنید.

On/Off : پس از آغاز / پایان برنامه تقریباً ۵ ثانیه Start/Pause را فشار دهید.

توجه: قفل کودک می تواند تا پس از پایان برنامه و نیز خاموش کردن ماشین ادامه پیدا کند! پیش از آغاز برنامه قفل کودک را غیر فعال کرده و در صورت لزوم پس از آغاز برنامه دوباره فعال سازید.

Start/Pause

برای شروع یا توقف مرحله شستشو و ادامه به کار برنامه و همچنین برای فعال / غیر فعال کردن عملکرد قفل اینمی کودک کاربرد دارد.

خاموش کردن دستگاه

کلید انتخاب برنامه را روی Off قرار دهید.

بستن شیر آب

در مدل‌های مجهز به Aqua-stop نیاز نیست.

بیرون آوردن لباسها

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباسها را بیرون آورید.
در صورت فعال بودن عملکرد (= بدون خشک کن نهایی) کلید انتخاب برنامه را روی Empty قرار دهید یا سرعت خشک کن را انتخاب کنید.

دکمه Start/Pause
- هر نوع شیئی خارجی را بیرون آورید در غیر اینصورت احتمال زنگ زنگ وجود دارد
- درب ماشین لباسشویی و کشوی جا پودری را باز بگذارید تا آب باقی مانده داخل آن بخار شود.

برنامه به پایان می‌رسد وقتی که ...

نشانگر ۴۷٪ ... بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

خاتمه دادن به برنامه

در برنامه‌های با دمای بالا، ابتدا:
- لباسها را خنک کنید: برنامه Rinse را انتخاب کنید.
- دکمه Start/Pause را فشار دهید.
در برنامه‌های با دمای پایین:
- برنامه Empty یا Spin را انتخاب کنید.
- دکمه Start/Pause را فشار دهید.

تغییر برنامه، اگر ...

چنانچه شما بطور تصادفی برنامه‌ای را اشتباه‌آما انتخاب کردید:
- برنامه را مجددًا انتخاب نمایید.

- دکمه Start/Pause را فشار دهید. برنامه جدید از ابتدا اجرا می‌شود.

مکث و ادامه برنامه ...

برای مثال برای خیساندن ← صفحه ۹ دکمه Start/Pause را فشار دهید، نشانه ۷ - بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. در صورت روشن شدن این نشانه درب ماشین لباسشویی باز نمی‌شود.
برای ادامه برنامه دکمه Start/Pause را فشار دهید

شستشو



شستشو

قبل از شستشو برای اولین بار

ماشین را بدون لباس روشن کنید. به صفحه ۹ مراجعه کنید

دسته بندی و قرار دادن لباسها در ماشین لباسشویی

مطابق دستور العمل کارخانه سازنده عمل نمایید.

اطلاعات مندرج بر روی متصفحه ها

بنابر نوع، رنگ، میزان کیفی و دما

مقدار لباس از حد اکثر ظرفیت تجاوز نکند ← صفحه ۷

مطابق دستور العمل مهام مندرج در صفحه ۹ عمل کنید.

لباسهای بزرگ و کوچک را با یکدیگر داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. دقت کنید که لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور درب گیر نکرده باشند.

افزودن ماده شوینده و محصولات مکمل

ماده شوینده باید بر اساس حجم لباس، میزان کیفی، میزان سختی آب و دستور العمل سازنده ماده شوینده تعیین شود. ماده شوینده مایع را داخل ظرف مخصوص ریخته و آن را در دیگ ماشین لباسشویی قرار دهید.

شوینده مایع را در محفظه مربوطه ریخته و داخل دیگ قرار دهید.

هنگام بازکردن کشوی ماده شوینده در حالیکه دستگاه مشغول کار است، احتیاط کنید.

ماده نرم کننده و سایر مکمل‌ها را آب رقیق کنید.
این امر از انسداد جلوگیری می‌کند.




انتخاب* و تنظیم برنامه‌ها

*اگر نشانه بر روی صفحه نمایشگر چشمک بزند، قفل ایمنی کودک فعال است.

برای غیر فعال سازی ← صفحه ۵
عملکردهای اضافی و دکمه‌های گزینه ها ← تنظیمات فردی، صفحه ۵

کلید انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن دستگاه و برای انتخاب برنامه کاربرد دارد. این کلید به هر دو جهت قابل چرخش می‌باشد.

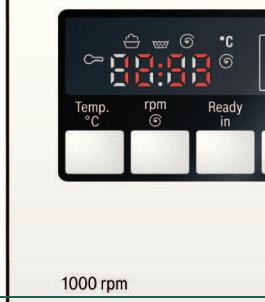

1000 rpm


)

دارد

اگر دکمه‌های عملکرد طولانی تر از حد معمول فشار داده شوند، مقادیر انتخابی نمایش داده شده بطور خودکار اعمال خواهند شد.



ن برنامه یا پایان

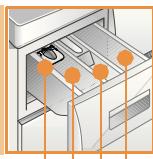

محفظه I : شوینده برای شستشوی اولیه



نرم

کننده

لباس

آهار

محفظه II : ماده شوینده برای شستشوی اصلی، سختی گیر آب، سفید کننده، لکه بر
مغزی مخصوص شوینده مایع (با بر نوع مدل) (صفحه ۱۰)

شروع /
توقف

انتخابگر برنامه



آماده سازی

مطابق دستورالعمل های نصب، دستگاه را بطور
صحیح نصب نمایید.



ماشین لباسشویی را بررسی کنید.



- از روشن کردن ماشین لباسشویی صدمه دیده
خودداری کنید.

- با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

- **دو شاخه را به پریز برق وصل کنید.**



از خشک بودن دستانتان اطمینان حاصل نمایید!



شیر آب را باز کنید

موارد استفاده

فقط برای استفاده در منزل،
برای شستشوی لباسهای قابل شستشو در ماشین لباسشویی با محلول
شوینده،

عملکرد با استفاده از آب سرد و مواد شوینده معمولی و محصولات سازگار
با ماشین لباسشویی،

این ماشین لباسشویی مشروط به اینکه تحت نظارت یا آموزش توسط فرد
مسئول باشد می تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افراد دارای ناتوانی
جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار گیرد.

- دستور العمل های ایمنی مندرج در صفحه ۸ را رعایت نمایید.

- ماشین لباسشویی بدنی نباید توسط کودکان یا افراد ناشنا با دستور العمل
استفاده بکار گرفته شود.

- حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی نگه دارید.

این دستور العمل ها و همچنین دستورهای مربوط به نصب را قبل از
شروع به کار با ماشین لباسشویی مطالعه نمایید.

برنامه ها

برنامه ها در یک نگاه — صفحه ۷

بدون توجه به برنامه انتخابی و ترتیب برنامه می توان دما و سرعت خشک کن را
جاداگانه انتخاب نمود.

لباسهای بادوام Cottons

+ لباسهای بادوام، شستشوی اولیه با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد

لباسهای دارای برجسب Easy-Care

+ لباسهای بشور و بیوش، شستشوی اولیه با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد

لباسهای مختلف لباس Mix

لباسهای ظریف، قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی

لباسهای پشمی قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی Wool

آبکشی اضافی با خشک کن Rinse

خشک کن اضافی با سرعت قابل انتخاب Spin

تخلیه آب آبکشی Empty
(خیساندن = بدون خشک کن نهایی)

برنامه های کوتاه Super 30'/15'

لباسهای بادوام

لباسهای ایمنی Anti-allergy

البسه از جنس الیاف ریز بافت

لباسهای پیراهن Shirt/Blouses

البسه بدون نیاز به اتوکشی

البسه تیره رنگ Dark Wash

تبریک ما را بپذیرید! شما یکی از محصولات لوازم خانگی مدرن و با کیفیت بالای
بوش را انتخاب کرده اید.

مصرف بهینه انرژی و آب این ماشین لباسشویی آن را از سایر رقباً متمایز می کند.
 هر ماشین لباسشویی که از کارخانه خارج می شود با دقت فراوان مورد بررسی
 قرار می گیرد تا عملکرد صحیح و بی عیب آن تأیید شود.

قبل از خواندن این دستورالعمل ها و راهنمای نصب / نگهداری از
روشن کردن ماشین لباسشویی خودداری نمایید.

دفع ضایعات سازگار با محیط زیست
لوازم بسته بندی را با روش سازگار با محیط زیست دور بیاندازید.

این دستگاه بر اساس رهنمودهای اتحادیه اروپا EG/2002/96 مربوط به لوازم
الکتریکی و الکترونیکی مستعمل علاوه بر این دستگاه این دستگاه از
این رهنمود چهار چوبی را جهت بازیافت و بازیابی این دستگاه ها در سراسر
اتحادیه اروپا معین می کند.

فهرست

صفحه	موارد استفاده
1	برنامه ها
1	انتخاب و تنظیم برنامه
3	شستشو
۳/۴	پس از شستشو
۴	تنظیمات فردی
۵/۶	اطلاعات روی نمایشگر
۶	برنامه ها در یک نگاه
۷	دستورالعمل های ایمنی
۸	مقدار مصرف
۹	اطلاعات مهم
۹	مغزی مخصوص شوینده مایع
۹/۱۰	مراقبت / تمیز کردن
۱۰	نگهداری
۱۱	چه کنیم اگر ...

<https://digitamirgah.ir>

مرکز تعمیرات تخصصی دیجی تعمیرگاه
تلفن خدمات مشتریان: +۰۲۱-۰۵۴۸۴



حافظت از محیط زیست / راهنمایی هایی درباره صرفه جویی

- از حداقل ظرفیت مقدار لباس برای هر برنامه استفاده کنید.
- برای لباسهای با کثیفی معمولی از شستشوی اولیه استفاده نکنید.

- به جای برنامه ۶۰ °C Cottons ۹۰ °C eco Perfect ، برنامه Cottons ۶۰ °C و عملکرد
اضافی (eco Perfect) را انتخاب کنید زیرا علاوه بر عملکرد یکسان در مصرف انرژی
نیز صرفه جویی می شود.

- بر اساس دستورالعملهای سازنده و میزان سختی آب، مقدار شوینده را تعیین کنید.

- اگر قرار است لباسهای شسته شده در ماشین خشک کن، خشک شوند، سرعت
خشک کن را مطابق دستورالعمل سازنده ماشین خشک کن انتخاب کنید.