


کل (قیمت) Economic Series

دفترچه راهنمای استفاده از فریزر

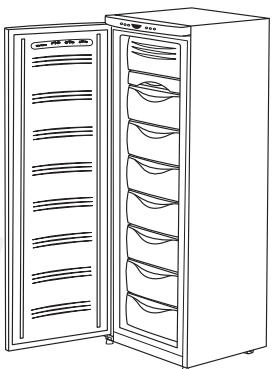

FNI5DI79
FNI5DI79/M/TP
FNI5DI79/B/TP
FNI5DI79/M/TPI
FNI5DI79/B/TPI

مشتری گرامی :

دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما را در استفاده از محصولات این شرکت تبریک می‌گوئیم. به شما اطمینان می‌دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقا سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده‌ایم و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است.


همچنین درخصوص بازرگانی آزمون اولیه و فرآیند تولید، تست استقامت دیالکتریکی، نشت‌یابی گاز، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهایی، از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است.

هدف تمام این فعالیت‌ها، تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می‌باشد.

با آرزوی زندگی بهتر

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتماً با شماره ۱۳۵۷۱ - ۱۲۰ تماس بگیرید.
- تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می‌باشد.
- پس از نصب محصول توسط سروپیسکار مجاز، نسبت به تکمیل و تحويل برگه نصب به سروپیسکار مجاز اقدام نمایید.

دفترچه راهنمای استفاده از فریزر دیجیتال مدل FN15D-179

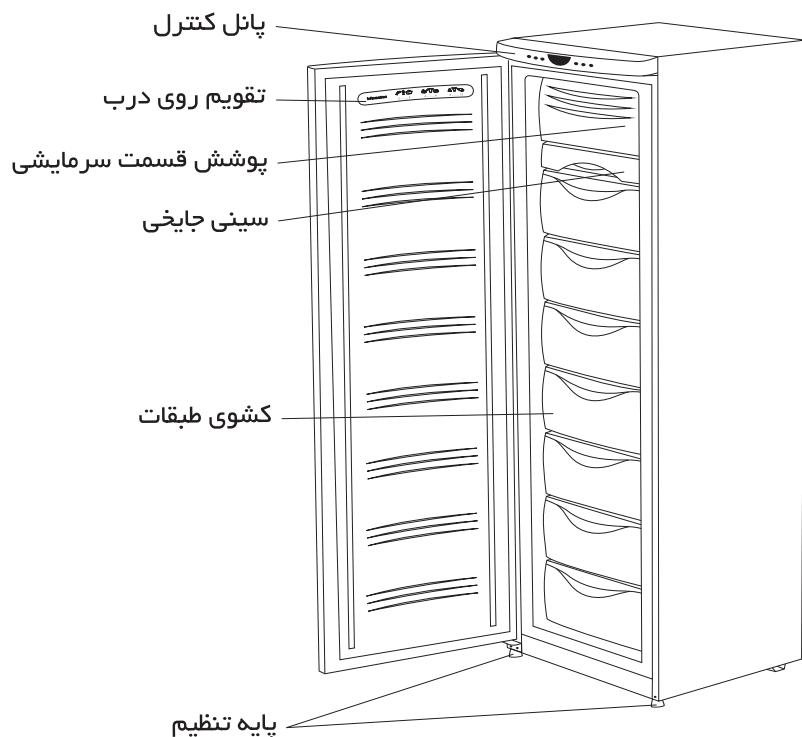

فهرست مطالب

۱ هشدارها و پیشگیری های ایمنی
۴ نصب دستگاه
۵ نحوه استفاده از کلیدهای کنترل پانل
۸ نحوه نگهداری مواد غذائی در فریزر
۹ جدا کردن و تمیز کردن قطعات
۱۰ بررفک زدایی
۱۰ نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی
۱۰ اعلام بروز مشکل
۱۱ معایب و راه حل ها

هشدارها و پیشگیری های ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب فردی، خرابی قطعات و استفاده نادرست از محصول، اطمینان حاصل کنید که موارد ایمنی زیر را رعایت کرده‌اید.

(اطلاع پس از مطلعه این دفترچه، آنرا برای مطالعه بعدی در محلی مناسب نگهداری کنید) به خاطر داشته باشید که در صورت انتقال این محصول به شخص دیگر، این دفترچه را نیز به مالک بعدی تحویل دهید.


هشدار	نیشان می‌دهد که احتمال آسیب فردی با خرابی محصول وجود دارد.	احتیاط
- در صورت وقفه طولانی در کار وسیله برودتی مانند: قطع منبع تغذیه یا نقص سیستم برودتی احتمال فساد مواد غذایی منجمد نگهداری شده وجود دارد.	- از انباشتن بیش از حد مواد غذایی در داخل دستگاه خودداری کنید.	- از مسدود شدن محلهای عبور هوای موجود در اطراف دستگاه یا زیر پایه به هر دلیل ممانعت کنید.
- از قرار دادن اشیا بر روی محصول خودداری کنید.	- از بردن دست خود به ناحیه زیرین دستگاه خودداری کنید.	- دوشاخه برق دستگاه را از هر گونه آلودگی احتمالی یا مواد خارجی پاک کنید. در غیر این صورت خطر اتصالی وجود دارد.
- بعد از هر بار کشیدن دوشاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید.	- اگر می‌خواهید یک دوره طولانی از محصول استفاده نکنید، دوشاخه آن را از برق بکشید.	- از جدا کردن درها و ... خودداری کنید.
- تعمیرات و سرویس محصول باید توسط افراد ذیصلاح و تماس با شماره ۰۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ انجام شود.	- گاز مبربدی که در این محصول استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می‌باشدند. قبل از استفاده از محصول اطمینان حاصل کنید که هیچ‌کدام از لوله‌های پشت دستگاه آسیب ندیده است.	- پس از هر بار جابجایی محصول، به مدت ۶ ساعت مبرنموده سپس آن را روشن کنید.
- استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، بی تجربه و ناگاهه مجاز نیست مگر با حضور سرپرست مسؤول در قبال ایمنی آنها که باید با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله، صورت گیرد.	- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.	- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه بینند برای جلوگیری از خطر باید توسط تعمیرکار مجاز و تماس با شماره ۰۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ تعویض گردد
- قبل از اینکه دستگاه را خاموش کنید حتما از خالی بودن آن اطمینان حاصل کنید و جهت جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع بهتر است رطوبت باقی مانده از بر فک را با پارچه خشک کرده و دریها را نیمه باز بگذارید.	- این وسیله نباید در معرض بارندگی قرار گیرد	- این وسیله به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است.

<p>- در محل هایی که فاقد سیستم اتصال به زمین است به کار گرفته نشود.</p>
<p>- از یک پریز برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. این عمل می تواند باعث داغ شدن پریز و خطر آتش سوزی شود.</p>
<p>- بهتر است که پریز برق در پشت دستگاه قرار نداشته باشد.</p>
<p>- از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.</p>
<p>- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.</p>
<p>- از تا کردن و خم کردن بیش از حد و یا قراردادن اجسام سنگین بر روی سیم برق دستگاه خودداری کنید. این عوامل باعث افزایش خطر آتش سوزی می شوند. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است باید توسط عامل مجاز، سرویس خدمات مشتریان و یا شخص متخصص تعویض شود.</p>
<p>- از گذاشتن ظرف آب یا هر مایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب روی هر یک از بخش های الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود.</p>
<p>- دستگاه را در محل مرطوب یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد، نصب نکنید. تماس اجزاء الکتریکی با رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.</p>
<p>- از باز کردن ، تعمیر کردن یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عملکرد غیر عادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود .</p>
<p>- در صورت مشاهده هر نوع علائم روبرویی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید .</p>
<p>- اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید ، با شماره ۰۲۱ - ۳۵۷۱۱ تماس بگیرید.</p>
<p>- اگر پریز برق آسیب دیده است از زدن دو شاخه به آن خودداری کنید .</p>
<p>- موقع کشیدن دوشانه از پریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیمها قطع شده و اتصالی ایجاد شود .</p>
<p>- دقیقت کنید به مدار سیستم سردکننده ضربه یا آسیبی وارد نشود .</p>
<p>- در صورت عدم تمایل به استفاده از دستگاه قدیمی(جایگزینی این دستگاه با دستگاهی دیگر) درب محصول قدیمی را از روی محصول باز نمایید تا از خطر های احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.</p>
<p>- در صورتی که درب یخچال شما مجهز به قفل می باشد کلید آنرا دور از دسترس کودکان و در محلی دور از وسیله یخچال نگهداشید از محبوس شدن کودکان در داخل وسیله برودتی جلوگیری شود.</p>
<p>- مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید</p>
<p>- اگر کابل یا بند تغذیه آسیب ببیند باید حتماً توسط سرویس کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.</p>



<ul style="list-style-type: none"> - مخصوصاتی را که دارای گاز قابل اشتعال میباشد و یا مواد منفجره را به هیچ عنوان در یخچال نگهداری نکنید.
<ul style="list-style-type: none"> - هنگام حرکت دادن یخچال از جای خود حتماً دوشاخه آنرا از برق بکشید و در محل تعییه شده روی دستگیره های حمل و نقل قرار دهید تا از وارد شدن صدمه به دستگاه جلوگیری شود.
<ul style="list-style-type: none"> - با توجه به حجم دستگاه، لازم است که مکان دستگاه نیز متناسب باشد این عمل برای این است که در صورت نشتی دستگاه، گاز خروجی از آن باعث وارد آمدن صدمه یا خسارت نگردد
<ul style="list-style-type: none"> - تعمیر این وسیله باید حدوداً توسط سرویسکار مجاز این شرکت و تماس با شماره ۰۲۱ - ۳۵۷۱۱ انجام گیرد.
<ul style="list-style-type: none"> - برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از وسایل تیز و برنده که باعث ایجاد خراش سطوح می شود استفاده نکنید.
<p>در صورتی که گاز خنک کننده وسیله R600a می باشد به دلیل اشتعال زا بودن آن موارد زیر را رعایت نمایید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وسیله را در نزدیکی وسایل آتش زا قرار ندهید. - به هنگام جابجایی مراقب باشید به مسیر عبور مبرد آسیب نرسد. - سرویس کار برای خارج کردن مبرد نباید از شعله آتش جهت باز کردن سر لوله ها استفاده نماید. - قبل از معدهوم کردن وسیله حتماً باید مبرد ان در فضای آزاد تخلیه گردد. برای این کار باید لوله مسی متصل به کمپرسور را با وسایل مانند لوله بر برش داد. - منافذ نهوبه را در محفظه و یا در ساختار توکار وسیله باز نگهدارید و گرفتگی(انسداد) را برطرف نمایید. - از وسایل مکانیکی یا سایر وسیله حجهت تسریع در فرآیند بر فک زدایی استفاده نکنید به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده است. - به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید. - از دستگاههای الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید مگر اینکه از مواردی باشد که توسط سازنده توصیه شده است. - به طور کلی برای هر ۸ گرم گاز R600a یک متر مکعب فضا مورد نیاز است.

نصب دستگاه

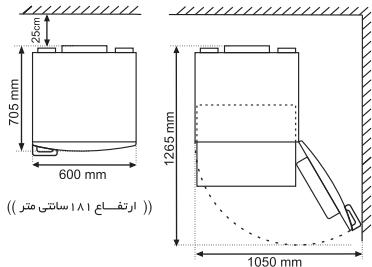

انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول

محصول را در محلی قراردهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن فضای کافی برای جریان هوا وجود داشته باشد.

- به منظور عملکرد بهتر محصول رعایت فاصله محصول از دیوار پشت حداقل ۲۵ سانتیمتر پیشنهاد می شود.

- محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری و شوفاز قرار ندهید.



- محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشوونی و محیط های مرطوب قرار ندهید.

تراز نمودن محصول

به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچنین باز و بسته شدن صحیح درب لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچ های تنظیم کننده پایه های محصول، آنرا نسبت به سطح افق تراز نمایید. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (حداکثره درجه)

۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد :

پایه رکلاز سمت چپ را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بیچاره تا دستگاه تراز شود.

۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد :

پایه رکلاز سمت راست را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بیچاره تا دستگاه تراز شود.

اگر محصول تراز نباشد احتمال ایجاد سر و صدای غیر عادی و برودت (سرمادهی) ضعیف وجود دارد.



راه اندازی فریزر:

به منظور آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید :

۱. داخل و خارج محصول را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.

۲. تمام قطعاتی که به علت حمل و نقل در محل خود قرارداده نشده اند را در محل صحیح خود قراردهید.

۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید.

- این دستگاه باید به پریز دارای سیم ارت (اتصال زمین) وصل شود.

- هرچند در این دستگاه از کمپرسوری استفاده شده است که با ولتاژ برق $200 \sim 250$ به راحتی کار می کند، اما در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس های کنترل ولتاژ الزامی است.


۴. مواد غذائی را داخل دستگاه قرار دهید.

- مواد غذائی را زمانی در فریزر بگذارید که داخل آن قسمت به حد کفاایت سرد شده باشد. از لحظه ای که دستگاه شروع به کار می کند تا زمانیکه به برودت مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می کشد.

- فریزر باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و با یک صدای ملایم کار کند. صدایهای ناشی از قطع و وصل کمپرسور محصول بویژه در ماههای اوایله استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقص سیستم نمی باشد.

۵. اگر دستگاه درست کار نمی کند، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نحوه استفاده از کلید های کنترل پانل

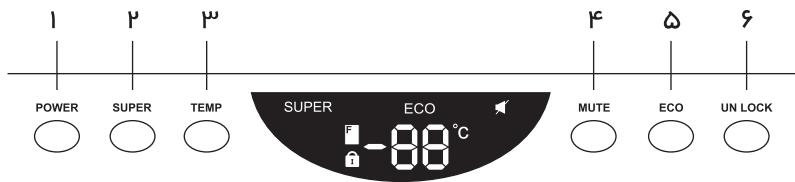

۱. کلید POWER : کلید اصلی خاموش و روشن کردن دستگاه است.

- با یک فشار روی این کلید دستگاه روشن می شود. برای خاموش کردن دستگاه این کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۲. کلید SUPER : حالت انجام سریع را فعال می کند.

- زمانی استفاده می شود که بخواهید موادغذائی را به سرعت منجمد کنید.

- نشانگر SUPER تا زمانیکه عملکرد انجام سریع است روشن باقی می ماند.

- در طول مدتی که این عملکرد انتخاب شده، عمل سرد کردن ادامه دارد و دمای بسیار پائینی در فریزر بوجود می آورد.

- این عملکرد پس از ۳ ساعت، به طور اتوماتیک خاموش می شود. در این حالت نشانگر SUPER هم خاموش می شود و فریزر به حالت دمای تنظیم شده قبلی برمی گردد.

۳. کلید TEMP : برای تغییر دمای فریزر استفاده می شود.

- بعد از روشن کردن دستگاه، نمایشگر درجه تنظیم شده در کارخانه را نشان می دهد.

- برای تغییر دمای فریزر با فشار کلیدهای مذکور، دمای فعلی به صورت چشمک زن نمایش داده می شود.

کلید مورد نظر را یکبار یا بیشتر فشار دهید تا دمای مورد نظر در نمایشگر ظاهر شود. پس از انتخاب دمای مورد نظر عملیات چشمک زدن پس از ۵ ثانیه قطع می گردد و دمای انتخاب شده اعمال می گردد.

۴. کلید MUTE : برای قطع صدای بوق استفاده می شود.

- زمانیکه درب فریزر برای یک دقیقه باز بماند بوق هشدار به مدا در می آید. با فشار کلید مذکور صدای بوق به مدت ۴ دقیقه قطع می شود و با بستن درب صدای بوق کاملاً قطع می گردد.

۵. کلید ECO : برای تنظیم اتوماتیک عملکرد بهینه فریزر استفاده می شود.

- در مؤثرترین حالت، برای صرفه جویی در مصرف انرژی و تأمین برودت مطلوب می توان از این کلید استفاده نمود. با فشار مجدد این کلید یا فشار کلید TEMP دستگاه از حالت ECO خارج می شود.

- نشانگر ECO در صفحه دیجیتال تا زمانیکه عملکرد این دکمه فعال است روشن باقی می ماند.

۶. کلید UN LOCK : برای باز کردن قفل کلیدها استفاده می شود.
بعد از روشن کردن دستگاه چنانچه تنظیمی انجام نگیرد، بعد از یک دقیقه کلیدها (غیر از کلید MUTE و POWER) قفل می گردد و نشانگر بروی صفحه نمایش روشن می گردد. جهت انجام تنظیمات، کلید مذکور را به مدت یک ثانیه نگهداشته باز شود.

اگر یکی از کلید های SUPER ECO یا ECO انتخاب شده باشند و شما یکی از آن کلید ها را بزنید وضعیت SUPER ECO یا ECO غیر فعال می شود و دستگاه مطابق تنظیم جدید به کار خود ادامه می دهد.



پنل کنترل لمسی


در محصولاتی که دارای پنل کنترل لمسی می باشند روش کار به شرح زیر می باشد:



انتخاب عملکرد و دما / پنل کنترل

برای انجماد سریع مواد غذایی استفاده می شود با فعال شدن این حالت کمپرسور یکسره ۳ ساعت کار می کند	کلید انجماد سریع Super
برای تنظیم دمای فریزر بین ۱۷°C-۲۵°C استفاده می شود	کلید تنظیم دما (فریزر) Temp
برای تنظیم اتوماتیک عملکرد بهینه یخچال استفاده می شود. در مؤثر ترین حالت، برای مصرف انرژی در مصرف انرژی و تأمین برودت مطلوب می توان از این کلید استفاده نمود. چراغ ECO در مدت زمان این عملکرد روشن می ماند. با فشار مجدد این کلید دستگاه از حالت ECO خارج می شود. چنانچه تا مدت زمان ۸،۴ ساعت درب یخچال باز نگردد حالت ECO به صورت اتوماتیک فعال می شود.	کلید مصرف نرمال ECO
برای جلوگیری از انجام تغییرات ناخواسته بر اثر برخورد دست به پنل لمسی یا دستگاری کودکان می توان از این کلید استفاده کرد. با هر بار لمس این کلید صفحه لمسی فعال و غیر فعال می شود. در صورتی که بمدت یک دقیقه تغییراتی در پنل لمسی ایجاد نشود پنل بصورت اتوماتیک به حالت LOCK رفته و برای اعمال تغییرات می باشد با کلید UNLOCK پنل لمسی را از حالت قفل خارج کرده و سپس تغییرات را اعمال نمایند.	کلید قفل نمایشگر Unlock Hold 3 sec

پنل کنترل لمسی باریک

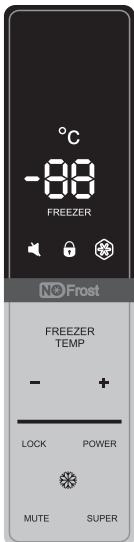

انتخاب عملکرد و دما / پنل کنترل

برای انجام سریع مواد غذایی استفاده می شود
با فعال شدن این حالت کمپرسور یکسره ۳ ساعت کار می کند

کلید انجام سریع **Super**

جهت روشن و خاموش کردن محصول ۳ ثانیه دست خود را ببروی
دکمه موردنظر ثابت نگهدارید

کلید روشن و خاموش **Power**

در صورت باز بودن درب محصول به مدت یک دقیقه محصول توسط آگارم موتوری باز بودن درب را اعلام میکند برای قطع شدن این آگارم میتوانید دکمه موردنظر را فشار دهید

کلید قطع صدا **Mute**

علامت مثبت جهت افزایش دمای فریزر و علامت منفی جهت پایین آوردن دمای فریزر بین دماهای -17°C تا -25°C - مورد استفاده قرار میگیرد با هر بار لمس کردن علامت های فوق دما تغییر کرده و میزان آن در نمایشگر به نمایش در می آید

تنظیم دما **- +**

برای جلوگیری از انجام تغییرات ناخواسته بر اثر برخورد دست به پنل لمسی یا دستکاری کودکان می توان از این کلید استفاده کرد.
با هر بار لمس این کلید مفعله لمسی فعال و غیر فعال می شود.
در صورتی که بمدت یک دقیقه تغییراتی در پنل لمسی ایجاد نشود پنل بصورت اتوماتیک به حالت LOCK رفته و برای اعمال تغییرات می بایست با کمک کلید LOCK پنل لمسی را از حالت قفل خارج کرده و سپس تغییرات را اعمال نمایند.

کلید قفل نمایشگر **lock Hold 3 sec**

دقت شود برق اصلی محصول از طریق تغذیه معمولی شبکه تامین شود.

در صورتی که در مسیر تغذیه ورودی از ایونوتر یا ترانس واسطه استفاده شده باشد این امر

باعث ایجاد اختلال در سیستم **TOUCH** می شود.



هشدار

نحوه نگهداری مواد غذائی در فریزر

پوشاندن مواد غذائی :

- مواد غذائی را در اندازه مناسب برای هر وعده مصرف خانواده خود بسته بندی کنید .
- بسته های کوچکتر در زمان کوتاه تری منجمد می شوند و به این طریق کیفیت آنها در هنگام آب شدن بخ و تهیه غذا بهتر باقی می ماند. وزن بسته های سبزی یا میوه نباید از یک کیلوگرم سنگین تر شود، اما بسته های گوشت می توانند تا ۵/۲ کیلوگرم هم بسته بندی شوند به این نکته توجه داشته باشید که به منظور جلوگیری از تغییر یا از دست دادن طعم مواد غذائی یا خشک شدن، آنها را قبیل از فریز کردن در کیسه های نایلونی یا ظروف دارد دهید .
- مواد غذائی را در پوشش مناسب قرار داده، هوای آنرا تا حد امکان بگیرید و آنها را طوری نگهداری کنید که هوا تواند داخل یا خارج شود.

اقلام مناسب جهت بسته بندی مواد غذائی :

- کیسه های پلاستیکی، پلاستیک های محافظ غذا، فویلهای آلومینیومی و ظروف نگهداری مواد غذائی بخ زد.

اقلام نامناسب جهت بسته بندی مواد غذائی :

- کاغذ های بسته بندی ، کاغذ های روغنی ، کاغذ سلفون و کیسه های دوطرف باز .

راههای مناسب جهت بستن درب کیسه های نایلون:

- برای بستن درب کیسه های نایلونی می توان از کشهای پلاستیکی، گیره های پلاستیکی یا دستگاه مخصوص چسباندن درب کیسه نایلونی که با حرارت و فشار کار می کند، استفاده کرد.(قبل از اینکه بسته ای را در فریزر قرار دهید، بطور خوانا محتويات و تاریخ انجماد آنرا روی یک برچسب نوشته و روی نایلون آن بچسبانید)


- جهت بخ سازی بینه می توان قالب های بخ را در کشوی اول قرار داد.

- مواد غذایی که باید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرند و در صورتی که انجماد هر روز قابل پیش بینی باشد، مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند بهتر است کاهش داده شود.

- توصیه نمی شود نوشابه های گازدار در محفظه ها یا کابین های فریزر یا محفظه ها یا کابین هایی که دمای آن خیلی پایین است نگهداری شوند ضمن اینکه توصیه نمی شود بعضی از مواد مانند قطعات بخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.

- توصیه می شود زمان نگهداری هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سریع الانجماد در محفظه ها یا کابین های فریزر طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجمد حین بر فک زدایی می توان آنها را در چند لایه روزنامه قرار داد.

- افزایش دمای مواد غذایی منجمد طی بر فک زدایی دستی تمیز کاری و نگهداری ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد

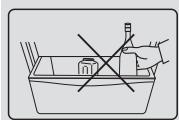

- هیچگاه بطری های شیشه ای حاوی مواد غذائی و مایعات را داخل فریزر قرار ندهید.

- درخصوص زمان ذخیره مواد غذائی منجمد مطابق با اطلاعات درج شده پشت درب فریزر (تقویم روی درب) عمل کنید. (زمان برحسب ماه)



Information



2 6



4 8



6 12


جدا کردن و تمیز کردن قطعات

قبل از تمیز کردن مخصوص ، آنرا خاموش کرده و دوشاخه را هم از برق بکشید .


برای تمیز کردن قطعات، از پاک کننده های قوی استفاده نکنید.



۱. کشوها :

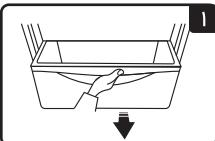


کشو را ابتدا کمی بیرون کشیده، با هردو دست تا آنجا که ممکن است به سمت خود بکشید سپس جلوی کشو را کمی به سمت بالا برده و خارج کنید.

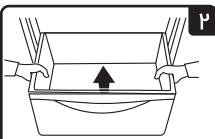

۲. نوار دور درب :

نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی تمیز کنید. از یک فاشقک چوبی که در پارچه ای پیچیده اید برای پاک کردن شیارهای نوار دور درب استفاده کنید . این نوار باید هنگام بسته شدن دربها کاملاً به بدنه بچسبد . (به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه نشیمن نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کار آنی نوار مغناطیسی افزایش یابد)

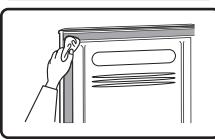

از شستشوی مستقیم پانل کنترل بالای درب فریزر بوسیله آب و مایعات دیگر پرهیز کنید.



دستگیره استیل:

در صورتی که یخچال شما دارای دستگیره استیل می باشد جهت تمیز کردن دستگیره از مواد تمیز کننده مخصوص استیل استفاده گردد.

در صورت استفاده از سایر مواد؛ دستگیره دچار زرد شدگی و برگشتگی رنگ می شود.

برفک زدائی

- یکی از ویژگی های این محصول بدون برفک بودن آن می باشد.
- پس از هر ۷/۵ ساعت کارکرد مفید کمپرسور، عملیات برفک زدائی به صورت اتوماتیک انجام می گردد.
- آب حاصل از برفک زدایی به صورت اتوماتیک درون مخزن تعییغ شده روی کمپرسور خواهد ریخت و به گرمای کمپرسور تبخیر خواهد شد

نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی

- دستگاه را در یک مکان خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب مستقر کنید.
- مواد غذائی و مایعات داغ را بعد از رسیدن به دمای محیط در داخل فریزر قرار دهید.
- مطمئن شوید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی گیرد و هیچگاه آنرا در نزدیکی وسایل گرمایز اقرار ندهید.
- هیچگاه منافذ و شبکه هایی را که جهت جریان هوا تعییه شده اند، مسدود نکنید.

اعلام بروز مشکل

- سیستم عملکرد این محصول به صورت هوشمند می باشد، به گونه ای که در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد دستگاه، نوع اشکال را تشخیص داده و آن را روی صفحه نمایش نشان می دهد.
- عبارات F5 ، E5 ، L5 ، اخطارهای موجود در سیستم کنترل این محصول می باشند که در صورت بروز، عبارات مربوط به صورت چشمک زن نمایش داده می شود.
- در صورت بروز هر کدام از این خطاهای، محصول تا زمان رفع اشکال به کار خود ادامه می دهد تا مشکلی برای مواد غذائی داخل دستگاه بوجود نیاید.

در صورت مشاهده هر کدام از این خطاهای، با نزدیکترین نمایندگی خدمات پس از فروش در منطقه تماس برقرار نمایید تا جهت رفع مشکل، اقدام لازم صورت پذیرد.



دمای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله برودتی، دمای محیط و تکرر باز شدن در متاثر شوند. برای جبران عوامل فوق می توان وضعیت وسایل کنترل کننده دما را تغییر داد.

معایب و راه حل ها

دستگاه کار نمی کند .

- آیا دوشاخه بطور صحیح به برق وصل شده است ؟ - آیا دستگاه توسط کلید POWER روشن شده است؟

دمای داخل دستگاه بالا است .

- آیا دما در صفحه نمایشگر درست تنظیم شده است ؟ - آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک منبع گرما است ؟- آیا نوار دور درب به صورت کامل به بدن چسبیده است ؟
دستگاه دارای صدای غیرعادی است .

- آیا دستگاه در یک محل ترازو و صاف مستقر شده است ؟ - آیا دستگاه در فاصله مناسب با دیوار نصب گردیده است ؟ - آیا یک شی خارجی پشت یا داخل دستگاه افتاده است ؟ - آیا صدا از کمپرسور دستگاه است ؟ (یک صدای تیک مانند ممکن است از داخل دستگاه شنیده شود. طبیعی است و زمانی شنیده می شود که اجزا مختلف دستگاه متنبض با منبسط شوند)

گوشش های جلوئی و کناره های محصول گرم شده اند و قطرات آب شروع به ظاهر شدن کرده اند .

- لوله های حامل گاز گرم در گوشش های جلوئی دستگاه تعییه شده اند تا از تعریق و تشکیل شبتم در این قسمتها جلوگیری کنند. اما زمانی که رطوبت محیط بالا می رود، این تدبیر ممکن است چندان مؤثر نباشد اما به هر حال این یک مسئله غیرعادی نیست .

- در هوای خیلی مرطوب، ممکن است قطرات شبتم در سطح بیرونی محصول به وجود بیاید که به علت تماس رطوبت موجود در هوای سطح خنک کننده دستگاه می باشد .

صدای جریان مایع از دستگاه شنیده می شود .

- این صدای جریان مبرد است که باعث سرد شدن داخل فریزر می شود .

داخل دستگاه بُوی بد می دهد .

- مواد غذائی خوب پوشیده نشده اند . (مواد غذائی را به صورت بسته بندی شده یا در ظروف در بسته نگهداری کنید)

توجه

- این محصول جهت کلاس آب و هوایی معتدله (کران دمایی ۱۶ تا ۳۳ درجه) طراحی شده است.

گستره دمایی محیط °C	نماد	کلاس
+۳۲ تا ۰+	SN	نیمه معتدل
+۳۲ تا ۱۶+	N	معتدل
+۳۸ تا ۱۶+	ST	نیمه گرمسیری
+۳۳ تا ۱۶+	T	گرمسیری

- هشدار در مورد وسائل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع یک) مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمایی کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست بطور مداوم کار کند (به دلیل امکان بررفک زدایی محتويات ، یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود .)

نیشانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار ابن سینا
تلفکس: ۰۲۱ ۳۵۷۱۱ خیابان برادران حاتم راد