

لیمون

فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

دفترچه راهنمای مالک

یخچال - فریزر

لطفا پیش از کار با دستگاه این دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه کنید و در جای مناسبی قرار دهید تا همیشه بتوانید به آن مراجعه کنید.



فهرست مطالب

3	اطلاعات مهم اینمی
11	روش نصب دستکاه
12	اجزای داخلی
13	عملکرد دستکاه

راه اندازی دستکاه

قبل از تنظیم میزان دما

آلارم درب دستکاه

تمست خودکار

کنترل های محفظه، یخچال

فیلتر تازه نگهداری و بهداشت

پیغ زدن سریع

قفل کودک

کنترل های محفظه فریزر

یخساز (انتظابی)


کشو تازه نگهداری مواد غذایی

فروشگاه اینترنتی لیمون

مرکز تازه نگهداری

© www.limon.ir

19	نکاتی در مورد روش نگهداری مواد غذائی
20	روش تمیز کردن دستکاه
22	اطلاعات عمومی
23	▲ هشدار
24	اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستکاه

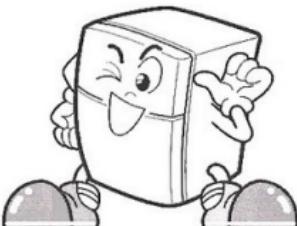

هشدار

▲ جلوی مجازی تهويه چه در داخل دستگاه و چه در ساختار داخلی نباید مانع قرار بگیرد.

▲ از هیچ وسیله مکانیکی یا ابزار دیگری برای تسريح در باز شدن بخ استفاده نکنید، مگر ابزاری که سازنده توصیه نموده است.

▲ به مدار یخچال آسیب نرسانید.

▲ از وسائل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی این دستگاه استفاده نکنید، بجز آن دسته از وسایل‌هایی که سازنده توصیه کرده است.

▲ ماده خنک، کننده و کاز عایق کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش‌های خاصی دارد.
برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخصی مطلع مشورت نمایید.



فروشگاه اینترنتی لیمون

این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایروبوتان (R600a) است. کاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب پاشیدن مدار سرکننده آسیب نمی‌بیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله‌ها قابل اشتعال بوده و همچنین می‌تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشتنی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نکه دارید و درها و پنجه‌های اتاق را برای چندین دقیقه باز نکه دارید.

در صورت نشتنی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان ماده سرد کننده مورد استفاده محاسبه می‌شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ کیلومتر از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با قروشنه دستگاه تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی اولیه

این کتابچه راهنمای حاوی پیام‌های ایمنی زیادی می‌باشد. در هر زمان این پیام‌های ایمنی را مطالعه و پیروی نمائید.

! این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی اکاهی می‌دهد که ممکن است موجب بروز خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما و یا بیکاران شده و باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه خواهد گردید. قبل از پیام‌های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی بهمراه کلمات هشدار دهنده از قبیل خطر، هشدار یا احتیاط چشم میخوردند. معانی این کلمات بشرح زیر است:

!**هشدار**

در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید منصوب است.

!**احتیاط**

تشان دهنده و ضعیت خطرناک قریب الوقوعی می‌باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می‌گردد.

کاربرد پیام‌های ایمنی در مشخص کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحت و اکاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی می‌باشد.



!**هشدار**


بنقلور کاهش احتمال آتش سوزی، برق کرفتگی و یا بروز جراحت در هنکام کار کردن با دستگاه. اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند.

فروشگاه اینترنتی لیمون
قبل از استفاده از دستگاه، کلیه دستورالعمل‌ها را مطالعه فرمائید.

© www.limon.ir

۱- هنکام اتصال دستگاه به برق

از قرار گرفتن دو شاخه بحالت سر بالا و یا حالتی که امکان فشردنی آن در پشت دستگاه وجود دارد، خودداری نمائید.

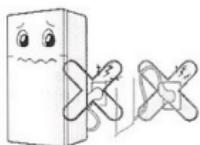


در حالت سرپالا امکان ریزش آب بر روی دوشاخه و خرابی آن وجود دارد، که باعث آتش سوزی و برق کرفتگی خواهد گردید.

باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود.

* استفاده چند دستگاه از یک پریز لحتمal

آتش سوزی را افزایش می‌دهد.

* کسری و تاثر باعث خرابی آغذیه و نشاستی قسمت تحویل آب و یخ خواهد گردید.



از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر اجسام سنگین که باعث آسیب دیدگی آن گردد خودداری نمائید.



این عمل باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و باعث آتش سوزی و برق کرفتگی خواهد گردید.


پس از باز شدن دوشاخه در حین مرحله نصب، از له شدن و کیر کردن سیم برق در حالیکه یخچال به جلو فشار داده شده، جلوگیری می‌کند.

این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق کرفتگی خواهد شد.

۱- هنکام اتصال دستگاه به برق

در هنکام تمیز کردن، کار کردن و یا تعویض لامپ دستگاه، دو شاخه پیچال را از پریز خارج نمائید.

* این عمل امکان برق گرفتنی یا جراحت را به مراده دارد.



* در هنکام تعویض لامپ داخل محفظه پیچال، از عدم برداشته شدن واشر لاستیکی که از جرقه زدن الکتریکی داخل سریع چلوگیری می کند، اطمینان حاصل فرمائید.

از آفرایش طول سیم برق و یا استفاده از سیم رابط پرهیز کنید.

این عمل باعث اسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و باعث آتش سوزی و برق گرفتنی خواهد گردید.



ذرات آب و کرد و خاک را از روی دوشاخه پاک نموده و تمام قد شاخه های آن را در داخل پریز فرو ببرید.



وجود کرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دوشاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتنی می گردد.

از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه برق خروج مطمئن آن می باشد.



عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتنی، یا سوختن فیروز و آتش سوزی خواهد شد.

پس از وصل مجدد دوشاخه، ۵ دقیقه یا بیشتر صبر کنید.

عدم رعایت این مکته امتحان خرابی فریزر را به مراده خواهد داشت.



اینترنتی لیمون

از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه خودداری کنید.

این عمل باعث برق گرفتنی یا بروز جراحت می گردد.




زنمانیک سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده و یا سوراخ های پریز کشاد شده اند، از آن ها استفاده ننمایید.



عدم رعایت این مکته باعث برق گرفتنی گردیده و یا سوختن مدار باعث بروز آتش سوزی خواهد شد.

از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمائید.

عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیروز و برق گرفتنی می شود.

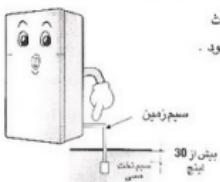

جهت ایمنی، اطمینان حاصل کنید که اتصال به زمین را بوقرار کنید.

اتصال به زمین را با لوله کاز، لوله پلاستیکی آب، یا خط تلفن بوقرار نکنید.

اگر پریز برق منزل مشتری قادر اتصال به زمین است، اتصال به زمین را جدا کنند و توسط پایه کمپرسور بوقرار کنند.

محملن شوید که اتصال زمین مناسب و سازکار با ولتاژ دو شاخه را مورد استفاده قرار دهید.

در هنکام استفاده از سیم رابط حتما از رابطدارای اتصال زمین استفاده شود.

این کار باعث بروز آتش سوزی خواهد شد.

اطلاعات مهم ایمنی

2- هنکام استفاده از یخچال

خود را از نر، قفسه‌های در یا محفظه خنک کننده او بزان نکنید.

این عمل باعث واکنون شدن یخچال و آسیب دیدگی دستان شما می‌گردد.

خصوصاً از انجماب این کارها توسط

کودکان جلوگیری بعمل آورید.



از قرار دادن اجسام سستکین وزن و یا اجسام خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی یخچال خودداری کنید.

این ظروف ممکن است در هنکام باز و بسته

شدن درب یخچال، سقوط کرده و باعث

جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی کرند.



از کذاشتن کلدان کل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر قلف

حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمائید.

از داخل شدن کورکان به داخل دستکاه جلوگیری بعمل آورید.

در صورت داخل شدن داخل یخچال،

جان کودک در معرض خطر قرار خواهد

گرفت.



این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا

جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش

خواهد داد.



این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا

جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش

خواهد داد.

از استفاده و نگه داری مواد اشتعال زا مانند اتر، بنزین، الکل،

باز و بسته کردن شدید درب یخچال باعث افتدان غذاهای قرار


داده شده بر روی سبد کشته و احتمال آسیب دیدگی پاها

متصور است. بنابراین در هنکام باز کردن مرافق باشید.

یخچال پرهیز فرمائید.

این عمل احتمال برخی خطر انفجار

یا آتش سوزی را افزایش می‌دهد.

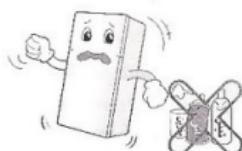

فروشگاه اینترنتی لیمون

www.limon.ir


از نکه دارو و یا مواد آزمایشکاهی در داخل یخچال

ترشح آب یا باران هستند، خودداری نمائید.

پرهیز نمائید.

آسیب دیدگی عایق قسمت های بر قبی باعث

هدر رفتن و لاناز می‌گردد.

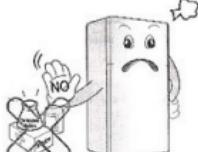

در صورت نکه داری مواد با نقطه

دمانی کنترل شده در یخچال، احتمال

خرابی مواد و یا بروز واکنش های غیر

منتقبه به باعث خطرات پیش بینی


نشده می‌شوند، وجود دارد.



۲- هنکام استفاده از بخچال


محل نصب دستگاه را دور از منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز کاز وجود دارد، انتخاب کنید.

این عمل امکان بروز آتش سوزی را بهمراه دارد.

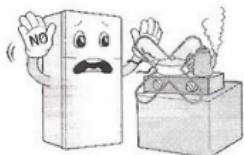


از سشووار جهت خشک کردن داخل محفظه، استفاده ننمایید. همچنین از روشن کردن شمع، جهت از بین بردن بو، خودداری شود.

این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد.

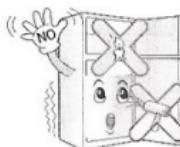


چنانچه بخچال از اب فرو رفته است، تنها پس از چک فتی آن را مورد استفاده قرار دهید.

عدم رعایت این مورد باعث برق کرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.

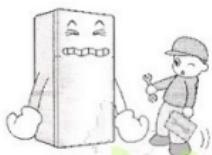

اسپیری های قابل اشتغال را در نزدیکی بخچال قرار ندهید.

این عمل امکان بروز آتش سوزی را بهمراه دارد.

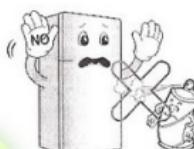

طراحی کاربرد این دستگاه برای استفاده افراد معلوم حرکتی (شامل کوکان)، افراد معلوم حسی یا ذهنی و همچنین افراد بدون تجربه ذهنی باشد. در صورت نیاز این کوئنه افراد می بایست با نظارت و آموزش افرادی که مسئولیت ایمنی آثار را بتوانند دارند، از خصوصیات کاربرد و استفاده از دستگاه اقدام نمایند.

برای کسانی می باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.

در هنکام رعد و برق یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی نمایید، دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

در این حالت خطر برق کرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.



از اسپیری آب به سطوح خارج و داخل بخچال خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین یا تیتر تیزی ننمایید.


اسپیری دیدگی عالیق قسمت های برقی باعث برق کرفتگی و یا آتش سوزی می کند.



در صورت شست کار، از دست زدن به بخچال و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه ننمایید.


آنچهار حاصل از جرقه امکان آتش سوزی و سوختگی را بهمراه دارد.

• نظر به اینکه این بخچال از کاز بیمه (ایزو بتان، از 600 آی) بعنوان خذک سازگار با محیط زیست استفاده می کند، حتی مقدار کم آن (90 تا 80 کرم) اشتغال را می باشد. چنانچه در اثر اسپیر شدید در هنکام تحولی، نصب یا استفاده از بخچال، کار آن شست کند، هر جرقه امکان آتش سوزی و سوختگی را بهمراه دارد.

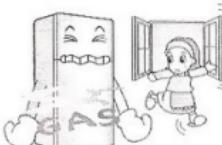

۲- هنکام استفاده از یخچال


در صورت احساس هر کوئنه بو یا دود غیر عادی از یخچال، سریعاً دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید.

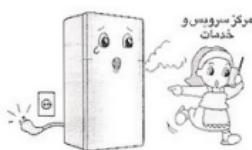


این حالات امکان بروز آتش سوزی را بهمراه داردند.

تنها به مهندسین متخصص اجازه باز نمودن دستگاه، تعییرات و یا تغییر قطعات یخچال را بدهید.

عدم رعایت این مرود احتمال بروز جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

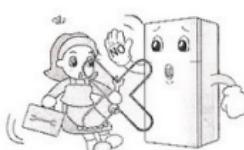

از استفاده غیر خانکی یخچال (نک)، داری دارو، تست مواد، استفاده بروی کشته و غیره) بپرهیزید.

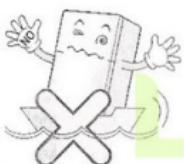


عدم رعایت این مرود احتمال بروز حادث غیر منظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراثم شدن مواد ذخیره شده و فلفل و انفعالات شیمیائی را افزایش خواهد داد.

در زمان دور اندختن یخچال، کلیه مواد بسته بندی را از درب آن جدا سازید.


عدم رعایت این مرود باعث قفل شدن درب بر روی کودکان خواهد گردید.



یخچال را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و بگذار اینترنی یخچال قبلي خود را چکار کنید.




یخچال شما دارای مایعاتی (خنک کننده، روان کننده) است که از مواد قابل بازیافت ساخته شده است. پس از انجام فرآیند بازیافت زیاله فرسناد تا استفاده شوند، با مسئولان منطقه خود تماس بگیرید.

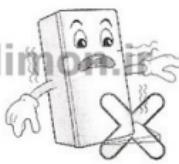


نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی یخچال در هنکام باز و بسته نمودن درب آن را بهمراه دارو.

قبل از جدا کردن محفظه از در، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.

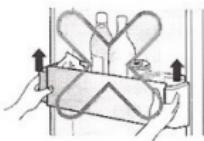


از قرار دادن دستگان یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، دریوش، کف یخچال، مشبك ضد کرما (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.

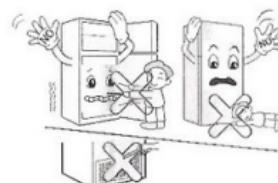


ابن عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراحت را بهمراه دارد.


2- هنکام استفاده از یخچال

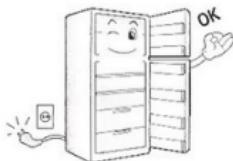

قبل از زدن دستکاه به
برق، تمام قطعات را در
جای صحیح خود قرار
نهید.

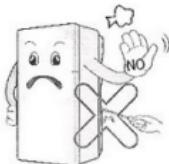

در پوش قسمت پشت را برندارید.

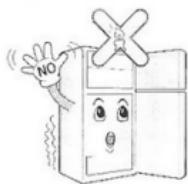

هر کس شمع یا عود روشن را
بر روی یخچال قرار نماید.
زیرا این کار ممکن است
باعث آتش کرفتن یا آسیب
دیدن دستکاه کردد.



از آدپتور استفاده نکنید.

⚠️ احتیاط

عدم رعایت مقادیر اهتما باعث بروز جراحت یا آسیب دیدن خانه یا لوازم خانگی می کردد. لطفا همیشه مراقب باشید.

از تماس دستان مرطوب با مواد غذایی یا ظروف یخ زده داخل فریزر خودداری نکنید.

ابنکار باعث سرما زدگی می کردد.



دستکاه اینترنتی لیمون

www.limon.ir

از قرار دادن دستان در قسمت کف یخچال خودداری نمائید.




صفحهٔ فلزی کف دستکاه باعث رنجی
شدن شما خواهد کرد.



از قرار دادن بطری در داخل فریزر خودداری نمائید.

در این صورت امکان بخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن متوجه است که
باعث جراحت خواهد شد.


یخچال را با استفاده از دستکیره های تعییه شده در قسمت جلوی کف دستکاه و قسمت بالای پشت آن جابجا نمائید.

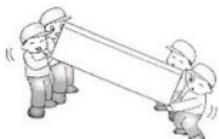

در غیر اینصورت ممکن است دستان شما لبز خورد و باعث جراحت کردد.


نظر به اینکه ورز دستکاه سینگن است، حمل آن به تنهائی باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می کردد.

نظر به اینکه باز و بسته کردن درب یخچال و یا درب قسمت بار خانگی یخچال ممکن است باعث بروز جراحت اشخاص اطراف دستکاه کردد. لطفاً مراقبت از این موارد را بگیرید.

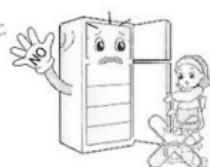

باز و بسته شدن درب یخچال ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند. همچنین گوشش های درب ممکن است در برخورد به کوکان باعث آسیب دیدگی آفان شود.

اطلاعات مهم ایمنی

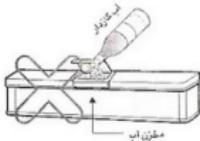


از آب کارزدار استفاده نکنید.
فشار کاز ممکن است باعث
نشست شود.




از قرار دادن هر نوع حیوان
زنده در داخل یخچال
خودداری نمائید.


پیش از استفاده از بیخ ساز، مخفن آب را مطابق دستور العمل
تمیز کنید. اولین قطعات بیخ را دور بیاندازید. ممکن است این
بیخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات
تماس پیدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل 30 قطعه بیخ
را دور بیاندازید.

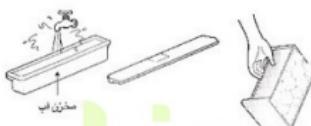

از محصولات مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی، محصولات کف
کننده نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکس یا حلالها، مواد
شیمیایی قوی نظیر کلر، مایع طرفشیوی یا سرکه برای براق
کردن دستکاه استفاده نکنید.
این محصولات ممکن است به لایه روغن جلای محافظ صدمه
زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح یخچال شوند.

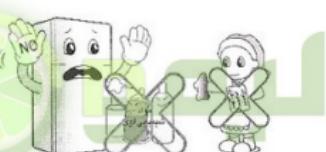


از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید.
این کار ممکن است باعث اسیب دیدن آنها شود.

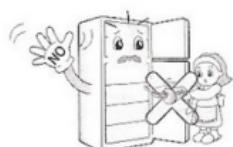

© www.limco.com


جنانچه سیم برق اسیب نید، از برقرار بخواهد آن را عوض
کند تا خطر بروز حادثه از
بین برود.

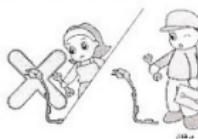

فقط از آب استفاده کنید. اگر از هر مایع دیگری بجز آب
استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود.



در صورت برخورد مشکل در اثر
استفاده از هر مایع دیگری
جز آب، تولید کننده
مسنولیتی نخواهد داشت.

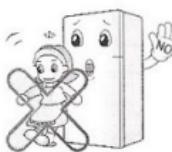

به درها تکیه نندهید. ممکن است
لو لاها کج شوند و باعث صدمه
دیدن عایق سرما شوند و در
عملکرد دستکاه اختلال ایجاد
شود.

⚠ هشدار

لطفاً از ماشین فلزشویی برای تمیز کنوهای پایینی استفاده نکنید، دمای بالا ممکن است به سبدها اسیب بررساند و موجب
غیرقابل استفاده شدن آنها شود.

ساخت این دستگاه با دقتی بالا، و با پکارگیری جدیدترین تکنولوژی صورت گرفته است. ما اطیبان داریم که شما از کارائی و قابلیت اطیبان این محصول کاملاً راضی خواهید بود. لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه خود، این کتابچه را همنرا به دقت مطالعه فرمائید. این کتابچه حاوی دستورالعمل های کامل در خصوص روش نصب، عملکرد دستگاه و نگهداری بوده، و همچنین در آن نکاتی سودمند ذکر شده است.

روش نصب دستگاه

موارد بعدی

۱. یک مکان خوب را انتخاب نمایید. دستگاه خود را در جایی که استفاده کردن از آن راحت است قرار دهید.


۲. از قرار دادن دستگاه در مجاورت متابع گرمایزا، تابش مستقیم نور خروشید و یا روبروی خود را نمایید.

۳. لطفاً چهت اطیبان از جریان هوا در اطراف یخچال فریزر، نفسای کافی از هر دو طرف و به همین نسبت از بالای یخچال و در نظر گرفته و همچنین ناصله ان را به اندازه حداقل ۲ اینچ (۵ سانتیمتر) از دیوار عقب حفظ نمایید.

۴. این دستگاه را در مکان های دارای دمای زیر ۵ درجه Celsius نصب ننمایید. این دما ممکن است سبب پائین آمدن بازده یخچال شود.

۵. پیش از نگهداری غذا، یخچال را ۲ یا ۳ ساعت خالی نگهارید. چهت اطیبان از خنک سازی مناسب، جریان هوای سرد را در محظوظه فریزر چک ننمایید. حالا یخچال شما آماده بردازی می باشد.

۶. چهت جلوگیری از لرش، دستگاه باید تراز باشد. در صورت نیاز، پیچهای تراز را چهت جبران نامهواری کن. زمین تنظیم ننمایید. چهت سسته شدن در، قسمت جلو باید کمی بالاتر از قسمت عقب باشد. پیچهای تراز با کمی بالا گرفتن دستگاه، برخاست پیچانده می شوند. بمنظور بالا اوردن دستگاه پیچهای تنظیم را در چهت عقرمه های ساعت (دو ساعت)، و پرای پائین تر اوردن دستگاه در خلاف چهت عقربه های ساعت (سیم) بپیچانید.

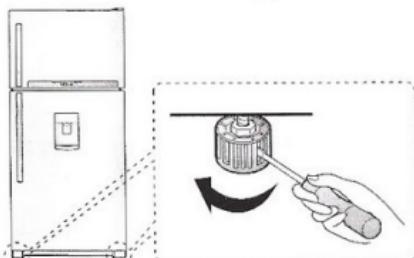

ساخت این دستگاه یا نهادی بالا، و با کارگیری جدیدترین تکنولوژی صورت گرفته است. ما اطیبهان داریم که شما از کارائی و قابلیت اطمینان این محصول کاملا راضی خواهید بود.

لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه خود، این کتابچه را هم‌ها را به دقت مطالعه فرمائید.

این کتابچه حاوی دستورالعمل های کامل در خصوص روش نصب، عملکرد دستگاه و نگهداری بوده، و همچنین در آن نکاتی مورد مندرجہ ذکر شده است.

روش نصب دستگاه

موارد بعدی

1. یک مکان خوب را انتخاب نمایید. دستگاه خود را در جانی که استفاده کردن از آن راحت است قرار دهید.

1. یخچال خود را کاملا تمیز نموده و تمامی گرد و خاکی را که بر مدت زمان حمل و نقل بر روی آن جمع شده پاک نمایید.

2. از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع گرمایش، تابش مستقیم نور خورشیدی و یا رطوبت خودداری نمایید.

2. لوازم جانبی مجهzon محفظه قالب پیچ و غیره را، در محل صحیح خود نصب نمایید. این لوازم جانبی چهت چلوکری از صدمات احتمالی در طول زمان حمل و نقل با یکیگر بسته بندی می شوند.

3. لطفاً چهت اطمینان از جریان هوا در اطراف یخچال فریزر، فضای کافی از هر دو طرف و به همین نسبت از بالا یخچال را در نظر گرفته و همچنین ناصله آن را به اندازه حداقل 2 اینچ (5 سانتیمتر) از دیوار عقب حفظ نمایید.

3. مدل دستگاه شما از نوع دارای دسته بار خانگی می باشد، با توجه به کارトچاری دستگاه را نصب نمایید.


4. این دستگاه را در مکان های دارای دمای زیر 5 درجه گرادیگردد. سیم برق دستگاه (یا دوشاخه) را به برق وصل نمایید. سیم را همراه با دستگاه های دیگر به یک پریز برق وصل نکنید.

4. این دمای ممکن است سبب پائین آمدن بازدید یخچال شود.

5. پیش از نگهداری غذا، یخچال را 2 یا 3 ساعت خالی نگهدارید. چهت اطمینان از خنک سازی مناسب، جریان هوای سرد را در محفظه گریز چک نمایید. حالا یخچال شما آماده برداری می باشد.

5. چهت چلوکری از لرزش، دستگاه باید ترازن باشد. در صورت نیاز پیچهای ترازن را چهت جریان ناهمواری کف زمین تنظیم نمایید.

چهت سسته شدن درب، قسمت چلو باید کمی بالاتر از قسمت عقب باشد. پیچهای ترازن با کمی بالا گرفتن دستگاه، برآختن پیچهای داشتند. پیچهای ترازن را کمی بالا آوردن دستگاه پیچهای تنظیم را در چهت عقره های ساعت (🕒)، و برای پائین تر آوردن دستگاه در خلاف چهت عقره های ساعت (🕒) پیچانید.

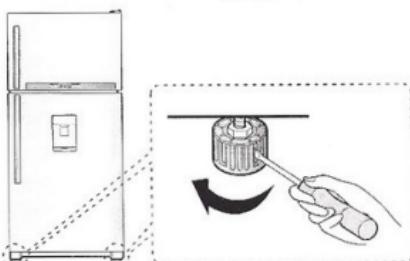

محفظه فریزر



© www.limon.ir

نحوه

- این راهنمای جنبین مدل مقاومت را شامل می شود.
- یخچالی که شما خریداری نموده اید ممکن است دارای همه و یا بخشی از مشخصات نشان داده در بالا باشد.
- حفظ و پرداخت قطعات داخلی نظیر سبیدها، کشوها و قنسیهای ارائه شده توسعه سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می شود.

نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً ابر را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن دروازه ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش ازداده هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از نیمای مورود نیاز تنظیم نگذیر. غذا را در نزدیکی حسکر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن ذغال داغ، اجازه دهد سرد شود. کلاشتمن غذای داغ در یخچال فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و پالای رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی چلچله ای مجزای هوا را نگیرید. گوش مناسب هوای سرد نمای یخچال فریزر را یکتاوخت نگه می دارد.
- در را به دفعات باز نگذیرد. باز کردن در باعث می شود که هوای کرم وارد یخچال فریزر شده و موجب افزایش دما می گردد.

راه اندازی دستگاه

- هنگامی که برای اولین بار یخچال شما نصب گردید، قبل از پر نمودن آن با مواد غذائی تازه یا بیخ زده و بمنظور ثبت و ضعیت آن، اجازه دهد 2 تا 3 ساعت در شرایط همانی عادی محیط خود کار نماید.
- در صورت قطع کارکرد، پیش از راه اندازی مجدد 5 دقیقه منتظر بمانید.

قبل از تنظیم میزان دما

- صرف نظر از تغیرات دمایی داخل محفظه دستگاه، دسای یخچال ثابت نگاه داشته می شود. توصیه می شود که پس از تنظیم اولیه تنظیمات دما (انتخابکاری کنترل محفظه های یخچال و فریزر)، تغییری داده نشود مگر این که واقعاً این کار لازم باشد.
- این یخچال دارای یک دکمه کنترل دما چهت محفظه یخچال و یک انتخابکار مدرج کنترل دما چهت محفظه فریزر می باشد.
 - تنظیم پیشفرض و اولیه دکمه کنترل دمایی محفظه یخچال بروی **3 درجه سانتیگراد** می باشد.
 - تنظیم پیشفرض و اولیه انتخابکار مدرج کنترل دما چهت محفظه فریزر بروی **3 درجه سانتیگراد** می باشد.
 - این یخچال دارای یک حسگر دما در داخل محفظه یخچال می باشد. این حسگر می تواند در صورت لزوم، کمپرسور دستگاه را بطور خودکار روشن با خاموش نماید.

آلارم درب دستگاه


- چنانچه درب یخچال یا فریزر به مدت **1 دقیقه** باز ماند، یک الارم سه بار به صدا در خواهد آمد. در صورت ادامه یافتن باز ماندن درب، الارم هر 30 ثانیه یکبار تکرار خواهد شد.

تست خودکار

فروشگاه اینترنتی لیمون

- یخچال شما دارای قابلیت تشخیص ایراد می باشد. دو صورت پیدا شدن اقصی در نقاط اخراج، این ساختار جهت کمک به تکنسین تعمیر کار، یک کد خطای را نمایش خواهد داد. هنگامی که یک کد خطای نمایش داده می شود، دیگر کنترلها و صفحات نمایشگر کار نخواهند کرد.
- در صورت نمایش داده شدن کد خطای با مرکز سرویسی خدمات همان حاصل **فریزن**، عنوان میلیت همیم برق را از پریز خارج نکنید.

کنترل های مربوط به قسمت یخچال

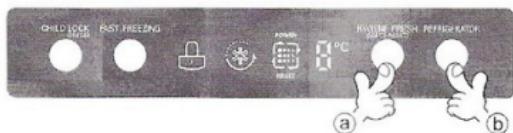

- برای کنترل دمای یخچال، دکمه **'REFRIGERATOR'** را فشار نمایید.

- برای کار انداختن موتور بهداشت، دکمه **'FRESH'** را فشار نمایید.

- وقتی دکمه را فشار می دهید، چراغ **'LED'** روشن می شود.
- عدد نمایش داده شده در قسمت **'LED'** نشان دهنده دمای قسمت یخچال است.
- می توانید درجه تنظیم مورد نظر خود را در هفت مرحله، از **0** درجه تا **6** درجه سانتی گراد انتخاب کنید.
- با فشار دادن دکمه (a)، موتور کاره نگهداشتن و بهداشت روشن و حالت برق، خاموش می شود.
- دکمه (a) را به مدت 5 ثانیه فشار دهید، زمان تعویض فیلتر بهداشتی از ابتداء تنظیم می شود.
- با فشار دادن دکمه (b)، دمای یخچال هر بار 1 درجه سانتی گراد، از **6°** تا **0°** کم شده و می چرخد.

فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت

اختیاط

قبل از نصب یا استفاده از دستگاه، حتماً باقرچه راهنمای آن را مطالعه کنید تا از دستگاه به طور صحیح و برای هدف مورد نظر استفاده کنید. فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت، دارای عملکرد ضد باکتری و از بین بردن ویروس‌ها و باکتری‌ها و همچنین عملکرد بو زدایی برای از بین بردن بواسطه Intertek (آنرا اکوامی کرده‌اند).

* عمر فیلتر حدود 1 تا 2 سال است. (ممکن است عمر فیلتر بسته به محیط زندگی مشترکی تغییر کند).

نحوه عوض کردن فیلتر

وقتی چراغ ریست روشن شد، فیلتر را عوض کنید.

* وقتی چراغ "ریست" روشن شد، فیلتر را عرض کنید تا کارکرد فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت حفظ شود.

* برای عوض کردن فیلتر، نکته تازه نگهداشتن و بهداشت (SECS RESET) را فشار دهید تا روی جالت خاموش قرار گیرد.

* در پوش فیلتر را نگهدارید و آن را در خلاف چهت عقربه ساعت بچرخانید تا در پوش فیلتر جدا شود. فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت را از داخل محفظه فیلتر بیرون بیاورد.

© www.limon.ir

نحوه نصب کردن فیلتر جدید

فیلتر جدید را نصب کنید.

* فیلتر جدید تازه نگهداشتن و بهداشت را به گونه‌ای در محفظه فیلتر وارد کنید که قلاب‌های پیرامون فیلتر قابل رویت باشند.

(چنانچه فیلتر در چهت معمکس وارد شود، درست بسته نمی‌شود.)

* در پوش فیلتر را در جایش قرار دهید و سپس آن را 30 درجه در چهت عقربه ساعت بچرخانید تا در پوش فیلتر قفل شود.

می‌توانید فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت را از نزدیک ترین توزیع کننده یا مرکز خدمات خریداری کنید.

* تنظیم زمان عوض کردن (مقدار دهی اولیه)

پس از عوض کردن فیلتر، کاربر می‌تواند زمان را برای عوض کردن بعدی تنظیم کند.



هنگام استفاده اعلام هنگام قرار گرفتن
زمان ریست شدن روی حالت خاموش

* در پیچال را بینید و دکمه روی پتل صفحه نمایش را که در قسمت چلو در پیچال قرار دارد حداقل ۵ ثانیه فشار نهید تا چراغ دیست روی پتل صفحه نمایش خاموش شود.

* قرار گرفتن روی حالت استفاده

آن را روی حالت استفاده قرار دهید.

* برای استفاده از فیلتر تازه نگهداشتن و پداشت، دکمه تازه نگهداشتن و پداشت (5SECS RESET) روی پتل صفحه نمایش را که در قسمت چلو در پیچال قرار دارد فشار نهید و روی حالت خودکار یا روشن/خاموش قرار دیده (هر کاه دکمه را فشار نهید، فیلتر تازه نگهداشتن و پداشت روی خاموش ← خودکار ← روشن/خاموش (POWER) ← خاموش قرار داده می‌شود).



▲ احتیاط

هنگامی که کاربر آن را روی حالت خودکار یا روشن/خاموش قرار می‌دهد، چراغ LED دور فیلتر نیز روشن می‌شود. در باز کرده و بروزی کنید که این چراغ LED دور فیلتر نیز روشن شده باشد. انگشت خود یا اشیا خارجی را داخل فن نکنید. این کار موجب صدمه رسیدن به شما یا خراب شدن آن می‌شود.

▲ احتیاط

- * دیلت تازه نگهداشتن و پداشت را با آب نشوبنده چون موجب خرابی آن می‌شود.
- * چنانچه کاربر بعد از زمان ریست شدن و استفاده از فیلتر آدامه نهاد، ممکن است بخوبی کار نکند.
- * ممکن است این فیلتر برای همه نوع باکتری یا ویروس موثر نباشد.
- * فیلتر برای از بین بردن باکتری‌های درون پیچال که روی مواد غذایی نیستند، موثر است.

می‌توانید فیلتر تازه نگهداشتن و پداشت را از نزدیک ترین توزیع کننده یا مرکز خدمات خرید ارزی کنید.

عملکرد دستگاه

یخ زدن سریع



- وقتی بیچال برای اولین بار روشن می شود، ویزکی یخ زدن سریع فعال می کرد. کهبرسوز و فن گردشی با حدکار سرعت کار می کنند تا دمای بیچال به سرعت پایین باید. و به طور خودکار خاموش می شود.

- اگر غذای گرم در داخل بیچال قرار داده شود، می توان با استفاده از دکمه روی صفحه کنترل، ویزکی یخ زدن سریع را انتخاب کرد. یخ زدن سریع در هنگامی که دما به سطح مناسب می رسد خاموش می گردد. یا می توان آن را به صورت مستقیم با فشار دادن دکمه یخ زدن سریع خاموش کرد.

قفل کوک



- قفل کوک ۳ ثانیه دکمه قفل کوک را فشارده و نگاه دارید تا قفل کوک فعال شود.
- هنگامی که این عملکرد فعال شد، چراغ ال ای دی قفل روشن خواهد شد و کلیدهای دیگر عمل نخواهد کرد. چهبت باز کردن قفل، دوباره دکمه قفل کوک را ۳ ثانیه فشارده و نگاه دارید.

فروشگاه اینترنتی لیمون

کنترل های محفظه فریزر




- برای کاهش مصرف انرژی فریزر، درجه را به سمت راست چرخانده و بر روی شماره بالاتری قرار دهید.
- برای افزایش دمای فریزر، درجه را به سمت راست چرخانده و بر روی شماره های پائین تر قرار دهید.


یخساز (انتخابی)

بین ساز تولید گشته قالب های بین دوقلو

- جهت ساخت قالب های بین مکعبی، سینی بین را با آب پر نموده و در جای خود قرار ندهید.

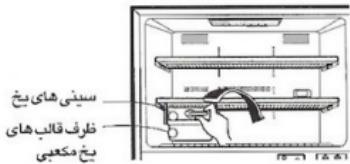

- چهت برداشت قالب های بین مکعبی، دسته سینی را گرفته و به آرامی بچرخانید. سپس، قالبهای بین، داخل ظرف قالب های بین مکعبی می افتد.

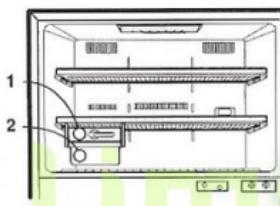

حمدل دارای یخساز نوبل

توجه

شما می توانید دستگاه یخساز را باز نمایند تا در داخل محفظه فریزر از جای پیشتر برخورد ندار گردید.

- مدل دارای یخساز دوبل: بخش های 1 و 2 را بردارید.

- سینی مخصوص بین
- جهه مخصوص قالب بین

هشدار

- از هیچ چیز دیگری بجز آب استفاده نکنید.
- آب را تا خط نشانه پر کنید.

فروشگاه اینترنتی لیمون

کشو تازه نگهدارنده مواد غذایی

روش استفاده



www.limon.ir


- هوای داخل محفظه کشو تازه نگهدارنده مواد غذایی، سریعتر از بچال است.

- این محفظه جایی مناسب برای نگهداری ساندویچ یا گوشت پخته نشده است.

- مواد غذایی دارای رطوبت زیاد را در آن نگهداری نکنید.

کشوی سبزیجات

روش استفاده

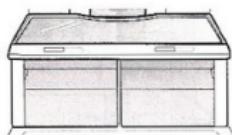


- محفظه سبزیجات با محفظه مواد تازه را می توان از طریق انتخابگر کنترل مورد مورد استفاده قرار داد.

- پیش از نگهداری مواد غذایی وضعیت انتخابگر را چک نمایید.

- انتخابگر را در وضعیت میانی قرار ندهید.

مرکز تازه نگهدارنده (انتخابی)



- زاویه دار کندن: محفظه جلویی را گرفته و آن را اندک بلند کنید. سپس آن را به سمت جلو پکشید تا نسبت به در سطح شفاف زاویه داشته باشد.

- بستن: سپس در سطح را در جای خود قرار دهید تا صدای "تیک" بشنوید.

محل تحویل آب

- بعد از این که محفظه آب را سر جای خود قرار دادید داخل آن آب بزیریزد . لزوماً محفظه آب را چهت تمیز نمودن آن جدا ننماید ته چهت استفاده از آن .
- پس از پر نمودن محفظه آب و بر زمانی که محفظه بطرز صحیح در محل خود جا نیفتد بشاشد، امکان نشانی آب در زمان فشار دادن اهرم شیر، متصور خواهد بود .

توجه


* ریختن آب داخل محفظه آب

- کلامک دربوش را باز نموده و آب را داخل محفظه آب بزیریزد .



فرشگاه اینترنتی لیمون

- اگری خود را باید از قسمای پیشتری استفاده کنید، می توانید پس از برداشتن مخزن آب و سستن سوراخ با دربوش از سبد بالای استفاده کنید . دربوش به همراه سینی تخم مرغ از آنها شده است . طرقیت داخلی آن، برابر با حجم موجود بعد از برداشتن مخزن آب است .

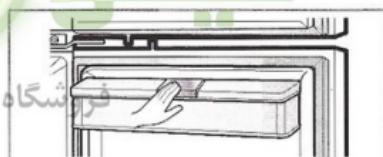


● احتیاط

- هیچ چیزی غیر از آب داخل محفظه آب بزیریزد .
- پیش از ریختن آب داغ در محفظه آب، نیاز است که سرد شود .

* روش دریافت آب

- با لیوان اهرم بالشتکی قسمت تحویل آب را فشار نهید .
- هنگامی که اهرم بالشتکی قسمت تحویل آب فشرده شود، جریان آب آزاد می شود . زمانی که لیوان آب برداشته شود، جریان آب قطع شده و اهرم بالشتکی به وضعیت اصلی خود باز می گردد .

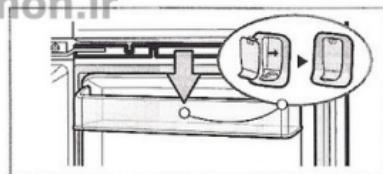

نکاتی در مورد روش نگهداری غذا

روش نگهداری غذا

- غذای تازه را داخل محفظه یخچال نگهداری نمایند. این عامل که غذا چگونه بین زده شود و بین آب شود یک مشخصه مهم در باقی ماهنامه‌های تازگی و طعم خوب غذا می‌باشد.
- اغذیه و میوه‌هایی را که بر احتیت در دمای پائین خراب می‌شوند همچون مون، اناناس، و خربزه را داخل یخچال نگذارید.
- پیش از قرار دادن غذای داغ داخل یخچال اجازه دهدید شود. قرار دادن غذای داغ داخل یخچال باعث فاسد شدن غذاهای دیگر شده، و از سوی دیگر متوجه به بالا رفتن هرزنی بر قدر ضرری خواهد گردید.
- در زمان نگهداری غذا، آن را یک پوشش وینيلي بسته بندی نموده و یا آن را داخل یک ظرف درب دار قرار دهید. این عمل از تغییر رطوبت جلوگیری نموده، و به حفظ طعم و خاصیت مذکور غذا کمک نماید.
- مجرای هوای دستگاه را با غذا مسدود ننمایند. گردش آرام هوای سرد، دمای یخچال را یکسان نگاه می‌دارد.
- درب یخچال را پشت سر هم یا زان ننمایند. باز کردن درب یخچال باعث می‌شود هوای کرم وارد یخچال شده، و سبب بالا رفتن دما می‌شود.

محفظه فریزر

- از نگهداری بطری در داخل فریزر خودداری نمایند — زیرا امکان شکستگی آن در هنگام بین زدن متصور است.
- از فریز کردن مجدد غذائی که بین آن باز شده است خودداری نمایند. این عمل باعث از بین رفتن طعم و مواد مذکور می‌شود.
- در زمان نگهداری مواد غذائی بین زده مثل سبزیجات برای یک مدت طولانی، آن را روی بلند فریزر قرار دهید، تا در مطبقات داخل درب.
- قسمت دو ستاره
- منتظر از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲-۱۸ تا درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذائی منجمد برای مدت زمان کوتاه.



محفظه یخچال

- از قرار دادن مواد غذائی مرتبط در قسمت انتهایی مطبقات داخلی یخچال خودداری نمایند، در صورت انجام این کار سطح این مواد به دلیل تماس مستقیم با هوای سرد شده بین زدن. جهت جلوگیری از این کار بهتر است مواد غذائی را داخل ظرف درب دار نگهداری نمایند.
- مطلوب این است که مواد غذائی دارای رطوبت (مخصوصاً میوه و سبزیجات) را داخل محفظه نگهداری سبزیجات نگهداری نمایند. در صورت نیاز به نگهداری در یکی از مطبقات یخچال، جهت پرهیز از بین زدنگی در اثر چرخش هوای سرد در داخل یخچال، آن را در فریزکی درب و پیور از بوواره انتهای یخچال قرار دهید.
- همیشه مواد غذائی را پیش از قرار دادن در داخل یخچال تمیز نمایند. سبزیجها و میوه‌ها باید شسته شده و پاک شوند، و مواد غذائی بسته بندی شده نباید تمیز کردن تا از قسم شدن مواد غذائی مجبور جلوگیری بعمل آید.
- هنگام قرار دادن تخم مرغ بروی طبقه مخصوص نگه داری آن، از تازه بودن آنها اطمینان حاصل نموده و همیشه آنها را بصورت عمودی نگه دارید. این باعث حفظ تازگی آنها بمدت طولانی تر خواهد شد.

▲ هشدار

- همواره قبل از انجام عمل تمیزکاری در مجاورت قسمتهای برقی (انواعها، کلیدها، کنترلها و غیره) سیم برق را از پریز خارج نمایند.
- جهت جلوگیری از نفوذ آب در هر کدام از اجزای برقی و خطر برق گرفتنی، رطوبت اضافی را با یک اسفنج و با دستمال پاک نمایند.
- از مایعات تمیز کننده اشتعال را یا سمی استفاده ننمایند.
- * هشدار در خصوص مواد تمیز کننده ای که ناید استفاده شوند: مواد تمیز کننده قوی، واکس اتومبیل، ضد زدگ، انواع روغن، کازوتین، اسیدها، واکسن.
- * ماده تمیز کننده قابل استفاده ظرف سیزیمات، محلول آب صابون یا دایم طرفشوونی.
- * بی دقتی در زمان استفاده، می تواند باعث تغییر رنگ شود.

این مهم است که جهت جلوگیری از بوهای نامطلوب بچال خود را تمیز نکاهار دارد. غذاهای فاسد شده باید فورا دور ریخته شوند، چرا که ممکن است اسیدی شده و اگر بگذاشده در بچال باقی مانند سطوح پلاستیکی را لکه دار نمایند.

هرگز از اسکاچهای سیم دار، برسها، پاک کننده های زیر ساینده یا محلولهای قری الکل بر روی هرچه سطوحی استفاده ننمایند.

به هر حال، قبل از تمیز کاری، به خاطر داشته باشید که اجسام مرطوب به سطوح بسیار سرد چسبیده با کیر می کنند. با دستان مرطوب یا خیس به سطوح بخزد نمی تزیند.

سطح خارجی — از یک محلول رفیق آب وارم و صابون با محلول مایع طرفشوونی جهت تمیزکاری سطوح خارجی بچال خود استفاده ننمایند.


با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک ننمایند.

سطح داخلی — تمیز نمودن سطوح و اجزای داخلی به طور مداوم توصیه می شود. از یک محلول رفیق آب وارم و صابون با محلول مایع طرفشوونی جهت تمیزکاری سطوح داخلی بچال خود استفاده ننمایند. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک ننمایند.

اجزای داخلی — طبقات داخل محفظه ها، طبقات داخل درب، سیپی های نکهداری اغذیه و نوار های اهن ریانی دور درب و امثالهم را بشویند. از یک محلول رفیق آب وارم و صابون با محلول مایع طرفشوونی جهت تمیزکاری اجزای داخلی بچال خود استفاده ننمایند. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک ننمایند.

فروشگاه اینترنتی لیمون

روش تمیز کردن دستگاه



محل تحویل آب

پنجره مشبك

با يك دستمال خيس پاک كرده و با دستمالی خشک، آن را خشک کنيد.

محفظه آب -

1. ریختن آب

برای بر کردن مخزن آب، نیازی به خارج کردن آن نیست.

(من توانید مطابق شکل 1 با کشیدن دریچه مخزن، آن را پر کنید).

توجه

* قبل از بستن در، دریوش را بیندید و با گیره محکم کنید.

* از مایعات دارای شکر یا نوشیدنی های کاردار مثل نوشابه استفاده نکنید.

2. جدا کردن

با گرفتن بدنه و مخزن آب، آن را بلند کنيد.

توجه

قبل از جدا کردن مخزن آب، ابتدا تمام آب داخل قسمت خروجی (یسپشن) را استفاده کنید.

3. نصب کردن

اگر به هر دلیلی مخزن آب را از جای خود خارج کرید، آن را مجددا در جای اصلی خرد قرار

دهيد. مطمئن شويد که شیر و قسمت های وابسته به آن به طور صحیح در سوراخ در قرار

گرفته باشند. پس از قرار دادن شیر، آن را به پایین قائم دهيد و موقعیت مخزن را با خط



مریبوط به آن را کنترل کنيد.

محفظه آب - محفظه آب

1. روکش محفظه را برداريد.


2. قسمت داخل و خارج محفظه آب را با مایع ظرفشویی شسته و سپس کاملا

زير آب بشونيد . آب را با يك دستمال پارچه اي خشک نمائيد .

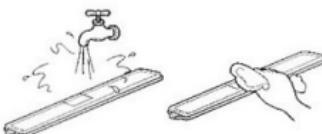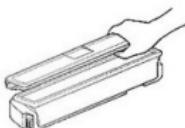

3. قسمت داخل و خارج دریوش روکش را با مایع ظرفشویی شسته و کاملا

زير آب بشونيد . آب را با يك دستمال پارچه اي خشک نمائيد .

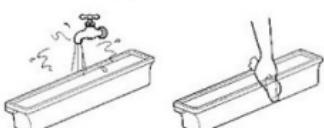

احتیاط


در زمان تمیز کاري از آب و لرم استفاده نمائيد .

از همچ چيز دیگري جز آب استفاده نفرمايد . در صورت استفاده از
 نوشیدنهاي رقيق، داخل محفظه آب بروزد و سه تا چهار لیوان آب از آن
 خالي نمائيد .

لوله ضد تعریق

دیواره بیرونی بدنه یخچال ممکن است کاهی اوقات، مخصوصا درست بعد از
تحصیب گرم شود . نگران نشود .

لوله ضد تعریق

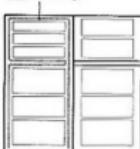

این حالت به سبب وجود لوله ضد تعریق
می باشد، که به جهت جلوگیری از زعرق
کردن سروی قسمت بیرونی دیواره
یخچال هوای گرم یخچال را تخلیه می
نماید .

هنگام تعطیلات

در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهترین روش رها کردن یخچال در
حالات کار کرد باشد .

مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آن ها در فریزر قرار دهد .
هنگامی که تصمیم می کنید برای مدت زمان طولانی بیرون از منزل بسر برید،
کلیه غذای را از یخچال بیرون آورده، سدم برق را پیریقطع، داخل یخچال را
کاملا تمیز نمائید، و جهت جلوگیری از به وجود آمدن بوی بد همه درها را باز
بگذارید .

قطع برق

اگر اوقات مدت قطع برق بکماید و برس ساعت بوده و بر روی درجه حرارت دستگاه
شما تأثیری نخواهد داشت .

علی رغم این مسئله، شما باید در زمان قطع برق تعداد نعمات باز شدن درب را به
حداقل برسانید . در هنگام قطع بلنده مدت برق، یک قفلهای خشک را بر روی
قسمت بالاتر سرمه های مواد غذائی بخ زندگانی خود تغذیه کنید .

هنگام نقل مکان

کلیه اجزای متحرک داخل یخچال را بروداشت و یا مسکن بینند.
برای جلوگیری از صدمه دیدن پیچ (های) تراز، در تمام طول راه آنها را به جای
اولیه خود بروکردانید .

فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

درباره اتصال زمین (وصل بون به زمین)

در صورت اتصالی برق، اتصال زمین (وصل بون به زمین) با فرام نمودن مسیو انتقال جریان به زمین، ان خطر برق گرفتگی جلو گیری می کند.

برای جلوگیری از برق گرفتگی احتمالی این وسیله باید به زمین اتصال باید.

اتصال نادرست سیم اتصال زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود. در صورت نداشتن درک کامل از ساختمان اتصال زمین، یا چنانچه شک دارید که ایا اتصال زمین این دستگاه به طور صحیح انجام شده است با یک برکار ماهر یا سرویسکار مشاوره نمائید.

طول سیم برق را تغییر یا افزایش ندهید.



این کار منجر به برق گرفتگی یا اتش سوزی خواهد شد.



این وسیله باید به زمین اتصال باید (به زمین وصل شود).

منتظر نمانید! هم اکنون اقدام کنید!

اینترنتی لیمون

از تکهاری مواد قابل اشتغال، انفجاری یا شیمیائی در بخش
خوبداری نمایند.

از سیم رابط استفاده نکنید

در صورت امکان، برای جلوگیری از بالارفتن فشار بر قیچال و دیگر لوازم یا چراغهای خانگی که می تواند منجر به قطع برق گردد بخشال را به یک پدیز برق مجاز امکنیت به خودش وصل نمائید.

قابل دسترس بون دوشاخه دستگاه

بخال فریز باید به گونه ای قرار داده شود که دوشاخه دستگاه برای قطع سریع در موقع ضروری در دسترس باشد.

روش تحویض سیم دستگاه

در صورت صدمه دیدن سیم، چهت جلوگیری از برق گرفتگی باید توسط سازنده یا نماینده سرویس یا شخصی ماهر تحویض شود.

جدابینهای بسیار خطرناک

بک یخچال خالی می تواند یک مورد جذاب خطرناک تراویجدها باشد.

نوار های دور درب، قفل ها، دریوشهای را درب و ابطور کامل از بخشال غیر قابل استفاده خود بردنشته، یا چهت بی خطر نمودن ان دیگر اقدامات لازم را انجام ندهید.

روش دور اندختن دستگاه قدیمی

لين دستگاه حاوی مایعات خاص (مایع خنک کننده، مایع روان ساز) بوده و از قطعات و مواد قابل استفاده مجدد و / یا قابل بازیافت ساخته شده است.

کلیه اجزایی مهر ای می باشد به مرکز جمع افریز مواد زائد ارسال نموده و می توان آن ها پس از انجام امور مربوطه، مورد استفاده مجدد (بازیافت) قرار داد.

جهت اقدام به برگشت دستگاه به این مراکن، با شرکت های نیزیطمحلی تماس حاصل بفرمائید.

اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه

در اغلب موارد می‌توان از زندگ زدن به خدمات خودداری نمود!

در صورتیکه احساس نمودید یخچال شما پرستی کار نمی‌کند، ابتدا مواری را که ممکن است منجر به خرابی آن شده باشد چك نمائید:

دلایل احتمالی	مشکل
<ul style="list-style-type: none"> ● ایا فیوز منزل ابراد دارد یا نقصی در جریان برق وجود دارد. ● ایا سیم برق از پریز برق خارج یا شل شده است. 	یخچال کار نمی‌کند
<ul style="list-style-type: none"> ● کنترل دما در حالت مناسب تنظیم نشده است. ● دستگاه در مجاورت دیوار یا منابع گرمای افزای قرار داده شده است. ● هوای کرم - باز کردن مکرر دریها. ● درب به مدت طولانی باز مانده است. ● میزان بالاتری از مواد غذایی داخل یخچال نگهداری می‌شود. 	دمای محظوظه یخچال یا فریزر بسیار بالا می‌باشد
<ul style="list-style-type: none"> ● یخچال در یک محل مستقیم با بدون تراز تنصیب شده است، یا پیچ تراز نیاز به تنظیم دارد. ● اواتر غیر ضروری در پشت یخچال قرار دارد. 	صدا (صدای های) غیر معمول
<ul style="list-style-type: none"> ● غذاهای دارای بروی تند باید محکم بسته بندی شوند یا در بیوش داشته باشند. ● داخل یخچال نیاز به تعیزکاری دارد. 	بخچال دارای بروی بندی می‌باشد
<ul style="list-style-type: none"> ● در هنگام وجود رطوبت بالا غیر معمول نمی‌باشد. ● ممکن است در قسمه باز مانده باشد. 	رطوبت بر روی بندنه خارجی یخچال تشکیل می‌شود

فروشگاه آیس‌رتی لیمون

فرمایش

لیست امدادگران



Life's Good



فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR- FREEZER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.



MFL67085706

www.lg.com