



Washing Machine

GWM- 72B13W
GWM- 72B13S

GWM- 82B13W
GWM- 82B13S

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه
و آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

۱. دستورالعمل‌های عمومی ایمنی

این بخش، دستورالعمل‌های را شامل می‌شود که می‌تواند به پیش‌گیری از خطر آسیب‌های جانی و خسارت زدن به اجنبان دیگر کمک کند. در صورت عدم توجه به این دستورالعمل‌ها، هیچ یک از گارانتی‌ها معتبر نخواهد بود.

۱.۱ حفظ امنیت مالی و جانی

- هیچ گاه محصول را روی سطحی که فرش شده است قرار ندهید. از آن‌جا که در سطح فرش شده هوا نمی‌تواند به خوبی در زیر محصول جایه‌جا شود، قطعات الکتریکی بیش از حد گرم می‌شوند و ممکن است مشکلاتی برای محصول شما ایجاد شود.
- اگر از محصول استفاده نمی‌کنید کابیل آن را از پریز بکشید.
- همیشه نصب و تعمیر دستگاه را به نماینده‌هی مجاز خدمات پسپارید. اگر نصب و تعمیر محصول توسط افراد غیر مجاز انجام شود، تولیدکننده تعهدی در قبال آسیب‌های احتمالی نخواهد داشت.
- شیلنگ‌های آب ورودی و تخلیه باید به طور ایمن بسته شود و حین بستن آسیبی به آن‌ها وارد نشود. در غیر این صورت ممکن است نشتی ایجاد شود.
- وقتی که هنوز در داخل ماشین لباسشویی آب وجود دارد، هیچ گاه درب آن را باز نکنید یا فیلتر ماشین لباسشویی را جدا نکنید. در غیر این صورت خط‌بیرون پاشیدن آب یا آسیب ناشی از آب داغ وجود دارد.
- درب ماشین لباسشویی که در آن لباس وجود دارد و قفل است را به زور باز نکنید، درب ماشین لباسشویی چند دقیقه پس از پایان سیکل شستشو به راحتی قابل باز کردن است. در صورت اعمال نیروی بیش از حد به درب ماشین در حالت قفل بودن، احتمال آسیب دیدن درب و مکانیزم قفل آن وجود دارد.
- فقط از مواد شوینده، نرم‌کننده‌ها و مواد مکمل مناسب برای ماشین لباسشویی اتوماتیک استفاده کنید.
- طبق توضیحات روی لبیل مشخصات لباس‌ها و منسوجات، و نیز توضیحات مندرج روی بسته بندی مواد شوینده عمل کنید.
- فشار آب ورودی لازم برای راهاندازی ماشین لباسشویی بین ۱۰ bar (۱۰ Mpa) تا ۱۰۰ bar (۱۰۰ Mpa) است.
- برای یک ماشین لباسشویی جدید، از شیلنگ آب ورودی قدیمی یا کارکرده استفاده نکنید. این کار ممکن است حین شستشو باعث ایجاد لکه روی لباس‌های شما شود.

۲.۱ ایمنی کودکان

- این محصول برای کودکان ۸ ساله و بزرگتر قابل استفاده است، و افرادی که مهارت‌های جسمانی و روانی آن‌ها کاملاً رشد نکرده است یا کسانی که تجربه و دانش لازم را ندارند، تنها زمانی می‌توانند از این محصول استفاده کنند که تحت نظارت و آموزش برای استفاده ایمن از محصول قرار گرفته باشند و با خطرات آن آشنا شده باشند. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. کارهای نظافت و نگهداری نباید توسط کودکان انجام شود، مگر این که آن‌ها این کار را تحت نظارت فردی دیگر انجام دهند. کودکان زیر سه سال باید کاملاً از دستگاه دورنگه داشته شوند مگر این که پیوسته تحت مراقبت باشند.
- اقلام بسته‌بندی ماشین لباسشویی ممکن است برای کودکان خطرناک باشد. این اقلام را در جایی امن و به دور از دسترس کودکان قرار دهید. محصولات الکتریکی برای کودکان خطرناک هستند. وقتی دستگاه در حال کار است، کودکان را از آن دور نگهدازید. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند. برای این که کودکان را از ایجاد خلل در کار دستگاه باز دارید، از قفل کودک استفاده کنید.
- وقتی اتفاقی را که ماشین لباسشویی در آن قرار دارد ترک می‌کنید، فراموش نکنید که درب دستگاه را ببندید.
- شوینده‌ها و مواد افروزنده را در مکانی امن و به دور از دسترس کودکان نگهداری کنید و درب طرف مواد شوینده (یا محل باز شدن جعبه‌ی مقواهی مواد شوینده) را ببندید.

۳.۱ ایمنی الکتریکی

- اگر محصول با مشکلی مواجه شود، نباید پیش از آن که توسط نماینده‌ی مجاز خدمات تعمیر شود از آن استفاده کرد. خطر شوک الکتریکی وجود دارد!
- این محصول طوری طراحی شده است که در صورت قطع شدن جریان برق و وصل شدن دوباره‌ی آن، کار شستشو را ادامه می‌دهد. اگر می‌خواهید این قابلیت را غیرفعال کنید، بخش "غیرفعال سازی برنامه" را ببینید.
- کابل برق محصول را به یک پریز دارای اتصال به زمین که توسط یک فیوز ۱۶ آمپر محافظت می‌شود وصل کنید. از این نکته غفلت نکنید که اتصال به زمین باید توسط یک تکسین برق واجد شرایط انجام شده باشد. اگر محصول برخلاف قوانین محلی بدون اتصال به زمین مورد استفاده قرار گیرد، شرکت هیچ تعهدی در قبال آسیب‌های احتمالی نخواهد داشت.
- محصول را با اسپری کردن یا ریختن آب بر روی آن شستشو ندهید! خطر شوک الکتریکی وجود دارد!

- هیچ گاه دوشاخه‌ی کابل برق را با دست خیس لمس نکنید! برای قطع برق دستگاه، کابل برق را نکشید، همیشه برای قطع برق دستگاه، با یک دست پریز برق را نگهدارید و با دست دیگر دوشاخه را بکشید.
- حین نصب، نگهداری، تمیز کردن، و تعمیر، دوشاخه باید از پریز کشیده شده باشد.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد، به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی، کابل باید توسط تولیدکننده، خدمات پس از فروش، فرد واحد شرایط دیگر (ترجیحاً تکنسین برق) یا کسی که توسط واردکننده محصول تعیین شده است، تعویض شود.


۱۴.۱ ایمنی در برابر سطح داغ

هنگام شستشوی لباس‌ها با دمای زیاد، شیشه‌ی درب ماشین لباسشویی داغ خواهد شد. با توجه به این مسئله، حین کار ماشین لباسشویی، کودکان را از درب ماشین لباسشویی دور نگهدارید تا به آن دست نزنند.



۲. دستورالعمل‌های مهم در مورد محیط

۱.۲ مطابق با راهنمای WEEE



این محصول بر اساس قانون EU WEEE (2012/19/EU) ساخته شده است. این محصول دارای نماد دسته‌بندی برای بازیابی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) است. این محصول با استفاده از قطعات و مواد با کیفیت بالا تولید شده است و قابلیت استفاده مجدد دارد و برای بازیابی مناسب است. در پایان عمر کاری این محصول، آن را به همراه زباله‌های خانگی و دیگر زباله‌ها دور نیندازید. آن را به یک مرکز جمع‌آوری و بازیابی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ببرید. لطفاً برای آگاهی از این مراکز جمع‌آوری، با مراجع ذی صلاح محلی مشورت کنید.

مطابق با قانون RoHS: محصولی که شما خریداری کرده‌اید با قانون RoHS اروپا (2011/65/EU) مطابقت دارد. این محصول حاوی مواد مضر و منوعه که در قانون به آن‌ها اشاره شده است، نمی‌باشد.

۲.۲ اطلاعاتی در مورد بسته‌بندی

مواد بسته‌بندی این محصول از مواد قابل بازیابی و بر اساس قوانین زیست‌محیطی ملی ماتولید شده است. مواد بسته‌بندی را به همراه زباله‌های خانگی یا دیگر زباله‌ها دور نیندازید. آن‌ها را به مراکز جمع‌آوری مواد بسته‌بندی که توسط مراجع ذی صلاح محلی تعیین شده‌اند، ببرید.

۳. موارد کاربرد

- این محصول برای کاربرد خانگی طراحی شده است. این محصول نباید برای اهداف صنعتی یا کاربردهایی غیر از موارد مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد.
- این محصول فقط باید برای شستشو و آبکشی لباس‌هایی که دارای علامت "قابل شستشو با ماشین لباسشویی" هستند مورد استفاده قرار گیرد.
- تولیدکننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال اتفاقات حاصل از استفاده یا جابه‌جایی نادرست ماشین لباسشویی نمی‌پذیرد.

۴. ویژگی‌های فنی

GPLUS	نام تجاری یا نام تولیدکننده
GWM-72B13W(S)	نام مدل
۷	ظرفیت اسمی (kg)
۱۲۰۰	ماکریم سرعت چرخش (rpm)
۸۴	ارتفاع (cm)
۶۰	عرض (cm)
۴۹	عمق (cm)
۶۱	وزن خالص (± 4 kg)
- / •	یک ورودی آب / دو ورودی آب دارد
۵۰ Hz / ۲۲۰-۲۴۰ ولت	برق ورودی
۱۰	جریان کل (A)
۲۰۰۰-۲۳۵۰	توان کل (W)
۹۲۱۷	کد مدل اصلی

GPLUS	نام تجاری یا نام تولیدکننده
GWM-82B13W(S)	نام مدل
۸	ظرفیت اسمی (kg)
۱۲۰۰	ماکریم سرعت چرخش (rpm)
۸۴	ارتفاع (cm)
۶۰	عرض (cm)
۵۹	عمق (cm)
۶۸	وزن خالص (± 4 kg)
- / •	یک ورودی آب / دو ورودی آب دارد
۵۰ Hz / ۲۲۰-۲۴۰ ولت	برق ورودی
۱۰	جریان کل (A)
۲۰۰۰-۲۳۵۰	توان کل (W)
۹۲۱۱	کد مدل اصلی

۱.۴ نصب دستگاه

- برای نصب دستگاه خود، به نزدیکترین نمایندهٔ مجاز خدمات مراجعه کنید.
- مسئولیت امداده‌سازی محل نصب، تجهیزات الکتریکی، آب لوله‌کشی، و تجهیزات دفع فاضلاب بر عهدهٔ مشتری است.
- اطمینان حاصل کنید شیلنگ‌های آب ورودی و تخلیه و نیز کابل برق، پس از نصب ماشین لباسشویی با کار تمیز کردن آن، تا نخورده باشند، در هم پیچیده نشده باشند یا آسیب ندیده باشند.
- اطمینان حاصل کنید که نصب محصول و اتصالات برقی آن توسط نمایندهٔ مجاز خدمات انجام شود. تولیدکنندهٔ تعهدی در قبال آسیب‌هایی که در نتیجهٔ کار افراد غیر مجاز ایجاد شده باشد، نخواهد داشت. پیش از نصب، محصول را از نظر ظاهری بررسی کنید تا نقصی در آن وجود نداشته باشد. اگر نقصی در آن دیدید اجازهٔ نصب ندهید. محصولات آسیب‌دیده ممکن است برای اینمی شما خطرآفرین باشد.

۱.۱.۴ موقعیت مناسب برای نصب

- محصول را بر روی یک سطح سخت و صاف قرار دهید. محصول را بر روی فرش با نخ‌های بلند یا سطوح مشابه دیگر قرار ندهید.
- وقتی ماشین لباسشویی و خشک‌کن بر روی یکدیگر قرار داشته باشند، مجموع وزن آن‌ها در حالتی که لایس در آن‌ها قرار داشته باشد تا ۱۸۰ کیلوگرم می‌رسد. محصول را بر روی یک سطح سخت و صاف که به اندازهٔ کافی ظرفیت تحمل نیرو دارد، قرار دهید.
- محصول را بر روی کابل برق قرار ندهید.
- محصول را در محیطی که دما به زیر ۰°C می‌رسد نصب نکنید.
- پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش ارتعاش و سر و صدا، دیواره‌های جانبی ماشین لباسشویی با دیوارهٔ محل نصب آن کمی فاصله داشته باشد.
- در یک سطح لبه‌دار، محصول را نزدیک لبه یا روی سکو قرار ندهید.
- منابع گرما مانند هیتر، اتو، فر و غیره را روی ماشین لباسشویی قرار ندهید، همچنین از آن‌ها بر روی ماشین لباسشویی استفاده نکنید.

۲.۱.۴ خارج کردن فوم بسته‌بندی محافظ (اگر محصول دارای چنین بخشی باشد)



ماشین لباسشویی را به سمت عقب کچ کنید تا فوم بسته‌بندی محافظ را خارج کنید. با کشیدن نوار، فوم بسته‌بندی محافظ را خارج کنید. این کار را به تنهایی انجام ندهید.

۳.۱.۴ پیچ‌های قفل کنندهٔ مربوط به حمل و نقل ماشین را باز کنید

- همهٔ پیچ‌ها را یک آچار مناسب تا جایی شل کنید که به راحتی قابل چرخاندن باشند.
- به آرامی پیچ‌های اینمی مربوط به حمل و نقل را بچرخانید و آن‌ها را خارج کنید.
- پوشش‌های پلاستیکی را که در بستهٔ حاوی دفترچهٔ راهنمایی کاربر وجود دارد، روی حفره‌های پبل بشتبه ماشین لباسشویی قرار دهید.



هشدار: پیش از استفاده از ماشین لباسشویی، پیچ‌های اینمی حمل و نقل را خارج کنید در غیر این صورت محصول اسیب خواهد دید.

پیچ‌های اینمی حمل و نقل را در جای امنی قرار دهید تاگر در اینده نیاز به جایه‌جایی ماشین لباسشویی وجود داشت از آن‌ها استفاده کنید.

برای نصب پیچ‌های اینمی حمل و نقل بر عکس ترتیب خارج کردن آن‌ها عمل کنید.

هیچ‌گاه محصول را بدون نصب پیچ‌های اینمی حمل و نقل در موقعیت مناسب جایه‌جایی کنید!



۴.۱.۴ وصل کردن ورودی آب


برای این که ماشین شما به خوبی کار کند باید دبی آب خروجی از شیر آب در حالتی که کاملاً باز است ۱۰ تا ۸۰ لیتر بر دقیقه باشد. اگر فشار آب بیش از این مقدار باشد، یک شیر کاهندهٔ فشار روی شیر آب وصل کنید.



هشدار: مدل‌هایی که فقط یک ورودی آب دارند باید به شیر آب گرم وصل شوند. در چنین حالتی لباس‌ها در حین شست‌وشو آسیب می‌بینند یا ماشین به حالت حفاظتی تغییر وضعیت می‌دهد و کار نخواهد کرد.



۱. مهرهٔ سر شیلنگ را با دست محکم کنید. هیچ‌گاه برای محکم کردن مهره از ابزار استفاده نکنید.

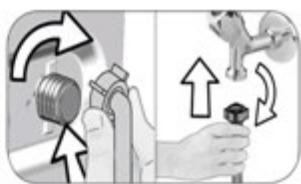

۲. وقتی اتصال شیلنگ کامل شد، شیر آب را کاملاً باز کنید تا نشتی را از نقاط اتصال مورد بررسی قرار دهید. اگر نشتی مشاهده کردید، شیر آب را بیندید و مهره را باز کنید. پس از بررسی وضعیت آب‌بندی، مهره را دوباره بیندید. به منظور پیشگیری از بروز نشتی و آسیب‌های مربوط به آن، زمانی که از محصول استفاده نمی‌کنید شیر آب را بیندید.

۵.۱.۴ متصل کردن شیلنگ تخلیه به لولهٔ تخلیه (لولهٔ فاضلاب)

- قسمت انتهایی شیلنگ تخلیه را مستقیماً به لولهٔ فاضلاب سینک‌ظرف‌شوی (یاروشوی) یا وان حمام متصل کنید.

هشدار: اگر هنگام تخلیه آب، شیلنگ تخلیه از لوله‌ای که در آن قرار دارد خارج شود، آب از آن سریز خواهد شد. علاوه بر این، به خاطر دمای بالای آب حین شست‌وشو، خطر سوختگی نیز وجود دارد. برای پیشگیری از وقوع چنین رخدادی و اطمینان از این که ماشین مراحل آبگیری و تخلیه را بدون مشکل انجام می‌دهد، شیلنگ تخلیه را به خوبی ثابت و محکم کنید.



- شیلنگ تخلیه را حداقل در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری و حداقل در ارتفاع ۱۰۰ سانتی‌متری قرار دهید.
- اگر شیلنگ تخلیه تا ارتفاعی بالا برده شود و سپس تا نزدیک سطح زمین (کمتر از ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری از زمین) پایین آورده شود، تخلیهٔ آب سخت‌تر می‌شود و در پایان سیکل شست‌وشو، لباس‌ها ممکن است بیش از حد خیس باشند. بنابراین طبق ارتفاع‌های اشاره شده در شکل عمل کنید.



- برای پیش‌گیری از برگشت فاضلاب به ماشین لباس‌شوی و اطمینان از سهولت تخلیه، قسمت انتهایی شیلنگ تخلیه را بیش از ۱۵ سانتی‌متر در لولهٔ تخلیه فرو نهاید. اگر شیلنگ تخلیه بیش از حد بلند است، آن را تا اندازه‌ی مناسب بپرید.

- قسمت انتهایی شیلنگ تخلیه باید خم شده باشد، تباید چیزی روی شیلنگ تخلیه قرار داده شود و همچنین نباید شیلنگ تخلیه بین ماشین لباس‌شوی و لولهٔ تخلیه تحت فشار باشد.
- اگر طول شیلنگ تخلیه بیش از حد کوتاه است، یک شیلنگ اصلی به آن متصل کنید. طول شیلنگ نباید از ۳.۲ متر بیش‌تر باشد. برای پیشگیری از نشتی آب، اتصال بین شیلنگ ضمیمه و شیلنگ تخلیه مخصوص باید به خوبی با استفاده از یک بست مناسب انجام شود به گونه‌ای که این بست جدا نشود و نشتی در آن ایجاد نشود.

۶.۱.۴ تنظیم کردن پایه‌ها



هشدار: به منظور اطمینان از این که ماشین بدون ارتعاش و با صدای کمتری کار کند، دستگاه باید تراز شود و بر روی پایه‌هایی تعادل داشته باشد. با تنظیم پایه‌های ماشین، آن را متوازن کنید. در غیر این صورت ممکن است ماشین از جای خود حرکت کند، به دیواره‌ها برخورد کند و همراه با ارتعاش کار کند.

هشدار: از هیچ ایزاری برای شل کردن مهره‌های قفل کننده پایه استفاده نکنید. در غیر این صورت، مهره‌ها آسیب خواهند دید.

۱. مهره‌های قفل کننده پایه را با دست شل کنید.

۲. پایه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنید که محصول در حالت پایدار و متوازن قرار گیرد.

۳. همه مهره‌های قفل کننده را دوباره با دست محکم کنید.



۷.۱.۴ اتصال بخش‌های برقی

محصول را به یک پریز دارای اتصال به زمین که با یک فیوز ۱۶ آمپر محافظت می‌شود وصل کنید. اگر محصول بدون اتصال به زمین، مطابق با قوانین محلی، مورد استفاده قرار گیرد، تولیدکننده هیچ تعهدی در قبال آسیب‌های ایجاد شده نخواهد داشت.

• این اتصال باید مطابق با قوانین ملی باشد.

• سیم کشی مدار برقی بیرونی، باید شرایط مورد نیاز برای ماشین لباسشویی را برآورده کند. استفاده از یک سوئیچ قطع کن اتصال کوتاه (GFCI) که در صورت نقص در سیستم اتصال به زمین، جریان را قطع می‌کند، پیشنهاد می‌شود.

• دوشاخه‌ی کابل برق، پس از نصب ماشین لباسشویی باید به راحتی در دسترس باشد.

• اگر جریان برق در فیوز یا قطع کن در خانه کمتر از ۱۶ آمپر باشد، از یک تکنسین برق با تجربه بخواهید یک فیوز ۱۶ آمپری نصب کند.

• ولتاژ مشخص شده در بخش "ویژگی‌های فنی" باید با ولتاژ کابل اصلی برابر باشد.

• اتصالات برقی را با اضافه کردن سیم یا استفاده از چندراهره برق ایجاد نکنید.

هشدار: کابل برق آسیب‌دهنده باید توسط نماینده مجاز خدمات تعویض شود.



۸.۱.۴ استفاده برای نخستین بار



پیش از استفاده از محصول، اطمینان حاصل کنید همه‌ی آماده‌سازی‌ها، هماهنگ با "دستورالعمل‌های مهم اینمنی و زیستمحیطی" و توضیحات ارائه شده در بخش "نصب دستگاه" انجام شده باشد.

برای آماده کردن ماشین برای شستن لباس‌ها، نخستین شستشو را در برنامه‌ی تمیز کردن دیگ ماشین لباسشویی (Drum Cleaning Program) اجرا کنید. اگر این برنامه در ماشین شما وجود ندارد، روشی را که در بخش ۲.۴.۴ تشریح شده است اجرا کنید.

از یک رسوب‌زدا (جرم‌گیر) که برای ماشین‌های لباسشویی مناسب است استفاده کنید. در نتیجه‌ی فرآیندهای کنترل کیفیت در کارخانه‌ی تولیدکننده، ممکن است مقداری آب در محصول باقی مانده باشد. این مقدار آب آسیبی به محصول وارد نمی‌کند.



۲.۴ آماده‌سازی

۱.۲.۴ تفکیک لباس‌ها

- لباس‌های را بر اساس نوع پارچه، رنگ، میزان کثیفی و دمای مجاز برای شستشو و تفکیک کنید.
- روی سیاری از لباس‌های بیلبل راهنمای شستشو وجود دارد. همیشه مطابق این توضیحات عمل کنید.

۲.۲.۴ آماده‌سازی لباس‌ها برای شستشو

- لباس‌های دارای قطعات فلزی، مانند برخی از لباس‌های زیر، سُکّک کمریند یا دکمه‌های فلزی به ماشین آسیب می‌زنند این قطعات فلزی را جدا کنید یا لباس‌های دارای این قطعات را در یک کیسه‌ی مخصوص شستشو یا کاور بالشتکی قرار دهید.
- همه‌ی اشیاء مانند سکه، خودکار، گیره‌ی کاغذ را از جیب‌های خود خارج کنید، جیب لباس را ببرویم و آن را تمیز کنید. چنین اشیائی ممکن است به ماشین آسیب برساند یا سر و صدای ایجاد کند.
- لباس‌های کوچک مانند جوراب نوزاد و جوراب زنانه تا لبلونی را در یک کیسه‌ی شستشو یا کاور بالشتکی قرار دهید.
- پرده‌های را بدون فشرده کردن، در ماشین لباسشویی متصصل است جدا کنید.
- زیپ لباس‌ها را ببندید، دکمه‌های شل شده را بدوزید، شکافها و پارچگاه‌ها را اصلاح کنید.
- لباس‌هایی را که دارای لیبل "قابل شستشو با ماشین" یا "قابل شستشو با دست" هستند با استفاده از برنامه‌ی مناسب بشویند.
- لباس‌های رنگی و سفید را با هم نشویند. لباس‌های نو تیره، رنگ زیادی پس می‌دهند آن‌ها را جداگانه بشویند.
- لکه‌های سخت باید پیش از شستشو در ماشین لباسشویی، برطرف شوند. اگر مطمئن نیستید که بتولید این کار را انجام دهید، آن را به یک خشکشوبی سپارید.
- فقط از مواد تغییر رنگ دهنده و لکه‌مناسب برای شستشو با ماشین لباسشویی استفاده کنید. همیشه طبق توضیحات مندرج روی بسته‌بندی آن مواد عمل کنید.
- شلوار و لباس‌های طرفی و حساس را پشت و رو کنید و در ماشین لباسشویی بشویند. لباس‌هایی را که از جنس پشم آنکه را (Angora Wool) هستند چند ساعت قبل از شستشو در فریزر قرار دهید. این کار، گلوله‌شدن پارچه‌پشمی را کاهش می‌دهد.
- لباس‌هایی را که در معرض موادی مانند آرد، گرد آهک، بودر شیر و غیره قرار دارند، باید پیش از قرار دادن در ماشین لباسشویی کاملاً تکاند. چنین گردها و پودرهایی ممکن است بر روی قطعات داخلی ماشین لباسشویی رسوب ایجاد کنند و باعث آسیب شوند.

۳.۲.۴ کارهایی که برای صرفه‌جویی در انرژی باید انجام شود

اطلاعات زیر به شما کمک می‌کند راندمان انرژی محصولات را فایض نمایند و از نظر اقتصادی نیز صرفه‌جویی کنید:

- از ماشین خود با حداکثر ظرفیت محاز برآنمه استفاده کنید اما بایش از حد ظرفیت در آن لباس نریزید "جدول برنامه‌ها و مصرف" را ببینید.
- همیشه طبق توضیحات مندرج روی بسته‌بندی مواد شوینده عمل کنید.
- لباس‌هایی را که میزان کثیفی آن هادی است با دمای پایین بشویند.
- برای مقدار کم لباس‌هایی که کثیفی آن هاناجیز است از برنامه‌های سریع تر استفاده کنید.
- برای لباس‌هایی که خیلی کثیف یا لکه دار نیستند از پیش شستشو و دمایهای بالاستفاده نکنید.
- اگر قصد دارد لباس‌های خود را در یک خشک‌کن خشک کنید، بالاترین سرعت چرخش پیشنهادی را حین شستشو و انتخاب کنید.
- بیشتر از مقداری که روی بسته‌بندی مواد شوینده درج شده است در ماشین لباسشویی نریزید.

۴.۲.۴ ریختن لباس‌ها در ماشین لباسشویی

1. درب ماشین لباسشویی را باز کنید.
2. لباس‌ها را بدون فشرده کردن آن‌ها در ماشین لباسشویی قرار دهید.
3. درب ماشین لباسشویی را فشار دهید و آن را ببندید تا صدای قفل شدن را بشنوید. مطمئن شوید چیزی لای درب گیر نکرده باشد. وقتی یک برنامه‌ی شستشو را اجرا کنید قفل درب فعل می‌شود. درب را فقط زمانی می‌توان باز کرد که برنامه‌ی شستشو به پایان رسیده باشد.

۵.۲.۴ اصلاح مقدار لباس در ماشین

ماکریزم ظرفیت بارگذاری لباس، به نوع لباس‌ها، میزان کثیف بودن لباس‌ها و برنامه‌ی شستشوی مورد نظر بستگی دارد. ماشین لباسشویی، با توجه به وزن لباسی که در آن قرار دارد، به طور خودکار مقدار آب مورد نیاز را تنظیم می‌کند.

هشدار: طبق اطلاعات مندرج در "جدول برنامه و مصرف" عمل کنید. اگر پیش از ظرفیت ماشین لباسشویی در آن لباس نریزید، راندمان آن کاهش می‌باید.




۶.۲.۴ استفاده از مواد شوینده و نرم کننده

هنگام استفاده از مواد شوینده، نرم کننده، موادی برای ایجاد آهار (از بین بردن چروک)، ایجاد رنگ در پارچه، مواد سفید کننده و رنگزدا، مواد لکه بر، دستورالعمل تولید کننده را که بر روی بسته بندی درج شده است، مطالعه کنید. در صورت وجود، از پیمانه برای اندازه گیری مقدار مواد استفاده کنید.



کشی مواد شوینده (جاپودری) از سه قسمت تشکیل شده است:

- (۱) برای پیش شست و شو
 - (۲) برای سیکل اصلی شست و شو
 - (۳) برای نرم کننده
- (**) علاوه بر این ها، یک قطعه‌ی سیفونی در قسمت مربوط به نرم کننده وجود دارد.

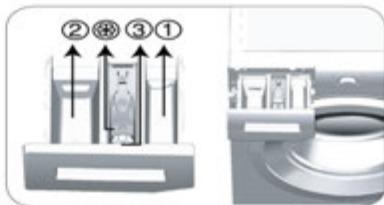

شوینده، نرم کننده و دیگر مواد پاک کننده

- پیش از شروع برنامه‌ی شست و شو، ماده‌ی شوینده و نرم کننده را اضافه کنید.
- وقتی سیکل شست و شو در حال انجام است، کشی مواد شوینده (جاپودری) را باز نگذارید.
- وقتی از برنامه‌ی شست و شو بدون پیش شست و شو استفاده می‌کنید، هیچ ماده‌ی شوینده ای در بخش مریبوط به پیش شست و شو (بخش شماره ۱) نریزید.
- اگر از کیسه‌ی مواد شوینده (detergent bag) یا توب پخش کننده‌ی مواد شوینده یا نرم کننده (dispensing ball) استفاده کنید، نباید برنامه‌ی پیش شست و شو را انتخاب کنید. کیسه‌ی مواد شوینده یا توب پخش کننده‌ی مواد شوینده یا نرم کننده را مستقیماً بین لباس‌ها در ماشین لباسشویی قرار دهید.

اگر مایع لباسشویی استفاده می‌کنید، فراموش نکنید مایع لباسشویی را در بخش شست و شوی اصلی (بخش شماره ۲) بریزید.

انتخاب نوع ماده‌ی شوینده

- نوع ماده‌ی شوینده‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نوع و رنگ پارچه بستگی دارد.
- برای لباس‌های رنگی و سفید، از مواد شوینده‌ی متفاوت استفاده کنید.
 - لباس‌های ظرفی و حساس را فقط با شوینده‌های خاص (مایع لباسشویی، شامپو برای لباس‌های پشمی، وغیره) که صرفاً مختص لباس‌های ظرفی و حساس هستند، بشویند.
 - برای شستن لباس‌های تیره رنگ و لباس‌های لایه‌دار پیشنهاد می‌شود مایع لباسشویی استفاده شود.
 - برای شستن لباس‌های پشمی از مواد شوینده‌ی مخصوص آن‌ها استفاده کنید.

هشدار: فقط از مواد شوینده‌ای استفاده کنید که به طور خاص برای ماشین‌های لباسشویی تولید شده‌اند.



هشدار: از پودر صابون استفاده نکنید.

تعیین مقدار ماده‌ی شوینده

- مقدار ماده‌ی شوینده‌ای که باید مورد استفاده قرار گیرد به مقدار لباس، میزان کثیف بودن لباس‌ها و سختی آب بستگی دارد.
- برای پیشگیری از مشکلاتی مانند کف زیاد، آبکشی ضعیف و نیز صرفه‌جویی از نظر مالی و حفاظت از محیط زیست، بیش از مقداری که روی بسته بندی ماده‌ی شوینده پیشنهاد شده است از آن استفاده نکنید.
 - برای مقدار کم لباس‌هایی که کثیفی آن‌ها ناچیز است، از ماده‌ی شوینده‌ی کمتری استفاده کنید.
 - بیش تر از سطح علامت $<max>$ در بخش نرم کننده‌ی کشی مواد شوینده، نرم کننده نریزید.
 - اگر نرم کننده حالت روان خود را از دست داده است، پیش از ریختن نرم کننده در کشی مواد شوینده، آن را با آب رقیق کنید.

استفاده از مایع لباسشویی

اگر محصول شما دارای یک پیمانه برای مواد شوینده باشد:

- ظرف مایع لباسشویی را در بخش شماره ۲ قرار دهید.

• اگر مایع لباسشویی حالت روان خود را از دست داده است، پیش از ریختن ظرف مواد شوینده، آن را با آب رقیق کنید.

اگر محصول شما مجهز به قطعه‌ای برای مایع لباسشویی است:



• وقتی می‌خواهید از مایع لباسشویی استفاده کنید، قسمت مشخص شده در تصویر را به سمت خود بکشید. قطعه‌ای که در جهت پایین قرار می‌گیرد به عنوان دیواره‌ای برای مایع لباسشویی عمل می‌کند.

• اگر لازم باشد این دیواره را در حالتی که در جای خود قرار دارد یا پس از جدا کردن آن، تمیز کنید.

• اگر از پودر ماشین لباسشویی استفاده می‌کنید، این دیواره باید در موقعیت بالا در جای خود قرار گیرد.

اگر محصول شما دارای پیمانه‌ای برای مواد شوینده نباشد:

- اگر از برنامه پیش‌شتوش و شروع با تأخیر (Delayed Start) استفاده می‌کنید، از مایع لباسشویی استفاده نکنید.

• اگر از برنامه شروع با تأخیر (Delayed Start) استفاده می‌کنید، مایع لباسشویی بر روی لباس‌های شما لکه ایجاد خواهد کرد. اگر می‌خواهید از برنامه شروع با تأخیر استفاده کنید، از مایع لباسشویی استفاده نکنید.

استفاده از ژل و قرص شستشو

• اگر ژل شستشو سیال‌گونه باشد و ماشین شما دارای پیمانه‌ی خاصی برای مایع لباسشویی نباشد، ژل را هنگامی که نخستین بار آب وارد ماشین لباسشویی می‌شود در قسمت شستشوی اصلی کشوی مواد شوینده قرار دهید. اگر ماشین شما دارای پیمانه‌ای برای مایع لباسشویی است، ژل شستشو را پیش از شروع برنامه شستشو در این پیمانه قرار دهید.

• اگر ژل شستشو سیال‌گونه نباشد یا به شکل قرص مایع کپسولی شکل باشد، آن را پیش از شستشو به طور مستقیم در دیگ (درام) ماشین لباسشویی قرار دهید.

• شوینده‌های فرسی شکل را پیش از شستشو در بخش شستشوی اصلی کشوی مواد شوینده (بخش شماره ۲) و یا به طور مستقیم در دیگ ماشین لباسشویی قرار دهید.

استفاده از موادی برای ایجاد آهار (از بین بردن چروک)

• سود (کربنات سدیم) مایع، سود پودری، یا رنگ پارچه را در بخش نرم‌کننده کشوی مواد شوینده بریزید. در سیکل شستشو، نرم‌کننده و ماده‌ی آهارهای را با هم استفاده نکنید.

استفاده از رسوب‌زا

• در صورت نیاز به استفاده از رسوب‌زا فقط از رسوب‌زا هایی استفاده کنید که مخصوص ماشین‌های لباسشویی تولید شده باشند.

استفاده از سفیدکننده

- بالاتخلب برنهای پیش‌شستشو، سفیدکننده را در ابتدای سیکل شستشو اضافه کنید در بخش پیش‌شستشوی جایودری ماده‌ی شوینده‌ی تریزید به عنوان یک راه دیگر، یک برنامه شستشو با آب کشی اضافی را تخلب کنید و زمانی که آب در نخستین مرحله‌ی آبکشی از قسمت ماده‌ی شوینده جایودری وارد ماشین لباسشویی می‌شود ماده‌ی سفیدکننده را اضافه کنید.

• ماده‌ی سفیدکننده و شوینده را به صورت ترکیبی استفاده نکنید.

• مقدار کمی از ماده‌ی سفیدکننده (تقریباً ۵۰۰ میلی‌لتر) استفاده کنید و لباس‌ها را به خوبی آب کشی نمایید زیرا سفیدکننده باعث تحریک پوست می‌شود. سفیدکننده را روی لباس‌ها تریزید و آن را برای لباس‌های رنگی مورد استفاده قرار ندهید.

• وقتی از یک رنگزدای پایه‌ی اکسین استفاده می‌کنید، برنامه‌ای را تخلب کنید که لباس‌های ابادمای پایین می‌شود. رنگزدای پایه‌ی اکسین را می‌توانید به همراه ماده‌ی شوینده استفاده کنید؛ البته اگر غلط است آنها با هم برای سیکل نباشد، ابتدای شوینده را در قسمت شماره ۲ جایودری بریزید و منتظر بمانید تا حین کار ماشین لباسشویی آب وارد شود و شوینده را با خود ببرد. وقتی که همچنان آب به ماشین لباسشویی وارد می‌شود، رنگ زدا را در همان بخش ۲ بریزید.

۷.۲.۴ نکاتی برای شست و شوی بهتر

لباس‌ها			
طریق و حساسیت / پشمی / ابریشمی	مشکل آتیه	رنگی	روشن و سفید
بازه‌ی دمایی پیشنهادی بر اساس میزان کنیفی لباس‌ها سرد ۳۰ - ۳۵°C	بازه‌ی دمایی پیشنهادی بر اساس میزان کنیفی لباس‌ها سرد ۴۰ - ۴۵°C	بازه‌ی دمایی پیشنهادی بر اساس میزان کنیفی لباس‌ها، سرد ۴۰ - ۴۵°C	بازه‌ی دمایی پیشنهادی بر اساس میزان کنیفی لباس‌ها ۳۰ - ۳۵°C
ترجیح‌آز مایع لباس‌شویی که به طور خاص برای لباس‌های طریق و حساس تولید شده‌اند استفاده کنید. لباس‌های پشمی و ابریشمی باید با استفاده از مواد شوینده‌ی مختص لباس‌های پشمی شسته شوند.	مایع لباس‌شویی که برای لباس‌های رنگی و نیره مناسب هستند را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های بسیار کنیفی مورد موردنظر استفاده قرار داد.	شوینده‌های پودری با مایع که برای لباس‌های رنگی از لبه شده است را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های رنگی و خاکی و لکه‌هایی که نسبت به سفید کننده هستند از پودر لباس‌شویی استفاده کنید.	مکن است لازم باشد پیش از شست و شوی لکه‌ها تا حدودی از بین برده شوند با از پیش‌شست و شوی استفاده شود شوینده‌های پودری با مایع که برای لباس‌های سفید از لبه شده است را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های بسیار کنیفی مورد استفاده قرار داد پیشنهاد شده است را کنیفی کننده پاک کردن لکه‌های گلی و خاکی و سفید کننده حساس هستند از پودر لباس‌شویی استفاده شود.
ترجیح‌آز مایع لباس‌شویی که به طور خاص برای لباس‌های طریق و حساس تولید شده‌اند استفاده کنید. لباس‌های پشمی و ابریشمی باید با استفاده از مواد شوینده‌ی مختص لباس‌های پشمی شسته شوند.	مایع لباس‌شویی که برای لباس‌های رنگی و نیره مناسب هستند را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های دارای کنیفی عادی موردنظر استفاده قرار داد.	شوینده‌های پودری با مایع که برای لباس‌های سفید از لبه شده است را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های دارای کنیفی عادی موردنظر استفاده قرار داد.	شوینده‌های پودری با مایع که برای لباس‌های سفید از لبه شده است را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های دارای کنیفی عادی موردنظر استفاده قرار داد.
ترجیح‌آز مایع لباس‌شویی که به طور خاص برای لباس‌های طریق و حساس تولید شده‌اند استفاده کنید. لباس‌های پشمی و ابریشمی باید با استفاده از مواد شوینده‌ی مختص لباس‌های پشمی شسته شوند.	مایع لباس‌شویی که برای لباس‌های رنگی و نیره مناسب هستند را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های دارای کنیفی ناجیز موردنظر استفاده قرار داد.	شوینده‌های پودری با مایع که برای لباس‌های رنگی از لبه شده است را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های دارای کنیفی ناجیز موردنظر استفاده قرار داد.	شوینده‌های پودری با مایع که برای لباس‌های سفید از لبه شده است را می‌توان بر اساس مقدار پیشنهاد شده برازی لباس‌های دارای کنیفی ناجیز موردنظر استفاده قرار داد.

بسیار کنیفی

(لکه‌های سخت،
مانند لکه‌ی چمن،
قوچه، موادها و
خون)

۱۰۰٪
۷۵٪
۵۰٪
۲۵٪
۰٪

کنیفی عادی

(برای مثال،
کنیفی‌هایی که به
وسیله‌ی بدن روی
پنه و استین ایجاد
می‌شود)

۱۰۰٪
۷۵٪
۵۰٪
۲۵٪
۰٪


کنیفی ناجیز

(لکه‌هایی که به
راحتی قابل مشاهده
نمی‌شوند)

۱۰۰٪
۷۵٪
۵۰٪
۲۵٪
۰٪

۳.۴ کارکردِ محصول

۱.۳.۴ پنل کنترل

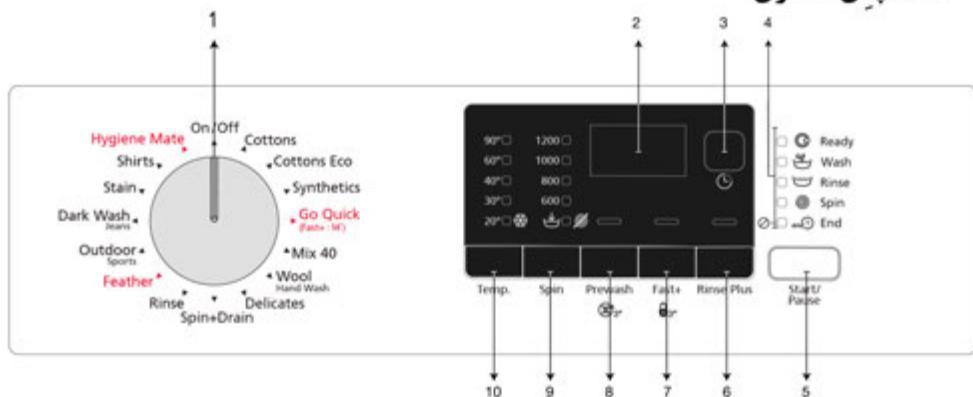

۱. سلکتور انتخاب برنامه (روشن / خاموش (On/Off)) در بالاترین قسمت قرار دارد.
۲. نمایشگر

۳. دکمه‌ی تنظیم شروع با تأخیر

۴. نشانگر دنبال‌کننده‌ی برنامه

۵. دکمه‌ی شروع / توقف

۶. دکمه‌ی برنامه‌ی کمکی ۳

۷. دکمه‌ی برنامه‌ی کمکی ۲

۸. دکمه‌ی برنامه‌ی کمکی ۱

۹. دکمه‌ی تنظیم سرعت چرخش

۱۰. دکمه‌ی تنظیم دما

۲.۳.۴ آماده‌سازی ماشین

۱. اطمینان حاصل کنید که شیلنگ‌ها به خوبی متصل شده‌اند.

۲. دوشاخه‌ی برق ماشین را به پریز وصل کنید.

۳. شیر آب را کاملاً باز کنید.

۴. لباس‌ها را در ماشین بپرسید.

۵. ماده‌ی شوینده و نرم‌کننده را اضافه کنید.

۳.۳.۴ انتخاب برنامه و نکاتی برای عملکرد بهتر ماشین

۱. با توجه به نوع، مقدار و میزان کثیفی لباس‌ها و بر اساس "جدول برنامه و مصرف" و "جدول دما" که در ادامه آرائه شده است، برنامه‌ی مناسب را انتخاب کنید.
۲. با استفاده از سلکتور، برنامه‌ی مورد نظر را انتخاب کنید.

۴.۳.۴ جدول برنامه و مصرف

نام مدل: GWM-7TB1TW(S)

نام مدلی برای تغییر مقدار اندکس	برنامه‌های کمکی			هزینه پوشش آبی	هزینه فروش	هزینه کاری (Wash)	هزینه گردش	هزینه کشیده (Dry)	هزینه (C)	نام برنامه
	اکسچو ^ن (Rinse Plus)	سریع + (Fast+)	پوشش دوش (Prewash)							
سرد نا	*	*	*	۱۲۰۰	۲,۳۵	۹۲	۷	۹۰		
سرد نا	*	*	*	۱۲۰۰	۱,۷۰	۹۲	۷	۶۰		(Cottons)
سرد نا	*	*	*	۱۲۰۰	۱,۰۵	۸۹	۷	۴۰		
سرد نا				۱۲۰۰	۰,۸۳۰	۵۱,۰	۷	۶,۰۰		
سرد نا				۱۲۰۰	۰,۵۸۰	۴۰,۵	۳,۵	۳,۰۰		صرفه‌جویی برای لباس‌های نخنی (Cottons Eco)
سرد نا				۱۲۰۰	۰,۵۸۰	۴۰,۵	۳,۵	۳,۰۰		
سرد نا	*	*	*	۱۲۰۰	۱,۳۰	۶۵	۳	۴۰		(Synthetics)
سرد نا	*	*	*	۱۲۰۰	۰,۷۵	۶۳	۳	۳۰		
سرد نا	*	*		۱۲۰۰	۲,۰۰	۶۲	۷	۹۰		/ (Go Quick+ سریع (Fast+ ۱۴ دقیقه)
سرد نا	*	*		۱۲۰۰	۱,۱۰	۶۲	۷	۶۰		سریع + ۱۴ دقیقه
سرد نا	*	*		۱۲۰۰	۰,۷۰	۶۰	۷	۳۰		شستشوی سریع / سریع + ۱۴ دقیقه + سریع + (Go Quick+ Fast+ ۱۴ + Fast+)
سرد نا	*	*		۱۲۰۰	۰,۱۵	۴۱	۲	۳۰		شستشوی سریع / سریع + ۱۴ دقیقه + سریع + (Go Quick+ Fast+ ۱۴ + Fast+)
سرد نا				۸۰۰	۰,۷۵	۶۵	۳	۴۰		(Mix ۴۰)
سرد نا	*			۱۲۰۰	۰,۵۵	۵۵	۱,۵	۴۰		پشمی / مشابه شستشوی دستی (Woollens/Hand Wash)
سرد نا	*			۱۲۰۰	۰,۶۵	۵۱	۳	۴۰		ظرفی و حساس (Delicates)
سرد نا	*			۱۰۰۰	۱,۲۵	۷۰	۱,۵	۶۰		پافت بر مانتد (Feather)
سرد نا			*	۱۲۰۰	۰,۴۵	۴۴	۳	۴۰		لباس فضای باز / لباس ورزشی (Outdoor/Sports)
سرد نا	*		*	۱۲۰۰	۰,۱۵	۸۲	۲,۵	۴۰		لباس تبره / لباس جین (Dark Wash Jeans)
سرد نا	*	*	*	۱۲۰۰	۱,۵۰	۷۰	۳,۵	۳۰		لباس لکه‌دار (Stain)
سرد نا	*	*	*	۸۰۰	۱,۲۰	۵۵	۳	۶۰		پیراهن (Shirts)
سرد نا	*			۱۲۰۰	۲,۴۰	۱۱۹	۷	۹۰		مراقبت بهداشتی (Hygiene Mate)
۹۰				۶۰۰	۲,۱۰	۷۲	-	۹۰		تعییر کردن درام (دیگ ماشین) (Drum Clean)

* قابل انتخاب

** به صورت خود کار انتخاب می‌شود آن را الغو نکنید.

*** برای برنامه مربوط به لبلل آفری

**** اگر ماکریزم سرعت چرخش دیگ ماشین لباسشویی شما کمتر از این مقدار باشد، انتخاب ماکریزم سرعت ماشین لباسشویی شما، مورد نظر خواهد بود.

- بخش تشرییف برنامه‌ها در مورد ماکریزم ظرفیت را ببینید

صرفه‌جویی اب و برق ممکن است به علت تغییر فشار اب، دمای سختی آب، دمای محیط، نوع و مقدار لباس، انتخاب برنامه‌های کمکی، سرعت چرخش، و تغییر و لذتزا بر قریب تغییر کند.



هنجامات انتخاب برنامه می‌توانید مدت زمان برنامه را در نمایشگر ماشین خوب بینید با توجه به مقدار لباسی که در ماشین بختهاید، ممکن است زمان از لبه شد در "جدول برنامه" و مصرف و زمان و آنلاین شستشو و بین ۱ تا ۱۵ ساعت با هم تفاوت داشته باشد. پس از شروع به کار ماشین لباسشویی، این زمان به طور خودکار بر روی صفحه نمایش به روز می‌شود.

برنامه‌های کمکی اشاره شده در جدول، با توجه به مدل ماشین شما، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.

		برنامه‌های کمکی						GWM-ATB1TW(S)		نام مدل:	
نام محصول	نام مدل	(Rinse plus)	(Fast+)	(Prewash)	(Wash)	(Soak)	(Spin)	(Heat)	(Dry)	برنامه	
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۲.۴	۹۳۰	۸	۹۰		(Cottons) نخی	
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۱.۷	۹۳۰	۸	۶۰			
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۱.۱	۹۰۰	۸	۴۰			
سرد تا ۹۰				۱۲۰۰	۰.۹۵	۵۴۰	۸	۶۰**		صرفه‌جویی برای لباس‌های نخی (Cottons Eco)	
سرد تا ۹۰				۱۲۰۰	۰.۶۴۵	۴۲۵	۴	۶۰**			
سرد تا ۹۰				۱۲۰۰	۰.۶۴۵	۴۲۵	۴	۴۰**			
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۱.۷	۷۰۰	۲	۴۰		(Synthetics) الاف مصنوعی	
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۰.۸	۶۸۰	۲	۲۰			
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۲.۳	۶۷۰	۸	۹۰			
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۱.۷	۶۷۰	۸	۶۰		شت و شوی سریع (Go Quick) / سریع + دقیقه (Fast+ ۱۴*)	
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۰.۷	۶۵۰	۲	۳۰			
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۰.۷	۶۵۰	۸	۳۰			
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۰.۳	۴۱۰	۲	۳۰		شت و شوی سریع / سریع + دقیقه + سریع + (Go Quick/ Fast+ ۱۴* + Fast+)	
سرد تا ۹۰	*	*	*	۸۰۰	۰.۸	۷۷.۵	۲.۵	۴۰			
سرد تا ۹۰	*	*	*	۱۲۰۰	۰.۶	۵۵۰	۱.۵	۴۰			
پشمی / اشنهه شستشوی دستی (Woollens/Hand Wash)											
ظرفیت و حساس (Delicates)				۱۲۰۰	۰.۷	۵۱۰	۲.۵	۴۰			
پافت پر مانند (Feather)				۱۰۰۰	۱.۳	۷۰۰	۲	۶۰			
لباس فضای باز / لباس ورزشی (Outdoor/Sports)				۱۲۰۰	۰.۵	۴۵۰	۲.۵	۴۰			
لباس تیره / لباس جین (Dark Wash/Jeans)				۱۲۰۰	۰.۹	۸۶.۴	۲	۴۰			
لباس لکه‌دار (Stain)				۱۲۰۰	۱.۷	۷۰.۱	۲.۵	۳۰			
پراهن (Shirts)				۸۰۰	۱.۳	۵۹.۵	۲	۶۰			
مراقبت پیداشری (Hygiene Mate)				۱۲۰۰	۲.۴	۱۲۴	۸	۹۰			
تمیز کردن درام (دیگ ماشین Drum Clean)				۶۰۰	۲.۳	۸۰	-	۹۰			

• قابل انتخاب

• به صورت خودکار انتخاب می‌شود، آن را الفو نکنید.

• برنامه‌ی مربوط به لیبل اتوماتیک

••• اگر ماکریزم سرعت چرخش دیگ ماشین لباسشویی شما کمتر از این مقدار باشد، انتخاب ماکریزم سرعت ماشین لباسشویی شما، مورد نظر خواهد بود.

• بخش تشریح برنامه‌ها در مورد ماکریزم رغوفیت را ببینید.

صرف آب و برق ممکن است به علت تغییر فشار آب، دما و سختی آبه دمای محیط، نوع و مقدار لباس، انتخاب برنامه‌های کمکی.

سرعت چرخش و تغییر و لانزار برگ تغیری کند

هنگام انتخاب برنامه، می‌توانید مدت زمان برنامه را در نمایشگر ماشین خود ببینید یا توجه به مقدار لباسی که در ماشین ریخته‌اید.

ممکن است زمان از لاهه شد در "جدول برنامه و معرف" "زمان واقعی شستشو" بین ۱ تا ۱۵ ساعت با هم تفاوت داشته باشد پس از

شروع به کار ماشین لباسشویی، این زمان به طور خودکار بر روی صفحه نمایش بروز می‌شود.

برنامه‌های کمکی شاره شده در جدول، با توجه به مدل ماشین شما، ممکن است با هم تفاوت داشته باشند.



۵.۳.۴ برنامه‌های اصلی

بر اساس نوع پارچه، از برنامه‌های اصلی زیر استفاده کنید.

• نخی (Cottons)

برای لباس‌های نخی بادوام خود (مانند ملحفه، روپالشی، حوله، حolle بالتویی، لباس زیر و غیره) از این برنامه استفاده کنید. اگر دکمه‌ی برنامه‌ی شستشوی سریع فشار داده شود، مدت زمان برنامه به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، اما حرکت‌های مؤثر لباس حین شستشو، ارتیخشی شستشو را تضمین می‌کند. اگر برنامه‌ی شستشوی سریع انتخاب نشود، شستشو و آبکشی بهتر برای لباس‌هایی که بسیار کثیف هستند، تضمین می‌شود.

• الیاف مصنوعی (Synthetics)

لباس‌های دارای الیاف مصنوعی (مانند پیراهن، بلوز، لباس‌هایی که ترکیبی از الیاف مصنوعی و نخ هستند، و غیره) را با این برنامه بشویید. اگر دکمه‌ی برنامه‌ی شستشوی سریع فشار داده شود، مدت زمان برنامه به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، اما عملکرد شستشو بسیار خوب خواهد بود. اگر برنامه‌ی شستشوی سریع انتخاب نشود، شستشو و آبکشی بهتر برای لباس‌هایی که بسیار کثیف هستند، تضمین می‌شود.

پشمی / مشابه شستشوی دستی (Wool / Hand Wash)

برای شستن لباس‌های پشمی و حساس خود از این برنامه استفاده کنید با توجه به لیبل شستشوی روی لباس، دمای مناسب انتخاب کنید لباس‌های شما با حرکت‌های بسیار آرامی توسط ماشین لباسشویی شسته می‌شود تا آسیبی به لباس‌ها اورد نشود.

۶.۳.۴ برنامه‌های دیگر

برنامه‌های دیگری برای حالت‌های خاص در ماشین لباسشویی وجود دارد.

برنامه‌های بیشتر، با توجه به مدل ماشین لباسشویی ممکن است با هم تفاوت داشته باشند.

• صرفه‌جویی برای لباس‌های نخی (Cottons Eco)

از این برنامه برای شستن لیل‌های باکنفرنی متوسط، لباس‌های کتان و نخی بادوام استفاده کنید گرچه این برنامه بیشتر از سایر برنامه‌ها زمان می‌برد اما صرفه‌جویی زیادی در مصرف آب و لترزی به همراه دارد دمای واقعی آب ممکن است با آن‌جهه در برنامه اشاره شده‌است. تفاوت داشته باشد وقایعی آب که تری در ماشین می‌رزید (مثلًا ۱۲۰ ظرفیت یا کمتر) بازه‌های زمانی در مراحل برنامه ممکن است به طور خودکار کوتاه‌تر شوند در این حالت مصرف لترزی (برق) و آب باز هم کمتر می‌شود و یک شستشوی به صرفت را به ارمغان می‌آورد.

• مراقبت بهداشتی (Hygiene Mate)

از این برنامه برای شستشوی لباس‌هایی که باید ویرگی ضدحساسیت داشته باشند و کاملاً تمیز شوند در یک سیکل به دمای بالا با زمان طولانی و با حرکت‌های مؤثر لباس‌ها استفاده کنید. تمیزی بیشتر لباس هادر نتیجه‌ی زمان زیاد گرم شدن آب و لباس و آبکشی بیشتر به دست می‌آید. این برنامه با انتخاب دمای ۲۰°C توسط مؤسسه‌ی "VDE" مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد مناسب آن در این بین بردن باکتری‌ها و کپک مورد تأیید قرار گرفته است. این برنامه در دمای ۴۰°C توسط مؤسسه‌ی British Allergy (Allergy UK) مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد مناسب آن در ازین بین بردن حساسیت و نیز باکتری و کپک مورد تأیید قرار گرفته است.

نام برند مؤسسه‌ی British Allergy Association است تمام نهر این تاییدیه در تصویر آنها شده است تا به کاربر توضیح دهد که محصول مرتبط با آن نعماد، عوامل حساسیت‌زا را محدود می‌کند کاهش می‌دهد باز بین می‌برد با عوامل حساسیت‌زا در محیطی که افراد حساس در آن حضور دارند به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد هدف این است که این اطمینان داده شود که محصولات به صورت علمی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند یا به گونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند که یتون نتایج قابل اذاه‌گیری ارائه کرد.



• ظرفی و حساس (Delicates)

شمامی توانید لباس‌های ظرفی و حساس مانند جوراب یا لباس کشیاف که ترکیبی از نخ و الیاف مصنوعی هستند را با استفاده از این برنامه بشویند. حرکت‌های ماشین در این برنامه برای لباس‌های ظرفی و حساس مناسب است. برای لباس‌هایی که رنگشان باید ثابت بماند یا دمای ۲۰ درجه‌ی سانتی گراد و با گزینه‌ی شستشوی سرد (coldwash) را انتخاب کنید.

• شست و شوی سریع / سریع + ۱۴ دقیقه (Go Quick/Fast+14)

از این برنامه برای شستن لباس‌هایی که کمی کشیف هستند با لباس‌های نخی بدون لکه در مدت کوتاه استفاده کنید. اگر عملکرد شست و شوی سریع انتخاب شود، مدت برنامه ممکن است به ۱۴ دقیقه برسد. اگر قابلیت شست و شوی سریع انتخاب شود، حداکثر ۲kg لباس باید شسته شود.

• لباس تیره / لباس جین (Dark Wash/Jeans)

از این برنامه برای محافظت از رنگ تیره‌ی لباس‌های تیره‌رنگ یا لباس‌های جین استفاده کنید. این برنامه با حرکت‌های خاص درام، شست و شوی خوبی را حتی در دمای پایین ارائه می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای لباس‌های تیره‌رنگ، از مایع لباسشویی یا شامپوی مخصوص لباس‌های پشمی استفاده کنید لباس‌های ظریف و حساس خود را که دارای پشم و ... هستند با این برنامه نشویند.

• ترکیبی ۴۰ (Mix 40)

برای شستن لباس‌های نخی و لباس‌های دارای الیاف مصنوعی بدون تفکیک کردن آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• پیراهن (Shirts)

این برنامه برای شستن پیراهن‌هایی از جنس نخ، الیاف مصنوعی و ترکیبی از الیاف مصنوعی و نخ باهم موردن استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه چروک را کاهش می‌دهد. وقتی قابلیت شست و شوی سریع انتخاب شود،
الگوریتم آماده‌سازی اولیه انجام می‌شود.

• ماده‌ی شیمیایی مربوط به آماده‌سازی پیش از شست و شو را مستقیماً روی لباس‌ها بریزید یا زمانی که آب از قسمت اصلی جایودری وارد ماشین لباسشویی می‌شود آن را به همراه ماده‌ی شوینده اضافه کنید. بنابراین شما در زمانی کوتاه‌تر، همان عملکرد شست و شو را به دست خواهید آورد که از یک شست و شوی عادی به دست می‌آورید. عمر مفید پیراهن‌های شما افزایش خواهد یافت.

• لباس فضای باز / لباس ورزشی (Outdoor/Sports)

از این برنامه می‌توانید برای شست و شوی لباس‌های ورزشی یا لباس‌هایی که در فضای باز می‌پوشید و دارای ترکیبی از الیاف نخی و مصنوعی هستند و روکش ضدآب مانند Gore-tex و غیره دارند، استفاده کنید. این برنامه در نتیجه‌ی حرکات خاص درام، این اطمینان را ایجاد می‌کند که لباس‌های شما به آرامی شسته شوند.

• لباس لکه دار (Stain)

این ماشین دارای یک برنامه‌ی خاص برای لکه‌هایی است که امکان از بین بردن انواع لکه‌ها را به بهترین شکل ممکن فراهم می‌کند. لباس‌های ظریف و رنگ شده را با این برنامه نشویند. پیش از شست و شو، لیبل شست و شوی لباس‌های را بررسی کنید (این برنامه برای پیراهن‌های نخی، شلوار، شلوارک، تی‌شرت، لباس نوزاد، پیرامه، پیش‌بند، پارچه رومیزی، رخت‌خواب، روکش لحاف، ملحفه، روبالشی، حوله‌ی حمام، حوله، جوراب، لباس زیر نخی که شست و شوی طولانی مدت و با دمای زیاد مشکلی برای آن‌ها به وجود نمی‌آورد، پیشنهاد می‌شود).

در برنامه‌ی خودکار لکه‌دار، شما می‌توانید ۲۴ نوع لکه را بشویند که بسته به انتخاب یا عدم انتخاب قابلیت شست و شوی سریع می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌بندی لکه‌ها بر اساس انتخاب/عدم انتخاب قابلیت شست و شوی سریع را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

اگر قابلیت شست و شوی سریع انتخاب شود:		
لکه خون	چای	نوشیدنی
شکلات	فیوه	ادوبه کاری
دیزیر ^۱	آب‌بیوه	مرغتا
تخم مرغ	سس بکباب	زغال

اگر قابلیت شست و شوی سریع انتخاب نشود:		
کره	شیرینی	سن سالاد
لکه‌ی علف	کشکنی یقه	لکه‌ی مواد آرایشی
گل و لای	لکه غذا	روغن موتو
نوشابه	سس مایونز	غذای پچه

- برنامه‌ی لکه‌بر را انتخاب کنید.
- لکمای را که می‌خواهید تمیز کنید در دسته‌بندی بالا پیدا کنید، دسته‌ی مربوطه را با زدن دکمه‌ی قابلیت کمکی شست و شوی سریع، انتخاب کنید.
- لبیل مشخصات شست و شوی روی لباس را به دقت بخوانید و اطمینان حاصل کنید دما و سرعت چرخش را به درستی انتخاب کرده‌اید.

• بافت پرمانند (Feather)

از این برنامه برای شستن کت، جلیقه، زاکت و غیره که بافت پرمانند دارند و دارای لبیل "قابل شست و شو با ماشین لباسشویی" هستند، استفاده می‌شود. به علت حرکت‌های خاص درام، این اطمینان حاصل می‌شود که آب به خوبی به فواصل هوایی بین بافت پرمانند برسد.

٧.٣.٤ برنامه‌های خاص

برای کاربردهای خاص، یکی از برنامه‌های زیر را انتخاب کنید.

- آب کشی (Rinse) وقتی از این برنامه استفاده می‌شود که بخواهید به صورت جداگانه لباس‌ها را آب‌کشی کنید یا آهار بزنید (چروک آن‌ها را از این بزیرد).

• دور خشک کن + تخلیه‌ی آب (Spin+Drain)

از این عملکرد می‌توانید برای خارج کردن آب لباس‌ها و تخلیه‌ی آب موجود در ماشین پس از شستشو استفاده کنید. پیش از انتخاب این برنامه، سرعت چرخش موردنظر را با فشردن دکمه‌ی شروع / توقف (Start / Pause) انتخاب کنید. نخست آب موجود در ماشین تخلیه می‌شود. سپس ماشین لباس‌ها را با سرعت تنظیم شده به چرخش درمی‌آورد تا آب خارج شده از آن‌ها را تخلیه می‌کند. اگر می‌خواهید فقط آب موجود در ماشین، بدون به چرخش در آمدن لباس‌ها تخلیه شود، برنامه‌ی پسبند دور خشک کن را انتخاب کنید و سپس عملکرد "بدون چرخش" (No Spin) را با استفاده از دکمه‌ی تنظیم سرعت چرخش (Spin Speed Adjustment) انتخاب کنید. دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را بفشارید. برای لباس‌های ظرفی و حساس، سرعت چرخش کمتری را انتخاب کنید.

٨.٣.٤ انتخاب دما

وقتی یک برنامه‌ی جدید انتخاب می‌شود، دمای پیشنهادی برنامه‌ی انتخاب شده بر روی نشان‌گر دما به نمایش درمی‌آید. برای کاهش دما، دکمه‌ی تنظیم دما (Temperature Adjustment) را بفشارید. دما به تدریج کم می‌شود. اگر حالت سرد انتخاب شود، چراغ‌های مقنار دما روشن نخواهد شد.

اگر برنامه به مرحله‌ی گرم کردن نرسیده باشد، می‌توانید دمای ابدون قرار دادن ماشین در حالت توقف (Pause) تغییر دهید.

٩.٣.٤ انتخاب سرعت

وقتی یک برنامه‌ی جدید انتخاب می‌شود سرعت چرخش پیشنهادی برنامه‌ی انتخاب شده بروی نشان‌گر سرعت چرخش پیش‌نمایش درمی‌آید. برای کاهش سرعت چرخش، دکمه‌ی تنظیم سرعت چرخش (Spin Speed Adjustment) را بفشارید. سرعت چرخش به تدریج کم می‌شود. سپس با توجه به مدل ماشین شما، گزینه‌های "توقف آب کشی" (Rinse Hold) و "بدون چرخش" (No Spin) بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود. وقتی "بدون چرخش" (No Spin) انتخاب می‌شود، چراغ‌های نشان‌گر سطح آب کشی روشن نخواهد شد.

توقف آب کشی (Rinse Hold)

اگر نمی‌خواهید بالاچاله می‌باشد اتمام برنامه، لباس‌ها را از ماشین بیاورید می‌توانید از عملکرد توقف آب کشی (Rinse Hold) استفاده کنید تا آب مربوط به آخرین مرحله‌ی آب‌کشی باقی بماند. این کار از چروک شدن لباس‌ها جلوگیری می‌کند چون اگر آبی در ماشین وجود نداشت و لباس‌های شسته شده در ماشین باقی می‌مانند، چروک می‌شوند. پس از این فرایند، اگر می‌خواهید بدون چرخش لباس‌ها، آب را تخلیه کنید دکمه‌ی شروع / توقف (Start/Pause) را بفشارید. برنامه دوباره راماندازی می‌شود و پس از تخلیه‌ی آب به پایان می‌رسد.

اگر می‌خواهید لباس‌هایی را که در آب باقی مانده‌اند خشک کنید، سرعت چرخش (Spin Speed) را تنظیم کنید و دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را بفشارید. برنامه دوباره راماندازی می‌شود. آب تخلیه می‌شود، لباس‌ها خشک می‌شوند و برنامه به پایان می‌رسد.

اگر می‌خواهید لباس‌هایی را که در آب باقی مانده‌اند خشک کنید، سرعت چرخش (Spin Speed) را تنظیم کنید و دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را بفشارید. برنامه دوباره راماندازی می‌شود. آب تخلیه می‌شود، لباس‌ها خشک می‌شوند و برنامه به پایان می‌رسد. اگر برنامه به مرحله‌ی چرخش (خشک کن) نرسیده باشد، می‌توانید سرعت ماشین را بدون آن که آن را در حالت توقف (Pause) قرار دهید، تغییر دهید.

۱۰.۳.۴ انتخاب برنامه‌ی کمکی (Auxiliary function selection)

پیش از انتخاب برنامه‌ی اصلی، برنامه‌ی کمکی مورد نظر را انتخاب کنید. علاوه بر این، وقتی ماشین در حال کار است می‌توانید بدون فشردن دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause)، برنامه‌های کمکی را انتخاب یا الغو کنید. برای انجام این کار، ماشین باید در مرحله‌ی قبیل از برنامه‌ی کمکی که می‌خواهید انتخاب یا الغو کنید باشد. اگر برنامه‌ی کمکی قابل انتخاب یا الغو کردن نباشد، چراغ مربوط به برنامه‌ی کمکی ۳ بار چشمک می‌زند تا به کاربر هشدار دهد.



اگر برنامه‌ی کمکی دوم با برنامه‌ی کمکی اول که پیش از راهنمایی ماشین انتخاب شده است سازگاری نداشت، باشد برنامه‌ی کمکی اول لغو و برنامه‌ی کمکی دوم فعل می‌شود.
یک برنامه‌ی کمکی که با برنامه‌ی اصلی سازگار نباشد قابل انتخاب نخواهد بود. (جدول "برنامه و مصرف" را بینید)
دکمه‌های برنامه‌ی کمکی با توجه به مدل ممکن است با هم تغییر داشته باشند.

۱۱۰.۳.۴ برنامه‌های کمکی (Auxiliary Functions)

۰ پیش شست و شو

برنامه‌ی پیش شست و شو فقط برای لباس‌های بسیار کثیف مفید است. استفاده نکردن از برنامه‌ی پیش شست و شو، باعث صرفه‌جویی در انرژی (برق)، آب، ماده‌ی شوینده و زمان می‌شود.



پیش شست و شو بدون ماده‌ی شوینده برای توری و پرده پیشنهاد می‌شود.

۰ سریع (+Fast)

وقتی این قابلیت انتخاب می‌شود، مدت زمان برنامه‌های مرتبط تا ۵۰٪ کاهش می‌یابد به علت مراحل بهینه‌ی شست و شو، فعالیت مکانیکی زیاد و مصرف بهینه‌ی آب، علی‌رغم کاهش زمان، شست و شوی بسیار خوبی حاصل می‌شود.

۰ آب کشی پیشتر (Rinse Plus) (سریع +)

این قابلیت باعث می‌شود علاوه بر آب کشی که پس از شست و شوی اصلی انجام می‌شود یک مرحله آب کشی دیگر نیز انجام شود بدین ترتیب حساسیت پوسته‌های حساس (تزویان، پوسته‌های دارای آرژی، و غیره) گه مقدار کم ماده‌ی شوینده‌باقیمانده‌در لباس‌هاهم آن‌ها را تاثیر قرار می‌دهد کاهش می‌یابد.

۲۱۰.۳.۴ قابلیت‌ها/ برنامه‌هایی که با فشردن دکمه‌ی قابلیت‌های مدت ۳ ثانیه انتخاب می‌شوند

۰ تمیز کردن درام (Drum Clean)

دکمه‌ی قابلیت کمکی را فشار دهید و ۱ تا ۳ ثانیه نگه‌دارید تا برنامه انتخاب شود از این برنامه به طور منظم (۱ تا ۲ ماه یک بار) برای تمیز کردن درام استفاده کنید تا تمیزی لازم فراهم شود. این برنامه را زمانی اجرا کنید که ماشین کاملاً خالی باشد. برای به دست آمدن نتایج بهتر، پودر جرم‌گیر مخصوص ماشین لباسشویی را در بخش شماره‌ی ۲ جایودری بربزید. وقتی برنامه به اتمام رسید درب ماشین لباسشویی را نیمه باز بگذارید تا داخل ماشین خشک شود.



این یک برنامه‌ی شست و شونیست یک برنامه‌ی تگهداری از ماشین است.

وقتی چیزی در ماشین وجود دارد این برنامه را اجرا نکنید. اگر سعی کنید چنین کلی انجام ندهید ماشین تشخیص می‌دهد چیزی در آن قرار دارد و برنامه را اجرانمی کند.

۰ قفل کودک

برای جلوگیری از ایجاد اخلال در کار ماشین لباسشویی توسط کودکان، از قفل کودک استفاده کنید. بدین ترتیب می‌توانید از هر گونه تغییری در برنامه‌ی در حال اجرا جلوگیری کنید.



اگر وقوعی قفل کودک فعال است سلکتور انتخاب برنامه (Programme Selection Knob) چرخانده شود عبارت "Con" (روی نمایشگر ظاهری) شود قفل کودک اجرازی همچوئی تغییری در برنامه‌ها مامسرعت و قابلیت‌های کمکی انتخاب شده را نمی‌دهد و وقتی که قفل کودک فعال است حتی اگر برنامه‌ی دیگری با چرخاندن سلکتور انتخاب شود برنامه‌ی قبلی به کار خود ادامه می‌دهد.

فعال کردن قفل کودک:

دکمه‌ی قابلیت کمکی ۲ را فشار دهید و ۳ ثانیه نگهدارید. وقتی دکمه‌ی مذکور را ۳ ثانیه نگهداشته باشد عبارت CO1، CO2 و CO3 به ترتیب در نمایشگر ظاهر می‌شود. سپس در حالی که چراغ دکمه قابلیت کمکی ۲ در حال چشمک زدن است، عبارت "Con" بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود. شده است. اگر پس از فعال‌سازی قفل کودک هر دکمه‌ای را فشار دهید یا سلکتور انتخاب برنامه را بچرخانید، باز همان عبارت بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

غیر فعال کردن قفل کودک

وقتی یک برنامه‌ی شستشو در حال اجراست، دکمه‌ی قابلیت کمکی ۲ را فشار دهید و ۳ ثانیه نگهداشته باشد عبارت CO1 را ۳ ثانیه نگهداشته باشد. CO2، CO3 و CO1 به ترتیب در نمایشگر ظاهر می‌شود. سپس در حالی که چراغ دکمه قابلیت کمکی ۲ در حال چشمک زدن است، عبارت "COF" بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود که نشان می‌دهد قفل کودک غیرفعال شده است.

علاوه بر روش بالا، برای غیرفعال کردن قفل کودک سلکتور انتخاب برنامه را وقتی هیچ برنامه‌ی در حال اجرانیست به وضعت خالی‌وش روش (On/Off) بچرخانید و سپس برنامه‌ی دیگری را انتخاب کنید. در صورت قطع برق یا کشیدن کابل برق ماشین از پریز، قفل کودک غیرفعال نمی‌شود.



۱۱.۳.۴ شروع با تأخیر (Delayed Start)

با استفاده از عملکرد شروع با تأخیر (Delayed Start)، شروع به کار برنامه را می‌توان تا ۱۹ ساعت به تأخیر انداخت. زمان تأخیر در شروع را می‌توان با گام ۱ ساعت افزایش داد.

وقتی حالت شروع با تأخیر را انتخاب می‌کنید، مایع لباسشویی استفاده نکنید. خطر ایجاد شدن لکه بر روی لباس وجود دارد.

- در برابر ماشین لباسشویی را باز کنید، لباس‌ها را در آن بربیزید و ماده‌ی شوینده و غیره را اضافه کنید.
- یک برنامه‌ی شستشو، دما سرعت چرخش و در صورت لزوم برنامه‌های کمکی را انتخاب کنید.
- با فشردن دکمه‌ی شروع با تأخیر، زمان مورد نظر را انتخاب کنید.

۴. دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید. زمانی را که برای تأخیر در شروع برنامه انتخاب کرده‌اید نمایش داده می‌شود. شمارش معکوس شروع با تأخیر آغاز می‌شود. علامت "-" در نزدیکی زمان شروع با تأخیر روی نمایشگر به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند.



در بازه‌ی زمانی تأخیر تا شروع، می‌توان باز هم به ماشین لباس اضافه کرد.

پس از این شمارش معکوس، مدت زمان برنامه‌ی انتخابی نمایش داده می‌شود. علامت "-" محو می‌شود و برنامه‌ی انتخاب شده آغاز می‌شود.

تفییر بازه‌ی زمانی تأخیر در شروع

اگر می‌خواهید زمان تأخیر شروع را در حین شمارش معکوس، تغییر دهید:

- دکمه‌ی شروع با تأخیر (Delayed Start) را فسارت دهید. هر بار اکه این دکمه را فشار دهید، ۱ ساعت به زمان تأخیر اضافه می‌شود.

۲. اگر می‌خواهید زمان تأخیر را کاهش دهید، دکمه‌ی شروع با تأخیر (Delayed Start) را چندین بار فشار دهید تا زمان مطلوب روی نمایشگر ظاهر شود.

۱۲.۳.۴ شروع برنامه

- دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را برای شروع برنامه فشار دهید.
- چراغ اجرای برنامه که نشان می‌دهد برنامه راهاندازی شده است روش می‌شود.



اگر در مرحله انتخاب، هیچ برنامه‌ای شروع نشد یا پس از ۱ دقیقه از انتخاب برنامه هیچ فرآیندی اجرانشده، ماشین شما به طور خودکار به حالت توقف (Pause) می‌رود. میزان روشناگی چراغ‌های دما سرعت چرخش و نشان گر درب ماشین لباسشویی کاهش می‌یابد تا بقیه نشان‌گرهای و چراغ‌ها خاموش می‌شود. اگر شما سلکتور انتخاب برنامه را بچرخانید یا یک دکمه را فشار دهید، چراغ‌ها و نشان‌گرهای دوباره روش خواهد شد.

۱۳.۳.۴ روند اجرای برنامه

روند اجرای برنامه را می‌توان از طریق نشانگر دنبال کننده (Follow-up indicator) پیگیری کرد. در شروع هر مرحله از برنامه، چراغ نشان گر مرتبط روشن می‌شود و چراغ مرحله‌ای که به پایان رسیده، خاموش می‌شود.

شما می‌توانید تنظیمات قابلیت‌های کمکی، سرعت و دما را بدون متوقف کردن برنامه‌ای که در حال اجراست، تغییر دهید. برای انجام این کار، تغییری که می‌خواهید اعمال کنید باید بعد از مرحله‌ای باشد که همانکنون در حال اجراست. اگر تغییر مذکور قبل اجرا نباشد، چراغ‌های مرتبط ۳ بار چشمک خواهدند زد.

اگر ماشین به مرحله‌ی چرخش (دور خشک کن) نمی‌رود، ممکن است گزینه‌ی توقف آب کشی (Rinse Hold) فعال باشد یا ممکن است سیستم تشخیص خودکار بار نامتوازن به علت توزیع نامتوازن لباس در ماشین فعال شده باشد.



۱۴.۳.۴ قفل درب ماشین لباسشویی

یک سیستم قفل بر روی درب ماشین لباسشویی وجود دارد که وقتی سطح آب در ماشین مناسب نباشد، مانع از باز کردن درب می‌شود.

وقتی ماشین در حالت توقف (Pause) قرار می‌گیرد، چراغ درب ماشین لباسشویی شروع به چشمک زدن می‌کند. ماشین، سطح آب درون درام را بررسی می‌کند. اگر سطح آب مناسب باشد، چراغ درب ماشین لباسشویی به مدت ۲-۱ دقیقه به طور پیوسته روشن می‌ماند و پس از آن درب قابل باز کردن خواهد بود.

اگر سطح آب مناسب نباشد، چراغ درب خاموش می‌شود و درب قابل باز کردن نخواهد بود. اگر وقتی چراغ درب ماشین لباسشویی خاموش است، مجبوری داشت، باید برنامه‌ای را که در حال اجراست لغو کنید. بخش "لغو کردن برنامه" (Cancelling the Programme) را ببینید.

۱۵.۳.۴ تغییر موارد انتخاب شده پس از شروع برنامه

تغییر وضعیت ماشین به حالت توقف (Pause)

وقتی ماشین در حال کار است، دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را بفشارید تا ماشین به حالت توقف (Pause) تغییر وضعیت دهد. چراغ مرحله‌ای که ماشین در آن قرار دارد در نشانگر دنبال کننده‌ی برنامه شروع به چشمک زدن می‌کند که نشان می‌دهد ماشین به حالت توقف تغییر وضعیت داده است. همچنین، وقتی درب ماشین لباسشویی قابل باز کردن شود، چراغ درب نیز علاوه بر چراغ نشان دهنده‌ی مرحله‌ی برنامه روشن می‌شود.

تغییر تنظیمات قابلیت کمکی، سرعت و دما

با توجه به مرحله‌ای از برنامه که در حال اجراست، می‌توانید قابلیت‌های کمکی را انتخاب یا لغو کنید. بخش "انتخاب قابلیت کمکی" را ببینید.

اگر هیچ تغییری مجاز نباشد، چراغ مربوطه ۳ بار چشمک می‌زند.

اضافه کردن یا برداشتن لباس

۱. دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را بزنید تا ماشین به حالت توقف درآید. چراغ دنبال کننده‌ی برنامه‌ای که در آن ماشین به حالت توقف (Pause) درآمده، چشمک خواهد زد.

۲. منتظر بمانید تا درب ماشین لباسشویی قابل باز کردن شود.

۳. درب ماشین را باز کنید و به آن لباس اضافه کنید یا از آن لباس بردارید.

۴. درب ماشین را ببینید.

۵. در صورت لزوم تنظیمات قابلیت‌های کمکی، دما و سرعت را تغییر دهید.

۶. دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را بفشارید تا ماشین شروع به حرکت کند.

۱۶.۳.۴ لغو کردن برنامه

برای لغو کردن برنامه، سلکتور انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه‌ی دیگری را انتخاب کنید. برنامه‌ی قبلی لغو می‌شود. چراغ پایان‌الغو (End/Cancel) به طور پیوسته چشمک می‌زند که نشان‌دهنده‌ی لغو شدن برنامه است.

وقتی شما سلکتور را می‌چرخانید، ماشین برنامه را به پایان می‌رساند، البته آب درون ماشین تخلیه نمی‌شود. وقتی شما یک برنامه‌ی جدید را انتخاب و اجرا می‌کنید، برنامه‌ی جدید با توجه به مرحله‌ای که برنامه‌ی قبلی در آن لغو شده بود، شروع می‌شود. برای مثال، برنامه‌ی جدید ممکن است آب بیشتری به داخل ماشین بکشد یا با همان مقدار آبی که در ماشین وجود دارد به شستشو ادامه دهد.

با توجه به مرحله‌ای که برنامه در آن لغو شده است، ممکن است برای برنامه‌ی جدیدی که انتخاب کرده‌اید لازم باشد دوباره ماده‌ی شوینده یا نرم‌کننده اضافه کنید.



۱۷.۳.۴ پایان برنامه

وقتی برنامه‌ای به پایان می‌رسد، چراغ LED "پایان" (END) در نمایشگر دنبال‌کننده‌ی برنامه ظاهر می‌شود.

۱. منتظر بمانید تا چراغ درب ماشین به صورت ثابت روشن شود.
۲. برای خاموش کردن ماشین، دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off) را فشار دهید.
۳. لیاس‌ها را بیرون بیاورید و درب ماشین لباسشویی را ببندید. حالا ماشین شما برای سیکل بعدی شست و شو آمده است.

۱۸.۳.۴ ویژگی‌های حالت آماده به کار ماشین شما "Standby Mode".

بس از آن که با فشردن دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off) ماشین را روشن کردید، اگر هیچ برنامه‌ای شروع نشد یا پس از تقریباً ۲ دقیقه از انتخاب برنامه هیچ فرآیندی اجرا نشد، ماشین شما به طور خودکار به حالت ذخیره انرژی می‌رود. میزان روشنایی چراغ‌های نشان‌گر کاهش می‌یابد. همچنین اگر محصول شما نمایشگری دارد که زمان برنامه را نشان می‌دهد، این نمایشگر کاملاً خاموش می‌شود. اگر شما سلکتور انتخاب برنامه را بچرخانید یا یک دکمه را فشار دهید، چراغ‌ها و نشان‌گرها دوباره به وضعیت قبلی برمی‌گردند. مواردی را که هنگام خروج از حالت ذخیره‌ی انرژی انتخاب می‌کنید ممکن است تغییر کند.

لطفاً پیش از شروع برنامه از درست بودن انتخاب‌های خود اطمینان حاصل کنید. در صورت لزوم، دوباره تنظیمات را انجام دهید. این یک خطا (Error) نیست.

۴.۴ نگهداری و نظافت

اگر محصول در بازه‌های منظم تمیز شود، عمر آن افزایش می‌یابد و عده مشکلات احتمالی کم می‌شود.

۱.۴.۴ تمیز کردن کشی مواد شوینده (جاپودری)

کشی مواد شوینده را مطابق با شکل در بازه‌های منظم بشویند (پس از ۵-۶ سیکل شستشوی لباس) تا از جمع شدن بودر لباسشویی در اثر مرور زمان جلوگیری شود. قسمت پشتی سیفون را مطابق شکل به سمت بالا بکشد تا آن رادر آورید. اگر مقدار ترکیب آب و نرم کننده در بخش نرم کننده جاپودری بیش از حد زیاد است، سیفون باید تمیز شود.



۱. قسمت مشبك رادر سیفون قسمت نرم کننده جاپودری فشار دهید و آن را به سمت خود بکشد تا این بخش از جاپودری جدا شود.

۲. جاپودری و سیفون را که مقدار زیادی ترکیب آب و شوینده در بستر آنها جمع شده است بشویند. به منظور جلوگیری از تماس با قیمانده مواد شوینده با پوست یک جفت دستکش ببندید و آن را با یک برس مناسب تمیز کنید.

۳. پس از تمیز کردن جاپودری، آن رادر جای خود قرار دهید، اطمینان حاصل کنید که آن را به خوبی نصب کرد هاید.

۲.۴.۴ تمیز کردن درب ماشین لباسشویی و درام (دیگ)

برای محصولاتی که دارای برنامه‌ی تمیز کردن درام هستند، بخش اجرای برنامه‌ی محصول (Operating the product - Programmes) را ببینید.

هر ۲ ماه یک بار، فرآیند تمیز کردن درام را انجام دهید.

برای شستن ماشین، از یک شوینده اجرم گیر مناسب استفاده کنید.

پس از هر سیکل شستشو اطمینان حاصل کنید که هیچ جسم خارجی در درام (دیگ) باقی نمانده باشد اگر حفره‌هایی که در شکل نشان داده شده‌اند بسته شده باشند، با استفاده از یک خلال دندان آن هارا باز کنید.



اگر قطعات فلزی خارجی در درام باقی بمانند باعث لکه‌های زنگزدگی در آن می‌شوند لکه‌های درام را با استفاده از مواد شوینده مخصوص فولادزنگزرن تمیز کنید.

۳.۴.۴ تمیز کردن بدنه و پنل کنترل

بدنه‌ی ماشین لباسشویی را با آب صابون یا در صورت لزوم با ژل شوینده غیرخورنده تمیز کنید، و سپس با یک پارچه‌ی نرم پاک کنید.

برای پاک کردن پنل کنترل فقط از یک پارچه‌ی نرم و مرطوب استفاده کنید.

۴.۴.۴ تمیز کردن فیلترهای ورودی آب

در انتهای هر یک از شیرهای ورودی آب در پشت ماشین لباسشویی و نیز در انتهای هر شیلنگ ورودی آب، جایی که شیلنگ به شیر آب وصل می‌شود، یک فیلتر وجود دارد. این فیلترها از ورود مواد خارجی و کشیفی‌های موجود در آب به داخل ماشین لباسشویی جلوگیری می‌کنند. هر گاه فیلترها کمی شدند باید آنها تمیز کرد.

۱. شیرهای آب را بیندید.



۲. مهره‌های شیلنگ آب ورودی را باز کنید تا به فیلترهای شیرهای ورودی دسترسی پیدا کنید. آنها را با استفاده از یک برس مناسب تمیز کنید اگر فیلترهای خیلی کثیف هستند با استفاده از یک انبر دست آنها را از جای خود در بیاورید و سپس آنها تمیز کنید.

۳. فیلترهای موجود در انتهای صاف شیلنگ‌های ورودی آب را به همراه درزگیرها (گستک‌ها) در آورید و آنها را با آب رون کاملباشوند.

۴. آب بیندها و فیلترها را با دقت نصب کنید و مهره‌ها را با دست محکم کنید.

۵.۴.۴ تخلیه‌ی آب باقیمانده و تمیز کردن فیلتر پمپ

سیستم فیلتر ماشین شما از گیر کردن اشیاء سخت مانند دکمه، سکه و همچنین الیاف پارچه به پروانه‌ی پمپ در حین تخلیه‌ی آب شست و شو جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب آب بدون هیچ گونه مشکلی تخلیه می‌شود و طول عمر پمپ مسدود شده است. هر گاه فیلتر پمپ مسدود شد، یا هر ۳ ماه یک بار، باید آن را تمیز کرد. برای تمیز کردن فیلتر پمپ، ابتدا باید آب را از ماشین تخلیه کرد. علاوه بر این در زمان جابه‌جا کردن ماشین (مثلًا هنگام انتقال به یک خانه‌ی دیگر) و در مواردی که احتمال بخ زدن آب وجود دارد، آب باید کاملاً از ماشین تخلیه شود.

هشدار: اجسام خارجی باقی‌مانده در فیلتر پمپ ممکن است باعث آسیب به ماشین شما و یا ایجاد سرو صدا شوند.



هشدار: اگر از ماشین استفاده نمی‌کنید، شیر آب را بیندید، لوله (شیلنگ) اصلی آب را باز کنید و آب موجود در ماشین را برای پیشگیری از بخ‌زدگی احتمالی، تخلیه کنید.



پس از هر بار استفاده از ماشین لباسشویی، شیر آبی را که شیلنگ اصلی به آن متصل شده است بیندید.

برای تمیز کردن فیلتر کثیف و تخلیه‌ی آب کارهای زیر را انجام دهید:

۱. کابل برق ماشین را از برق بکشید تا جریان برق قطع شود.




هشدار: دمای آب موجود در ماشین لباسشویی ممکن است تا 90°C نیز بالا رود. برای پیشگیری از خطر سوختگی، فیلتر را پس از آن که آب خنک شد، تمیز کنید.

۲. روکش فیلتر را باز کنید.



۳. برای تخلیه‌ی آب، فرآیند زیر را دنبال کنید.

ماشین، دارای شیلنگ تخلیه‌ی اضطراری برای تخلیه‌ی آب نیست:

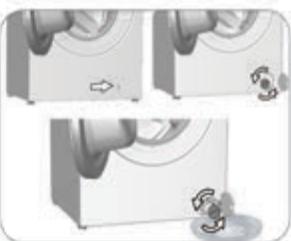

(۱) برای جمع‌آوری آب خروجی از فیلتر، یک ظرف بزرگ در جلوی فیلتر بگذارید.

(۲) فیلتر پمپ را بچرخانید و آن را شل کنید (آخلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت) تا آب به بیرون جاری شود آب را در ظرفی که جلوی فیلتر قرار داده بودید، بربزید همیشه برای پاک کردن آبی که ممکن است به بیرون بربزد، یک دستمال داشته باشید.

(۳) وقتی آب موجود در ماشین تمام شد، فیلتر را با چرخاندن، کاملاً بیرون بباورید.

۴. مواد باقیمانده در فیلتر و نیز الیاف پارچه در اطراف پروانه‌ی پمپ را در صورت وجود، تمیز کنید.

۵. فیلتر را نصب کنید.

۶. اگر درپوش فیلتر از دو بخش تشکیل شده باشد با فشار دادن زبانه‌ی درپوش فیلتر، آن را بیندید. اگر درپوش فیلتر یک تکه است، ابتدا زبانه‌ها را در بخش پایینی جای خود قرار دهید و سپس بخش بالایی را فشار دهید تا درپوش بسته شود.

۵. عیب‌یابی

مشکل	علت	راه حل
برنامه پس از میان در بارگیری نمی‌شود.	دکمه شروع (Start) / توقف (Pause) / لغو (Cancel) را اخبار دهد.	در صورتی که پس از حد تایم در مانشین ریخته شده باشد، ممکن است میان آن دوران باشد.
برنامه شروع نمی‌شود یا نمی‌توان آن را انتخاب کرد.	مقدار لایس را کم کنید و مطمئن شوید درب مانشین به درستی سپس شده باشد.	به عنوان مثال، ساختور را بهتر خلاصه نمایند تا برنامه دیگری را انتخاب کنند.
آب در مانشین جمع می‌شود.	مقدار آب را کم کنید و مطمئن شوید که در بارگیری مانشین را از آب بپوشانید.	برنهاده ایلکترونیکی که از آب و غیره، مانشین لایستووی به حالت "Cancellation of Program" را پیشنهاد می‌کند.
وقتی برنامه شروع می‌شود، مانشین در حالت آمده به کار (Standby) می‌باشد.	آب در آن قسمتی مانند پاشید.	آن یک تغییر نسبت این مقدار آب را مانشین شما زیبای ندارد.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	شیر آب است.	شیر آب و روودی را باز کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	فیلتر آب است.	شیلنگ را صاف کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	اصحالات آب است.	فیلتر آب تمیز کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	اصحالات آب ممکن است اشتباه باشد یا جریان آب ممکن است قطع شده باشد.	قرمز را پیشنهاد.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	اصحالات آب ممکن است اشتباه باشد یا جریان آب ممکن است قطع شده باشد.	اصحالات آب ممکن است اشتباه باشد یا جریان آب ممکن است قطع شده باشد.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	شیلنگ تخلیه آب است.	شیلنگ را تمیز کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	مانشین نامناسب فرار گرفته باشد.	پایه‌ها را تمیز کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	مانشین ممکن است خسته باشد.	پیچ‌های ایمنی حمل و نقل را باز کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	مانشین ممکن است خسته باشد.	لایس پیشتری در مانشین خلیل کم باشد.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	مانشین ممکن است خسته باشد.	مقداری از لایس‌ها را از مانشین بردازید یا لایس‌ها را با دست توزیع کنید تا به طور یکنواخت در فریم (دیگر) توزیع شوند.
از پایین مانشین لایستووی، نشی آب وجود دارد.	مانشین ممکن است در بروخود را با جسم سخت فرار گذشته باشد.	اصحالات آب ممکن است اشتباه باشد یا جریان آب ممکن است قطع شده باشد.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	شیلنگ تخلیه آب است.	شیلنگ را تمیز کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	مانشین ممکن است در ازتاغ کلیمی فرار شکسته باشد.	فیلتر پمپ را تمیز کنید.
مانشین با زمانی که آب می‌شود.	مانشین ممکن است در ازتاغ کلیمی فرار شکسته باشد.	مانشین ممکن است در ازتاغ کلیمی فرار شکسته باشد.
در برابر مانشین لایستووی رانی نیست.	مانشین ممکن است در خاطر سطح آب در مانشین لایستووی، قفل درب شده است.	با اجزای برنامه‌ی پمپ (Pump) یا دور چشمک کن (Spin) آب را تخلیه کنید.
در برابر مانشین لایستووی رانی نیست.	مانشین در حال گرم کردن آب است با سیکل خشک کن در حال هرساست.	منتظر ماندن تا برداشته باشد.
در برابر مانشین لایستووی رانی نیست.	قفل کوک قفل شده است. قفل کوک دقایقی پس از به اتمام رسیدن برنامه شستشو قبیر قفال خواهد شد.	دقایقی منتظر بماندن تا قفل درب غیرفعال شود.
در برابر مانشین لایستووی رانی نیست.	مانشین است در در برابر خلشاری که به آن وارد شده، گیر گردید.	دستگیره‌ی درب را بگیرید و درب را بکشید و فشار دهید تا در برابر آزاد شده و باز گردد.
سیکل شستشو بدل از آنجه در مذکوره گفته شده است. ملوی می‌کند.	خلشار آب کم است.	مانشین منتظر می‌ماند تا آب کافی به آن وارد شود تا کلیپت پایین شستشو شده باشد.
نمای آب و روودی ممکن است کم باشد.	وانتز مانشین است کم باشد.	زمان شستشو پیشتر می‌شود تا از کلیپت پایین شستشو شده باشند.
نمای آب و روودی ممکن است کم باشد.	تعداد دقفات ایکشی و یا مقدار ایکشی ممکن است افزایش بدهد.	زمان مورد ایمنی گرم کردن آب در فصل‌های سرد پیشتر می‌شود به مینی دلیل، زمان شستشو ممکن است پیشتر شود تا از کلیپت پایین شستشو خلوگیری شود.
نمای آب و روودی ممکن است کم باشد.	نمای آب و روودی ممکن است کم باشد.	وقتی ایکشی خوبی مورد نظر باشد، مانشین مقدار ایکشی را افزایش می‌دهد و در صورت از قریب پمپ کم برای خلوگیری شود.
سیستم خودکار جاذب کفت فعال شده باشد و سیستم خودکار جاذب شده از شونده استفاده کنید.	نمای آب و روودی ممکن است کم باشد.	به مقدار پیشنهاد شده از شونده استفاده کنید.

مشکل	علت	راه حل
نمایش معکوس زمانی برنامه انجام نمی شود (در مدل های دارای صفحه نمایش) (*)	نایبر ممکن است در حین ورود آب از کار بفتد.	زمانی که مقدار کافی آب به داخل ماشین وارد شود، شنال گرفتار شروع به کار خواهد کرد. ماشین منتظر می شود تا به مقدار کافی آب وارد آن شود تا شستشوی ضعیف ناشی از کسید آب جلوگیری کند. بدین این شنال گرفتار شروع به شمارش معکوس خواهد گرد.
نمایش معکوس زمانی برنامه انجام نمی شود. (**)	نایبر ممکن است در حین گرم کردن آب از کار بفتد.	نایبر ممکن است در حین دور خشک کن (spinning) از کار بفتد.
نمایش معکوس زمانی برنامه انجام نمایش باشند.	نایبر ممکن است در حین دور خشک کن (spinning) از کار بفتد.	نمایش باشند.
مشکل است لباس ها به صورت ناتوان در ماشین فرماز گرفته باشند.	مشکل است لباس ها به صورت ناتوان در ماشین فرماز گرفته باشند.	مشکل است لباس ها به صورت ناتوان در ماشین فرماز گرفته باشند.
مشکل است لباس ها به طور کامل تخلیه شده باشند، ماشین به مرحله دور خشک کن خواهد گرد.	اگر آب به طور کامل تخلیه شده باشد، ماشین به مرحله دور خشک کن خواهد گرد.	مشکل است به خاطر مصرف زیاد شوینده باشند.
مشکل است به خاطر مصرف زیاد شوینده باشند.	مشکل است به خاطر مصرف زیاد شوینده باشند.	به مقدار پیشنهاد شده از شوینده استفاده کنید.
مشکل است به خاطر مصرف زیاد شوینده باشند.	مشکل است به خاطر مصرف زیاد شوینده باشند.	به مدت بیک بازدی رماني طولانی، مقدار کافی شوینده مورد استفاده فرماز گرفته است.
برای مدت طولانی، از دمای های پایین برای تست و استفاده است.	برای سشن لباس ها، دمای مناسب را اختیاب کنید.	برای سشن لباس ها، دمای مناسب را اختیاب کنید.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لباس ها خاکستری می شوند. (**)	مناسب با سختی آب، مقدار شوینده کافی مورد استفاده فرماز نگرفته است.	استفاده از مقدار شوینده نامناسب برای آب دارای سختی زیاد باشد. باقی می شود گرد و گلاخ و کنیک در باتک لباس باقی ماند و به مرور زمان باقی خاکستری رنگ شدن لباس شود و قوتی لباس خاکستری شد. ازین بین بردن آن سیار سخت خواهد بود به مقدار پیشنهاد شده که با سختی آب و لباس ها مناسب باشد از شوینده استفاده کنید.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لکه هایی که روی لباس وجود داشتند از بین ترقه اند. (**)	مقدار زیادی شوینده مورد استفاده فرماز گرفته است.	به مقدار پیشنهاد شده، که با سختی آب و لباس ها مناسب باشد از شوینده استفاده کنید.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لکه های روی لباس ظاهر شده است. (**)	مقدار شوینده مورد استفاده، کافی نبوده است.	به مقدار پیشنهاد شده، که با سختی آب و لباس ها مناسب باشد از شوینده استفاده کنید.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لباس هایی بروزی بریزید به مقدار که در جدول "برنامه و محصول" پیشنهاد شده است در ماشین لباس بریزید.	بین از حد لباس در ماشین ریخته شده است.	بین از حد لباس در ماشین ریخته شده است.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لباس هایی که روی لباس وجود داشتند از بین ترقه اند. (**)	نوع شوینده مورد استفاده درست نبوده است.	برنامه و دمای انتشار انتخاب شده است.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لباس هایی را در پخش درست در جاوده بریزید ماده های سفید کننده و شوینده را با هم مخلوط نکنید.	مقدار زیادی شوینده مورد استفاده فرماز گرفته است.	از شوینده اصلی مناسب با ماشین لباسشویی استفاده کنید.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لکه های روی لباس ظاهر شده است. (**)	غلافت دوره ای درام (دیگ) انجام نشده است.	درام را به طور منظم تمیز کنید. برای آن منظور، بخشن ۲.۹.۳ را بپرسید.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لباس های بیو ناخوشانیدی می دهد. (**)	زمان کوتاه، درام بدبو می شود و لایه هایی از باکتری روی آن شکل می گیرد.	پس از هر بار شستشو، غرب جایودری و درب ماشین لباسشوی را نیمه باز بگذارد به این ترتیب، محیط مرطوب مناسب برای باکتری ها در ماشین لباسشوی ایجاد خواهد شد.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لباس های بیو ناخوشانیدی می دهد. (**)	بین از مقدار مناسب لباس در ماشین ریخته شده است.	بین از حد لباس در ماشین ریخته شده است.
عملکرد شستشوی ضعیف است؛ لباس هایی را در ظایقی سسته در محیطی بدون رطوبت نگهدازی کنید و آنها را در مععرض دمایی زیاد قرار نمهد.	ماده (پودر) شوینده مورد استفاده، مرطوب است.	برنامه شستشوی و دمای مناسب با نوع لباس و میزان کنید.
لباس های کمپرنگ شده اند. (**)	دمای انتخاب شده بین از حد زیاد است.	بدون آن انتخاب کنید.

مشکل	عمل	راه حل
اپکشن به خوبی اجام نمی شود	مدار، شلن تجاری، و شرابط تکهداری ماده شوینده استفاده شده، منابع نبوده است.	مواد شوینده را در فضای سرمه و محیطی بدون رطوبت تکهداری کنید و آن را در محضر دمای زیاد قرار ندهید.
	ماده شوینده در بخش اشتباہی از جایودری ریخته شده است.	اگر ماده شوینده در قسم پیش شستشوی چاپودری ریخته شود در حالی که سیکل پیش شستو-غایاب شده باشد، ممکن است ماشین، ماده شوینده را در حین اینکشی با در زمان استفاده از نرم کننده به داخل ماشین بکشد.
لایس ها پس از شستشو، خشک و زیر شدند. (**)	فیلتر یعب مسدود شده است.	فیلتر را بروزی کنید.
	شبلنگ تخلیه نا خورده است.	شبلنگ تخلیه را بروزی کنید.
لایس ها پس از شستشو، خشک و زیر شدند. (**)	شوینده به مقدار کافی مورد استفاده فرار گرفته است.	اگر ماده شوینده متناسب با میزان سختی آب باشد، لایس ها زیر و خشک خواهند شد. مقدار شوینده باید با سختی آب متناسب باشد.
	شوینده در بخش اشتباہی از جایودری ریخته شده است.	اگر ماده شوینده در قسم پیش شستشوی چاپودری ریخته شود در حالی که سیکل پیش شستو-غایاب شده باشد، ممکن است ماشین، ماده شوینده را در حین اینکشی با در زمان استفاده از نرم کننده به داخل ماشین بکشد. ماده شوینده را در بخش درست چاپودری بروزی بزند.
بوی که از لایس ها به مسام مرده شبیه بوی نرم کننده نیست. (**)	ماده شوینده ممکن است با نرم کننده مخلوط شده باشد.	نرم کننده را با ماده شوینده مخلوط نکنید. تازل آب و مواد شوینده (dispenser) را با آب گرم شویند و تمیز کنید.
	ماده شوینده در جایودری خرس ریخته شده است.	سیکل پیش شستو-غایاب شده باشد، ممکن است ماشین، ماده شوینده را در حین اینکشی با در زمان استفاده از نرم کننده به داخل ماشین بکشد. تازل آب و مواد شوینده (dispenser) را با آب گرم شویند و تمیز کنید. ماده شوینده را در بخش درست چاپودری بروزی بزند.
مقداری ماده شوینده در جایودری بالی مانده است. (**)	ممکن است ماده شوینده با نرم کننده مخلوط شده باشد.	نرم کننده را با ماده شوینده مخلوط نکنید. تازل آب و مواد شوینده (dispenser) را با آب گرم شویند و تمیز کنید.
	ماده شوینده در جایودری خرس ریخته شده است.	چاپودری را بین از آن که ماده شوینده در آن بروزد، خشک کنید.
کف زیادی در ماشین ایجاد می شود. (**)	ماده (پودر) شوینده مربوط شده است.	لایس ها پس از شستشو، خشک و زیر شدند. (**)
	مشکلی در درجه های چاپودری وجود دارد.	نمایندگی محاز خدمات تمام گیرید.
کف زیادی در ماشین ایجاد می شود. (**)	ممکن است ماده شوینده با نرم کننده مخلوط شده باشد.	نرم کننده را با ماده شوینده مخلوط نکنید. تازل آب و مواد شوینده (dispenser) را با آب گرم شویند و تمیز کنید.
	درام (دیگر) به طور نظم تمیز نشده است.	درام را به طور نظم تمیز کنید. اگر نامنظوري، لطفاً بخش ۲.۴.۳ را بینید.
مواد شوینده موره استفاده فرار گرفته است که برای ماشین مناسب نیست.	مقدار شوینده موره استفاده، زیاد بوده است.	از شوینده های مناسب برای ماشین لایستویی استفاده کنید.
	شوینده در شرابط تاکناسب تکهداری شده است.	مقدار شوینده از شوینده استفاده کنید.
کف زیادی در ماشین ایجاد می شود. (**)	نرم کننده زودرا موره وارد ماشین شده است.	مواد شوینده را در یک فضای سرمه و خشک قرار دهید. آن را در مکان های خلیل گرم قرار ندهید.
	برخ از ایاس ها مانند توری، به خطاط ساختارشان، کف زیادی ایجاد می کنند.	برخ از ایاس ها مقدار کوتیری شوینده استفاده کنید.
کف از جایودری سریزی می شود	ماده شوینده در بخش اشتباہی از جایودری ریخته شده است.	ماده شوینده را در بخش درست چاپودری بروزی بزند.
	نرم کننده زودرا موره وارد ماشین شده است.	ممکن است مشکلی در درجه های چاپودری وجود داشته باشد. نمایندگی محاز خدمات تمام گیرید.
کف از جایودری سریزی می شود	شوینده زیادی موره استفاده فرار گرفته است.	۱- قلقلن مذکوری نرم کننده و ۲- قلقلن غناخوری آب را به هم مخلوط کنید و در بخش اصلی چاپودری بروزی.
	شوینده ای ستاب با برآمدهها و ماکریتم مقدار لایس که در جدول اینده و معرف نوان شده است به کار گیرید. وقتی مواد شیمیایی دیگری (مانند لکبرده سلیمانی) استفاده شود و غیره نیز موره استفاده فرار می شود. مقدار ماده شوینده را کم کنید.	شوینده ای ستاب با برآمدهها و ماکریتم مقدار لایس که در جدول اینده و معرف نوان شده است به کار گیرید. وقتی مواد شیمیایی دیگری (مانند لکبرده سلیمانی) استفاده شود و غیره نیز موره استفاده فرار می شود. مقدار ماده شوینده را کم کنید.

مشکل	علت	راه حل
در پایان برنامه‌ی شستشو، لباس‌ها همچنان خسی هستند. (*)	ممکن است به خاطر معرف زیاد شونده، پوش از حد که ایجاد شده باشد و سیستم خودکار جذب کف فعال شده باشد.	• به مدار پیشنهاد شده، مانع شوینده استفاده کنید.
(۵) آفری لباس‌ها به طور پکتواخت در فرم توزیع شده باشد، به منظور جلوگیری از آسیب دیدن ماشین و محیط اطراف، ماشین به حالت دور خشک کن نخواهد رفت.	(۶) نلکافت دوره‌ای فرم انجام نشده است. فرم را به طور منظم نمیز کنید. پخش ۳-۴ لتر.	
مشکل: اگر با وجود مطالعه‌ی دقیق‌تر راهنمای تولید مشکل را حل کنید، با فروشنده نامایندگی محاز خدمات مسروت کنید. هیچ‌گاه رأساً اقدام به تعمیر ماشین ممکن نکنید.		!

راههای درخواست خدمات از شرکت گلدیران

۳۰۰۰۰۰۸۴۷۳۳

۰۲۱-۸۴۷۳۳







www.Goldiran.ir

info@Goldiran.ir



لطفاً اسکن نمایید



فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۳۳۸۱۱۷۸۶	سنهند
۴۲۴۲۰۲۰۲	شیستر
۳۷۶۲۹۹۴۹	عجیب‌شیر
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلپیر
۳۷۲۲۸۵۲۷	مراغه
۴۲۲۷۷۶۸۵	مرند
۳۷۸۲۴۶۵	ملکان
۵۳۴۳۸۱۱۵۳-۵۲۲۳۶۷۹	میانه

آذربایجان غربی

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان آذربایجان غربی
۳۳۴۵۸۶۰۵-۳۳۴۴۷۳۹۵-۳۲۲۰۲۵۰	ارومیه
۴۶۲۲۴۹۱۳۱-۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیراًن شهر
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۳۶۴۴۴۵۰۸	خوی
۳۵۲۲۴۳۷۵۸	سلماس
۴۶۳۲۲۱۱۳۳	شاهین دژ
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۴۲۲۰۰۵۹۴	مهاباد
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده

بوشهر

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان بوشهر
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهرم
۳۳۱۲۰۰۵	بندر گناوه
۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم

تهران

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان تهران
-----------	-------------

چهارمحال و بختیاری

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان چهارمحال و بختیاری
۳۴۲۲۸۹۲۴	بروجن
۳۳۳۵۱۶۶۶-۳۳۳۳۹۰۴۲	شهرکرد

خراسان جنوبی

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان خراسان جنوبی
-----------	--------------------

اردبیل

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان اردبیل
۳۳۷۱۰۰۹۴-۳۳۶۱۷۸۱۴-۳۳۴۲۵۰۱۰	اردبیل
۳۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار
۳۲۷۸۵۶۲۰-۳۲۷۲۳۵۱۹	پارس آباد مغان
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۳۲۶۴۳۶۱۱	گرمی
۳۲۵۴۰۸۸	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۷۳۳	اصفهان
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۵۷۷۲۸۴۲۱	داران
۴۳۰۳۰۰۷	شاهین شهر
۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۵۵۳۱۳۱۰	کاشان
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۵۷۴۵۰۰۰۳-۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپایگان
۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد

البرز

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان البرز
-----------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان ایلام
۳۳۳۶۴۷۳۰-۳۳۳۴۱۲۲۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان آذربایجان شرقی
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۳۷۷۴۰۲۷۶	بناب
۰۲۱۸۴۷۷۳۳	تبریز
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسرو شهر
۴۲۲۲۲۶۷۰	سراب

۱۸۰ روز ضمانت
کیفیت خدمات



نیروی کار مختص
۲۰ سال تجربه



پاسخگویی شبانه روزی
در ۳۶۵ روز سال



ارائه خدمات با کیفیت
در سراسر ایران



فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۴۲۲۴۲۲۰-۴۲۲۳۷۳۹۹	دزفول
۴۳۵۴۲۵۸-۴۳۵۲۰۴۱۵	رامهرمز
۴۲۸۷۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۱۱۳۲۱	شوستر
۴۲۲۶۲۲۱۵	مسجد سلیمان
۵۲۲۴۲۴۴۵-۵۲۳۳۲۸۲۴	ماهشهر

۳۲۷۷۶۶۰	بپرویه
۳۲۲۱۱۴۴۶-۳۲۴۴۵۸۳۷	ببرجنده
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۲۵۲۲۷۱۲۱	قائمه

زنجان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان زنجان
۳۵۲۷۷۷۱۱	آهر
۳۴۲۲۰۹۰۷	خداپنده (قیدار)
۳۳۷۸۵۱۸۷	زنجان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه

سمنان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سمنان
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان
۳۳۳۰۳۲۱۴	سمنان
۳۲۳۹۱۰۰-۳۲۲۴۰۹۶۷	شهرد
۳۴۲۲۵۷۶۷	گرم‌سار

سیستان و بلوچستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سیستان و بلوچستان
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر
۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۳۳۲۳۱۸۵۰	زاهدان
۳۷۶۵۴۱۹۸	سرavan

فارس

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان فارس
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۴۳۶۲۶۸۸	آباده
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء
۵۴۴۴۵۷۴۷-۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۵۳۵۴۸۲۵۹	داراب
۰۲۱۸۴۷۳۳	شیراز
۵۳۳۳۶۰۱۰	فسا
۳۸۷۳۶۵۶۵	فیروز آباد
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۴۲۲۳۱۷۷۰	کازرون
۵۲۴۵۱۳۷۵-۵۲۳۳۶۴۶۷	لار

خراسان رضوی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان رضوی
۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسكن
۵۴۵۳۲۹۰۰-۵۴۵۳۰۵۶۹	تایباد
۵۲۵۲۴۲۱۱	ترتیب جام
۵۲۳۱۳۴۷۷-۵۲۲۳۰۰۱	ترتیب حیریه
۴۵۲۲۶۱۶۵	جوین
۴۶۱۲۹۱۹۲	چنانان
۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۴۴۲۲۵۸۵۵	سیزوار
۳۴۵۲۳۹۰	سرخس
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۴۷۲۴۲۵۱۵-۴۷۲۳۹۷۳۳	قوچان
۵۰۵۲۲۳۸۵۵	کاشمر
۵۷۲۵۲۹۷۶	گتاباد
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۴۳۳۳۰۳۰۰-۴۲۶۳۲۳۱۱-۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور

خراسان شمالی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان شمالی
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۲۲۶۳۵۹۷-۳۲۲۲۷۰۲۲	بجنورد
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۲۵۰۴۹۹۰	گرمه

خوزستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خوزستان
۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۴۲۶۰۰۸۱۴	اندیمشک
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۴۳۶۳۲۸۶-۴۳۶۳۱۲۱۱	ایذه
۵۳۳۳۰۰۲۱-۵۳۳۲۱۲۰۵	آبادان
۵۲۸۲۳۲۱۱-۵۲۷۷۴۰۲۰	بهبهان
۵۳۵۰۴۳۸۲	حرم شهر

۱۸۰ روز ضمانت
کیفیت خدمات



نیروی کار مخصوص
با ۵ سال تجربه



پاسخگویی شبانه روزی
در ۳۶۵ روز سال



ارائه خدمات با کیفیت
در سراسر ایران



فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۳۸۲۴۳۴۳-۳۸۲۱۶۴۶۸	کرمانشاه
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور

کهکیلویه و بویراحمد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کهکیلویه و بویراحمد
۳۲۲۶۳۸۳۳	دهدشت
۳۲۲۶۵۵۶	گچساران
۳۳۲۳۰۶۲۱	یاسوج

گلستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گلستان
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر ترکمن
۳۵۲۳۰۰۰۳	علی آباد کتول
۳۵۴۴۸۲۱۴	کالله
۳۲۲۴۹۵۰۹-۳۲۲۴۷۸۸۴-۳۲۲۴۹۷۹۵	گرگان ...
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۳۳۲۲۹۵۳	گنبد کاووس
۳۵۲۲۹۷۲۰	مینودشت

گیلان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گیلان
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۴۴۸۱۲۶۲۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۴۴۵۲۲۷۰۰-۴۴۵۴۲۲۰۵	بندر انزلی
۴۲۸۷۷۶۶۶	بندر کیاشهر
۴۴۲۳۹۸۸۱	تالش
۴۲۶۳۰۱۶	چابکسر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار
۳۴۴۲۰۸۷۱	حمام
۳۴۶۷۳۴۲۴	رستم آباد روبار
۰۲۱۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۶۲۲۹۹۸	روبار
۴۲۶۲۲۵۶۵	روسر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۴۴۲۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۴۷۳۶۹۸۱-۳۴۷۲۰۳۱۰	فونم
۴۲۶۸۰۶۶	کلاچای
۴۲۲۲۷۲۲۶-۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهیجان

۱۸۰ روز ضمانت
کیفیت خدمات



نیروی کار مختص
با ۳۶۵ روز سال تجربه



پاسخگویی شبانه روزی
در سراسر ایران



ارائه خدمات با کیفیت
در سراسر ایران



۳۴۳۳۳۶۲۹	مرودشت
۴۲۵۲۲۷۸۷	نور آباد ممسنی
۵۳۸۳۹۱۴۲	نیریز

قرزوین

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قزوین
۳۴۴۲۵۲۳۵	بوئین زهرا
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاقستان
۳۳۶۶۷۰۷۵-۳۳۳۲۱۱۴۲	قزوین

قم

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قم
----------	----------

کردستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کردستان
۳۸۲۳۴۷۰۹	بیجار
۳۶۲۲۳۸۸۱	سقز
۳۳۲۸۱۱۳۸-۳۳۱۶۷۰۳۵	سنندج
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۴۵۴۷۷۱۷	مریوان

کرمان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمان
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۲۲۱۴۷۸۴	به
۳۲۳۱۶۶۳۱	چیرفت
۳۴۴۹۶۲۶-۳۴۴۲۰۹۵۹-۳۴۲۲۶۳۷۵	رسنگان
۳۳۴۳۶۴۷۹-۳۳۴۲۱۵۶۸	زند
۴۲۲۰۱۶۹۸	سیرجان
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک
۳۲۷۳۱۴۳۲-۳۲۵۲۱۸۴۶	کرمان
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهونج

کرمانشاه

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمانشاه
۴۵۲۲۷۸۶۷	اسلام آباد غرب
۴۶۲۲۲۵۱۲	چواهود
۴۶۵۲۲۲۹۲	روانسر
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدبیران

مرکزی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مرکزی
۳۳۶۸۸۴۴۱-۳۲۲۴۹۲۱۰	اراک
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرنده
۴۲۲۲۸۲۷۹-۴۲۲۲۴۶۵۴	ساوه
۴۳۲۲۲۶۶۲	محلات

هرمزگان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان هرمزگان
۴۴۲۲۲۴۲۰	بستک
۳۳۳۵۴۰۰۲	بندرعباس
۳۵۴۷۴۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۵۲۵۹۰۴۸	قشم
۴۴۴۶۲۶۷۴	کیش

همدان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان همدان
۳۳۲۲۵۱۸۴	اسدآباد
۳۴۹۲۴۴۳۸	تپسرا کان
۳۵۲۲۲۸۰۵	کبودر آهنگ
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۳۲۲۱۵۸۸	نهاوند
۳۸۲۴۴۴۴۴-۳۴۴۲۵۲۱۸-۳۲۵۶۲۶۷۶	همدان

بیزد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان بیزد
۳۲۸۲۱۶۲۲	ابرکوه
۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۳۲۳۳۰۹۱۳	میبد
۳۸۲۸۹۰۷۵-۳۷۲۴۹۹۱۴	بیزد

۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء
۴۲۵۵۷۲۷۹	تلگرود
۴۴۶۶۴۹۰۵۶	مسال

لرستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان لرستان
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۶۲۷۹۰-۴۲۶۲۳۵۷۵-۴۲۴۶۰۹۲۲	بروجرد
۳۲۲۲۱۱۸۹	پلدختر
۳۳۳۱۰۳۷	خرم آباد
۴۳۲۳۵۲۹۹	دورود
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت

مازندران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مازندران
۳۲۳۵۰۲۵	امیرکلا
۴۴۲۲۳۳۶۸	آمل
۳۲۳۹۶۴۵۹-۳۲۳۷۲۹۴۹	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰	بابلسر
۳۴۵۲۷۸۲۰	بهشهر
۵۴۲۲۹۷۸۰-۵۴۲۲۵۲۸۲	تنکابن
۵۴۲۲۳۱۴۵-۵۴۲۲۴۶۴	تنکابن
۴۲۵۴۰۴۱۱-۴۲۵۴۰۴۲۳۶	جویبار
۵۲۲۲۰۲۶-۵۲۲۴۸۷۷۹	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۵۵۲۵۹۹۵۸	رامسر
۴۴۶۵۳۲۶۶-۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۷۰۰۷۴۳-۳۲۳۶۳۵۳۵-۳۲۳۵۹۴۰۴	ساری
۴۴۸۸۶۲۵۲	سرخورد
۴۲۴۲۱۶۰۰	سجادکوه
۵۴۶۲۶۶۱۵	عیاس آباد
۵۴۶۷۰۴۴۴	عیاس آباد تنکابن
۳۵۶۵۱۴۵۱	فریدونکنار
۴۲۰۸۱۳۹۷-۴۲۰۷۷۷۲۹	قاسم شهر
۵۲۶۰۰۵۵	کلاردشت
۳۴۶۶۷۷۹۳	گلوبه
۴۴۷۴۶۰۸۳-۴۴۷۳۴۵۹۵	محمد آباد
۳۴۷۲۵۷۲۲	نگاء
۰۲۱۸۴۷۳۳	نور
۵۲۴۳۴۷۱۱۷	نوشهر





GWM72-B13W

GWM72-B13S

GWM82-B13W

GWM82-B13S

مدل:

شماره سریال:

شماره مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را یادداشت کنید.

در هنگام نیاز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه کرده

و اطلاعات را در اختیار شرکت مشتریان گلدنیران قرار دهید.