



Washing Machine

GWM- 84B35W
GWM- 84B35S

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه و آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

مصرف‌کننده‌ی عزیز

لطفاً ابتدا این دفترچه‌ی راهنمای را مطالعه کنید.

از شما برای خرید یک محصول Gplus سپاسگزاریم. امیدواریم بهترین نتایج را از محصول ما که با کیفیت بالا و جدیدترین فناوری‌ها تولید شده است به دست آورید. بنابراین لطفاً این دفترچه را راهنمای همه‌ی لبیل‌های همراه آن را پیش از استفاده از محصول به دقت مطالعه فرمائید و آن را به عنوان یک مرجع برای استفاده‌های بعدی نگهداری کنید.

به همه‌ی هشدارها و اطلاعات در دفترچه‌ی راهنمای توجه فرمائید.

خطر!



- یک آگاهباش با میزان ریسک بالا، که اگر از آن دوری نشود ممکن است به مرگ یا آسیب جدی منجر شود.

هشدار!



- یک آگاهباش با میزان ریسک متوسط، که اگر از آن دوری نشود ممکن است به مرگ یا آسیب جدی منجر شود.

احتیاط!



- یک آگاهباش با میزان ریسک پایین، که اگر از آن دوری نشود ممکن است به آسیب جزئی یا متوسط منجر شود.

توجه!



- نکات یا اطلاعات مفید درباره نحوه‌ی استفاده از ماشین.

فهرست مطالب

۱. دستورالعمل‌های عمومی اینمنی

۱.۱ اینمنی کودکان

۲.۱ اینمنی محصول

۳.۱ اینمنی برقی

۴.۱ اینمنی در برابر سطح داغ

۵.۱ سایر موارد

۲. دستورالعمل‌های مهم برای حفاظت از محیط

۱.۲ تطابق با آیین‌نامه WEEE

۲.۲ ضایعات کردن محصول از کار افتاده

۳.۲ اطلاعاتی در مورد پسته‌بندی

۴.۲ کارهایی که برای صرفه‌جویی در انرژی می‌توانید انجام دهید

۳ موارد کاربرد

۴ محصول شما

۱.۴ مرور کلی

۲.۴ محتویات داخل پسته

۳.۴ پیتل کنترل

۴.۴ صفحه نمایش

۵. ویژگی‌های فنی

۶. نصب محصول

۱۶ محل مناسب برای نصب

۲۶ خارج کردن فوم محافظ

۳۶ باز کردن پیچ‌های اینمنی مربوط به حمل و نقل

۴۶ وصل کردن ورودی آب

۵۶ متصل کردن شیلنگ تخلیه به لوله‌ی تخلیه (لوله‌ی فاضلاب)

۶۶ تنظیم کردن پایه‌ها

۷۶ اتصال بخش‌های برقی

۷. استفاده برای نخستین بار

۱.۷ تمیز کردن درام

۸. آماده‌سازی برای شستشو

۱.۸ تفکیک لباس‌ها

۲.۸ آماده‌سازی لباس‌ها برای شستشو

۳.۸ گذاشتن و برداشتن لباس‌ها

۴.۸ استفاده از ماده‌ی شوینده

۱.۴.۸ کشی مواد شوینده (جاپودری)

۲.۴.۸ ماده‌ی شوینده، نرم‌کننده و سایر مواد تمیز‌کننده

۳.۴.۸ انتخاب ماده‌ی شوینده

۴.۴.۸ تعیین مقدار ماده‌ی شوینده

۵.۴.۸ استفاده از ژل یا مایع لباسشویی

۶.۴.۸	مجهز بودن محصول شما به قطعه‌ای برای مایع لباسشویی
۷.۴.۸	استفاده از مواد شوینده به شکل قرص و کپسول مایع
۸.۴.۸	استفاده از نرم کننده
۹.۴.۸	استفاده از موادی برای آهار زدن (از بین بردن چروک)
۱۰.۴.۸	استفاده از مواد جرم‌گیر
۱۱.۴.۸	استفاده از سفید کننده
۵.۸	زمان برنامه روی نمایشگر
۹	برنامه‌ها و قابلیت‌های کمکی
۱.۹	انتخاب برنامه
۲.۹	برنامه‌ها
۳.۹	جدول برنامه‌ها
۴.۹	انتخاب قابلیت کمکی
۱۴.۹	قابلیت‌های کمکی
۲۴.۹	قابلیت‌ها / برنامه‌هایی با ۳ ثانیه نگهداشتن دکمه‌های مربوط به قابلیت‌ها
۱۰	تنظیمات برنامه
۱۱.۰	انتخاب دما
۲۱.۰	انتخاب سرعت چرخش
۳۱.۰	تنظیمات شست و شوی سریع (فوری)
۴۱.۰	شروع برنامه
۵۱.۰	مراحل برنامه
۶۱.۰	پایان برنامه
۱۱	گزینه‌های برنامه
۱۱.۱	تنظیم زمان پایان
۱۱.۱۱	لغو تنظیم زمان پایان
۲۱.۱	تغییر وضعیت ماشین به حالت آمده به کار و اضافه کردن لباس
۳۱.۱	لغو برنامه
۱۲	ویژگی‌های بیشتر
۱۱.۱۲	فعال و غیر فعال کردن هشدارهای صوتی
۲۱.۱۲	قفل درب ماشین لباسشویی
۱۲.۱۲	باز کردن درب ماشین در موقع قطع شدن برق
۱۳	نگهداری و نظافت
۱۱.۱۳	تمیز کردن کشوی جاپودری
۲۱.۱۳	تمیز کردن درب ماشین لباسشویی
۳۱.۱۳	تمیز کردن بدنه و پنل کنترل
۴۱.۱۳	تمیز کردن فیلترهای ورودی آب
۵۱.۱۳	تمیز کردن فیلتر پمپ
۱۵.۱۳	تمیز کردن فیلترهای کیف
۱۴	عیب‌یابی



۱. دستورالعمل‌های عمومی ایمنی ۱.۱ ایمنی کودکان

- کودکان زیر ۳ سال باید کاملاً از دستگاه دورنگه داشته شوند مگر این که پیوسته تحت مراقبت باشند.
- این محصول برای کودکان ۸ ساله و بزرگتر قابل استفاده است، و افرادی که مهارت‌های جسمانی و روانی آن‌ها کاملاً رشد نکرده است یا کسانی که تجربه و دانش لازم را ندارند، تنها زمانی می‌توانند از این محصول استفاده کنند که تحت نظارت و آموزش برای استفاده ایمن از محصول قرار گرفته باشند و با خطرات آن آشنا شده باشند.
- محصولات برقی برای کودکان خطرناک هستند.
- برای جلوگیری از ایجاد خلل در کار ماشین توسط کودکان، از قفل کودک استفاده کنید.
- به خاطر داشته باشید وقتی اتاقی را که ماشین در آن قرار دارد ترک می‌کنید، درب ماشین را ببندید.
- اقلام بسته‌بندی برای کودکان خطرناک هستند.



هشدار

۲.۱ اینمنی محصول

- اگر از محصول استفاده نمی کنید کابل آن را از پریز بکشید.
- همیشه نصب و تعمیر دستگاه را به نماینده‌ی مجاز خدمات بسپارید.
- درب ماشین لباسشویی را که قفل است به زور باز نکنید، درب ماشین لباسشویی چند دقیقه پس از پایان سیکل شستشو شو قابل باز کردن است. اگر درب باز نشد، راه حل‌های ارائه شده برای خطای "درب ماشین قابل باز کردن نیست" را در بخش عیب‌یابی ببینید. در صورت اعمال نیروی بیش از حد به درب ماشین در حالت قفل بودن، احتمال آسیب دیدن درب و مکانیزم قفل آن وجود دارد.
- وقتی هنوز در درام (دیگ ماشین لباسشویی) آب وجود دارد، هیچ‌گاه درب ماشین را باز نکنید یا فیلتر را باز نکنید. در غیر این صورت خطر بیرون پاشیدن آب یا آسیب ناشی از آب داغ وجود دارد.
- شیلنگ‌های ورودی و تخلیه‌ی آب باید به خوبی بسته شده باشند و به آن‌ها آسیبی وارد نشود.



۲.۱ اینمنی برقی

- پیش از آن که محصول معیوب را توسط نماینده‌ی مجاز خدمات تعمیر کنید، از آن استفاده نکنید.
- سعی نکنید به قطعات داخلی ماشین دسترسی پیدا کنید، مگر آن که در دستورالعمل‌های نگهداری به آن قطعات اشاره شده باشد.
- هرگز با اسپری کردن یا ریختن آب روی ماشین، آن را نشوئید!
- هرگز با دستان خیس دوشاخه کابل برق را لمس نکنید!



هشدار



۴.۱ ایمنی در برابر سطح داغ

- هنجام شستشوی لباس‌ها با دمای زیاد، شیشه‌ی درب ماشین لباسشویی داغ خواهد شد. با توجه به این مسأله، حین کار ماشین لباسشویی، به ویژه کودکان را از درب ماشین لباسشویی دور نگهدارید تا به آن دست نزنند.

۵.۱ سایر موارد

- از مواد قابل انفجار، قابل اشتعال و مواد شیمیایی مشابه برای تمیز کردن محصول یا اهداف دیگر استفاده نکنید.
- روی محصول نایستید یا روی آن راه نروید.
- اشیاء سنتگین روی محصول قرار ندهید.
- اگر یک خشک‌کن روی ماشین لباسشویی قرار داده‌اید، از اتصالات مناسبی که از نماینده‌ی مجاز خدمات دریافت کرده‌اید استفاده کنید.
- هرگاه محصول آسیب دید، دوشاخه را از برق بکشید، شیر آب را بیندید و بدون دستکاری بیشتر ماشین، با نماینده‌ی مجاز خدمات تماس بگیرید.
- حیوانات خانگی خود را از ماشین لباسشویی دور نگهدارید.

۲. دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از محیط

۱.۲ تطابق با آیین‌نامه WEEE

این محصول فاقد مواد مضر و ممنوعه‌ای است که در "قانون کنترل ضایعات تجهیزات الکترونیکی و الکترونیکی" عنوان شده است. این قانون با آیین‌نامه WEEE سازگار است.

۲.۲ ضایعات کردن محصول از کار افتاده

این محصول با استفاده از قطعات و مواد با کیفیت بالا تولید شده است و قابلیت استفاده مجدد دارد و برای بازیابی مناسب است. در پایان عمر کاری این محصول، آن را به همراه زباله‌های خانگی و دیگر زباله‌ها دور نیندازید. آن را به یک مرکز جمع‌آوری و بازیابی تجهیزات الکترونیکی و الکترونیکی ببرید. لطفاً برای آگاهی از این مراکز جمع‌آوری، با مراجع ذی‌صلاح محلی مشورت کنید. با بازیابی محصولات استفاده شده، به حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کمک کنید.



برای اینمنی کودکان، کابل برق را ببرید و مکانیزم قفل درب را بشکنید تا پیش از ضایعات کردن، محصول دیگر قابل استفاده نباشد.

تطابق با قانون RoHS

محصولی که شما خریداری کرده‌اید با قانون RoHS اروپا (EU) 2011/65 (RoHS) مطابقت دارد. این محصول فاقد مواد مضر و ممنوعه‌ای است که در قانون به آن‌ها اشاره شده است.

۳.۲ اطلاعاتی در مورد بسته‌بندی

مواد بسته‌بندی این محصول از مواد قابل بازیابی و بر اساس قوانین زیست‌محیطی تولید شده است. مواد بسته‌بندی را به همراه زباله‌های خانگی یا دیگر زباله‌ها دور نیندازید. آن‌ها را به مراکز جمع‌آوری مواد بسته‌بندی که توسط مراجع ذی‌صلاح محلی تعیین شده‌اند، ببرید.



۴.۲ کارهایی که برای صرفه‌جویی در انرژی می‌توانید انجام دهید



- طبق اطلاعات مندرج در "جدول برنامه و مصرف" عمل کنید.
- اگر بیش از ظرفیت ماشین لباسشویی در آن لباس بریزید، راندمان آن کاهش می‌یابد.
- علاوه بر این، ممکن است سر و صدا و مشکلات ارتعاشی ایجاد شود.


- اطلاعات زیر به شما کمک می‌کند با رعایت اصول زیستمحیطی و با بهره‌وری زیاد انرژی از محصول استفاده کنید.
- (a) از ماشین خود با حداکثر ظرفیت مجلاز برنامه، استفاده کنید اما بیش از حد ظرفیت در آن لباس نریزید. "جدول برنامه‌ها و مصرف" را ببینید.
 - (b) از دماهایی که در جدول برنامه و مصرف پیشنهاد شده است استفاده کنید.
 - (c) لباس‌هایی را که میزان کشیقی آن‌ها ناچیز است با دمای پایین بشوئید.
 - (d) برای مقدار کم لباس‌هایی که کشیقی آن‌ها ناچیز است از برنامه‌های سریع‌تر استفاده کنید.
 - (e) اگر قصد دارید لباس‌های خود را در یک خشک‌کن خشک کنید، بالاترین سرعت چرخش پیشنهادی را حین شست‌وشو انتخاب کنید.
 - (f) بیشتر از مقداری که روی بسته‌بندی درج شده، مواد شوینده در ماشین لباسشویی نریزید.

موارد کاربرد

- (a) این محصول برای کاربرد خانگی طراحی شده است.
- (b) این محصول نباید برای آهداف صنعتی یا کاربردهایی غیر از موارد مشخص شده استفاده شود.
- (c) این محصول برای منسوجات قابل شست و شو در ماشین لباسشویی مناسب است.
- (d) تولیدکننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال اتفاقات حاصل از استفاده یا جایه‌جایی نادرست ماشین لباسشویی نمی‌پذیرد.
- (e) اقلامی مانند فرش، قالیچه و غیره را در ماشین لباسشویی نشوئید. این کار به ماشین آسیب دائمی وارد می‌کند.

۴. محصول شما

۱.۴ مرور کلی

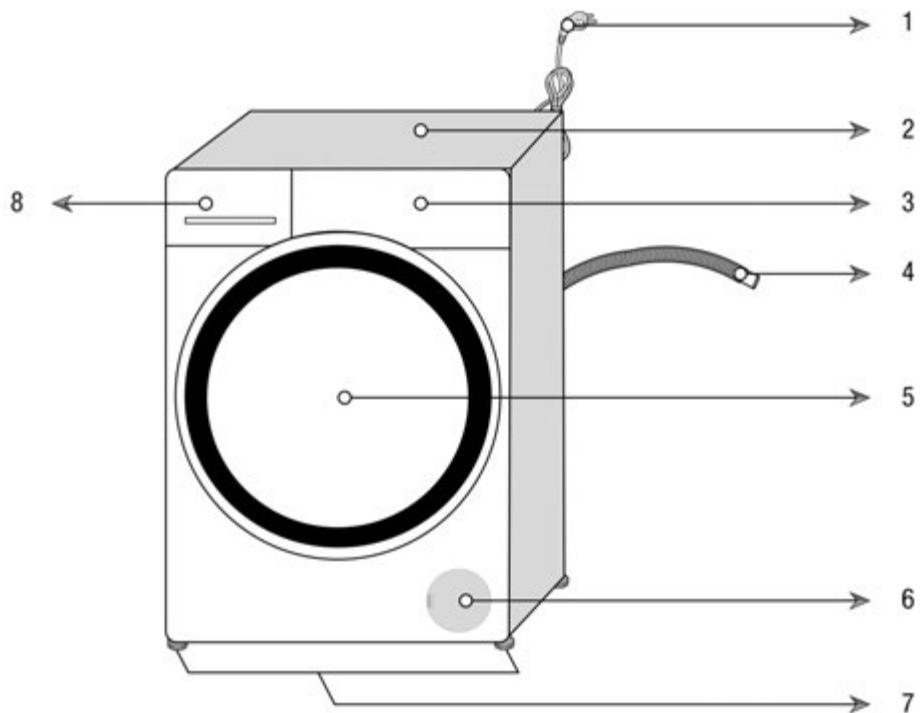

۱. کابل برق
۲. پنل بالایی
۳. پنل کنترل
۴. شیلنگ تخلیه آب
۵. درب ماشین لباسشویی
۶. درپوش فیلتر
۷. پایه‌های تنظیم ارتفاع
۸. کشوی مواد شوینده (جاپودری)

۲.۴ محتویات داخل بسته



کابل برق



شلنگ تخلیه آب



پیچ‌های ایمنی حمل و نقل



شلنگ اصلی آب ورودی



محفظه‌ی مایع لباسشویی




روکش‌های پلاستیکی




- شکل‌های ارائه شده در این دفترچه، طرح‌واره هستند و ممکن است با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.



۳.۴ پنل کنترل

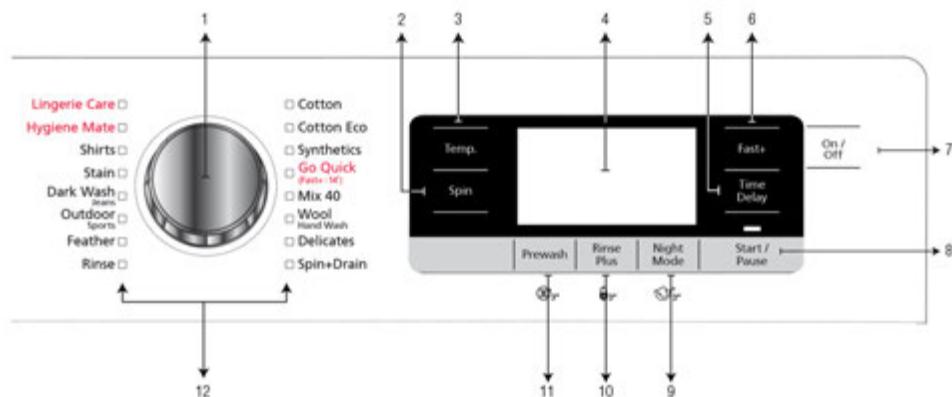

۱. سلکتور انتخاب برنامه
۲. دکمه‌ی تنظیم سرعت چرخش
۳. دکمه‌ی تنظیم دما
۴. نمایشگر
۵. دکمه‌ی تنظیم زمان پایان
۶. دکمه‌ی تنظیم شست و شوی سریع
۷. دکمه‌ی روشن / خاموش
۸. دکمه‌ی شروع / توقف
۹. دکمه‌ی قابلیت کمکی
۱۰. دکمه‌ی قابلیت کمکی ۲
۱۱. دکمه‌ی قابلیت کمکی ۱
۱۲. چراغ‌های انتخاب برنامه

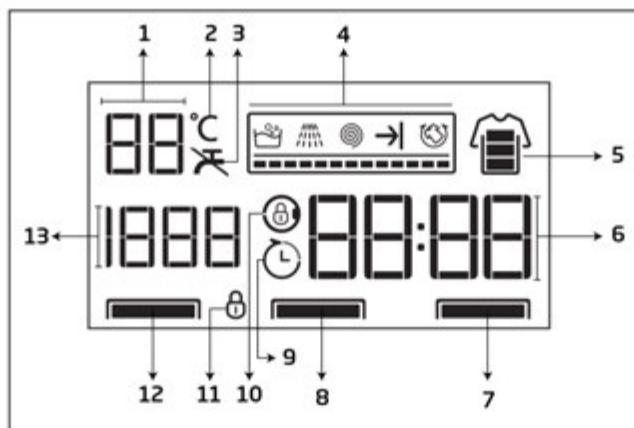

۱. نشانگر دما
۲. نماد واحد دما
۳. علامت عدم وجود آب
۴. نشانگر پیگیری اجرای برنامه
۵. نشانگر شست و شوی سریع
۶. اطلاعات مربوط به مدت زمان
۷. چراغ قابلیت کمکی ۱
۸. چراغ قابلیت کمکی ۲
۹. نماد فعال سازی شروع با تأخیر
۱۰. نماد فعال شدن قفل درب
۱۱. نماد فعال شدن قفل کودک
۱۲. چراغ قابلیت کمکی ۳
۱۳. نشانگر انتخاب سرعت چرخش

۵. ویژگی‌های فنی

GPLUS	نشان تجاری یا نام تولیدکننده
GWM-84B35W(S)	نام مدل
۸	ظرفیت اسمی (kg)
۱۴۰۰	ماکریم سرعت چرخش (rpm)
۸۴	ارتفاع (cm)
۶۰	عرض (cm)
۵۹	عمق (cm)
۶۹	وزن خالص (± 4 kg)
• / -	یک ورودی آب / دو ورودی آب • دارد
۵۰ Hz / ۲۲۰-۲۴۰	برق ورودی
۱۰	جریان کل (A)
۲۰۰۰-۲۳۵۰	توان کل (W)
۹۸۱۱	کد مدل اصلی

۶. نصب محصول ۱۶ محل مناسب برای نصب

- محصولات آسیب‌دیده برای اینمی شما خطرآفرین است.
- پیش از نصب، محصول را از نظر ظاهری بررسی کنید تا نقصی در آن وجود نداشته باشد.



- محصول را بر روی زمینی که ظرفیت کافی برای تحمل بار ندارد، قرار ندهید.
 - در غیر این صورت، کف زمین یا محصول آسیب خواهد دید.
- وقتی ماشین لباسشویی و خشک کن بر روی یکدیگر قرار داشته باشند، مجموع وزن آنها در حالتی که لباس در آنها قرار داشته باشد تا ۱۸۰ کیلوگرم می‌رسد.
- محصول را در جایی که احتمال بخزدگی وجود دارد نصب نکنید.
 - در غیر این صورت محصول شما آسیب خواهد دید و احتمال آب‌گرفتگی منزل شما وجود خواهد داشت.



- مسئولیت آماده‌سازی محل نصب، تجهیزات الکتریکی، آب لوله‌کشی، و تجهیزات دفع فاضلاب بر عهده‌ی مشتری است. پس از آماده کردن این شرایط، برای نصب دستگاه خود به نزدیک‌ترین نماینده‌ی مجاز خدمات مراجعه کنید.
- اطمینان حاصل کنید شیلنگ‌های آب ورودی و تخلیه و نیز کابل برق، پس از نصب ماشین لباسشویی یا کار تمیز کردن آن، تا نخوردید باشند، در هم پیچیده نشده باشند یا آسیب ندیده باشند.
- تولیدکننده تعهدی در قبال آسیب‌هایی که در نتیجه‌ی کار افراد غیر مجاز ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.



- (a) محصول را بر روی یک سطح سخت و صاف و تراز قرار دهید.
- (b) محصول را بر روی سطح فرش شده قرار ندهید.
- (c) پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش ارتعاش و سر و صدا، دیواره‌های جانبی ماشین لباسشویی با دیواره‌ی محل نصب آن کمی فاصله داشته باشد.
- (d) محصول را روی سکو قرار ندهید.
- (e) منابع گرما مانند هیتر، اتو، فر و غیره را روی ماشین لباسشویی قرار ندهید، همچنین از آنها بر روی ماشین لباسشویی استفاده نکنید.

۲.۶ خارج کردن فوم محافظ

- برای انجام این کار از فردی دیگر کمک بگیرید.
- احتمال آسیب‌دیدگی وجود دارد.



برای خارج کردن فوم محافظ:

(a) ماشین لباسشویی را به سمت عقب کچ کنید
(b) با کشیدن نوار، فوم محافظ را خارج کنید.

۳.۶ باز کردن پیچ‌های ایمنی مربوط به حمل و نقل

- پیش از راهاندازی محصول، پیچ‌های ایمنی مربوط به حمل و نقل را باز کنید!
- در غیر این صورت محصول آسیب خواهد دید.



۱) همه‌ی پیچ‌ها را با یک آچار مناسب تا جایی شُل کنید که به راحتی قابل چرخاندن باشند.



۲) به آرامی پیچ‌های ایمنی مربوط به حمل و نقل را بچرخانید و آن‌ها را خارج کنید.



۳) پس از باز کردن پیچ‌ها، پوشش‌های پلاستیکی را که در بسته‌ی حاوی دفترچه‌ی راهنمای کاربر وجود دارد، روی حفره‌های پنل پشتی ماشین لباسشویی قرار دهید.


- پیچ‌های ایمنی حمل و نقل را در جای امنی قرار دهید تا اگر در آینده نیاز به جایه‌جایی ماشین لباسشویی وجود داشت، از آن‌ها استفاده کنید.
- پیش از جایه‌جا کردن محصول، پیچ‌های ایمنی حمل و نقل را بر عکس ترتیب خارج کردن آن‌ها نصب کنید.



۴.۶ وصل کردن ورودی آب



- فشار آب ورودی لازم برای راهاندازی ماشین بین ۱۰۰.۱ تا ۱۰۱ بار (MPa) است. دبی آب خروجی از شیر آب در حالتی که کاملاً باز است باید ۱۰ لیتر بر دقیقه باشد.
- اگر فشار آب بیش از این مقدار باشد، یک شیر کاهندهٔ فشار روی شیر آب وصل کنید.
- شیلنگ آب ورودی قدیمی یا استفاده شده را بر روی محصول جدید نصب نکنید.
- این کار ممکن است باعث ایجاد لکه روی لباس‌ها شود.
- ورودی آب سرد محصول را به خروجی شیر آب گرم وصل نکنید.
- در چنین حالتی لباس‌ها در حین شستشو و آسیب می‌بینند یا ماشین به حالت حفاظتی تغییر وضعیت می‌دهد و کار نخواهد کرد.

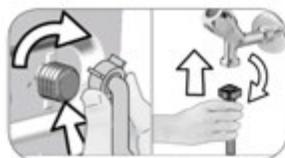

(۴) انتهای صاف شیلنگ آب ورودی را که به همراه محصول ارائه می‌شود به شیر آب سرد وصل کنید و انتهای دارای انحنای همان‌طور که در شکل نشان داده شده است به ورودی آب در پشت ماشین وصل کنید.

(۵) مهره‌ی سر شیلنگ را با دست محکم کنید. هیچ‌گاه برای محکم کردن مهره از ابزار استفاده نکنید.

(۶) وقتی اتصال شیلنگ کامل شد، شیر آب را کاملاً باز کنید تا نشتی را از نقاط اتصال مورد بررسی قرار دهید. اگر نشتی مشاهده کردید، شیر آب را ببندید و مهره را باز کنید. پس از بررسی وضعیت آبندی، مهره را دوباره ببندید. شیر آب را باز کنید و بررسی‌ها را دوباره تکرار کنید.

(۷) زمانی که از محصول استفاده نمی‌کنید شیر آب را ببندید.

۵.۶ متصل کردن شیلنگ تخلیه به لوله‌ی تخلیه (لوله‌ی فاضلاب)



- قسمت انتهایی شیلنگ تخلیه را مستقیماً به لوله‌ی فاضلاب، سینک ظرفشویی (یا روشویی) یا وان حمام متصل کنید.
- به آب تخلیه دست نزنید. اگر آب تخلیه داغ باشد، احتمال سوختگی وجود دارد.
- شیلنگ تخلیه را به خوبی ثابت و محکم کنید تا از جایه‌جایی احتمالی آن جلوگیری شود.

(۸) شیلنگ تخلیه را حداقل در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری و حداکثر در ارتفاع ۱۰۰ سانتی‌متری قرار دهید.

(۹) اگر شیلنگ آب خروجی روی سطح یا نزدیک آن قرار گرفته باشد (یعنی پایین‌تر از ارتفاع ۴۰ cm) ماشین به خوبی کار نخواهد کرد زیرا به طور پیوسته آب به ماشین وارد و از آن خارج می‌شود.

(۱۰) اگر شیلنگ آب خروجی در ارتفاعی بیشتر از ۱۰۰ cm قرار گرفته باشد، ماشین ممکن است به خوبی کار نکند زیرا ماشین نمی‌تواند آب را تخلیه کند و آب در ماشین باقی می‌ماند. بنابراین باید ارتفاع‌های اشاره شده در شکل در نظر گرفته شوند.



(۱۱) برای پیش‌گیری از برگشت فاضلاب به ماشین لباسشویی و اطمینان از سهولت تخلیه، قسمت انتهایی شیلنگ تخلیه را بیش از ۱۵ سانتی‌متر در لوله‌ی تخلیه فرو نبرید. اگر شیلنگ تخلیه بیش از حد بلند است، آن را تا اندازه‌ی مناسب ببرید.

(۱۲) قسمت انتهایی شیلنگ نباید خم شده باشد، نباید چیزی روی شیلنگ تخلیه قرار داده شود و همچنین نباید شیلنگ تخلیه بین ماشین لباسشویی و لوله‌ی تخلیه تحت فشار باشد.

(۱۳) اگر طول شیلنگ تخلیه بیش از حد کوتاه است، یک شیلنگ اصلی به آن متصل کنید. طول شیلنگ نباید از ۳.۲ متر بیش‌تر باشد. در غیر این صورت ماشین به خوبی کار نخواهد کرد زیرا به طور پیوسته آب به ماشین وارد و از آن خارج می‌شود.

۶۶ تنظیم کردن پایه‌ها




- پایه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنید که محصول در حالت پایدار و متعادل قرار گیرد.
- با تنظیم پایه‌ها، تعادل ماشین را برقرار کنید.
- قسمت فوقانی ماشین را به صورت قطری بگیرید و تکان دهید تا ببینید ماشین به خوبی روی زمین قرار گرفته است یا خیر (لق می‌زند یا خیر).
- اگر این کار را انجام ندهید ممکن است ماشین از جای خود حرکت کند، به دیواره‌ها برخورد کند و همراه با ارتعاش کار کند.
- از هیچ ابزاری برای شل کردن مهره‌های قفل‌کننده‌ی پایه استفاده نکنید. در غیر این صورت، مهره‌ها آسیب خواهند دید.

(a) مهره‌های قفل‌کننده‌ی پایه را با دست شُل کنید.

(b) پایه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنید که محصول در حالت پایدار و متعادل قرار گیرد.

(c) همه‌ی مهره‌های قفل‌کننده را دوباره با دست محکم کنید.

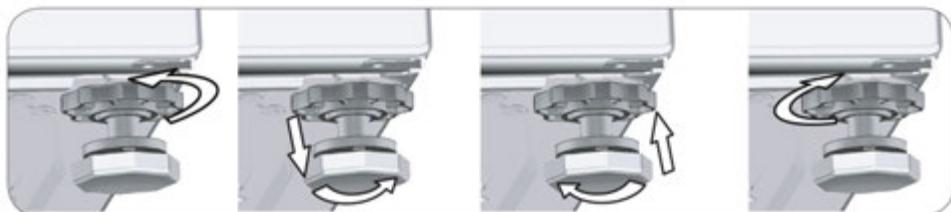

۶.۷ اتصال بخش‌های برقی

- کابل‌های برق آسیب‌دیده باید توسط نماینده‌ی مجاز خدمات تعویض شوند.



(۸) محصول را به یک پریز دارای اتصال به زمین که با یک فیوز ۱۶ آمپر محافظت می‌شود وصل کنید.

- اگر محصول بدون اتصال به زمین، مطابق با قوانین محلی مورد استفاده قرار گیرد تولیدکننده هیچ تعهدی در قبال آسیب‌های ایجاد شده نخواهد داشت.
- اگر جریان برق در فیوز یا قطع کن در خانه کمتر از ۱۶ آمپر باشد، از یک تکنسین برق با تجربه بخواهید یک فیوز ۱۶ آمپری نصب کند.
- اتصالات برقی را با اضافه کردن سیم یا استفاده از چندراهه برق ایجاد نکنید.



(۹) مطابق با قوانین ملی باشد.

- (۹) سیم‌کشی مدار برقی بیرونی، باید شرایط مورد نیاز برای ماشین لباسشویی را برآورده کند. استفاده از یک سوئیچ قطع کن اتصال کوتاه (GFCI) که در صورت نقص در سیستم اتصال به زمین، جریان را قطع می‌کند، پیشنهاد می‌شود.
- (d) دوشاخه‌ی کابل برق، پس از نصب ماشین لباسشویی باید به راحتی در دسترس باشد.
- (e) ولتاژ مشخص شده در بخش "(۵) ویژگی‌های فنی" باید با ولتاژ کابل اصلی برابر باشد.

۷. استفاده برای نخستین بار

۷.۱ تمیز کردن درام

- وقتی لباسی در ماشین وجود ندارد این برنامه را اجرا کنید.



(a) از برنامه‌ی تمیز کردن درام (Drum Cleaning) استفاده کنید.



(b) دما را روی عددی تنظیم کنید که روی بسته‌ی ماده‌ی مخصوص تمیزکننده‌ی درام پیشنهاد شده است. این ماده را می‌توان از طریق نمایندگی محاز خدمات فراهم کرد.

(c) پیش از شروع برنامه، یک کیسه‌ی کوچک از مواد خاص تمیزکننده‌ی درام در بخش اصلی جایودری بریزید (اگر ماده‌ی مخصوص در دسترس نبود حداقل ۱ قاشق چایخواری (ماکریم ۱۰۰ گرم) پودر جرمگیر استفاده کنید).



(d) برنامه را شروع کنید.

(e) پس از پایان یافتن برنامه، داخل درام را با یک تکه پارچه‌ی تمیز خشک کنید.

- برنامه‌ی تمیز کردن درام (Drum Cleaning) را هر ۲ ماه یک بار اجرا کنید.



۸. آماده‌سازی برای شست و شو

۱.۸ تفکیک لباس‌ها

(۸) لباس‌ها را بر اساس نوع پارچه، رنگ، میزان کثیفی و دمای مجاز برای شست و شو تفکیک کنید.

(۹) مطابق با توضیحات روی لیبل شست و شوی لباس‌ها عمل کنید.

(۱۰) لباس‌های سفید و رنگی را با هم نشویند. لباس‌های نخی نو و تیره، ممکن است رنگ زیادی پس دهند.

نمادهای شست و شوی لباس

		نمادهای برای شست و شوی لباس در ماشین						
		۲۰°C	۴۰°C	۵۰°C	۶۰°C	۷۰°C	۹۵°C	نمای آب
								نمای ماکریم
به صورت خشک تعبیه نکنید	خشک نکنید	با استفاده از خشک کن، خشک نکنید	با استفاده از خشک کن، طبیعی و حساس	خشک کردن لباس‌های طبیعی و حساس	انو نکنید	مناسب برای خشک کن	نمادهای خشک کردن	
								تنظیمات خشک کردن
بدون بخار آتو کنید	بدون بخار آتو کنید	بدون بخار آتو کنید	بدون بخار آتو کنید	بدون بخار آتو کنید	بدون بخار آتو کنید	بدون بخار آتو کنید	بدون بخار آتو کنید	
							انو	
بدون بخار آتو کنید	انو نکنید	انو با دمای پایین	انو با دمای متوسط	انو با دمای بالا	انو با بخار آتو	انو	انو	
۱۱۰		۱۵۰	۲۰۰	۹۰°C	دما ماقریم			
							سفید کننده	
فقط سفید کننده‌های بدون کلر مجاز هستند.	استفاده از سفید کننده مجاز نیست.	سفید کننده (سدیم هیپوکلریت) قابل استفاده است.	همه ا نوع سفید کننده‌ها مجاز هستند.					

۸.۲ آماده‌سازی لباس‌ها برای شست و شو


- (۱) قطعات فلزی، مانند سیم‌های نگهدارنده، سُگک کمریند یا دکمه‌های فلزی را جدا کنید. یا لباس‌های دارای این قطعات را در یک کیسه‌ی مخصوص شست و شو یا کاور بالشتکی قرار دهید.
- (۲) همه‌ی اشیاء مانند سکه، خودکار، گیره‌ی کاغذ را از جیب‌های خود خارج کنید، جیب لباس را پیش از شست و شو ببرون بیاورید.
- (۳) لباس‌های کوچک مانند جوراب نوزاد و جوراب زنانه‌ی نایلونی را در یک کیسه‌ی شست و شو یا کاور بالشتکی قرار دهید.
- (۴) زیپ لباس‌ها را ببندید، دکمه‌های شل شده را بدوزید.
- (۵) لباس‌هایی را که دارای لبیل "قابل شست و شو با دست" هستند فقط با استفاده از برنامه‌ی مناسب بشویند.
- (۶) لکه‌های سخت باید پیش از شست و شو در ماشین لباسشویی، برطرف شوند.
- (۷) شلوار و لباس‌های ظریف و حساس را پشت و رو کنید و در ماشین لباسشویی بشویند.
- (۸) لباس‌هایی را که در معرض موادی مانند آرد، گرد آهک، پودر شیر و غیره قرار دارند، باید پیش از قرار دادن در ماشین لباسشویی کاملاً تکاند.

۸.۳ گذاشتن و برداشتن لباس‌ها

- (۱) درب ماشین لباسشویی را باز کنید.
- (۲) لباس‌ها را به صورت فشرده در ماشین لباسشویی قرار ندهید.
- (۳) درب ماشین لباسشویی را فشار دهید و آن را ببندید تا صدای قفل شدن را بشنوید.
- (۴) مطمئن شوید چیزی لای درب گیر نکرده باشد. وقتی یک برنامه‌ی شست و شو را اجرا کنید قفل درب فعال می‌شود.
- (۵) بلاfacله پس از تمام شدن یک برنامه‌ی شست و شو، می‌توان درب ماشین را باز کرد. اگر درب قابل باز کردن نباشد، راه حل‌هایی را که برای خطای درب ماشین لباسشویی را نمی‌توان باز کرد "در بخش عیوب‌یابی" ارائه شده را دنبال کنید.

۸.۴ استفاده از ماده‌ی شوینده

۸.۴.۱ کشوى مواد شوينده (جاپودري)

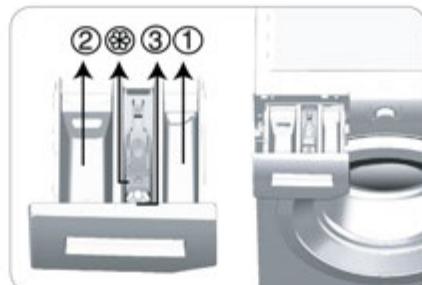

کشوی جاپودری از سه بخش تشکیل شده است:

- (۱) برای پیش شست و شو

- (۲) برای شست و شوی اصلی

- (۳) برای نرم کننده

- (**) علاوه بر این، یک قطعه‌ی سیفونی در بخش نرم کننده وجود دارد.

۸.۴.۲ ماده‌ی شوینده، نرم کننده و سایر مواد تمیز کننده

(a) پیش از شروع برنامه‌ی شست و شو، ماده‌ی شوینده و نرم کننده را اضافه کنید.

(b) وقتی از برنامه‌ی شست و شوی بدون پیش شست و شو استفاده می‌کنید، هیچ ماده‌ی شوینده‌ای در بخش مریبوط به پیش شست و شو نریزید.

(c) اگر از کیسه‌ی مواد شوینده (detergent bag) یا توب پخش کننده‌ی مواد شوینده یا نرم کننده (dispensing ball) استفاده کنید، نباید برنامه‌ی پیش شست و شو را انتخاب کنید. کیسه‌ی مواد شوینده یا توب پخش کننده‌ی مواد شوینده یا نرم کننده را مستقیماً بین لباس‌ها در ماشین لباسشویی قرار دهید.

(d) وقتی سیکل شست و شو در حال انجام است، کشوی مواد شوینده (جاپودری) را باز نگذارید!

۸.۴.۳ انتخاب ماده‌ی شوینده

• از پودر صابون استفاده نکنید.

• فقط از مواد شوینده‌ای استفاده کنید که به طور خاص برای ماشین‌های لباسشویی تولید شده‌اند.



• نوع ماده‌ی شوینده‌ای که باید مورد استفاده قرار گیرد به نوع و رنگ پارچه بستگی دارد.



(a) برای لباس‌های رنگی و سفید، از مواد شوینده‌ی متفاوت استفاده کنید.

(b) لباس‌های ظرفی و حساس را فقط با شوینده‌های خاص (مایع لباسشویی، شامپو برای لباس‌های پشمی، وغیره) که صرفاً مختص لباس‌های ظرفی و حساس هستند، بشوئید.

(c) برای شستن لباس‌های تیره رنگ و لباس‌های لایه‌دار پیشنهاد می‌شود از مایع لباسشویی استفاده شود.

(d) برای شستن لباس‌های پشمی از مواد شوینده‌ی مخصوص آن‌ها استفاده کنید.

۸.۴.۴ تعیین مقدار ماده‌ی شوینده:


(a) مقدار ماده‌ی شوینده‌ای که باید مورد استفاده قرار گیرد به مقدار لباس، میزان کثیف بودن لباس‌ها و سختی آب بستگی دارد.

(b) برای پیشگیری از مشکلاتی مانند کف زیاد، آبکشی ضعیف، پیش از مقداری که روی بسته‌بندی ماده‌ی شوینده پیشنهاد شده است از آن استفاده نکنید.

(c) برای مقدار کم لباس‌هایی که کشیقی آن‌ها ناچیز است، از ماده‌ی شوینده کمتری استفاده کنید.

۸.۴.۵ استفاده از ژل یا مایع لباسشویی

- (a) به خاطر داشته باشید که ظرف مایع لباسشویی را در بخش شستشوی اصلی جاپودری قرار دهید.
- (b) اگر مایع لباسشویی حالت روان خود را از دست داده است، پیش از ریختن ظرف مواد شوینده، آن را با آب رقیق کنید.
- (c) در صورتی که از ژل شستشو استفاده می‌کنید، ماده‌ی شوینده را پیش از شروع برنامه، در ظرف (پیمانه) بریزید.

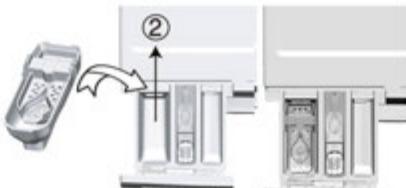

۸.۴.۶ مجهر بودن محصول شما به قطعه‌ای برای مایع لباسشویی

- (a) وقتی می‌خواهید از مایع لباسشویی استفاده کنید، قسمت مشخص شده در تصویر زیر را به سمت خود بکشید.
- (b) قطعه‌ای که در جهت پایین قرار می‌گیرد به عنوان دیواره‌ای برای مایع لباسشویی عمل می‌کند. اگر لازم باشد این دیواره را در حالتی که در جای خود قرار دارد یا پس از جدا کردن آن، تمیز کنید.
- (c) اگر از پودر ماشین لباسشویی استفاده می‌کنید، این دیواره باید در موقعیت بالا در جای خود قرار گیرد.



۸.۴.۷ استفاده از مواد شوینده به شکل قرص و کپسول مایع

- (a) اگر قرص به شکل کپسول حاوی مایع باشد، آن را پیش از شستشو به طور مستقیم در دیگ (درام) ماشین لباسشویی قرار دهید.
- (b) شوینده‌های قرصی شکل را پیش از شستشو در بخش شستشوی اصلی کشوی مواد شوینده و یا به طور مستقیم در دیگ ماشین لباسشویی قرار دهید.

۸.۴.۸ استفاده از نرم‌کننده

- (a) نرم‌کننده را در بخش نرم‌کننده‌ی جاپودری بریزید.
- (b) بیشتر از سطح علامت $<\max>$ در بخش نرم‌کننده‌ی جاپودری، نرم‌کننده نریزید.
- (c) اگر نرم‌کننده حالت روان خود را از دست داده است، پیش از ریختن نرم‌کننده در کشوی جاپودری، آن را با آب رقیق کنید.



• برای نرم کردن لباس‌ها، از مواد شوینده‌ی مایع یا محصولات تمیزکننده‌ی دیگر غیر از نرم‌کننده‌ی منسوجات که به طور ویژه برای ماشین‌های لباسشویی تولید شده‌اند، استفاده نکنید.

توجه!

۸.۴.۹ استفاده از مواد برای آهار زدن (از بین بردن چروک)

- (a) مایع یا گرد آهار را در بخش نرم‌کننده‌ی کشوی مواد شوینده بربیزید و برنامه‌ی آب‌کشی را شروع کنید.
- (b) نرم‌کننده و ماده‌ی آهار دهنده را با هم استفاده نکنید.
- (c) پس از استفاده از مواد آهار دهنده، از برنامه‌ی تمیزکردن درام که در بخش "استفاده برای نخستین بار" تشریح شده، استفاده کنید.

۸.۴.۱۰ استفاده از مواد جرم‌گیر

- (a) در صورت لزوم از جرم‌گیرهایی که فقط مخصوص ماشین‌های لباسشویی تولید شده‌اند استفاده کنید.

۸.۴.۱۱ استفاده از سفیدکننده

- (a) یک برنامه‌ی دارای پیش‌شست و شو انتخاب کنید. در ابتدای پیش‌شست و شو، وقتی آب به داخل ماشین کشیده می‌شود، سفیدکننده را به بخش پیش‌شست و شو اضافه کنید.
- (b) ماده‌ی سفیدکننده و شوینده را به صورت ترکیبی استفاده نکنید.
- (c) مقدار کمی از ماده‌ی سفیدکننده (تقریباً ۵۰ ml) استفاده کنید و لباس‌ها را به خوبی آب‌کشی نمایید زیرا سفیدکننده باعث تحریک پوست می‌شود.
- (d) سفیدکننده را روی لباس‌ها نربیزید.
- (e) سفیدکننده را برای لباس‌های رنگی مورد استفاده قرار ندهید.
- (f) وقتی از یک رنگزدا با پایه‌ی اکسیژن استفاده می‌کنید، برنامه‌ای را انتخاب کنید که لباس‌ها را با دمای پایین می‌شوید.
- (g) رنگزدا با پایه‌ی اکسیژن را می‌توانید به همراه ماده‌ی شوینده استفاده کنید.

۸.۵ زمان برنامه روی نمایشگر

وقتی یک برنامه را انتخاب می‌کنید، می‌توانید زمان مربوط به آن را روی نمایشگر ببینید. با توجه به مقدار لباسی که در ماشین ریخته‌اید، مقدار کف، وضعیت نامتوان زمان لباس‌ها، تغییرات ورودی برق، فشار آب و تنظیمات برنامه، پس از شروع به کار ماشین لباسشویی، این زمان به طور خودکار بر روی صفحه نمایش به روز می‌شود. حالت خاص: در شروع برنامه‌های نخی (Cottons) و صرفه‌جویی برای لباس‌های نخی (Cottons Eco)، نمایشگر زمان مربوط به لباسشویی نیمه پُر (half load) را نشان می‌دهد که حالت رایج مورد استفاده است. وقتی برنامه شروع می‌شود، ظرف مدت ۲۰-۲۵ دقیقه، میزان واقعی لباس توسط ماشین شناسایی می‌شود. و اگر مقدار لباس بیش از مقدار حالت نیمه پُر تشخیص داده شود، برنامه‌ی شست و شو بر این اساس تنظیم می‌شود و زمان برنامه به طور خودکار افزایش می‌یابد. شما می‌توانید این تغییر را روی نمایشگر دنبال کنید.


۹. برنامه‌ها و قابلیت‌های کمکی

۹.۱ انتخاب برنامه



- برنامه‌ها توسط ماکریسم سرعتی که برای آن نوع خاص پارچه مناسب است، محدود می‌شوند.
- هنگام انتخاب یک برنامه همیشه نوع پارچه، رنگ، میزان کثیفی و دمای مجاز آب را در نظر داشته باشید.
- همیشه کمترین دمای مرتبط را که برای یک برنامه لازم است انتخاب کنید. دمای بالاتر به معنای مصرف بیشتر برق است.

(a) برنامه‌ی مورد نظر را با استفاده از سلکتور انتخاب کنید.

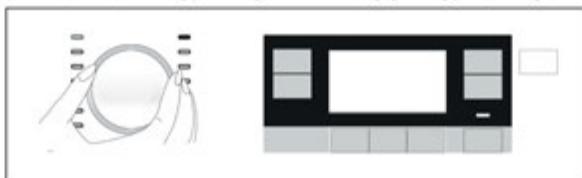

- اگر حین فرآیند انتخاب برنامه، ظرف مدت ۱۰ دقیقه هیچ برنامه‌ای شروع نشود یا هیچ دکمه‌ای فشار داده نشود، ماشین به طور خودکار خاموش خواهد شد.
- نمایشگر و همهی نشانگرها خاموش خواهند شد.
- اگر دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off) را فشار دهید، اطلاعات پیش‌فرض برنامه نمایش داده خواهد شد.

- شما می‌توانید نوع لباس و پیشنهادهای شستشو را در لیبل شستشوی روی لباس ببینید.



• صرفه‌جویی برای لباس‌های نخی (Cottons Eco)

از این برنامه برای شستن لباس‌های با کثیفی متوسط، لباس‌های کتان و نخی بادوام استفاده کنید. گرچه این برنامه بیشتر از سایر برنامه‌ها زمان می‌برد اما در عین حال صرفه‌جویی زیادی در مصرف آب و انرژی به همراه دارد. دمای واقعی آب ممکن است با آن چه در برنامه اشاره شده است، تفاوت داشته باشد. وقتی لباس کمتری در ماشین می‌ریزید (مثلاً ۱/۲ ظرفیت یا کمتر) بازه‌های زمانی در مراحل برنامه ممکن است به طور خودکار کوتاه‌تر شوند. در این حالت، مصرف انرژی (برق) و آب باز هم کمتر می‌شود و یک شستشوی به صرفه‌تر را به ارمغان می‌آورد.



- دمای واقعی آب ممکن است با آن چه در برنامه اشاره شده، تفاوت داشته باشد.



• نخی (Cotton)

برای لباس‌های نخی بادوام خود (مانند ملحفه، روبالشی، حوله، حوله پالتومی، لباس زیر و غیره) از این برنامه استفاده کنید. اگر دکمه‌ی برنامه‌ی شستشوی سریع (Quick Wash) فشار داده شود، مدت زمان برنامه به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، اما حرکت‌های مؤثر لباس حین شستشوی، اثربخشی شستشوی را تضمین می‌کند. اگر برنامه‌ی شستشوی سریع انتخاب نشود، شستشوی و آبکشی بهتر برای لباس‌هایی که بسیار کثیف هستند، تضمین می‌شود.



• الیاف مصنوعی (Synthetics)

لباس‌های دارای الیاف مصنوعی خود (مانند پیراهن، بلوز، لباس‌هایی که ترکیبی از الیاف مصنوعی و نخ هستند، و غیره) را با این برنامه بشوینید. اگر دکمه‌ی برنامه‌ی شستشوی سریع (Quick Wash) فشار داده شود، مدت زمان برنامه به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، اما در عین حال عملکرد شستشوی بسیار خوب خواهد بود. اگر برنامه‌ی شستشوی سریع انتخاب نشود، شستشوی و آبکشی بهتر برای لباس‌هایی که بسیار کثیف هستند، تضمین می‌شود.



• پشمی / مشابه شست و شوی دستی (Wool / Hand Wash)

برای شستن لباس‌های پشمی و حساس خود از این برنامه استفاده کنید. با توجه به لبیل شست و شوی روی لباس، دمای مناسب را انتخاب کنید. لباس‌های شما با حرکت‌های بسیار آرامی توسط ماشین لباسشویی شسته می‌شود تا آسیبی به لباس‌ها وارد نشود. برای شستن پرده‌های ظرفی و حساس با حداکثر وزن ۲ کیلوگرم این برنامه را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید پرده‌ها سفیدتر شوند از لکه‌بر یا پودر لباسشویی استفاده کنید.



• مراقبت بهداشتی (Hygiene Mate)

از این برنامه برای شست و شوی لباس‌هایی که باید ویرگی ضدحساسیت داشته باشند و کاملاً تمیز شوند، در یک سیکل با دمای بالا، با زمان طولانی و با حرکت‌های مؤثر لباس‌ها استفاده کنید. تمیزی بیشتر لباس‌ها در نتیجه زمان زیاد گرم شدن آب و لباس و آب‌کشی بیشتر به دست می‌آید.



این برنامه با انتخاب دمای 20°C توسط مؤسسه‌ی "VDE" مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد مناسب آن در از بین بردن باکتری‌ها و کپک مورد تأیید قرار گرفته است.

این برنامه در دمای 60°C توسط مؤسسه‌ی (Allergy UK) "The British Allergy Foundation" مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد مناسب آن در از بین بردن حساسیت و نیز باکتری و کپک مورد تأیید قرار گرفته است.

نام برنده مؤسسه‌ی British Allergy Association UK تأییدیه در تصویر از آن شده است تا به کاربر توضیح دهد که محصول مرتبط با این نماد، عوامل حساسیت‌زا را محدود می‌کند/ کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد یا عوامل حساسیت‌زا را در محیطی که افراد حساس در آن حضور دارند به طور قابل توجیهی کاهش می‌دهد.



• لباس تیره / لباس جین (Dark Wash / Jeans)

از این برنامه برای محافظت از رنگ تیره‌های لباس‌های تیره‌رنگ یا لباس‌های جین استفاده کنید. این برنامه با حرکت‌های خاص درام، شستشوی خوبی را حتی در دمای پایین ارائه می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای لباس‌های تیره‌رنگ، از مایع لباسشویی یا شامپوی مخصوص لباس‌های پشمی استفاده کنید. لباس

های ظرفی و حساس خود را که دارای پشم و ... هستند با این برنامه نشویند. نشان تجاری Woolmark در بریتانیا، ایرلند، هنگ‌کنگ و هند، یک نشان تجاری صدور گواهینامه است.



• لباس فضای باز / لباس ورزشی (Outdoor/Sports)

از این برنامه می‌توانید برای شستشوی لباس‌های ورزشی یا لباس‌هایی که در فضای باز می‌پوشید و دارای ترکیبی از الیاف نخی و مصنوعی هستند و روکش ضدآب مانند Gore-tex و غیره دارند، استفاده کنید. این برنامه در نتیجه‌ی حرکات خاص درام، این اطمینان را ایجاد می‌کند که لباس‌های شما به آرامی شسته شوند.



• دور خشک کن + تخلیه‌ی آب (Spin+Drain)

از این برنامه می‌توانید برای تخلیه‌ی آب از ماشین استفاده کنید.



• آبکشی (Rinse)

وقتی از این برنامه استفاده می‌شود که بخواهید لباس‌ها را آب‌کشی کنید یا آهار بزنید (چروک آن‌ها از بین ببرید).



• پیراهن (Shirts)

این برنامه برای شستن پیراهن‌هایی از جنس نخ، الیاف مصنوعی و ترکیبی از الیاف مصنوعی و نخ با هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه چروک را کاهش می‌دهد. وقتی قابلیت شستشوی سریع انتخاب شود، الگوریتم آماده‌سازی اولیه انجام می‌شود.



* ماده‌ی شیمیایی مربوط به آماده‌سازی پیش از شستشو را مستقیماً روی لباس‌ها بریزید یا زمانی که آب از قسمت اصلی جاپودری وارد ماشین لباسشویی می‌شود آن را به همراه ماده‌ی شوینده اضافه کنید. بنابراین شما در زمانی کوتاه‌تر، همان عملکرد شستشو را به دست خواهید اورد که از یک شستشوی عادی به دست می‌آورید. عمر مفید پیراهن‌های شما افزایش خواهد یافت.

• ترکیبی 40 (Mix 40)

برای شستن لباس‌های نخی و لباس‌های دارای الیاف مصنوعی بدون تفکیک کردن آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.



• لباس‌های ظریف و حساس (Delicates)

شما می‌توانید لباس‌های ظریف و حساس مانند جوراب یا لباس کشیاف که ترکیبی از نخ و الیاف مصنوعی هستند را با استفاده از این برنامه بشویند. حرکت‌های ماشین در این برنامه برای لباس‌های ظریف و حساس مناسب است. برای لباس‌هایی که رنگشان باید ثابت بماند، دمای ۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و یا گزینه‌ی شستشوی سرد (cold wash) را انتخاب کنید.



• شستشوی سریع / سریع + ۱۴ دقیقه (Go Quick/Fast+14')

از این برنامه برای شستن لباس‌هایی که کمی کثیف هستند یا لباس‌های نخی بدون لکه در مدت کوتاه استفاده کنید. اگر عملکرد شستشوی سریع انتخاب شود، مدت برنامه ممکن است به ۱۴ دقیقه برسد. اگر قابلیت شستشوی سریع انتخاب شود، حداقل ۲ کیلوگرم لباس باید شسته شود.



• لباس لکه‌دار (Stain)

این ماشین دارای یک برنامه‌ی خاص برای لکه‌بری است که امکان از بین بردن انواع لکه‌ها را به بهترین شکل ممکن فراهم می‌کند. از این برنامه فقط برای لباس‌های بادوام و با رنگ ثابت استفاده کنید. لباس‌های ظریف و رنگ شده را با این برنامه نشویند. پیش از شستشوی، لبیل شستشوی لباس‌ها را بررسی کنید (این برنامه برای پیراهن‌های نخی، شلوار، شلوارک، تی‌شرت، لباس نوزاد، پی‌زامه، پیش‌بند، پارچه رومیزی، رخت خواب، روکش لحاف، ملحفه، روپالشی، حوله‌ی حمام، حolle، جوراب، لباس زیر نخی که شستشوی طولانی مدت و با دمای زیاد مشکلی برای آن‌ها به وجود نمی‌آورد، پیشنهاد می‌شود. در برنامه‌ی خودکار لکه‌بر، شما می‌توانید ۲۴ نوع لکه را بشویند که می‌توان آن‌ها را به ۳ دسته‌ی مختلف تقسیم کرد که با فشار دادن دکمه‌ی شست و شوی سریع (Quick Wash) می‌توان آن‌ها را انتخاب کرد. با توجه به گروه انتخاب شده برای لکه‌ها، مدت زمان لازم برای توقف آبکشی، عمل شستشوی، شستشو و آبکشی اصلاح می‌شود).



در ادامه گروه‌بندی کثیفی (لکه) را که با استفاده از دکمه‌ی شستشوی سریع قابل انتخاب است، مشاهده می‌شود:

شیرینی	وقتی "شستشوی سریع" انتخاب نشده باشد.
کثیفی یقه	
لکه غذا	
سس مایونز	
سس سالاد	
لکه مواد آرایشی	
روغن موتور	
غذای بچه	

لکه‌ی خون	
شکلات	
دیسیر	وقتی دکمه‌ی "شستوشوی سریع" یک بار فشار داده شده باشد.
لکه علف	
گل و لای	
تخم مرغ	
گرمه	
ادویه‌ی کاری	
چای	
قهوه	
آب میوه	
سنس کچاپ	وقتی دکمه‌ی "شستوشوی سریع" دو بار فشار داده شده باشد.
نوشیدنی	
نشاسته	
مرغتا	
زغال	

- برنامه‌ی لکبر را انتخاب کنید.

- لکه‌ای را که می‌خواهید تمیز کنید در دسته‌بندی بالا پیدا کنید، دسته‌ی مربوطه را با زدن دکمه‌ی قابلیت کمکی شستوشوی سریع، انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات برنامه مراجعه فرمائید.
- لبیل مشخصات شستوشوی روی لباس را به دقت بخوانید و اطمینان حاصل کنید دما و سرعت چرخش را به درستی انتخاب کرده‌اید.

- **بافت پرمانند (Feather)**

از این برنامه برای شستن گلت، جلیقه، ژاکت و غیره که بافت پرمانند دارند و دارای لبیل "قابل شستوشو با ماشین لباسشویی" هستند، استفاده می‌شود. به علت حرکت‌های خاص درام، این اطمینان حاصل می‌شود که آب به خوبی به فواصل هوایی بین بافت پرمانند برسد.



- **مراقبت از لباس‌های حساس (Lingerie Care)**

از این برنامه می‌توانید برای شستوشوی لباس‌های ظریف و حساس که شستوشوی دستی برای آن‌ها مناسب است استفاده کنید. در سیکل شست و شو باید مقدار کمی لباس شسته شود. قلاب‌ها، دکمه‌ها و غیره باید محکم شوند و زیپ‌ها باید بسته شوند.



۹.۳ جدول برنامه‌ها

برنامه‌های کمکی											EN
	پاره‌ی دمازی °C	قابل انتخاب Anti-Creasing	آب پر نمودن (Rinse Plus)	فیلتر نمودن (Filter Mode)	نمایش شب (Night Mode)	پوشش (Penash)	تغییر دمازی (Wt)	وقت (Time)	هزینه کارگردانی (€)	هزینه کارگردانی (\$)	
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	۲,۶	۹۴	۸	۹۰	(Cottons) نسخی
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	۱,۷	۹۴	۸	۶۰	
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	۰,۸۵	۹۲	۸	۴۰	
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	۰,۹۱۵	۹۲	۸	۲۰	
سرد تا ۶۰						۱۴۰۰	۰,۷۱۰	۴۴	۸	۶۰	
سرد تا ۶۰						۱۴۰۰	۰,۶۳۰	۴۰,۵	۴	۶۰	صرف‌جویی برای لباس‌های نسخی (Cotton Eco)
سرد تا ۶۰						۱۴۰۰	۰,۵۸۰	۴۰,۵	۴	۴۰	
سرد تا ۶۰	•	•	•	•	•	۱۲۰۰	۱,۳	۶۵	۳	۶۰	
سرد تا ۶۰	•	•	•	•	•	۱۲۰۰	۰,۷۸	۶۳	۳	۴۰	
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	۲,۱	۶۹	۸	۹۰	
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	۱,۰۵	۶۹	۸	۶۰	شستشوی سریع / سریع + دقیقه Go Quick(Fast+ 14')
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	۰,۱۵	۶۶	۸	۳۰	
سرد تا ۹۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	-۰,۱۵	۳۶	۲	۳۰	
سرد تا ۴۰	•	•	•	•	•	۱۴۰۰	-۰,۱۵	۷۱	۳,۵	۴۰	
سرد تا ۴۰	•	•	•	•	•	۱۲۰۰	-۰,۴۶	۵۲	۱,۵	۴۰	ترکیبی ۴۰: پشمی / شناوره شستشوی (Wool/Hand Wash) دستی
سرد تا ۶۰	•	•	•	•	•	۱۰۰۰	-۰,۵۸	۵۲	۳,۵	۴۰	طریق و حساس (Delicates)
سرد تا ۴۰	•	•	•	•	•	۱۰۰۰	-۰,۸	۸۴	۲	۶۰	بالات تر مانند (Feather)
سرد تا ۴۰					•	۱۲۰۰	-۰,۴	۵۲	۳,۵	۴۰	لباس فضای باز / لباس ورزشی (Outdoor/Sports)
سرد تا ۳۰	•	•	•	•	•	۱۲۰۰	-۰,۸۵	۸۳	۳,۵	۴۰	لباس تیره / لباس جین Wash/Jeans) (Dark)
سرد تا ۶۰					•	۱۴۰۰	۱,۵	۸۵	۴	۶۰	لباس لکه‌دار (Stain)
سرد تا ۴۰	•	•	•	•	•	۸۰۰	۱,۱	۵۹	۳	۶۰	پیراهن (Shirts)
سرد تا ۳۰			•		•	۱۴۰۰	۲,۳	۱۱۰	۸	۹۰	مرالقات بیداشتی Mate)
سرد تا ۶۰			•		•	۶۰۰	-۰,۳	۶۸	۱	۳۰	مرالقات از لباس‌های حساس (Lingerie Care)
۷۰						۶۰۰	۲,۱۵	۷۲	-	۷۰	تهیز کردن درام (دیگ ماشین) (Drum Clean)

• قابل انتخاب

• به صورت خودکار انتخاب می‌شود، قابل لغو نیست.

•• برنامه‌ی مربوط به لبیل ارزی.

••• اگر ماکریزم سرعت چرخش دیگ ماشین لباسشویی شما کمتر از این مقدار باشد، شما فقط می‌توانید سرعتی تا آن مقدار ماکریزم را انتخاب کنید.

•••• برنامه، نوع و مقدار لباس را تشخیص می‌دهد و به طور خودکار مقدار مصرف آب و برق و زمان برنامه را تنظیم می‌کند.


• بخش تشریح برنامه‌ها در مورد ماکریزم ظرفیت را ببینید.

- مصرف آب و برق ممکن است به علت تغییر فشار آب، دما و سختی آب، دمای محیط، نوع و مقدار لباس، انتخاب برنامه‌های کمکی، سرعت چرخش، و تغییر ولتاژ برق تغییر کند.
- هنگام انتخاب برنامه، می‌توانید مدت زمان برنامه را در نمایشگر ماشین خود بینید. با توجه به مقدار لباسی که در ماشین ریخته‌اید، ممکن است زمان ارائه شده در "جدول برنامه و مصرف" و زمان واقعی شستشو بین ۱ تا ۱.۵ ساعت با هم تفاوت داشته باشد. پس از شروع به کار ماشین لباسشویی، این زمان به طور خودکار بر روی صفحه نمایش بهروز می‌شود.
- حالت‌های انتخاب برنامه‌های کمکی اشاره شده در جدول، ممکن است توسط شرکت تولیدکننده تغییر داده شود. حالت‌های انتخابی فعلی را می‌توان حذف کرد یا حالت‌های انتخابی جدیدی را اضافه کرد.
- تولیدکننده این حق را برای خود قائل می‌شود که تغییراتی در برنامه‌ها و قابلیت‌های کمکی ارائه شده در جدول ایجاد کند. این اصلاحات، عملکرد محصول را تغییر نمی‌دهد، اما مراحل برنامه و زمان‌های مربوطه ممکن است تغییر کند.

۴.۹ انتخاب قابلیت کمکی



- وقتی سعی کنید یک قابلیت کمکی را که با برنامه‌ی فعلی قابل انتخاب نیست، تغییر دهید، چراغ نشان‌گر مربوط به قابلیت کمکی چشمک نمی‌زند، و فقط یک صدای هشدار شنیده می‌شود. چراغ حاشیه‌ی انتخاب‌های موجود روشن خواهد شد.
- اگر برنامه‌ی کمکی دوم با برنامه‌ی کمکی اول که پیش از راهاندازی ماشین انتخاب شده است سازگاری نداشته باشد، برنامه‌ی کمکی اول لغو و برنامه‌ی کمکی دوم فعال می‌شود.
- یک برنامه‌ی کمکی که با برنامه‌ی اصلی سازگار نباشد قابل انتخاب نخواهد بود. (جدول "برنامه و مصرف" را ببینید)
- برخی از برنامه‌های دارای قابلیت‌های کمکی هستند که باید به طور همزمان اجرا شوند. آن قابلیت‌ها را نمی‌توان لغو کرد. حاشیه (اطراف) قابلیت کمکی روشن نخواهد شد، فقط قسمت داخلی آن روشن می‌شود.

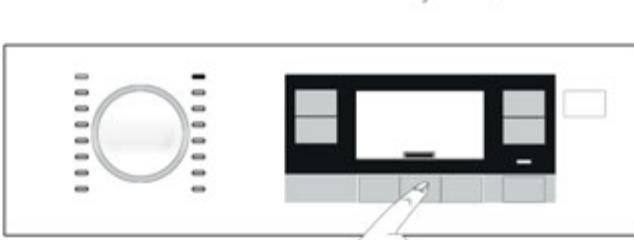

- پس از شروع شستشو می‌توانید قابلیت‌های کمکی مناسب برای برنامه‌ی جاری را انتخاب یا لغو کنید. اگر سیکل شستشو به نقطه‌ای برسد که دیگر هیچ قابلیت کمکی قابل انتخاب نباشد، یک صدای هشدار شنیده می‌شود.

۹.۴.۱ قابلیت‌های کمکی

• پیش شست و شو (Prewash)

برنامه‌ی پیش شست و شو فقط برای لباس‌های بسیار کثیف مفید است. استفاده نکردن از برنامه‌ی پیش شست و شو، باعث صرفه‌جویی در انرژی (برق)، آب، ماده‌ی شوینده و زمان می‌شود.



• آبکشی بیشتر (Extra Rinse)

این قابلیت باعث می‌شود علاوه بر آبکشی که پس از شست و شوی اصلی انجام می‌شود، یک مرحله آبکشی دیگر نیز انجام شود. بدین ترتیب حساسیت پوستهای حساس (نوزادان، پوستهای دارای آنرزی، وغیره) که مقدار کم ماده‌ی شوینده باقیمانده در لباس‌ها هم آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کاهش می‌یابد.



• حالت شست و شو در شب (Night Mode)

از این برنامه برای شستن لباس‌های نخی با مصرف انرژی کمتر و سر و صدای کمتر استفاده کنید. به منظور شست و شوی بی‌سر و صدا، مراحل دور خشک کن (Spin) لغو می‌شود و سیکل شست و شو در مرحله‌ی توقف آبکشی (Rinse Hold) به پایان می‌رسد. پس از کامل شدن برنامه، سیکل دور خشک کن (Spin) را اجرا کنید تا آب لباس‌ها گرفته شود.



۹.۴.۲ قابلیت‌ها / برنامه‌هایی که با فشردن دکمه‌ی قابلیت‌ها به مدت ۳ ثانیه انتخاب می‌شوند

• تمیز کردن درام (Drum Clean)

- این یک برنامه‌ی شست و شو نیست. یک برنامه‌ی نگهداری از ماشین است.
- وقتی چیزی در ماشین وجود دارد این برنامه را اجرا نکنید. اگر سعی کنید چنین کاری انجام دهید ماشین تشخیص می‌دهد چیزی در آن قرار دارد و برنامه را اجرا نمی‌کند.



دکمه‌ی قابلیت کمکی را فشار دهید و ۱ تا ۳ ثانیه نگهدارید تا برنامه انتخاب شود.



از این برنامه به طور منظم (۱ تا ۲ ماه یک بار) برای تمیز کردن درام استفاده کنید تا تمیزی لازم فراهم شود. این برنامه را زمانی اجرا کنید که ماشین کاملاً خالی باشد. برای به دست آمدن نتایج بهتر، پودر جرم‌گیر مخصوص ماشین لباسشویی را در بخش شماره‌ی ۲ جایپودری بریزید. وقتی برنامه به اتمام رسید درب ماشین لباسشویی را نیمه باز بگذارید تا داخل ماشین خشک شود.

• ضد چروک (+Anti-Creasing)



وقتی قابلیت کمکی سوم فشار داده شود و به مدت ۳ ثانیه نگهداشته شود، این قابلیت فعال می‌شود و چراغ پیگیری برنامه برای هر یک از مراحل مربوطه روشن می‌شود. وقتی این قابلیت انتخاب شد، برای جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها در انتهای برنامه، درام حداکثر تا ۸ ساعت می‌چرخد. در هر زمانی از این بازه‌ی ۸ ساعت شما می‌توانید برنامه را لغو و لباس‌ها را خارج کنید. برای لغو کردن برنامه دکمه انتخاب برنامه یا دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off) را فشار دهید. چراغ پیگیری برنامه تا زمان لغو کردن برنامه یا کامل شدن این مرحله، روشن باقی می‌ماند. اگر این قابلیت لغو نشود، در سیکل‌های شست‌وشوی بعدی نیز فعال باقی خواهد ماند.

• قفل کودک (Child Lock)


برای جلوگیری از ایجاد اخلال در کار ماشین لباسشویی توسط کودکان، از قفل کودک استفاده کنید. بدین ترتیب می‌توانید از هر گونه تغییری در برنامه‌ی در حال اجرا جلوگیری کنید.



• وقتی قفل کودک فعال است شما می‌توانید با فشار دادن دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off)، ماشین را روشن یا خاموش کنید. وقتی شما ماشین را دوباره روشن کنید، برنامه از همان جایی که متوقف شده بود دوباره راهاندازی می‌شود.

فعال کردن قفل کودک:

- دکمه‌ی قابلیت کمکی دوم را فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
- نمایشگر انتخاب برنامه روی پنل، از ۳ شمارش معکوس را شروع می‌کند.
- نماد قفل کودک در نمایشگر انتخاب برنامه روی پنل ظاهر می‌شود.

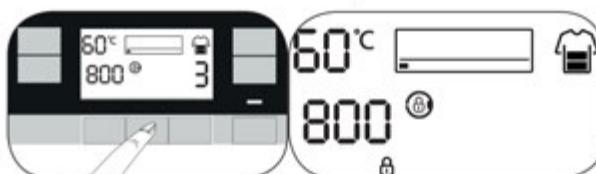

غیر فعال کردن قفل کودک:

- دکمه‌ی قابلیت کمکی دوم را فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
- نمایشگر انتخاب برنامه روی پنل، از ۳ شمارش معکوس را شروع می‌کند.
- نماد قفل کودک در نمایشگر انتخاب برنامه روی پنل محو می‌شود.




۱۰. تنظیمات برنامه


۱.۱۰ انتخاب دما




- (a) وقتی یک برنامه‌ی جدید انتخاب می‌شود، دمای پیشنهادی برنامه‌ی انتخاب شده بر روی نشان‌گر دما به نمایش درمی‌آید.
- (b) برای کاهش دما، دکمه‌ی تنظیم دما (Temperature Adjustment) را بفشارید. دما به تدریج کم‌می‌شود.
- (c) دما پس از گزینه‌ی "سرد" (Cold) به قسمت ابتدایی برمی‌گردد و به بیش ترین دمای قابل انتخاب برای برنامه می‌رسد.

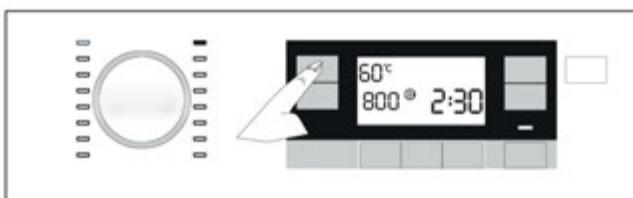

۲.۱۰ انتخاب سرعت چرخش

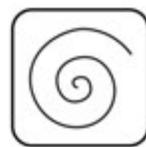

- (a) وقتی یک برنامه‌ی جدید انتخاب می‌شود، سرعت چرخش پیشنهادی برنامه‌ی انتخاب شده بر روی نشان‌گر سرعت چرخش به نمایش درمی‌آید.
- (b) برای کاهش سرعت چرخش، دکمه‌ی تنظیم سرعت چرخش (Spin Speed Adjustment) را فشار دهید. سرعت چرخش به تدریج کم‌می‌شود.
- (c) اگر باز هم آن دکمه را فشار دهید، ماکریتم سرعت مجاز برای آن برنامه روی صفحه ظاهر می‌شود.

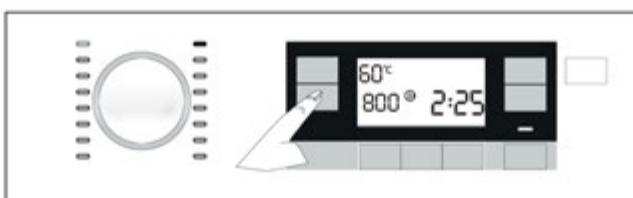

- (d) گزینه‌های "توقف آبکشی" (Rinse Hold) و "بدون دور خشک کن" (No Spin) بعد از گزینه‌ی تنظیم سرعت نمایش داده می‌شوند.

• توقف آبکشی (Rinse Hold)



اگر نمی خواهید بلافاصله پس از به اتمام رسیدن برنامه، لباس ها را از ماشین بیرون بیاورید می توانید از عملکرد توقف آبکشی (Rinse Hold) استفاده کنید تا آب مربوط به آخرین مرحله‌ی آبکشی باقی بماند. این کار از چروک شدن لباس ها جلوگیری می کند چون اگر آبی در ماشین وجود نداشت و لباس های شسته شده در ماشین باقی می ماندند، چروک می شدند. پس از این فرآیند، اگر می خواهید بدون چرخش لباس ها، آب را تخلیه کنید دکمه‌ی شروع / توقف (Start/Pause) را فشار دهید. برنامه دوباره راه اندازی می شود و پس از تخلیه‌ی آب به پایان می رسد.


اگر می خواهید لباس هایی را که در آب باقی مانده اند خشک کنید، سرعت چرخش (Spin Speed) را تنظیم کنید و دکمه‌ی شروع / توقف (Start/Pause) را فشارید. برنامه دوباره راه اندازی می شود. آب تخلیه می شود، لباس ها خشک می شوند و برنامه به پایان می رسد.

• بدون دور خشک کن (No Spin)



اگر نمی خواهید در انتهای برنامه‌ی شست و شو، دور خشک کن برای لباس های شما اجرا شود، از این قابلیت استفاده کنید.

۳.۱۰ تنظیمات شست و شوی سریع (فوری) (Quick Wash Setting (express))

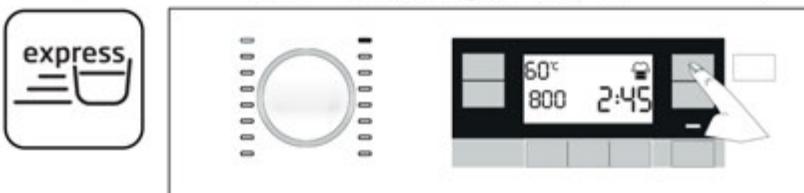

پس از انتخاب یک برنامه، می توانید دکمه‌ی تنظیم شست و شوی سریع (Wash Quick) را فشار دهید تا مدت زمان برنامه کاهش یابد. برای برخی از برنامه‌ها، زمان را می توان تا ۵۰٪ کاهش داد. علی‌رغم کاهش زمان، به این دلیل که الگوریتم شست و شو تغییر می کند، کیفیت شست و شو همچنان خوب باقی می ماند.




وقتی شما دکمه‌ی شست و شوی سریع را یک بار فشار می دهید، مدت زمان برنامه‌ی شست و شو تا حد مشخصی کاهش می یابد و وقتی آن را برای بار دوم فشار می دهید، این زمان به کمترین حد خود می رسد. این کاهش برای برنامه‌های مختلف با هم تفاوت دارد. برای شست و شوی بهتر، هنگام شستن لباس های بسیار کثیف از دکمه‌ی تنظیم شست و شوی سریع استفاده نکنید.

برای کاهش زمان برنامه‌ی شست و شوی لباس های دارای کثیفی عادی و کثیفی ناچیز از دکمه‌ی شست و شوی سریع استفاده کنید.

۴.۱۰ شروع برنامه

- (a) دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را برای شروع برنامه فشار دهید.
(b) چراغ اجرای برنامه که نشان می‌دهد برنامه راهاندازی شده است روشن می‌شود.

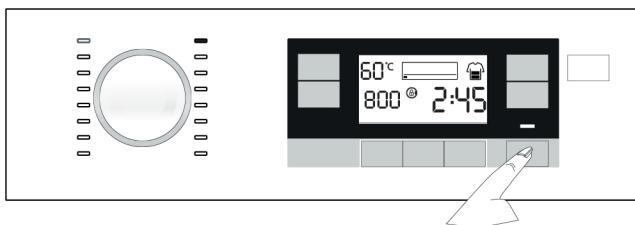


۵.۱۰ مراحل برنامه

- (a) علامت‌های زیر، پس از شروع برنامه در نشانگر پیگیری برنامه ظاهر می‌شوند.

شستشو (Wash)	
آبکشی (Rinse)	
دور خشک کن (Spin)	
پایان (End)	
ضد چروک + (Anti-creasing +)	

ضد چروک + (Anti-creasing +) : وقتی که قابلیت مربوطه انتخاب شد، این نماد روشن می‌شود و تا زمانی که لغو شود، روشن باقی می‌ماند. بخش "قابلیت‌ها/برنامه‌هایی که

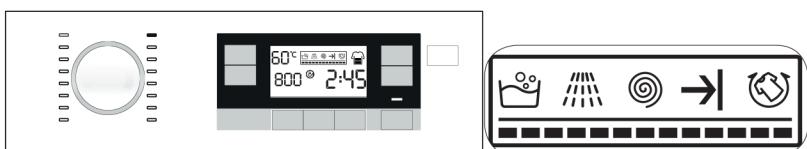


- علامت "قطعی آب" (No Water) وقتی ظاهر می‌شود که آبی به ماشین وارد نشود. در این صورت، مراحل برنامه ادامه پیدا



۶.۱۰ پایان برنامه

(a) وقتی برنامه‌ای به پایان می‌رسد، علامت "پایان" (END) در نمایشگر دنبال کنندهٔ برنامه ظاهر می‌شود.

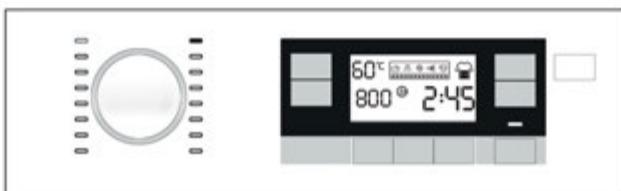

- اگر به مدت ۱۰ دقیقه هیچ دکمه‌ای را فشار ندهید، ماشین به طور خودکار خاموش می‌شود. نمایشگر و همی نشان‌گرها خاموش می‌شوند.
- اگر دکمهٔ روشن/خاموش (On/Off) را فشار دهید، مراحل برنامهٔ تکمیل شده نمایش داده خواهد شد.

- (b) لباس‌های خود را از ماشین بپرون بباورید.
- (c) ماشین را با فشار دادن دکمهٔ روشن/خاموش (On/Off) و نگهداشتن آن به مدت ۳ ثانیه خاموش کنید.
- (d) شیر آبی را که به ماشین وصل است ببندید.
- (e) کابل برق ماشین را از پریز بکشید.

۱۱. گزینه‌های برنامه

۱.۱۱ تنظیم زمان پایان

- وقتی قابلیت "زمان پایان" (End Time) فعال شود، بدون استفاده از پیمانه‌ی مایع، از مایع لباسشویی استفاده نکنید.
- وقتی انتخاب زمان پایان انجام شد، آن‌چه بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود، زمان پایان انتخابی و مدت زمان برنامه‌ی انتخاب شده است.



(a) با انتخاب قابلیت "زمان پایان"، راهنمایی برنامه را می‌توان تا ۲۴ ساعت به تعویق انداخت. پس از فشار دادن دکمه‌ی زمان پایان، زمان تقریبی پایان برنامه نمایش داده می‌شود. با تنظیم زمان پایان، نشان‌گر زمان پایان روشن می‌شود.




- درب ماشین را باز کنید، لباس‌ها، ماده‌ی شوینده و غیره را در ماشین بروزیزد.
- برنامه‌ی شستوشو، دما، سرعت چرخش و در صورت لزوم قابلیت‌های کمکی را انتخاب کنید.
- با فشار دادن دکمه‌ی End Time، زمان پایان را تنظیم کنید.
- درب ماشین را ببندید.
- دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید. شمارش معکوس شروع می‌شود. علامت ":" در وسط زمان پایان در نمایشگر شروع به چشمک زدن می‌کند و درب ماشین قفل می‌شود.



- اگر درب ماشین بسته نشده باشد، ماشین ۱۰ ثانیه پس از فشار دادن دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) وارد حالت آماده به کار می‌شود و نشان‌گر علامت زمان پایان و چراغ چشمک Start/Pause می‌زنند.


اضافه کردن لباس در حین شمارش معکوس زمان پایان

- (a) دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.
- (b) درب ماشین لباسشویی قابل باز کردن می‌شود و علامت درب روی نمایشگر خاموش می‌شود.
- (c) درب ماشین را باز کنید و به آن لباس اضافه کنید.
- (d) درب ماشین را ببندید.
- (e) دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

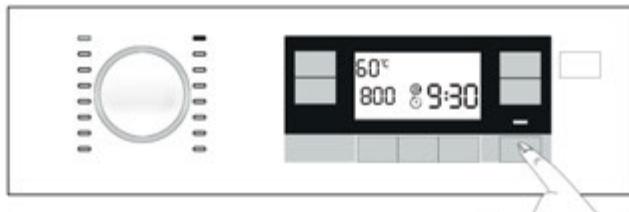


۱.۱.۱۱ لغو تنظیم زمان پایان

- (a) اگر می‌خواهید قابلیت زمان پایان را لغو کنید، دکمه‌ی On/Off (روشن/خاموش) را ۳ ثانیه فشار دهید تا ماشین را خاموش و روشن کنید.

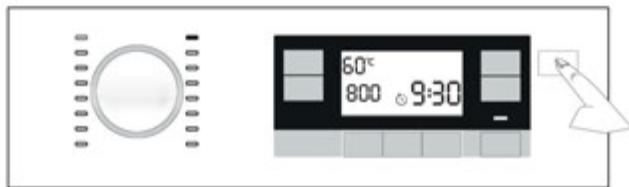

۲.۱۱ قرار دادن ماشین در حالت آماده به کار و اضافه کردن لباس

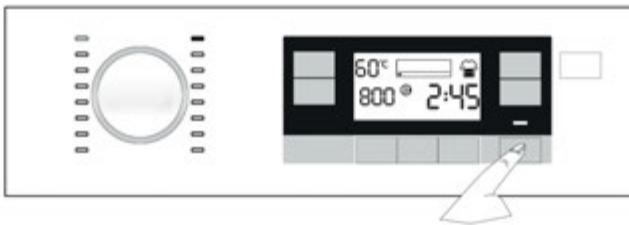

- (a) وقتی یک برنامه در حال اجراست، دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین به حالت توقف برسد.
- (b) چراغ شروع/توقف و چراغ مرحله‌ی برنامه در نشانگر دنبال کننده‌ی برنامه، شروع به چشمک زدن می‌کند.

۵) اگر سطح آب در ماشین مناسب باشد، قفل درب غیرفعال می‌شود و درب قابل باز شدن خواهد بود که به شما این امکان را می‌دهد که به ماشین لباس اضافه کنید. وقتی قفل درب غیرفعال شود علامت قفل درب روی نمایشگر از بین می‌رود.

۶) پس از اضافه کردن لباس، درب را بیندید و دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را یک



وقتی که دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار می‌دهید، اگر سطح آب مناسب نباشد، قفل درب غیرفعال نمی‌شود و علامت قفل درب روی نمایشگر



۷) اگر دمای آب داخل ماشین بیشتر از 50°C باشد، حتی در صورتی که سطح آب مناسب باشد به دلایل ایمنی شما نمی‌توانید قفل درب را غیرفعال کنید.

۳.۱۱ لغو برنامه


(a) دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off) را فشار دهید و ۳ ثانیه آن را نگهدارید.

• اگر وقتی قفل کودک فعال است، دکمه‌ی On/Off را فشار دهید، برنامه لغو خواهد شد. شما نخست باید قفل کودک را غیرفعال کنید. بخش غیرفعال کردن قفل کودک را ببینید.

• اگر پس از لغو برنامه، می‌خواهید درب ماشین را باز کنید اما به علت بالاتر بودن سطح آب از سطح درب امکان انجام این کار وجود ندارد، سلکتور انتخاب برنامه را (پمپ+دورخشک‌کن) را انتخاب کنید تا آب از ماشین

(b) شمارش معکوس به صورت "۱، ۲، ۳" در نمایشگر انتخاب برنامه روی پنل انجام می‌شود.


(c) برنامه لغو می‌شود.

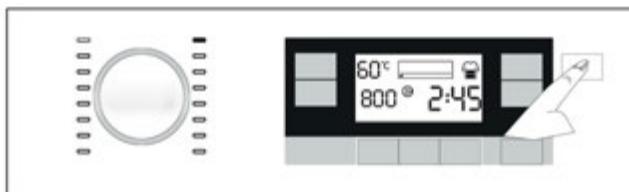

۱۲. ویژگی‌های بیشتر

۱.۱۲ فعال و غیر فعال کردن هشدارهای صوتی

- ا) دکمه‌های قابلیت کمکی ۱ و ۲ را فشار دهید و ۳ ثانیه نگهدارید تا هشدار صوتی فعال یا غیرفعال شود.
- ب) شمارش معکوس به صورت "۳، ۲، ۱" روی نمایشگر انتخاب برنامه در پنل انجام می‌شود.
- ج) اگر هشدار صوتی فعال باشد، غیرفعال خواهد شد و برعکس (اگر غیرفعال باشد، فعال می‌شود).

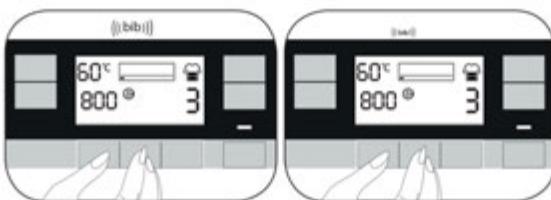

۲.۱۲ قفل درب ماشین لباسشویی

- ا) پس از شروع هر فرآیندی، برای قفل کردن درب ماشین به دلایل ایمنی، دکمه‌ی شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.
- ب) اگر به اندازه‌ای آب در ماشین باشد که با باز شدن درب، آب به بیرون بریزد، قفل درب ماشین باز نخواهد شد.
- ج) وقتی درب ماشین قفل می‌شود، علامت "Door Locked" (قفل بودن درب) ظاهر می‌شود.



۱.۲.۱۲ باز کردن درب ماشین در زمان قطع برق


- در زمان قطع برق، می‌توانید از دستگیره‌ی اضطراری درب ماشین که زیر درپوش فیلتر پمپ قرار دارد برای باز کردن درب به صورت دستی استفاده کنید.



- برای جلوگیری از سر ریز شدن آب پیش از باز کردن درب مطمئن شوید هیچ آبی در ماشین باقی نمانده باشد.




a) درپوش فیلتر پمپ را باز کنید.

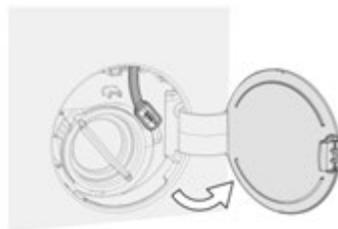

b) دستگیره‌ی اضطراری درب ماشین را که در قسمت پشت درپوش فیلتر قرار دارد، آزاد کنید.

c) دستگیره‌ی اضطراری درب ماشین را یک بار به پایین بکشید و درب را باز کنید. پس از باز کردن درب ماشین، دستگیره‌ی اضطراری درب را دوباره جا بزنید.

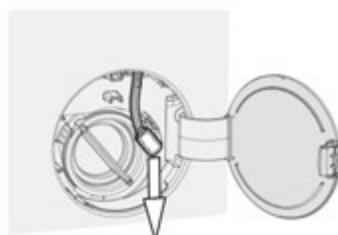

d) اگر درب باز نشد، دوباره دستگیره را بکشید.

۱.۱۳ تمیز کردن کشی جاپودری



نکته

- کشی مواد شوینده را مطابق با شکل در بازه‌های منظم بشویند (پس از هر ۵-۶ سیکل شستشوی لباس) تا از جمع شدن پودر لباسشویی در اثر مرور زمان جلوگیری شود.
- اگر مقدار ترکیب آب و نرم‌کننده باقیمانده در بخش نرم‌کننده جاپودری بیش از حد عادی باشد، قسمت سیفونی باید تمیز شود.

(ا) قسمت مشبک را در سیفون قسمت نرم‌کننده جاپودری فشار دهید و کشی جاپودری را به سمت خود بکشید تا جدا شود.



(ب) مطابق شکل، قسمت پشتی سیفون را بلند کنید تا بتوانید آن را در بیاورید.

(ج) جاپودری و سیفون را که مقدار زیادی ترکیب آب و شوینده در بستر آن‌ها جمع شده است، بشویند. به منظور جلوگیری از تماس باقیمانده مواد شوینده با پوست، یک چفت دستکش بپوشید و آن را با یک برس مناسب تمیز کنید.

(د) پس از تمیز کردن جاپودری، آن را در جای خود قرار دهید، اطمینان حاصل کنید که آن را به خوبی نصب کرده‌اید.

۲.۱۳ تمیز کردن درب ماشین

(ا) پس از هر سیکل شستشو اطمینان حاصل کنید که هیچ جسم خارجی در درام (دیگ) باقی نمانده باشد.



(ب) اگر حفره‌هایی که در شکل نشان داده شده‌اند بسته شده باشند، با استفاده از یک خلال دندان آن‌ها را باز کنید.

(ج) اگر قطعات فلزی خارجی در درام باقی بمانند باعث لکه‌های زنگزدگی در آن می‌شوند. لکه‌های درام را با استفاده از مواد شوینده مخصوص فولاد زنگ زن تمیز کنید.

(د) هیچ‌گاه از اسکاج یا برس سیمی استفاده نکنید. این کار به رنگ، روکش کرم و سطوح پلاستیکی آسیب می‌رساند.

۳.۱۳ تمیز کردن بدنه و پنل کنترل

بدنه‌ی ماشین لباسشویی را با آب صابون یا در صورت لزوم با زل شوینده غیرخورنده تمیز کنید، و سپس با یک پارچه‌ی نرم پاک کنید.

(ب) برای پاک کردن پنل کنترل فقط از یک پارچه‌ی نرم و مرطوب استفاده کنید.

۴.۱۳ تمیز کردن فیلترهای ورودی آب

در انتهای هر یک از شیرهای ورودی آب در پشت ماشین لباسشویی و نیز در انتهای هر شیلنگ ورودی آب، جایی که شیلنگ به شیر آب وصل می‌شود، یک فیلتر وجود دارد. این فیلترها از ورود مواد خارجی و کثیف‌های موجود در آب به داخل ماشین لباسشویی جلوگیری می‌کنند. هر گاه فیلترها کثیف شدند باید آن‌ها را تمیز کرد.

ا) شیرهای آب را بیندید



ب) مهره‌های شیلنگ آب ورودی را باز کنید تا به فیلترهای شیرهای ورودی دسترسی پیدا کنید. آن‌ها را با استفاده از یک بُرس مناسب تمیز کنید. اگر فیلترها خیلی کثیف هستند با استفاده از یک انبردست آن‌ها را از جای خود دربیاورید و سپس تمیز کنید.

ج) فیلترهای موجود در انتهای صاف شیلنگ‌های ورودی آب را به همراه درزگیرها (گسکت‌ها) درآورید و آن‌ها را با آب کاملاً بشوئید.

د) درزگیرها و فیلترها را با دقیق نصب کنید و مهره‌ها را با دست محکم کنید.

۵.۱۳ تمیز کردن فیلتر پمپ



- هشدار: اجسام خارجی باقی‌مانده در فیلتر پمپ ممکن است باعث آسیب به ماشین شما و یا ایجاد سر و صدا شوند.
- در مناطقی که احتمال بخزندگی وجود دارد، اگر از ماشین استفاده نمی‌کنید، شیر آب را بیندید، لوله (شیلنگ) اصلی آب را باز کنید و آب موجود در ماشین را تخلیه کنید.

- پس از هر بار استفاده از ماشین، شیر آبی را که شیلنگ اصلی به آن متصل است بیندید.



سیستم فیلتر ماشین شما از گیر کردن اشیاء سخت مانند دکمه، سکه و همچنین الیاف پارچه به پروانه‌ی پمپ در حین تخلیه‌ی آب شستشو و جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب آب بدون هیچ‌گونه مشکلی تخلیه می‌شود و طول عمر پمپ افزایش می‌یابد.


اگر ماشین نتواند آب را تخلیه کند، فیلتر پمپ مسدود شده است. فیلتر پمپ را در زمان مسدود شدن یا هر ۳ ماه یک بار باید تمیز کرد. برای تمیز کردن فیلتر پمپ، ابتدا باید آب را از ماشین تخلیه کرد.

۱.۵.۱۳ تمیز کردن فیلترهای کشیف

- دماهی آب موجود در ماشین لباسشویی ممکن است تا 90° نیز بالا رود. برای پیشگیری از خطر سوختگی، فیلتر را پس از آن که آب داخل ماشین خنک شد، تمیز کنید.




- کابل برق ماشین را از پریز بکشید.
- دروپوش فیلتر را باز کنید.

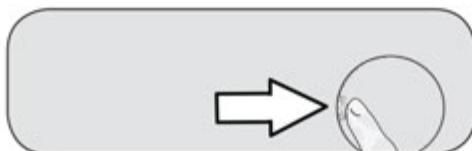

- برای تخلیهی آب، فرآیند زیر را دنبال کنید.

- برای جمع‌آوری آب خروجی از فیلتر، یک ظرف بزرگ در جلوی فیلتر بگذارید.
- فیلتر پمپ را خلاف جهت گردش عقرههای ساعت بچرخانید و آن را شل کنید. تا آب به بیرون جاری شود. آب را در ظرفی که جلوی فیلتر قرار داده بودید، بریزید. همیشه برای پاک کردن آبی که ممکن است به بیرون بریزد، یک دستمال داشته باشید.
- وقتی آب موجود در ماشین تمام شد، فیلتر را با چرخاندن، کاملاً بیرون بیاورید.

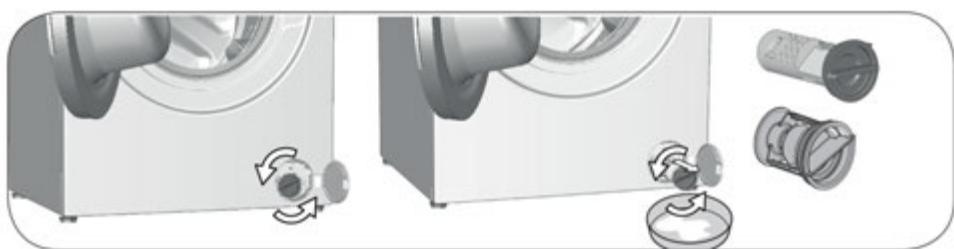

- مواد باقیمانده در فیلتر و نیز الیاف پارچه در اطراف پروانهی پمپ را در صورت وجود، تمیز کنید.
- فیلتر را نصب کنید.
- دروپوش فیلتر را ببندید.

مشکل	علت	راه حل
برنامه، پس از بستن درب اجرا نمی‌شود.	دکمه شروع (Start) / توقف (Pause) / لغو (Cancel) را فشار دهید.	• دکمه شروع (Start) / توقف (Pause) / لغو (Cancel) را فشار دهید.
برنامه شروع نمی‌شود یا نمی‌توان آن را انتخاب کرد.	در صورتی که بیش از حد لباس در ماشین ریخته شده باشد، ممکن است بستن آن دشوار باشد.	• مقدار لباس را کم کنید و مطمئن شوید درب ماشین به درستی بسته شده باشد.
آب در ماشین جمع می‌شود.	به علت مشکل انژری (ولتاژ برق، فشار آب و غیره)، ماشین لباسشویی به حالت محافظت رفته است.	• با خاموش کردن و مجدد روشن کردن ماشین، برنامه لغو می‌شود. دکمه روشن آخamoش (On/Off) را فشار دهید و ۳ ثانیه نگذارد.
آب به ماشین وارد نمی‌شود.	ممکن است به خاطر فرآیندهای کنترل کیفیت در تولید آین محصول، مقدار آب در آن بالقوی مانده باشد.	• این یک نقص نیست؛ این مقدار آب برای ماشین شما زیاد ندارد.
ماشین آب را تخلیه نمی‌کند.	شیلنگ آب ورودی درهم پیچیده است.	• شیر آب ورودی را باز کنید.
ماشین آب را تخلیه نمی‌کند.	فلیتر آب ورودی مسدود شده است.	• شیلنگ را صاف کنید.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	درب ماشین لباسشویی ممکن است باز باشد.	• فیلتر را تمیز کنید.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	شیلنگ تخلیه‌ی آب ممکن است گرفتگی داشته باشد یا در هم پیچیده شده باشد.	• فیلتر پمپ را تمیز کنید.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	فلیتر پمپ مسدود شده است.	• پایه‌ها را تنظیم کنید تا ماشین تراز شود.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	ممکن است ماشین ناتوان زن قرار گرفته باشد.	• پایه‌ها را تمیز کنید.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	فلیتر پمپ سخت وارد فیلتر پمپ شده باشد.	• فیلتر پمپ را تمیز کنید.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	بچه‌های اینمی حمل و نقل باز نشده است.	• بچه‌های اینمی حمل و نقل را باز کنید.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	ممکن است مقدار لباس در ماشین خیلی کم باشد.	• لباس بیشتری در ماشین برجاید.
ماشین باز نمایش نمایش یا سرو صدا کار می‌کند.	ممکن است در ماشین، بیش از حد لباس ریخته شده باشد.	• مقداری از لباس‌ها را از ماشین بردازید یا لباس‌ها را با دست توزیع کنید تا به طور یکنواخت در درام (دیک) توزیع شوند.
از پایین ماشین لباسشویی، نشتی آب وجود دارد.	ممکن است ماشین در برخورد با یک جسم سخت قرار داشته باشد.	• اطمینان حاصل کنید که ماشین در تماس با هیچ چیزی قرار نداشته باشد.
ماشین پس از زمان کمی از شروع به کار برنامه متوقف می‌شود.	شیلنگ تخلیه‌ی آب ممکن است گرفتگی داشته باشد یا در هم پیچیده شده باشد.	• شیلنگ را تمیز یا صاف کنید.
ماشین آبی را که وارد آن شده است مستقیماً تخلیه می‌کند.	فلیتر پمپ مسدود شده است.	• فیلتر پمپ را تمیز کنید.
حین کار ماشین لباسشویی، هیچ آبی در ماشین دیده نمی‌شود.	ماشین ممکن است به خاطر ولتاژ کم موقتاً متوقف شده باشد.	• وقتی ولتاژ به حالت نرمال برگرد، ماشین دوباره شروع به کار خواهد کرد.
ماشین آبی را که وارد آن شده است مستقیماً تخلیه می‌کند.	شیلنگ تخلیه ممکن است در ارتفاع کافی قرار نگرفته باشد.	• شیلنگ تخلیه ممکن است در ارتفاع کافی قرار عملکردی، متصل کنید.
ماشین آبی را که وارد آن شده است مستقیماً تخلیه می‌کند.	سطوح آب ماشین لباسشویی از هر چون قابل مشاهده نمی‌شود.	• این یک نقص محسوب نمی‌شود.

مشکل	عمل	راه حل
درب ماشین لیاستووی را نمی‌توان باز کرد.	به خاطر سطح آب در ماشین لیاستووی، فغل درب فعال شده است.	* با راهاندازی پمپ (Pump) یا اجرای برنامه دور خشک کن (Spin)، آب را تخلیه کنید. * منتظر بمانید تا برنامه به پایان برسد.
می‌تواند در برابر دستگیره ایجاد شود.	ماشین در حال گرم کردن آب است با سپکل خشک کن در حال اجراست.	* دستگیره ای درب را بگیرید و درب را بکشد و فشار دهید تا درب آزاد شده و باز گردد. * برای باز کردن درب ماشین لیاستووی، دربوش فیلتر پمپ را باز کنید، دستگیره ای اضطراری درب ماشین را که در پشت دربوش قرار دارد به پایین بکشد و درب را باز کنید پخش "باز کردن درب ماشین در زمان قطع برق را بینتند".
فشار آب کم است.	اگر برق قطع باشد، درب ماشین لیاستووی باز نخواهد شد.	* ماشین منتظر می‌ماند تا آب کافی به آن وارد شود تا از کیفیت پایین شستشو در نتیجه‌ی مقدار کم آب جلوگیری کنند. به همین دلیل زمان شستشو بیشتر می‌شود. * زمان شستشو بیشتر می‌شود تا از کیفیت پایین شستشو در نتیجه‌ی ولتاژ کم برق جلوگیری شود.
سپکل شستشو بیش از آنچه در دفترچه گفته شده است، طول می‌کند. (*)	دماهی آب ورودی ممکن است کم باشد.	* زمان مورد نیاز برای گرم کردن آب در فصل‌های سرد بیشتر می‌شود. به همین دلیل، زمان شستشو ممکن است بیشتر شود تا از کیفیت پایین شستشو جلوگیری شود. * وقتی آبکشی خوبی مورد نظر باشد، ماشین مقدار آبکشی را افزایش می‌دهد و در صورت لزوم یک مرحله به آبکشی اضافه می‌کند.
شمارش معکوس زمانی برنامه انجام نمی‌شود (در مدل‌های دارای صفحه نمایش) (*)	تعداد دفعات آبکشی و ایا مقدار آبکشی ممکن است افزایش یابد.	ممکن است به خاطر مصرف زیاد شوینده، بیش از حد کف ایجاد شده باشد و سیستم خودکار جذب کف فعال شده باشد.
تایمر ممکن است در حین ورود آب از کار بیفتد.	تایمر ممکن است در حین ورود آب به داخل ماشین وارد شود، نشانگر زمان شروع به کار خواهد گرد. ماشین منتظر می‌ماند تا به مقدار کافی آب وارد آن شود تا از شستشوی ضعیف ناشی از کمبود آب جلوگیری کند. پس از آن نشانگر زمان شروع به شمارش معکوس خواهد گرد.	* زمانی که مقدار کافی آب به داخل ماشین وارد شود، نشانگر زمان شروع به کار خواهد گرد. ماشین منتظر می‌ماند تا به مقدار کافی آب وارد آن شود تا از شستشوی ضعیف ناشی از کمبود آب جلوگیری کند. پس از آن نشانگر زمان شروع به شمارش معکوس خواهد گرد.
تایمر ممکن است در حین گرم کردن آب از کار بیفتد.	تایمر ممکن است در حین شناسنگر زمان شروع تغییر نمایش.	* تایمر ممکن است در حین گرم کردن آب از نرسد، شمارش معکوس نشانگر زمان شروع تغییر نمایش.
تایمر ممکن است در حین دور خشک کن (spinning) از کار بیفتد.	تایمر ممکن است به دلیل توزیع نامتوابن لباس در درام، سیستم خودکار تشخیص لباس نامتوابن فعال شده باشد.	* ممکن است به دلیل توزیع نامتوابن لباس در درام، سیستم خودکار تشخیص لباس نامتوابن فعال شده باشد.
شمارش معکوس زمانی برنامه انجام نمی‌شود. (*)	ممکن است لباس‌ها به صورت نامتوابن در ماشین قرار گرفته باشند.	* ممکن است به دلیل توزیع نامتوابن لباس در درام، سیستم خودکار تشخیص لباس نامتوابن فعال شده باشد.

مشکل	عمل	راه حل
ماشین به مرحله‌ی دور خشک کن نمی‌رود. ^(*)	ماشین است لباس‌ها به صورت نامتوارن در ماشین فرار گرفته باشد.	ممکن است لباس‌ها به دلیل توزیع نامتوارن لباس در درام، سیستم خودکار تشخیص لباس نامتوارن فعال شده باشد.
اگر آب به طور کامل تخلیه نشده باشد، ماشین به مرحله‌ی دور خشک کن نخواهد رفت.		فیلتر و شبکه تخلیه را بررسی کنید.
ممکن است به خاطر مصرف زیاد شوینده، بیش از حد کف ایجاد شده باشد و سیستم خودکار جذب کف فعال شده باشد.		به مقدار پیشنهاد شده از شوینده استفاده کنید.
به مدت یک هزاری زمانی طولانی، مقدار کافی شوینده مورد استفاده فرار گرفته است.		به مقدار پیشنهاد شده، که با سختی آب و لباس‌ها مناسب باشد از شوینده استفاده کنید.
برای مدت طولانی، از دمایهای پایین برای شستشو استفاده شده است.		برای شستن لباس‌ها، دمای مناسب را انتخاب کنید.
عملکرد شستشو ضعیف است؛ لباس‌ها خاکستری می‌شوند. ^(**)	متناوب با سختی آب، مقدار شوینده‌ی کافی مورد استفاده فرار گرفته است.	استفاده از مقدار شوینده نامناسب برای آب دارای سختی زیاد، باعث می‌شود گرد و خاک و کنیفی در بافت لباس باقی بماند و به مرور زمان باعث خاکستری رنگ شدن لباس شود. وقتی لباس خاکستری شد، از پرین دردن آن سپار سخت خواهد بود. به مقدار پیشنهاد شده، که با سختی آب و لباس‌ها مناسب باشد از شوینده استفاده کنید.
مقدار زیادی شوینده مورد استفاده قرار گرفته است.		به مقدار پیشنهاد شده، که با سختی آب و لباس‌ها مناسب باشد از شوینده استفاده کنید.
عملکرد شستشو ضعیف است؛ لکه‌هایی که روی لباس وجود داشتند از بین نرفته‌اند. ^(**)	مقدار شوینده مورد استفاده، کافی نبوده است.	به مقدار پیشنهاد شده، که با سختی آب و لباس‌ها مناسب باشد از شوینده استفاده کنید.
بیش از حد، لباس در ماشین نریزید. به مقداری که در جدول "برنامه و معرف" پیشنهاد شده است در ماشین لباس نریزید.	بیش از حد، لباس در ماشین ریخته شده است.	بیش از حد، لباس در ماشین نریزید. به برنامه و دمای انتخاب انتخاب شده است.
نوع شوینده‌ی مورد استفاده درست نبوده است.		برنامه شوینده، انتخاب کنید.
مقدار زیادی شوینده مورد استفاده قرار گرفته است.		شوینده را در پختن درست در جایودری نریزید. ماده‌ی سفیدکننده و شوینده را با هم مخلوط نکنید.
عملکرد شستشو ضعیف است؛ لکه‌هایی روغنی روی لباس ظاهر شده است. ^(**)	نظافت دوره‌ای درام (دیگ) انجام نشده است.	درام را به طور منظم تمیز کنید.
عملکرد شستشو ضعیف است؛ لباس‌ها بوی ناخوشایندی می‌دهد. ^(**)	در نتیجه‌ی شستشوی مادوم با دمای پایین و با برنامه‌های با زمان کوتاه، درام بدبو می‌شود و لاشهایی از باکتری روی آن شکل می‌گیرد.	بس از هر بار شستشو، درج جایودری و درج ماشین لایستوی را نیمه باز بگذارید. به این ترتیب، محیط مرتبط مناسب برای باکتری‌ها در ماشین لایستوی ایجاد نخواهد شد.

مشکل	علت	راه حل
لباس‌ها کمترگ شده‌اند. (**)	بیش از مقدار مناسب، لباس در ماشین ریخته شده است.	* بیش از حد، لباس در ماشین نریزید.
	ماده (پودر) شوینده مورد استفاده، مرطوب است.	* مواد شوینده را در فضای بسته در محیطی بدون رطوبت نگهداری کنید و آن‌ها را در معرض دمای زیاد قرار ندهید.
	دمای انتخاب شده بیش از حد زیاد است.	* برنامه‌ی شست‌وشو و دما را مناسب با نوع لباس و میزان کشیف بودن آن انتخاب کنید.
آنکشی به خوبی انجام نمی‌شود.	مقدار، نشان تجاری، و شرایط نگهداری ماده‌ی شوینده استفاده شده، مناسب نبوده است.	* از مواد شوینده مناسب با ماشین لباسشویی و لباس‌های خود استفاده کنید. مواد شوینده را در فضای بسته و محیطی بدون رطوبت نگهداری کنید و آن‌ها را در معرض دمای زیاد قرار ندهید.
	ماده‌ی شوینده در بخش اشتباہی از جایبودری ریخته شده است.	* اگر ماده‌ی شوینده در قسمت پیش شست‌وشوی جایبودری ریخته شود در حالی که سیکل پیش شست‌وشو انتخاب نشده باشد، ممکن است ماشین، ماده‌ی شوینده را در حین آنکشی یا در زمان استفاده از نرم‌کننده به داخل ماشین بکشد.
	فیلتر پمپ مسدود شده است.	* فیلتر را بررسی کنید.
	شیلنگ تخلیه تا خورده است.	* شیلنگ تخلیه را بررسی کنید.
لباس‌ها پس از شست‌وشو، خشک و زبر شده‌اند. (**)	شوینده به مقدار کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.	* اگر مقدار شوینده مناسب با میزان سختی آب نباشد، لباس‌ها زبر و خشک خواهند شد. مقدار شوینده باید با سختی آب مناسب باشد.
	شوینده در بخش اشتباہی از جایبودری ریخته شده است.	* اگر ماده‌ی شوینده در قسمت پیش شست‌وشوی جایبودری ریخته شود در حالی که سیکل پیش شست‌وشو انتخاب نشده باشد، ممکن است ماشین، ماده‌ی شوینده را در حین آنکشی یا در زمان استفاده از نرم‌کننده به داخل ماشین بکشد. ماده‌ی شوینده را در بخش درست جایبودری بریزید.
	ماده‌ی شوینده ممکن است با نرم‌کننده مخلوط شده باشد.	* نرم‌کننده را با ماده‌ی شوینده مخلوط نکنید. کشی مواد شوینده را با آب گرم بشویند و تمیز کنید.

مشکل	علت	داه حل
بوی نرم کننده نیست. (**)	ماده‌ی شوینده در بخش اشتباہی از جاپودری ریخته شده است.	* اگر ماده‌ی شوینده در قسمت پیش شست و شوی جاپودری ریخته شود در حالی که سیکل پیش شست و شو انتخاب نشده باشد، ممکن است ماشین، ماده‌ی شوینده را در میان آبکشی یا در زمان استفاده از نرم کننده به داخل ماشین بکشد. کشی جاپودری را آب گرم بشویند و تمیز کنید. ماده‌ی شوینده را در بخش درست جاپودری بربریزید.
مقداری ماده‌ی شوینده در جاپودری باقی مانده است. (**)	مکن است ماده‌ی شوینده با نرم کننده مخلوط شده باشد.	* نرم کننده را با ماده‌ی شوینده مخلوط نکنید. کشی جاپودری را آب گرم بشویند و تمیز کنید.
کف زیادی در ماشین ایجاد می‌شود. (**)	ماده‌ی شوینده در جاپودری خیس ریخته شده است.	* جاپودری را پیش از آن که ماده‌ی شوینده در آن بربریزد، خشک کنید.
ماده‌ی شوینده در جاپودری مطرطوب شده است.	ماده (بودر) شوینده مطرطوب شده است.	* مواد شوینده را در فضایی بسته و محیطی بدون رطوبت نگهداری کنید و آن‌ها را در مععرض همای زیاد فرا ندهید.
مشکلی در دریچه‌های جاپودری وجود دارد.	فشار آب کم است.	* فشار آب بررسی کنید.
مقداری ماده‌ی شوینده در جاپودری باقی مانده است. (**)	ماده (بودر) شوینده در بخش اصلی جاپودری، هنگام ورود آب پیش شست و شو خیس شده است. حفره‌های بخشن ماده‌ی شوینده در جاپودری مسدود شده است.	* حفره‌ها را بررسی کنید، اگر مسدود شده باشند، آن‌ها را تمیز کنید.
مقدار شوینده ایجاد می‌شود. (**)	مکن است ماده‌ی شوینده با نرم کننده مخلوط شده باشد.	* نرم کننده را با ماده‌ی شوینده مخلوط نکنید. کشی جاپودری را آب گرم بشویند و تمیز کنید.
درام (دیگ) به طور منظم تمیز نشده است.	درام را به طور منظم تمیز کنید.	* با نماینده‌ی مجاز خدمات تماس بگیرید.
است که برای ماشین مناسب برای ماشین لباس‌شویی استفاده کنید.	مواد شوینده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است که برای ماشین مناسب نیستند.	* از شوینده‌ای مناسب برای ماشین لباس‌شویی استفاده کنید.
است.	مقدار شوینده‌ای مورد استفاده، زیاد بوده است.	* مقدار کافی از شوینده استفاده کنید.
شوینده در شرایط نامناسب نگهداری شده است.	شوینده را در یک فضای بسته و خشک قرار دهید. آن‌ها را در مکان‌های خیلی گرم قرار ندهید.	* مواد شوینده را در شرایط نامناسب نگهداری شده است.
ساختارشان، کف زیادی ایجاد می‌کنند.	برخی از لباس‌ها مانند توری، به خاطر ساختارشان، کف زیادی ایجاد می‌کنند.	* برای این نوع از لباس‌ها، مقدار کمتری شوینده استفاده کنید.
ماده‌ی شوینده در بخش اشتباہی از جاپودری ریخته شده است.	نرم کننده زودتر از موعده مقرر وارد ماشین شده است.	* ماده‌ی شوینده را در بخش درست بربریزید.
ممکن است مشکلی در دریچه‌ها یا نازل مواد شوینده وجود داشته باشد. با نماینده‌ی مجاز خدمات تماس بگیرید.		

مشکل	علت	راه حل
شوندۀ زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.	شوینده غذاخوری نرم کننده و $\frac{1}{2}$ فاشق غداخوری آب را به مخلوط کنید و در پخش اصلی جایودری بربزید.	۱ فاشق غداخوری نرم کننده و $\frac{1}{2}$ فاشق
کف از جایودری سریز می‌شود.	شوندۀ ی متناسب با برنامه‌ها و مأکریمه مقدار لباسی که در جدول "برنامه و مصرف" عنوان شده است، به کار گیرید و قتنی مواد شمیایی دیگری (مانند لکه‌برها، سفید‌کننده‌ها، و غیره) تیز مورد استفاده قرار می‌دهید، مقدار ماده‌ی شوندۀ را کم کنید.	• شوندۀ ی متناسب با برنامه‌ها و مأکریمه
در پایان برنامه‌ی شست‌وشو، لباس‌ها همچنان خیس هستند. (*)	ممکن است به حافظه مصرف زیاد شوندۀ، پیش از حد کف ایجاد شده باشد و سیستم خودکار چذب کف فعال شده باشد.	• به مقدار پیشنهاد شده، ماده‌ی شوندۀ استفاده کنید.
(*) اگر لباس‌ها به طور یکنواخت در درام توزیع نشده باشد، به منظور جلوگیری از آسیب دیدن ماشین و محیط اطراف، ماشین به حالت دور خشک کن نخواهد رفت. لباس‌ها باید دوباره در ماشین توزیع شود و برنامه‌ی دور خشک کن دوباره اجرا شود. (**) نظافت دوره‌ای درام انجام نشده است. درام را به طور منظم تمیز کنید.		

اگر با وجود مطالعه‌ی دفترچه‌ی راهنمای توائیستید مشکل را حل کنید، با فروشنده یا نماینده‌ی مجاز خدمات مشورت کنید.
هیچ‌گاه شخصاً اقدام به تعمیر ماشین معیوب نکنید.



راههای درخواست خدمات از شرکت گلدیران

۳۰۰۰۰۰۸۴۷۳۳

۰۲۱-۸۴۷۳۳







www.Goldiran.ir

info@Goldiran.ir



لطفاً اسکن نمایید



فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۳۳۸۱۱۷۸۶	سنهنده
۴۲۴۲۰۲۰۲	شیستر
۳۷۶۲۹۹۴۹	عجیب‌شیر
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلپیر
۳۷۲۲۸۵۲۷	مراغه
۴۲۲۷۷۶۸۵	مرند
۳۷۸۲۴۶۵	ملکان
۵۳۴۳۸۱۵۳-۵۲۲۳۶۷۹	میانه

آذربایجان غربی

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان آذربایجان غربی
۳۳۴۵۸۶۰۵-۳۳۴۴۷۳۹۵-۳۲۲۰۲۵۰	ارومیه
۴۶۲۲۴۹۱۳۱-۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیراًنشهر
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۳۶۴۴۴۵۰۸	خوی
۳۵۲۲۴۳۷۵۸	سلماں
۴۶۳۲۲۱۱۳۳	شاهین دژ
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۴۲۲۰۰۵۹۴	مهاباد
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۳۵۶۳۱۳۴۲	نقده

بوشهر

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان بوشهر
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهرم
۳۳۱۲۰۰۵	بندر گناوه
۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم

تهران

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان تهران
-----------	-------------

چهارمحال و بختیاری

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان چهارمحال و بختیاری
۳۴۲۲۸۹۲۴	بروجن
۳۳۳۵۱۶۶۶-۳۳۳۳۹۰۴۲	شهرکرد

خراسان جنوبی

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان خراسان جنوبی
-----------	--------------------

اردبیل

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان اردبیل
۳۳۷۱۰۰۹۴-۳۳۶۱۷۸۱۴-۳۳۴۲۵۰۱۰	اردبیل
۳۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار
۳۲۷۸۵۶۶۲-۳۲۷۲۳۵۱۹	پارس آباد مغان
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۳۲۶۴۳۶۱۱	گرمی
۳۲۵۴۰۸۸	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۷۳۳	اصفهان
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۵۷۷۲۸۴۲۱	داران
۴۳۰۳۰۰۷	شاهین شهر
۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۵۵۳۱۳۱۰	کاشان
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۵۷۴۵۰۰۳-۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپایگان
۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد

البرز

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان البرز
-----------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان ایلام
۳۳۳۶۴۷۳۰-۳۳۳۴۱۲۲۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۷۳۳	استان آذربایجان شرقی
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۳۷۷۴۰۲۷۶	بناب
۰۲۱۸۴۷۷۳۳	تبریز
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسرو شهر
۴۲۲۲۲۶۷۰	سراب

۱۸۰ روز ضمانت
کیفیت خدمات



نیروی کار مختص
۲۰ سال تجربه



پاسخگویی شبانه روزی
در ۳۶۵ روز سال



ارائه خدمات با کیفیت
در سراسر ایران



فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۴۲۲۴۲۲۰-۴۲۲۳۷۳۹۹	دزفول
۴۳۵۴۲۵۸-۴۳۵۲۰۴۱۵	رامهرمز
۴۲۸۷۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۱۱۳۲۱	شوستر
۴۲۲۶۲۲۱۵	مسجد سلیمان
۵۲۲۴۲۴۴۵-۵۲۳۳۲۸۲۴	ماهشهر

۳۲۷۷۶۶۰	بپرویه
۳۲۲۱۱۴۴۶-۳۲۴۴۵۸۳۷	ببرجنده
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۲۵۲۲۷۱۲۱	قائمه

زنجان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان زنجان
۳۵۲۷۷۷۱۱	آهر
۳۴۲۲۰۹۰۷	خداپنده (قیدار)
۳۳۷۸۵۱۸۷	زنجان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه

سمنان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سمنان
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان
۳۳۳۰۳۲۱۴	سمنان
۳۲۳۹۱۰۰-۳۲۲۴۰۹۶۷	شهرد
۳۴۲۲۵۷۶۷	گرم‌سار

سیستان و بلوچستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سیستان و بلوچستان
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر
۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۳۳۲۳۱۸۵۰	زاهدان
۳۷۶۵۴۱۹۸	سرavan

فارس

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان فارس
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۴۳۶۲۶۸۸	آباده
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء
۵۴۴۴۵۷۴۷-۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۵۳۵۴۸۲۵۹	داراب
۰۲۱۸۴۷۳۳	شیراز
۵۳۳۳۶۰۱۰	فسا
۳۸۷۳۶۵۶۵	فیروز آباد
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۴۲۲۳۱۷۷۰	کازرون
۵۲۴۵۱۳۷۵-۵۲۳۳۶۴۶۷	لار

خراسان رضوی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان رضوی
۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۵۴۵۳۲۹۰۰-۵۴۵۳۰۵۶۹	تایباد
۵۲۵۲۴۲۱۱	ترتیب جام
۵۲۳۱۳۴۷۷-۵۲۲۳۰۰۱	ترتیب حیریه
۴۵۲۲۶۱۶۵	جوین
۴۶۱۲۹۱۹۲	چنانار
۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۴۴۲۲۵۸۵۵	سیزوار
۳۴۵۲۳۹۰	سرخس
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۴۷۲۴۲۵۱۵-۴۷۲۳۹۷۳۳	قوچان
۵۰۵۲۲۳۸۵۵	کاشرم
۵۷۲۵۲۹۷۶	گتاباد
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۴۳۳۳۰۳۰۰-۴۲۶۳۲۳۱۱-۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور

خراسان شمالی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان شمالی
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۲۲۶۳۵۹۷-۳۲۲۲۷۰۲۲	بجنورد
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۲۵۰۴۹۹۰	گرمه

خوزستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خوزستان
۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۴۲۶۰۰۸۱۴	اندیمشک
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۴۳۶۳۲۸۶-۴۳۶۳۱۲۱۱	ایذه
۵۳۳۳۰۰۲۱-۵۳۳۲۱۲۰۵	آبادان
۵۲۸۲۳۲۱۱-۵۲۷۷۴۰۲۰	بهبهان
۵۳۵۰۴۳۸۲	حرم شهر

۱۸۰ روز ضمانت
کیفیت خدمات



نیروی کار مخصوص
با ۲۰ سال تجربه



پاسخگویی شبانه روزی
در ۳۶۵ روز سال



ارائه خدمات با کیفیت
در سراسر ایران



فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۳۸۲۴۳۳۴۳-۳۸۲۱۶۴۶۸	کرمانشاه
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور

کهکیلویه و بویراحمد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کهکیلویه و بویراحمد
۳۲۲۶۳۸۳۳	دهدشت
۳۲۲۶۵۵۶	گچساران
۳۳۲۳۰۶۲۱	یاسوج

گلستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گلستان
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر ترکمن
۳۵۲۳۰۰۰۳	علی آباد کتول
۳۵۴۴۸۲۱۴	کالله
۳۲۲۴۹۵۰۹-۳۲۲۴۷۸۸۴-۳۲۲۴۹۷۹۵	گرگان ...
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۳۳۲۲۹۵۳	گنبد کاووس
۳۵۲۲۹۷۲۰	مینودشت

گیلان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گیلان
۴۲۲۴۴۹۹۵	املش
۴۴۸۱۲۶۲۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۴۴۵۲۲۷۰۰-۴۴۵۴۲۲۰۵	بندر انزلی
۴۲۸۷۷۶۶۶	بندر کیاشهر
۴۴۲۳۹۸۸۱	تالش
۴۲۶۳۰۱۶	چابکسر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار
۳۴۴۲۰۸۷۱	حمام
۳۴۶۷۳۴۲۴	رستم آباد روبار
۰۲۱۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۶۲۲۹۹۸	روبار
۴۲۶۲۲۵۶۵	روسر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۴۴۲۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۴۷۳۶۹۸۱-۳۴۷۲۰۳۱۰	فونم
۴۲۶۸۰۶۶	کلاچای
۴۲۲۲۷۲۲۶-۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهیجان

۱۸۰ روز ضمانت
کیفیت خدمات



نیروی کار مختص
با ۳۶۵ روز سال تجربه



پاسخگویی شبانه روزی
در ۳۶۵ روز سال

ارائه خدمات با کیفیت
در سراسر ایران



۳۴۳۳۳۶۲۹	مروdest
۴۲۵۲۲۷۸۷	نور آباد ممسنی
۵۳۸۳۹۱۴۲	نیریز

قزوین

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قزوین
۳۴۴۲۵۲۳۵	بوئین زهرا
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاقستان
۳۳۶۶۷۰۷۵-۳۳۳۲۱۱۴۲	قزوین

قم

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قم
----------	----------

کردستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کردستان
۳۸۲۳۴۷۰۹	بیجار
۳۶۲۲۳۸۸۱	سقز
۳۳۲۸۱۱۳۸-۳۳۱۶۷۰۳۵	سنندج
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۴۵۴۷۷۱۷	مریوان

کرمان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمان
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۲۲۱۴۷۸۴	به
۳۲۳۱۶۶۳۱	چیرفت
۳۴۲۹۶۲۶-۳۴۲۵۰۹۵۹-۳۴۲۲۶۳۷۵	رسنگان
۳۳۴۳۶۴۷۹-۳۳۴۲۱۵۶۸	زند
۴۲۲۰۱۶۹۸	سیرجان
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بانک
۳۲۷۳۱۴۳۲-۳۲۵۲۱۸۴۶	کرمان
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهونج

کرمانشاه

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمانشاه
۴۵۲۲۷۸۶۷	اسلام آباد غرب
۴۶۲۲۲۵۱۲	چواهود
۴۶۵۲۲۲۹۲	روانسر
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدبیران

مرکزی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مرکزی
۳۳۶۸۸۴۴۱-۳۲۲۴۹۲۱۰	اراک
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرنده
۴۲۲۲۸۲۷۹-۴۲۲۲۴۶۵۴	ساوه
۴۳۲۲۲۶۶۲	محلات

هرمزگان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان هرمزگان
۴۴۲۲۲۴۲۰	بستک
۳۳۳۵۴۰۰۲	بندرعباس
۳۵۴۷۴۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۵۲۵۹۰۴۸	قشم
۴۴۴۶۲۶۷۴	کیش

همدان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان همدان
۳۳۲۲۵۱۸۴	اسدآباد
۳۴۹۲۴۴۳۸	تپسرا کان
۳۵۲۲۲۸۰۵	کبودر آهنگ
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۳۲۲۱۵۸۸	نهاوند
۳۸۲۴۴۴۴۴-۳۴۴۲۵۲۱۸-۳۲۵۶۲۶۷۶	همدان

بیزد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان بیزد
۳۲۸۲۱۶۲۲	ابرکوه
۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۳۲۳۳۰۹۱۳	میبد
۳۸۲۸۹۰۷۵-۳۷۲۴۹۹۱۴	بیزد

۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء
۴۲۵۵۷۲۷۹	تلگرود
۴۴۶۶۴۹۰۵۶	مسال

لرستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان لرستان
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۶۲۷۹۰-۴۲۶۲۳۵۷۵-۴۲۴۶۰۹۲۲	بروجرد
۳۲۲۲۱۱۸۹	پلدختر
۳۳۳۱۰۳۷	خرم آباد
۴۳۲۳۵۲۹۹	دورود
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت

مازندران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مازندران
۳۲۳۵۰۲۵	امیرکلا
۴۴۲۲۳۳۶۸	آمل
۳۲۳۹۶۴۵۹-۳۲۳۷۲۹۴۹	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰	بابلسر
۳۴۵۲۷۸۲۰	بهشهر
۵۴۲۲۹۷۸۰-۵۴۲۲۵۲۸۲	تنکابن
۵۴۲۲۳۱۴۵-۵۴۲۲۴۶۴	تنکابن
۴۲۵۴۰۵۱۱-۴۲۵۴۰۵۲۳۶	جویبار
۵۲۲۲۰۲۶-۵۲۲۴۸۷۷۹	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۵۵۲۵۹۹۵۸	رامسر
۴۴۶۵۳۲۶۶-۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۷۰۰۷۴۳-۳۲۳۶۳۵۳۵-۳۲۳۵۹۴۰۴	ساری
۴۴۸۶۸۲۵۲	سرخورد
۴۲۴۲۱۶۰۰	سجادکوه
۵۴۶۲۶۶۱۵	عیاس آباد
۵۴۶۷۰۴۴۴	عیاس آباد تنکابن
۳۵۶۵۱۴۵۱	فریدونکنار
۴۲۰۸۱۳۹۷-۴۲۰۷۷۷۲۹	قاسم شهر
۵۲۶۰۰۵۵	کلاردشت
۳۴۶۶۷۷۹۳	گلوبه
۴۴۷۶۰۸۳-۴۴۷۳۴۵۹۵	محمد آباد
۳۴۷۲۵۷۲۲	نگاء
۰۲۱۸۴۷۳۳	نور
۵۲۴۳۴۷۱۱۷	نوشهر





..... شماره سریال: GWM- 84B35W
..... مدل: GWM- 84B35S

شماره مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه کرده
و اطلاعات را در اختیار شرکت مشتریان گلدن ران قرار دهید.