



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



یخچال

 **BOSCH**

KSV..

fa دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

9	سر دکنندگی سریع	3	اطلاعات اینمنی و هشدار های لازم
9	متعلقات داخلی	5	اطلاعاتی در مورد دور انداختن دستگاه
10	برچسب "OK"	6	نکاتی درباره تحویل دستگاه
10	خاموش کردن و قطع ارتباط برق دستگاه	6	محل نصب دستگاه
10	تمیز کردن دستگاه	6	دماهی محیط و تهویه هوا
11	چراغ (LED)	7	اتصال دستگاه به برق
11	نکاتی در مورد صرفه جویی در انرژی	7	آشنایی با دستگاه
11	صداهای حین کارکرد	8	روشن کردن دستگاه
12	برطرف کردن ایرادات جزئی توسط شما	8	تنظیم دماهی دستگاه
13	خودآزمونی دستگاه	8	ظرفیت قابل استفاده دستگاه
13	خدمات مشتریان	8	محفظه یخچال

هر چه مقدار خنک ساز دستگاه بیشتر باشد باید فضای بیشتری را برای قرار دادن دستگاه در نظر گرفت. در اتفاق های بسیار کوچک، نشت خنک ساز می تواند مخلوط قابل اشتعالی از گاز و هوا به وجود آورد.

به ازای هر 8 گرم خنک ساز، فضای اتفاق باید حداقل 1 متر مکعب باشد. مقدار خنک ساز موجود در دستگاه شما در پلاک رتبه بندی داخل آن درج شده است.

در صورت آسیب دیدگی کابل برق دستگاه، این کابل می بایست توسط شرکت سازنده، بخش خدمات مشتریان و یا یک بر قارکار مجرب تعویض شود. نصب و تعمیرات نامناسب می تواند کاربر را در معرض خطر قابل توجهی قرار دهد.

تعمیرات می بایست انحصاراً توسط شرکت سازنده، بخش خدمات مشتریان یا فرد واحد شرایط انجام شود.

فقط از قطعات اصلی عرضه شده توسط سازنده استفاده کنید. سازنده فقط استفاده از چنین قطعاتی را ضامن تأمین اینمی شما می داند. کابل رابط را فقط از بخش خدمات مشتریان خریداری کنید.

اطلاعات ایمنی و هشدارهای لازم

قبل از روشن کردن دستگاه

لطفاً دستور العمل های نحوه نصب و استفاده از دستگاه را به دقت مطالعه کنید! این دستور العمل ها حاوی اطلاعات مهمی در مورد نحوه نصب، استفاده و نگه داری از دستگاه می باشند.

در صورت عدم رعایت دستور العمل ها و هشدارهای ذکر شده، شرکت سازنده هر گونه مسئولیت را از خود سلب می نماید. این دفترچه راهنمای را برای استفاده های بعدی محفوظ نگه دارد.

نکات ایمنی فنی

مقدار کمی از ماده خنک ساز R600a سازگار با محیط ریست اما قابل اشتعال، در این دستگاه وجود دارد. در حین حمل و نقل و نصب دستگاه از سلامت لوله کشی مدار خنک ساز اطمینان حاصل کنید. نشت خنک ساز می تواند به آسیب دیدگی چشم یا آتش سوزی منجر شود.

در صورت بروز حادثه

- شعله و/یا منابع قابل احتراق را از دستگاه دور نگه دارید،
- کل اتفاق را برای چند دقیقه تهویه کنید،
- دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز بپرون بکشید،
- با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

اطلاعات مهم هنگام استفاده از دستگاه

- **کودکان و افراد آسیب پذیر را در معرض خطر قرار ندهید:**
کار با این دستگاه برای کودکان و افرادی که توانایی های فیزیکی، ذهنی یا حسی محدودی دارند و همچنین افرادی که اطلاع کافی در مورد استفاده این از این دستگاه ندارند، می تواند خطرآفرین باشد.
مطمئن شوید کودکان و افراد آسیب پذیر خطرات را درک کرده اند.
- استفاده کودکان و افراد آسیب پذیر از دستگاه باید تحت نظارت یا راهنمایی افراد مسئول اینمنی باشد.
- فقط کودکان بالای 8 سال می توانند از دستگاه استفاده کنند.
- کودکان می توانند تحت نظارت شما در تمیز کردن و نگه داری از دستگاه مشارکت کنند.
- هرگز اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند.
- **کودکان و لوازم خانگی**
- کودکان را از بسته بندی دستگاه و اجزای آن دور نگه دارید.
- کارتنهای تاشو و فیلم های پلاستیکی با خطر خفگی همراه هستند!
- هرگز به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند!
- اگر دستگاه مجهز به قفل است: کلید را دور از دسترس کودکان قرار دهید!
- هرگز از دستگاه های برقی دیگر (مانند بخاری، یخ ساز های برقی و غیره) در داخل این دستگاه استفاده نکنید. خطر انفجار وجود دارد!
- هرگز برای یخ زدایی یا تمیز کردن دستگاه از بخارشو استفاده نکنید! بخار می تواند به قسمت های الکتریکی نفوذ کند و باعث اتصالی شود. خطر برق گرفتگی وجود دارد!
- از ایزار برنده و نوک تیز برای پاک کردن بر فک و لایه های یخ استفاده نکنید. این کار می تواند به لوله های حاوی خنک ساز آسیب برساند. نشت خنک ساز می تواند به آسیب چشم یا آتش سوزی منجر شود.
- مخصوصات حاوی پیشran های اشتعال را (مانند قوطی اسپری) و یا ترکیباب قابل افجار را در دستگاه نگه داری نکنید. خطر انفجار وجود دارد!
- به بدنه اصلی دستگاه، کشوها یا درب ها محکم تکیه ندهید یا روی آن ها نایستید.
- برای یخ زدایی و تمیز کردن دستگاه، دو شاخه را از پریز خارج کنید یا فیوز برق را قطع کنید. دو شاخه را با کشیدن کابل آن از پریز خارج نکنید.
- مخصوصات دارای درصد بالای الکل را با درب کاملا بسته و به حالت ایستاده در دستگاه نگه داری کنید.
- قسمت های پلاستیکی و نوار دور درب را در برابر روغن و گریس محافظت کنید. در غیر این صورت، این قسمت ها و نوار دور درب متخلخل و پوسیده می شوند.
- هرگز سوراخ های تهویه هوای دستگاه را نپوشانید یا مسدود نکنید!

اطلاعاتی در مورد دور اندختن دستگاه

روش دور اندختن بسته بندی دستگاه

بسته بندی محصول، دستگاه شما را در برابر آسیب های حمل و نقل محافظت می کند. همه مواد بکار رفته، سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت هستند. لطفاً با دور اندختن بسته بندی دستگاه طبق یک روش سازگار با محیط زیست، به ما کمک کنید.

برای اطلاع از روش های موجود دور اندختن در محل سکونتتان، لطفاً با نماینده فروش یا مقامات شهرداری تماس بگیرید.

روش دور اندختن دستگاه قدیمی

لوازم خانگی قدیمی شما زباله های بی ارزش نیستند! می توان با بازیافت لوازم خانگی قدیمی، مواد خام بازرسی بدمت آوردن.

این دستگاه طبق استاندارد اروپایی EU 2012/19/EU در خصوص لوازم خانگی



الکتریکی و الکترونیکی استفاده شده، بر جسب گذاری شده است (اسفاط تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی - WEEE). دقیچه راهنمای چارچوب برگشت و بازیافت لوازم خانگی دست دوم را طبق روش های قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا مشخص می کند.

⚠️ اخطار

لوازم خانگی بدون استفاده

- دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.
- کابل برق دستگاه را قطع کنید و به همراه دو شاخه دور بیاندازید.

- قفسه ها و محفظه ها را خارج نکنید: اما کودکان هم نمی توانند از آنها بالا بروند!

- به کودکان اجازه ندهید با دستگاه هایی که دیگر استفاده نمی شوند، بازی کنند. خطر خفگی وجود دارد!

سیستم عالیّ دستگاه های خنک کننده حاوی ماده خنک کننده و گاز است. مواد خنک ساز و گازها باید به صورت حرفة ای دور ریخته شوند. قبل از اقدام به دور اندختن دستگاه، از سلامت لوله کشی خنک ساز آن مطمئن شوید.

مقررات کلی

این دستگاه برای خنک کردن مواد غذایی مناسب است.

این دستگاه برای مصارف خانگی و استفاده در محیط منزل در نظر گرفته شده است.

طراحی این دستگاه با پیروی از استاندارد اتحادیه اروپا 2004/108/EC انجام شده است.

سیستم لوله کشی بخجال از نظر نشتی مورد بررسی قرار گرفته است.

این محصول از مقررات ایمنی مربوط به لوازم خانگی الکتریکی (EN 60335-2-24) پیروی می کند.

این دستگاه برای استفاده در ارتفاع حداقل 2000 متری از سطح دریا در نظر گرفته شده است.

معکوس کردن درب (در صورت نیاز)

در صورت نیاز، توصیه می‌کنیم از افراد مجرب در بخش خدمات مشتریان بخواهید لولاهای درب دستگاه را جابجا کنند. می‌توانید هزینه جابجا کردن لولاهای درب را از مرکز مجاز خدمات مشتریان پرسید.

⚠️ اخطار

هنگام جایگزینی لولاهای درب، مطمئن شوید دستگاه به برق وصل نیست. قبل از شروع کار، دو شاخه را از پریز برق جدا کنید. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پشت دستگاه، بالشک محافظ مناسبی در زیر آن قرار دهید. دستگاه را با دقت روی زمین بخوابانید.

پادآوری

در حالتی که دستگاه روی زمین قرار دارد، مطمئن شوید فاصله انداز دیوار بپرون نباشد.

دما و تهویه محیط

دما و محیط نصب

این دستگاه برای شرایط آب و هوایی خاصی طراحی شده است. بنابر شرایط اقلیمی، دستگاه می‌تواند در دماهای زیر عمل کند.

طبقه آب و هوایی در پلاک رتبه بندی دستگاه درج شده است. شکل. 13

طبقه آب و هوایی	دما مجاز محیط
+10 تا 32 درجه سانتی گراد	SN
+16 تا 32 درجه سانتی گراد	N
+16 تا 38 درجه سانتی گراد	ST
+16 تا 43 درجه سانتی گراد	T

پادآوری

در محدوده‌های دمایی ذکر شده در جدول طبقه آب و هوایی، دستگاه عملکرد کاملی دارد. اگر دستگاه مربوط به طبقه آب و هوایی SN در دماهای سردتر اتفاق بکار گرفته شود، تا زمانیکه دمای اتفاق کمتر از 5 درجه سانتی گراد نباشد، آسیبی به دستگاه نمی‌رسد.

نکاتی درباره تحویل دستگاه

بعد از باز کردن بسته بندی کلیه اجزا بررسی کنید که در حمل و نقل آسیب ندیده باشند.

اگر شکایتی دارید، لطفاً آن را با نماینده فروشی که دستگاه را از آن خریده اید یا مرکز خدمات مشتریان در میان بگذارید.

دستگاهی که تحویل می‌گیرید، باید شامل اجزای زیر باشد:

- دستگاه یخچال - فریز
- متعلقات داخلی (بسته به مدل)
- کیسه محتوی لوازم مورد نیاز برای نصب
- راهنمای استفاده
- راهنمای نصب
- کتابچه خدمات مشتری
- استاندار مربوط به گارانتی
- اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و صدای تولید
- شده از دستگاه

محل نصب دستگاه

اتفاق خشک و با تهیه مناسب برای نصب دستگاه مناسب است. محل نصب نباید در عرض نور مستقیم خورشید و نزدیک به منبع حرارتی مانند اجاق، رادیاتور و غیره باشد. اگر نصب در کنار منبع حرارتی قابل اجتناب نیست، از یک صفحه عایق مناسب استفاده کنید یا حداقل فاصله استاندارد از منبع حرارتی را رعایت کنید:


- 3 سانتی متر از اجاق برقی یا گازی.
- 30 سانتی متر از اجاق نفتی یا زغالی.
- کف زمین محل نصب دستگاه نباید سست باشد؛ در صورت نیاز باید کف محل نصب را محکم سازی کرد. اگر کف ناهموار است، با پایه مناسب آن را برطرف کنید.

فاصله از دیوار

3

نیازی نیست بین دستگاه و دیوار کناری فاصله وجود داشت باشد. محفظه‌ها و قفسه‌ها همچنان می‌توانند به طور کامل بپرون بیایند.

آشنایی با دستگاه

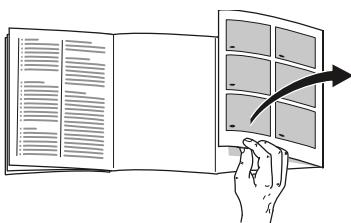

لطفاً صفحه آخر مصور را باز کنید. این راهنمای استفاده برای چند مدل استفاده می‌شود.

ممکن است ویژگی‌های هر مدل متفاوت باشد.

ممکن است دیاگرام‌ها متفاوت باشد.

شکل. 1

* در همه مدل‌ها وجود ندارد.

4-1 کنترل کننده‌ها

چراغ (LED)	5
قفسه شیشه‌ای	6
خروجی تراکم	7
محفظه سبزیجات با کنترل رطوبت	8
پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع	9
محفظه نگهداری کره و پنیر	10*
قفسه نگهداری تخم مرغ	11*
قفسه درب	12
قفسه برای بطری‌های بزرگ	13

5 کنترل کننده‌ها

شکل. 2

6 دکمه روش/خاموش

دستگاه را روش و خاموش می‌کند.

7 نمایشگر دما

اعداد نشان دهنده دمای مربوط به بخش یخچال در واحد درجه سانتی گراد (°C).

8 نمایشگر "super"

اگر حالت سردکنندگی سریع فعال باشد، روش می‌شود.

9 دکمه انتخاب دما

برای انتخاب دما این دکمه را فشار دهید.

هوای موجود در پائیل پشت دستگاه گرم می‌شود. مسیر تهویه هوای گرم نباید مسدود شود، در غیر اینصورت، واحد خنک کننده عملکرد سخت تر و شدیدتری خواهد داشت. این امر مصرف برق را افزایش می‌دهد. بنابراین، هرگز سوراخ‌های تهویه هوا را مسدود نکنید یا آنها را نپوشانید.

اتصال دستگاه به برق

پس از نصب دستگاه، حداقل 1 ساعت صیر کنید تا دستگاه روشن شود. ممکن است در هین حمل و نقل دستگاه، روغن کمپرسور به سیستم خنک کننده نفوذ کرده باشد.

قبل از روشن کردن دستگاه برای نخستین بار، قسمت‌های داخلی دستگاه را تمیز کنید (بخش "تمیز کردن دستگاه" را ببینید).

اتصال به برق

پریز برق باید به دستگاه نزدیک باید و همچنین باید دسترسی به آن بعد از نصب دستگاه آسان باشد.

این دستگاه مطابق با کلاس محافظتی I است. از طریق پریز برق به درستی نصب شده و مجهز به هادی حفاظتی، دستگاه را به برق متناوب 220-240 ولت/50 هرتز وصل کنید. پریز باید به فیوز 10 تا 16 آمپر متصل شده باشد.

برای دستگاه هایی که در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا استفاده می‌شوند، بررسی کنید که ولتاژ و نوع جریان ذکر شده با مقادیر مربوط به پریز های برق شما مطابقت داشته باشند. این اطلاعات در پلاک رتبه بندی درج شده است.

شکل. 13

!

اخطار

هرگز دستگاه را به دو شاخه‌های الکترونیکی بپیوندی از رزی وصل نکنید.

لوازم خانگی ما می‌توانند با پریز‌های اصلی برق و اینورتورهای کنترل شده سینوسی استفاده شوند. اینورتورهای کنترل شده خطی با سیستم‌های فتوولتائیک استفاده می‌شوند که مستقیماً به شبکه برق ملی متصل هستند. اینورتورهای کنترل شده سینوسی باید برای کاربردهای ایزوله (مانند کشتنی‌ها یا کلبه‌های کوهستانی) استفاده شوند که مستقیماً به شبکه ملی متصل نیستند.

روشن کردن دستگاه

شکل. 2

با دکمه روشن/خاموش، دستگاه را روشن کنید.

نمایشگر دما 2 دمای تنظیم شده را نشان می‌دهد.

دستگاه شروع به خنک شدن می‌کند. وقتی درب دستگاه باز

می‌شود، چراغ روشن می‌شود.

توصیه می‌کنیم دمای بخش یخچال را طبق تنظیم کارخانه

در +4 درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

مواد غذایی فاسد شدنی را در دمای بالاتر از +4 درجه

سانتی گراد نگهداری نکنید.

نکات مربوط به عملکرد

وقتی یخچال کار می‌کند، ممکن است قطرات آب یا لایه

نازکی از بخ در پانل پشتی یخچال تشکیل شود. این

موضوع عادی است. لازم نیست لایه بخ را جدا کنید یا

قطرات آب را خشک کنید. پانل پشتی به صورت

خودکار بخ زدایی می‌شود. میان در کانال تراکم جمع

آوری می‌شود و به بخش یخچال یعنی جایی که بخار

می‌شود، منتقل می‌گردد.

اگر رطوبت هوا بالا باشد، ممکن است در محفظه

یخچال تراکم مایع به وجود آید، به خصوص در قسمه

های شیشه ای. اگر این مورد اتفاق افتاد، مواد غذایی را

بپوشانید و دمای بخش یخچال را کاهش دهید.

تنظیم دما

شکل. 2

دما می‌تواند در محدوده +2 تا +8 درجه سانتی گراد تنظیم شود.

دکمه تنظیم دما 4 را چند بار فشار دهید تا دمای مورد نظر تنظیم شود.

آخرین عدد انتخاب شده، ذخیره می‌شود. دمای تنظیم شده

در نمایشگر دما 2 نشان داده می‌شود.

ظرفیت قابل استفاده

اطلاعات مربوط به ظرفیت قابل استفاده دستگاه بر روی

پلاک رتبه بندی در داخل آن درج شده است. شکل. 13

محفظه یخچال

محفظه یخچال مکان نگهداری ایده آلی برای گوشت، سوسیس، ماهی، محصولات لبنی، تخم مرغ، غذاهای آماده و شیرینی است.

نگهداری مواد غذایی

- مواد غذایی تازه و سالم را نگهداری کنید. در این صورت کیفیت و تازگی مواد غذایی برای مدت طولانی تری حفظ می‌شود.
- برای نگهداری محصولات آماده استفاده و بطری ها به بهترین تاریخ مصرف یا تاریخ انقضای مشخص شده توسط سازنده محصول توجه کنید.
- برای حفظ عطر، رنگ و تازگی مواد غذایی، قبل از قرار دادن آنها در یخچال به خوبی آنها را بسته بندی کنید یا بپوشانید. با این کار عطر و طعم مواد غذایی در فضای دستگاه منتقل نمی‌شود و قسمت های پلاستیکی آن تغییر رنگ نمی‌دهند.
- قبل از قرار دادن مواد غذایی و نوشیدنی های گرم، اجازه دهید خارج از دستگاه خنک شوند.

پادآوری

از تماس مواد غذایی و پانل پشتی جوگیری کنید. در غیر این صورت، گردش هوا دچار اختلال می‌شود. ممکن است مواد غذایی یا بسته بندی در اثر تماس با پانل پشت بخ بزندن.

به منطقه های سرد در محفظه یخچال توجه کنید

گردش هوا در محفظه یخچال مناطق سرد متفاوتی ایجاد می‌کند:

- سردترین منطقه بین بیکان نشان داده شده در شکل و قفسه شیشه ای قرار گرفته در زیر آن قرار دارد.

شکل. 5

پادآوری

مواد غذایی فاسد شدنی (مانند ماهی، سوسیس، گوشت) را سردترین قسمت نگهداری کنید.

گرم ترین منطقه در بالاترین بخش درب و محفظه سبزیجات قرار دارد.

روشن و خاموش کردن

شکل. 2

چندین بار دکمه تنظیم دما 4 را فشار دهیدتا نشانگر سردکنندگی سریع 3 روشن شود.

پادآوری

در بالاترین بخش درب مواد مانند پنیر های سفت و کره را نگهداری کنید. در این حالت عطر و طعم پپر همچنان حفظ می شود و کره ترمی مطلوبش را حفظ می کند.

محفظه سبزیجات با کنترل رطوبت

شکل. 6

برای ایجاد شرایط بهینه نگهداری میوه ها و سبزیجات، می توانید رطوبت محفظه سبزیجات را بنابر مقدار مواد غذایی موجود در این محفظه را تنظیم کنید:

■ مقادیر کم میوه و سبزیجات - رطوبت هوای زیاد

■ مقادیر بالای میوه و سبزیجات - رطوبت هوای پایین

پادآوری ها

■ برای حفظ بهینه کیفیت و عطر و طعم، میوه های حساس به سرما (مانند آناناس، موز، پاپایا و مرکبات) و سبزیجات حساس به سرما (مانند بادمجان، خیار، کدو، فلفل، گوجه فرنگی و سیب زمینی) باید خارج از یخچال و در دمای تقریبا +8 تا +12 درجه سانتی گراد نگه داری شوند.

■ بسته به نوع و مقدار محصولی که نگهداری می شود، ممکن است تراکم مایع در محفظه سبزیجات تشکیل شود. با پارچه خشک این میعان را پاک کنید و با استفاده از کنترل کننده رطوبت، رطوبت هوای محفظه سبزیجات را خشک نمایید.

قفسه بطری

شکل. 9

می توان بطری هارا به طور امن در قفسه بطری قرار داد. نگهدارنده قابل تنظیم است.

نگهدارنده بطری

شکل. 10

نگهدارنده بطری مانع از افتادن بطری ها هنگام باز و بسته کردن درب یخچال می شود.

سردکنندگی سریع

سردکنندگی سریع، دمای یخچال را به مدت تقریبا 15 ساعت روی سردترین دمای ممکن تنظیم می کند. بعد از این مدت، دمای دستگاه به صورت خودکار به دمای تنظیم شده پیش از حالت سردکنندگی سریع تغییر می کند. در شرایطی مثل موارد زیر، حالت سردکنندگی سریع را روشن کنید:

■ قبل از قرار دادن مقادیر زیادی از مواد غذایی در یخچال.

■ برای سرد شدن سریع نوشیدنی ها.

پادآوری

ممکن است هنگام روشن بودن حالت سردکنندگی سریع، صدای کار کرد دستگاه افزایش یابد.

برچسب "OK"

(در همه مدل‌ها وجود ندارد)

مانیتور دمای "OK" می‌تواند برای تعیین دمای بایین تر از

+4 درجه سانتی گراد استفاده شود. اگر برچسب "OK"

(تایید) را نشان نمی‌دهد، به تدریج دما را کاهش دهید.

پادآوری

وقتی دستگاه روشن است، ممکن است تنظیم و ثابت دما تا

12 ساعت طول بکشد.



تنظیم درست

خاموش کردن و قطع ارتباط برق دستگاه

خاموش کردن دستگاه

شکل. 2

دکمه روشن/خاموش 1. را فشار دهید

نمایشگر دما 2 خاموش می‌شود، یخچال خاموش می‌گردد.

قطع ارتباط برق دستگاه

اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید:

1. دستگاه را خاموش کنید.

2. دو شاخه را از پریز بیرون بکشید یا فیوز را قطع کنید.

3. دستگاه را تمیز کنید.

4. درب دستگاه را باز نگه دارید.

متعلقات داخلی

همه قسمت‌های غیرثابت یخچال می‌توانند برای تمیز کردن از دستگاه خارج شوند.

خارج کردن قفسه شیشه‌ای

شکل. 7

برای این کار، قفسه را بیرون بکشید، از جلو آن را بلند کنید و از دستگاه خارج کنید.

بیرون آوردن قفسه‌های درب

شکل. 8

قفسه‌ها را بالا بکشید و از جای خود خارج کنید.

کانال تراکم

شکل. 11

صدا های حین کارکرد

صدای آرام و معمولی

صدای وز وز
موتورها در حال کار هستند (مثلاً واحدهای خنک کننده، فن).

صدای قلقل، همه‌مه یا شرشر
خنک ساز در لوله های دستگاه در جریان است.

صدای کلیک
موتورها، کلیدها یا سوپاپ های مغناطیسی، روشن/خاموش می شوند.

جلوگیری از سر و صدا

دستگاه تراز نیست
لطفاً با استفاده از تراز حبابدار، دستگاه را تراز کنید. از بلندترین ارتفاع پایه استفاده کنید یا پوشش هایی در زیر آنها فرار دهید.

صدای دستگاه بخچال - فریزرهای نیست
لطفاً دستگاه بخچال - فریزرهای از دستگاه ها یا لوازم خانگی نزدیک آن دور کنید.

محفظه ها یا فضای نگهداری لق یا خلی محرک هستند
لطفاً قسمت های جداسنی را بررسی کنید و در صورت لزوم دوباره آنها را جاسازی کنید.

بطری ها یا ظروف داخل بخچال، به یکدیگر برخورد می کنند
فاصله بطری ها یا ظروف را کمی افزایش دهید.

به طور منظم، کانال تراکم و منفذ زهکشی را با تکه ای پنبه یا مواد مشابه تمیز کنید تا مطمئن شوید میان تشکیل شده می تواند تخلیه شود.

خارج کردن محفظه شکل 12

محفظه را به طور کامل بپرون بکشید، آن را از جلو بلند کنید و از دستگاه خارج کنید.

چراغ (LED)

دستگاه شما مجهز به چراغ LED بدون نیاز به نگهداری است.

این چراغ ها فقط باید توسط مرکز خدمات مشتریان یا تکنسین های مجاز تعمیر شوند.

نکاتی در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی

دستگاه را در اتفاقی خشک و با تهویه مناسب نصب کنید! دستگاه نباید در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک به منابع حرارتی (مثل رادیاتور، اجاق) نصب شود.

در صورت لزوم، از یک صفحه عایق گرم ما استفاده کنید.

اجازه دهید مواد غذایی و نوشیدنی های گرم قبل از قرار گرفتن در بخچال خنک شوند.

درب دستگاه را بعد از باز کردن تا حد ممکن سریع ببندید.

برای جلوگیری از مصرف برق زیاد، گاهی اوقات پشت دستگاه را تمیز کنید.

در صورت موجود بودن: برای تعیین رتبه بندی مصرف انرژی دستگاه، فاصله انداز دیواری را نصب کنید (به راهنمای نصب مراجعه کنید). فاصله دیوار کاهش یافته عملکرد دستگاه را کاهش نمی دهد. در این حالت ممکن است رتبه بندی مصرف انرژی کمی افزایش یابد. فاصله بندی از 75 میلی متر بیشتر شود.

آرایش متعلقات درونی بر مصرف انرژی بی تأثیر است.

برطرف کردن ایرادات جزئی توسط شما

قبل از تماس با بخش خدمات مشتریان:

لطفاً بررسی کنید که آیا می‌توانید با استفاده از اطلاعات زیر خودتان مشکل را برطرف کنید.

مرکز خدمات مشتری بابت راهنمایی از شما هزینه دریافت می‌کند - حتی اگر دستگاه هنوز تحت گارانتی باشد!

مشکل	علت احتمالی	راه حل
دما نسبت به مقدار تنظیم شده تفاوت زیادی دارد.	در بعضی موارد کافی است دستگاه را به مدت 5 دقیقه خاموش کنید.	در دما خیلی بالاست چند ساعت صبر کنید و سپس بررسی کنید که آیا دما به مقدار تنظیم شده رسیده است.
نمایشگر روشن نمی‌شود.	اگر دما خیلی پایین است، دما را روز بعد دوباره بررسی کنید.	اگر دما خیلی پایین است، دما را به پریز بزنید. بررسی کنید که برق قطع نیست، فیوز را بررسی کنید.
چراغ روشن نمی‌شود.	مشکل از چراغ LED است.	قطعی برق؛ فیوز خاموش است؛ دوشاخه را به پریز بزنید. بررسی کنید که برق قطع نیست، فیوز را بررسی کنید.
پایین محفظه یخچال نمدار است.	کانال تراکم یا منفذ زهکشی مسدود شده اند.	درب دستگاه برای مدت زمان طولانی باز بوده است.
واحد خنک کننده بیش از حد معمول و به مدت طولانی تری روشن می‌شود.	کانال تراکم یا منفذ زهکشی مسدود شده اند.	چراغ بعد از تقریباً 10 دقیقه خاموش می‌شود.
دستگاه خنک نمی‌کند، نمایشگر دما و چراغ روشن است.	حال نمایشگاه روشن شده است.	دکمه انتخاب دمای را به مدت 10 ثانیه پایین نگه دارید شکل 4/2 تا صدایی را به عنوان سیگنال تأیید بشنوید.
بعد از زمان کوتاهی بررسی کنید که دستگاهتان خنک می‌شود یا خیر.		

خدمات مشتریان

می توانید اطلاعات تماس با نزدیکترین مرکز خدمات مشتریان را در راهنمای تلفن یا در فهرست مراکز خدمات مشتریان پیدا کنید. لطفاً شماره محصول (E-Nr) و شماره تولید (FD) را در اختیار مرکز خدمات مشتری قرار دهید. این اطلاعات در پلاک رتبه بندی دستگاه درج شده است. شکل. 13

برای جلوگیری از تماس های غیر ضروری، لطفاً با ارائه شماره محصول و تولید، بخش خدمات مشتریان را پاری فرمایید. این کار از هزینه های اضافی جلوگیری می کند.

سفارش تعمیر و دریافت راهنمایی درباره ایرادات

می توانید در لیست پیوست شده خدمات مشتریان، اطلاعات تماس برای کلیه کشور ها را پیدا کنید.

انگلستان	0344 892 8979	هزینه تماس محلی یا تماس تلفن همراه اعمال می شود.
اروپا	01450 2655	0.03 یورو در هر دقیقه در زمان اوچ مصرف. زمان های دیگر 0.0088 یورو در دقیقه.
ایالات متحده	800 944 2904	رایگان

خودآزمونی دستگاه

دستگاه شما مجهز به برنامه خودآزمونی خودکاری است که منابع مشکلاتی را که فقط باید توسط مرکز خدمات مشتریان برطرف شوند به شما نشان می دهد.

شروع خودآزمونی دستگاه

شکل. 2

- با دکمه روشن/خاموش 1 دستگاه را خاموش کنید و 5 دقیقه صبر کنید.
- با دکمه روشن/خاموش 1 دستگاه را روشن کنید و دکمه تنظیم دما 4 را به مدت 3 تا 5 ثانیه در بازه 10 ثانیه ای اول پایین نگه دارید تا نمایشگر دما 2 درجه سانتی گراد را نشان دهد.
همان طور که نمایشگر دما پی در پی روشن می شود، برنامه خودآزمونی شروع می شود.

وقتی بعد از مدت زمان کوتاهی دستگاه دمای قبل از خودآزمونی را نشان دهد، به این معنی است که مشکلی وجود ندارد.

اگر نمایشگر 3 به مدت 10 ثانیه چشمک بزند، مشکلی وجود دارد.
به بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.

اتمام خودآزمونی دستگاه

بعد از به پایان رسیدن برنامه، دستگاه روشن می شود و عملکرد عادی اش را ادامه می دهد.














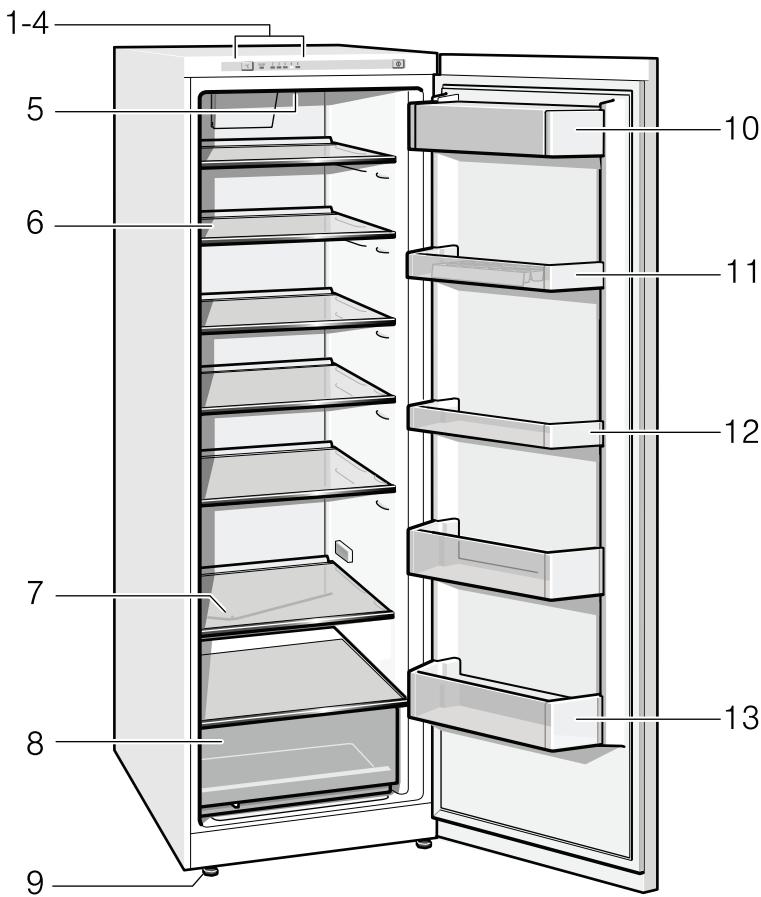


1

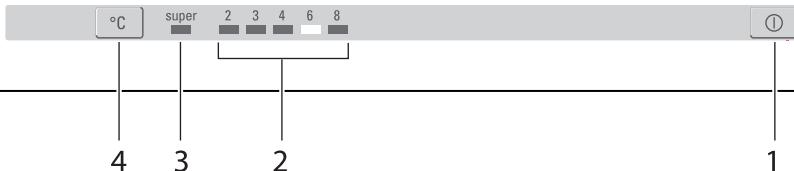


2

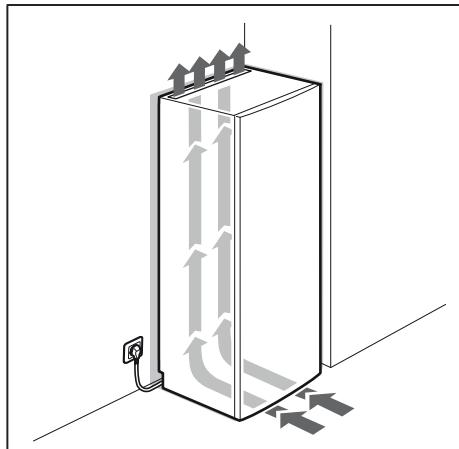


4

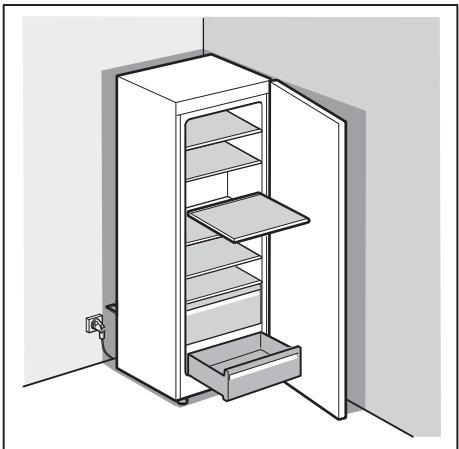


3

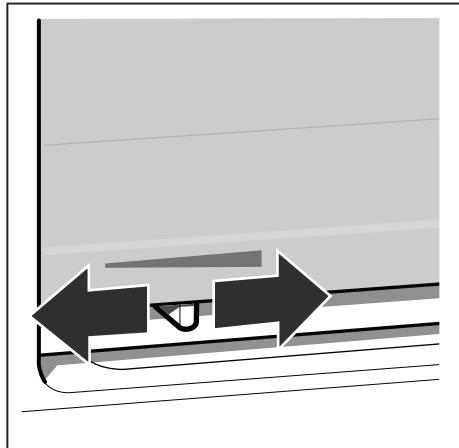


6

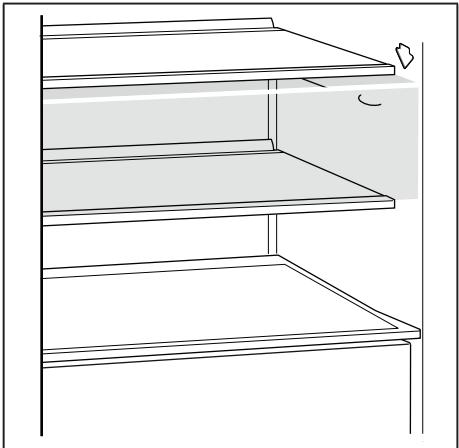


5

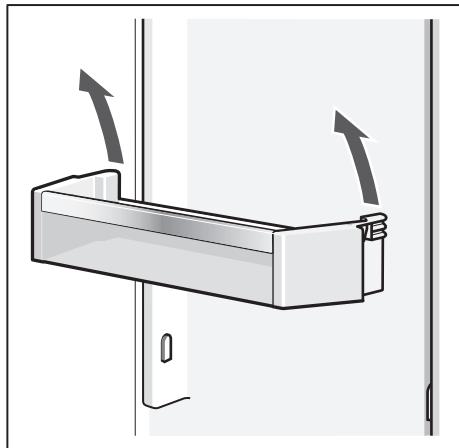


8

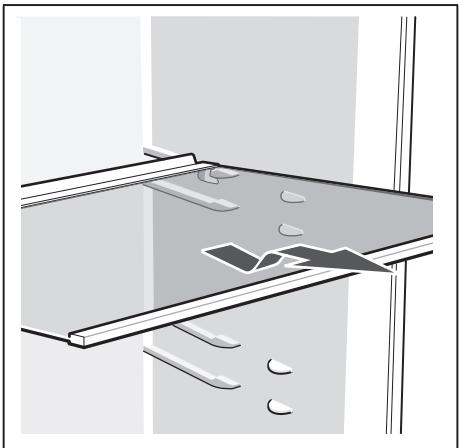

7

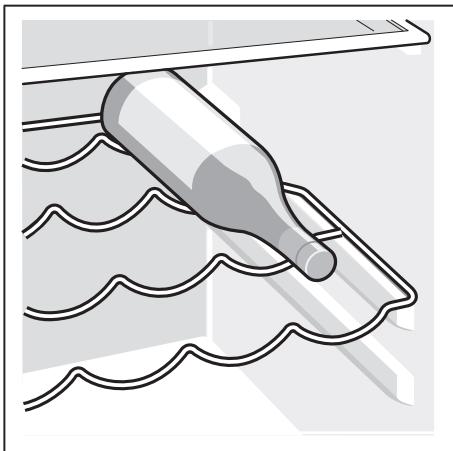


9/B

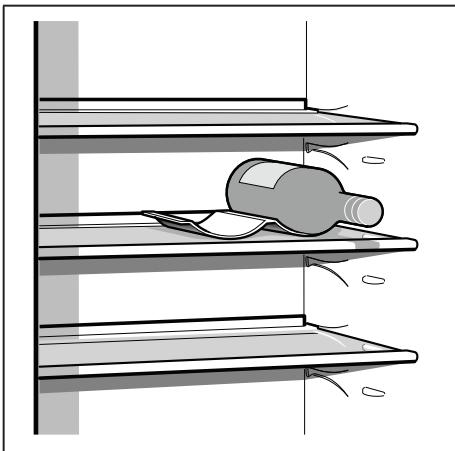


9/A




11

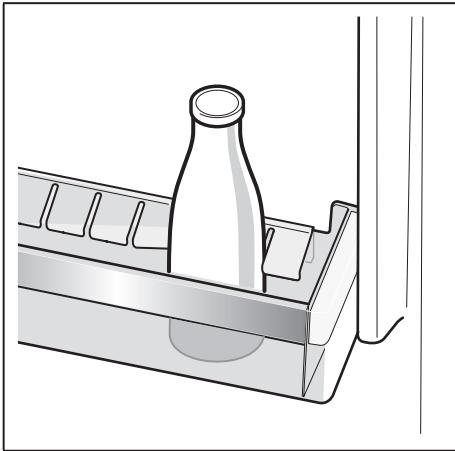

10

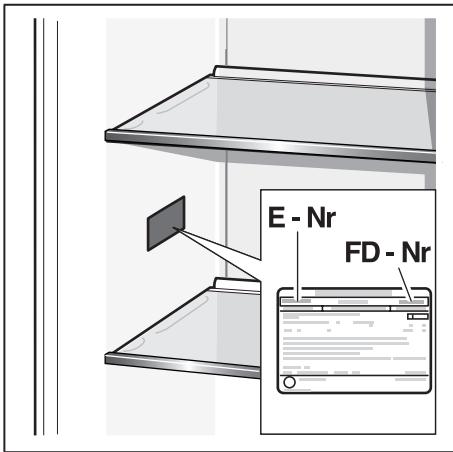

13

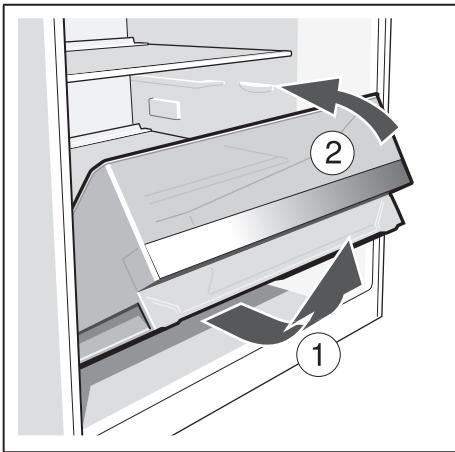

12

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

8001022605 (9509)
fa