


کل اقتصادی

Economic Series

دفترچه راهنمای استفاده از یخچال

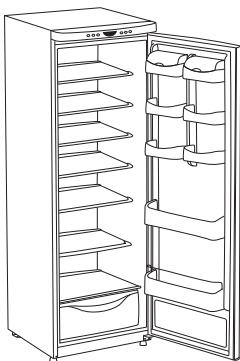

RHI5D350
RHI5D350/M/TP
RHI5D350/B/TP
RHI5D350/M/TPI
RHI5D350/B/TPI

مشتری گرامی :

دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما را در استفاده از محصولات این شرکت تبریک می‌گوئیم. به شما اطمینان می‌دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقا سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده‌ایم و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است.


همچنین درخصوص بازرگانی آزمون اولیه و فرآیند تولید، تست استقامت دیالکتریکی، نشتیابی گاز، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهایی، از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است.

هدف تمام این فعالیت‌ها، تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می‌باشد.

با آرزوی زندگی بهتر

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتماً با شماره ۱۳۵۷۱ - ۱۲۰ تماس بگیرید.
- تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می‌باشد.
- پس از نصب محصول توسط سروپیسکار مجاز، نسبت به تکمیل و تحويل برگه نصب به سروپیسکار مجاز اقدام نمایید.

RH15D-350 بیخچال مدل

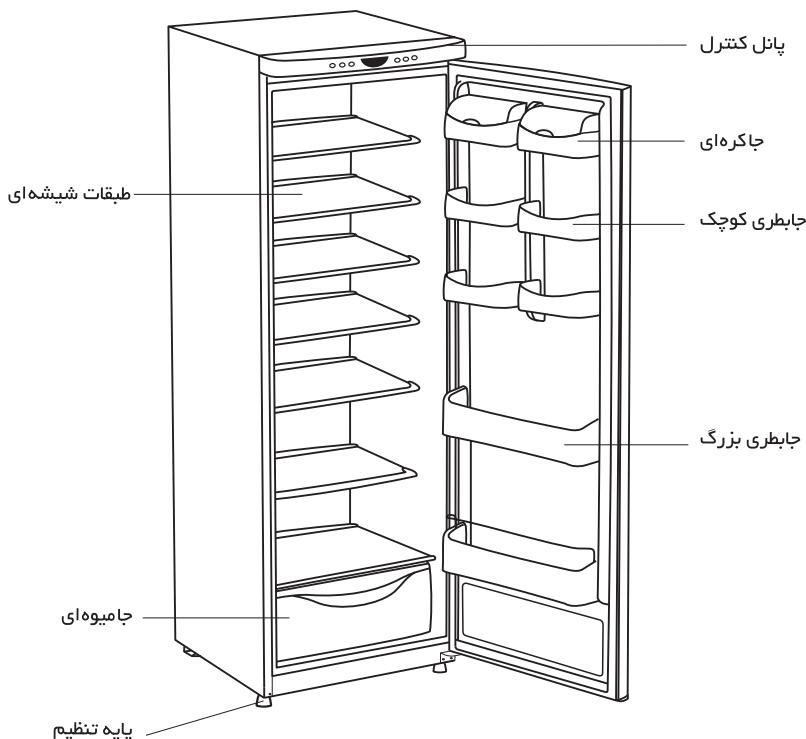

فهرست مطالب

۱ هشدارها و پیشگیری های ایمنی
۳ نصب دستگاه
۵ نحوه استفاده از کلیدهای کنترل پانل
۸ نحوه نگهداری مواد غذایی در بیخچال
۹ جدا کردن و تمیز کردن قطعات
۱۰ نحوه استفاده از آبسردکن
۱۲ نکاتی جهت مصرف جوئی در مصرف انرژی
۱۲ اعلام بروز مشکل
۱۲ معایب و راه حل ها

هشدارها و پیشگیری های ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب فردی، خرابی قطعات و استفاده نادرست از محصول، اطمینان حاصل کنید که موارد ایمنی زیر را رعایت کرده اید. (لطفاً پس از مطالعه این دفترچه، آنرا برای مطالعه بعدی در محل مناسب نگهداری کنید) به خاطر داشته باشید که در صورت انتقال این محصول به شخص دیگر، این دفترچه را نیز به مالک بعدی تحویل دهید.

 شان می دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی محصول وجود دارد.
هشدار  احتیاط


- از اپاشتن بیش از حد مواد غذایی در داخل دستگاه خودداری کنید.
- از مسدود شدن محل های عبور هوای موجود در اطراف دستگاه یا زیر پایه به هر دلیل ممانعت کنید.
- از قرار دادن اشیا روی محصول خودداری کنید.
- از بردن دست خود به ناحیه زیرین دستگاه خودداری کنید.
- دوشاخه برق دستگاه را از هرگونه آگودگی احتمالی یا مواد خارجی پاک کنید. در غیر این صورت خطر اتصالی وجود دارد.
- بعد از هر بار کشیدن دوشاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید.
(این کار توسط برد صورت می گیرد)
- اگر می خواهید یک دوره طولانی از محصول استفاده نکنید، دوشاخه آن را از برق بکشید.
- از جدا کردن درها و ... خودداری کنید.
- تعمیرات و سرویس محصول باید توسط افراد ذیصلاح و تماس با شماره ۰۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ انجام شود.
- گاز مبردی که در این محصول استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می باشدند. قبل از استفاده از محصول اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از اولوهای پشت دستگاه آسیب ندیده است.
- پس از هر بار جابجایی یخچال، به مدت ۶ ساعت صبر نموده سپس آن را روشن کنید.
- استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، بی تجربه و ناآگاه مجاز نیست مگر با حضور سرپرست مسؤول در قبال ایمنی آنها که باید با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله، صورت گیرد.
- این وسیله نباید در معرض بارندگی قرار گیرد.
- اگر بند تغذیه صدمه بیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سرویس کار مجاز و تماس با شماره ۰۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ تعویض گردد.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.
- زمانهای نگهداری مواد غذایی را طبق توصیه تولید کننده رعایت نمایید.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- این دستگاه به منظور استفاده خانگی و وارد مشابه در نظر گرفته شده است.
- قبل از اینکه دستگاه را خاموش کنید حتماً از خالی بودن آن اطمینان حاصل کنید و جهت جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع بعتر است رطوبت باقی مانده از بر فک را با پارچه خشک کرده و دربها را نیمه باز بگذارید.



هشدار

- از یک پریز برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. این عمل می تواند باعث داغ شدن پریز و خطر آتش سوزی شود.
- بهتر است که پریز برق در پشت دستگاه قرار نداشته باشد.
- از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.
- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.
- از تاکردن و خم کردن زیاد یا قراردادن اجسام سنگین روی سیم برق دستگاه خودداری کنید زیرا باعث افزایش خطر آتش سوزی می شوند. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است باید توسط عامل مجاز، سرویس خدمات مشتریان و یا شخص متخصص تعویض شود.
- از گذاشتن ظرف آب یا هر مایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب روی هر یک از بخشهای الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود.
- دستگاه را در محل مرطوب یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد، نصب نکنید. تماس اجزا، الکتریکی با رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی با آتش سوزی شود.
- از باز کردن، تعمیر کردن یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عملکرد غیر عادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود.
- در صورت مشاهده هر نوع علائم خرابی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید.
- اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید، با شماره ۱۳۵۷۱۱ - ۰۲۰ تماس بگیرید.
- اگر پریز برق آسیب دیده است از زدن دوشاخه به آن خودداری کنید.
- موقع کشیدن دوشاخه از پریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیمها قطع شده و اتصالی ایجاد شود.
- دقت کنید به مدار سیستم سردکننده ضربه یا آسیبی وارد نشود.
- از وسائل الکتریکی در داخل دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه تولید کننده استفاده از آنرا مجاز دانسته باشد.
- مواد فرار و مایعات قابل اشتعال را در بیچال نگهداری نکنید. نگهداری موادی نظری تیز، الكل، اتر، مشتقات بنزین و مواد مشابه ممکن است باعث انفجار شود.
- در صورت عدم تمايل به استفاده از دستگاه قدیمی (جایگزینی این دستگاه با دستگاهی دیگر) درب محصول قدیمی را از روی محصول باز نمایند تا از خطر های احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.
- در محل هایی که فاقد سیستم اتصال به زمین است به کارگرفته نشود.
- در صورتی که درب محصول مجهز به قفل می باشد لازم است کلید آن در مجاورت وسیله برودتی و دسترس کودکان نباشد تا از خطر احتمالی محبوس شدن آنها در درون وسیله جلوگیری شود.

نصب دستگاه

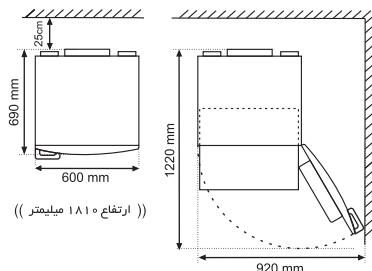

انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول

محصول را در محلی قرار دهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن فضای کافی برای جریان هوا وجود داشته باشد.

- به منظور عملکرد بهتر محصول رعایت فاصله محصول از دیوار پشت حداقل ۲۵ سانتیمتر پیشنهاد می شود.

- محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق کاز، آبکرمهکن،

بخاری و شوپاژر قرار ندهید.

- محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشویی و محیط های مرطوب قرار ندهید.




تراز نمودن محصول

به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچین باز و بسته شدن صحیح درب لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچ های تنظیم کننده پایه های محصول، آنرا نسبت به سطح افق تراز نمایید. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (حداکثر ۵ درجه)

۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد :

پایه رگلاز سمت چپ را در جهت فلاش مشخص شده در تصویر ببیچانید تا دستگاه تراز شود .

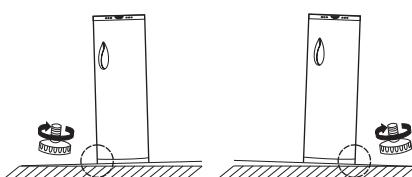

۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد :

پایه رگلاز سمت راست را در جهت فلاش مشخص شده در تصویر ببیچانید تا دستگاه تراز شود .

اگر محصول تراز نباشد احتمال ایجاد سر و صدای غیر عادی و برودت (سرماده) ضعیف وجود دارد.




راه اندازی یخچال

به منظور آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. داخل و خارج محصول را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.
۲. تمام قطعاتی که به علت حمل و نقل در محل خود قرارداده نشده اند را در محل صحیح خود قرار دهید.
۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید.
 - این دستگاه باید به پریز دارای سیم ارت (اتصال زمین) وصل شود.
۴. هرجند در این دستگاه از کمپرسوری استفاده شده است که با ولتاژ برق $220\text{~V} \sim 250\text{~V}$ به راحتی کار می کند، اما در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس های کنترل ولتاژ الزامی است.
۵. مواد غذائی را داخل دستگاه قرار دهید.
 - مواد غذائی را زمانی در یخچال بگذارید که داخل آن قسمت به حد کفايت سرد شده باشد. از لحظه ای که دستگاه شروع به کار می کند تا زمانیکه به برودت مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می کشد.
 - یخچال باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و با یک صدای ملایم کار کند. صدایهای ناشی از قطع و عمل کمپرسور محصول بویژه در ماههای اویلیه استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقصن سیستم نمی باشد.
۶. اگر دستگاه درست کار نمی کند، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نحوه استفاده از کلید های کنترل پانل

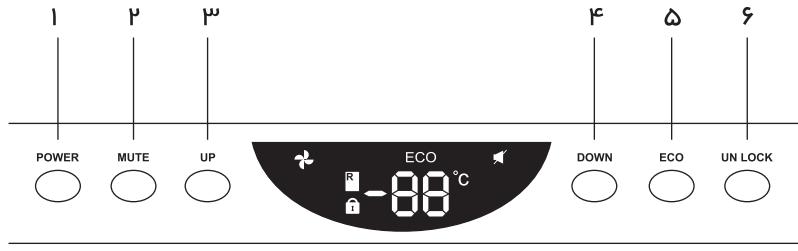

۱. **کلید POWER** : کلید اصلی خاموش و روشن کردن یخچال است.

- با یک فشار روی این کلید دستگاه روشن می شود. برای خاموش کردن دستگاه این کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۲. **کلید MUTE** : برای قطع صدای بوق استفاده می شود.

- زمانیکه درب یخچال برای یک دقیقه باز بماند بوق هشدار به صدا در می آید و پس از ۴ دقیقه لامپ داخل یخچال خاموش می شود. با فشار کلید مذکور صدای بوق به مدت ۴ دقیقه قطع می شود و با بستن درب صدای بوق کاملاً قطع می گردد.

۳ و ۴. **کلید UP و DOWN** : برای تغییر دمای یخچال استفاده می شود.

- بعد از روشن کردن دستگاه، نمایشگر درجه تنظیم شده در کارخانه را نشان می دهد.

- برای تغییر دمای یخچال با فشار کلیدهای مذکور، دمای فعلی به صورت چشمک زن نمایش داده می شود . کلیدهای مورد نظر را یکبار یا بیشتر فشار دهید تا دمای موردنظر در نمایشگر ظاهر شود. پس از انتخاب دمای مورد نظر عملیات چشمک زدن پس از ۵ ثانیه قطع می گردد و دمای انتخاب شده اعمال می گردد.

۵. **کلید ECO** : برای تنظیم اتوماتیک عملکرد بهینه یخچال استفاده می شود.

- در موئترین حالت، برای مصرف انرژی و تأمین برودت مطلوب می توان از این کلید استفاده نمود. با فشار مجدد این کلید یا فشار کلید های UP و DOWN دستگاه از حالت ECO خارج می شود.


- نشانگر ECO در صفحه دیجیتال تا زمانیکه عملکرد این دکمه فعال است روشن باقی می ماند.

۶. **کلید UN LOCK** : برای باز کردن قفل کلیدها استفاده می شود.

- بعد از روشن کردن دستگاه چنانچه تنظیمی انجام نگیرد، بعد از یک دقیقه کلیدها(غیر از کلید MUTE و POWER) قفل می گردد و نشانگر بر روی صفحه نمایش روشن می گردد. جهت انجام تنظیمات، کلید مذکور را به مدت یک ثانیه نگه دارید تا قفل کلیدها باز شود.

پنل کنترل لمسی

در محصولاتی که دارای پنل کنترل لمسی می باشند روش کار به شرح زیر می باشد:

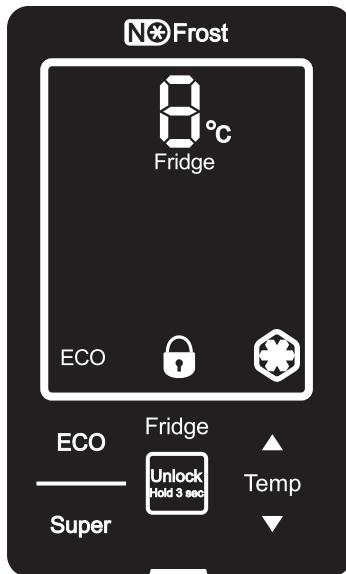

انتخاب عملکرد و دما / پنل کنترل

برای انجام سریع مواد غذایی استفاده می شود با فعال شدن این حالت کمپرسور یکسره ۳ ساعت کار می کند	کلید انجام سریع Super
برای تنظیم دمای یخچال بین ۱°C تا 6°C استفاده می شود	کلید تنظیم دما (یخچال) ▲ Temp ▼
برای تنظیم اتوماتیک عملکرد بهینه یخچال استفاده می شود. در مؤثر ترین حالت، برای صرفه جویی در مصرف انرژی و تأمین برودت مطلوب می توان از این کلید استفاده نمود. چرا غیر ECO در مدت زمان این عملکرد روشن می ماند. با فشار مجدد این کلید دستگاه از حالت خارج می شود. چنانچه تا مدت زمان ۴۸ ساعت درب یخچال باز نگردد حالت ECO به صورت اتوماتیک فعال می شود.	کلید مصرف نرمال ECO
برای جلوگیری از انجام تغییرات ناخواسته بر اثر برخورد دست به پنل لمسی یا دستکاری کودکان می توان از این کلید استفاده کرد. با هر بار لمس این کلید صفحه لمسی فعال و غیر فعال می شود. در موروثی که بمدت یک دقیقه تغییراتی در پنل لمسی ایجاد شود پنل بصورت اتوماتیک به حالت LOCK رفته و برای اعمال تغییرات می باشد با کمک کلید UNLOCK پنل لمسی را از حالت قفل خارج کرده و سپس تغییرات را اعمال نمایند.	کلید قفل نمایشگر Unlock Hold 3 sec

پنل کنترل لمسی باریک



انتخاب عملکرد و دما / پنل کنترل

برای انجام سریع مواد غذایی استفاده می شود با فعال شدن این حالت کمپرسور یکسره ۳ ساعت کار می کند	کلید انجام سریع Super
جهت روشن و خاموش کردن محصول ۳ ثانیه دست خود را برروی دکمه موردنظر ثابت نگهدارید	کلید روشن و خاموش Power
در صورت باز بودن درب محصول به مدت یک دقیقه محصول توسط آلارم صوتی باز بودن درب را اعلام میکند برای قطع شدن این آگارم می توانید دکمه مورد نظر را فشار دهید	کلید قطع صدا Mute
علامت مثبت جهت افزایش دمای یخچال و علامت منفی جهت پایین آوردن دمای یخچال بین دمایهای ۱°C تا ۶°C مورد استفاده قرار میگیرد با هر بار لمس کردن علامت های فوق دما تغییر کرده و میزان آن در نمایشگر به نمایش در می آید	تنظیم دما -
برای جلوگیری از انجام تغییرات ناخواسته بر اثر برخورد دست به پنل لمسی یا دستکاری کودکان می توان از این کلید استفاده کرد. با هر بار لمس این کلید صفحه لمسی فعال و غیر فعال می شود. در صورتی که بمدت یک دقیقه تغییراتی در پنل لمسی ایجاد نشود پنل بصورت اتوماتیک به حالت LOCK رفته و برای اعمال تغییرات می بایست با کمک کلید LOCK پنل لمسی را از حالت قفل خارج کرده و سپس تغییرات را اعمال نمائید.	کلید قفل نمایشگر lock Hold 3 sec


دقت شود برق اصلی محصول از طریق تغذیه معمولی شبکه تامین شود.
در صورتی که در مسیر تغذیه ورودی از اینپورتر یا ترانس واسطه استفاده شده باشد این امر
باعث ایجاد اختلال در سیستم TOUCH می شود.



نحوه نگهداری مواد غذائی در یخچال

در هنگام ذخیره مواد غذائی در یخچال به موارد زیر توجه کنید :

- مواد غذائی و مایعات داغ را بعد از رسیدن درجه حرارتشان به دمای محیط در یخچال قرار دهید.
- مواد غذائی را درون ظروف درسته یا پوششهای نایلونی دریخچال قرار دهید. این امر باعث جلوگیری از خشک شدن، بد رنگ شدن و یا از دست رفتن مزه مواد غذائی می‌شود و از پخش بوی مواد غذائی در یخچال جلوگیری می‌کند. سبزی ها و میوه ها در صورتی که در قسمت جامیوه ای نگهداری شوند، نیازی به پوشش ندارند.

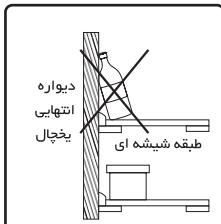

- از تماس هرگونه روغن یا جربی با قسمتهای پلاستیکی و نوار دور درب جلوگیری کنید، زیرا این قسمتها بر اثر تماس با چربی متخلخل می‌شوند.

- از تماس مواد غذائی با دیواره انتهایی یخچال جلوگیری کنید.
تماس مواد غذائی با دیواره انتهایی یخچال موجب انجماد مواد غذائی می‌گردد.

۱. طبقات شیشه ای

- مواد غذائی را با فاصله مناسب از یکدیگر روی این طبقات قرار دهید.

- جنس طبقات از نوع شیشه نشکن است و شما می‌توانید با اینمی کامل از آن استفاده کنید.

۲. جامیوه ای

- سبزی ها و میوه جات را می‌توان در این قسمت نگهداری کرد.

- در صورت نیاز به فضای بیشتر می‌توان جامیوه ای را برداشت و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد.

۳. طبقات جاکره ای چند منظوره

- برای نگهداری موادی نظیر کره و پنیر مناسب می‌باشد.



- می‌توان مواد غذائی کوچک و پاکتی را نیز در این قسمت نگهداری کرد.

۴. جا تخم مرغی

- ابتدا تخم مرغها را در جا تخم مرغی بچینید و سپس آنرا در یکی از طبقات که از لحاظ دسترسی برایتان راحت تر است، قرار دهید.

۵. طبقه مخصوص بطریها

- بطریهای کوچک مثل شیر و آبیلیمو (تا یک لیتر) را در قسمت بالا و بطریهای بزرگ مثل نوشابه و آبمعدنی (تا ۵/۱ لیتر) را در قسمت پائین نگهداری کنید.

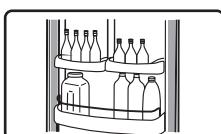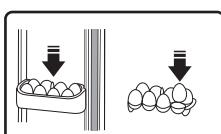

جدا کردن و تمیز کردن قطعات


قبل از تمیز کردن مخصوص ، آنرا خاموش کرده و دوشاخه را هم از برق بکشید .

برای تمیز کردن قطعات، از پاک کننده های قوی استفاده نکنید.




۱. جا میوه ای :

جامیوه ای را تا آنجا که ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید .

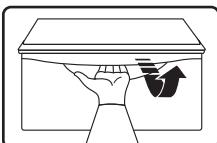


۲. جابطری :

جابطری را با هر دو دست گرفته، آنرا کمی به سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا خارج شود .

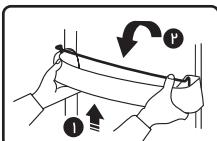


۳. طبقات شیشه ای :

طبقات شیشه ای را به آرامی به سمت بالا و پس از آن به سمت خود بکشید. سپس با آب و مایع ظرفشویی بشویند. در هنگام جاگذاری طبقات، جای طبقه بالا، پائین و وسط را با هم عوض نکنید. وقتی که طبقات شیشه ای را جابجا می کنید، برای جلوگیری از افتادن شیشه ، شیشه و زه آنرا با هم نگه دارید .

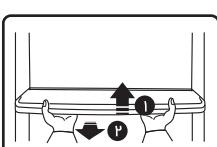

۴. نوار دور درب :

نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی تمیز کنید. از یک فاشقک چوبی که در پارچه ای پیچیده اید برای پاک کردن شیارهای نوار دور درب استفاده کنید . این نوار باید هنگام بسته شدن دربها کاملاً به بدنه بچسبد . (به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه شیمی نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کارائی نوار مغناطیسی افزایش (باشد)

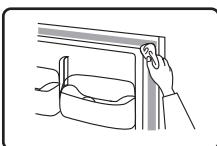


از شستشوی مستقیم پانل کنترل بالای درب یخچال بوسیله آب و مایعات دیگر پرهیز کنید.



۵. تعویض لامپ :

توجه : قبل از تعویض لامپ حتماً دوشاخه مخصوص را از پریز برق جدا نمایید. ابتدا پیچ زیر قاب چراغ را باز کرده، سپس توسط فشار اندازه کناره قاب، قاب چراغ را از جای خود خارج نمایید. لامپ سوخته را برخلاف جهت عقربه های ساعت پیچید تا باز شود، لامپ جدید با توان

۵۱وات را بر سر جای خود مطابق جهت عقربه های ساعت بیچانده تام حکم بسته شود، سپس قاب چراغ را بر سر جای خود قرار داده با اندکی فشار محکم نمایید. در نهایت پیچ زیر قاب چراغ را بر سر جایش محکم بیندید.

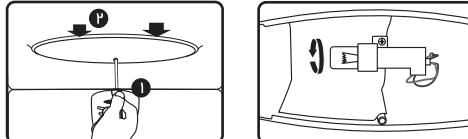


دستگیره استیل:


در صورتی که بیچال شما دارای دستگیره استیل می باشد جهت تمیز کردن دستگیره از مواد تمیز کننده مخصوص استیل استفاده گردد.
در صورت استفاده از سایر مواد؛ دستگیره دچار زرد شدگی و برگشتگی رنگ می شود.

نحوه استفاده از آبسردکن (انتخابی)

در صورت مجهز بودن بیچال به آبسردکن، می توانید بدون باز کردن درب بیچال به آب خنک دسترسی داشته باشید و در نتیجه از طریق کاهش تعداد دفعات باز و بسته شدن درب، در مصرف انرژی صرفه جویی نمایید.
از جمله خصوصیات ویژه این آبسردکن بهره مندی از پمپاژ آب توسط موتور الکتریکی است.

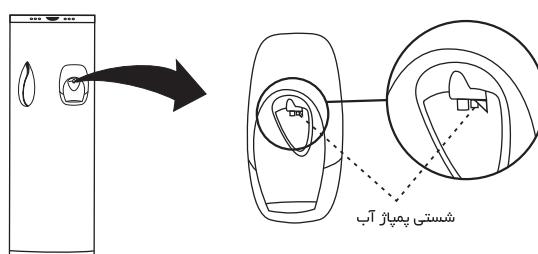

نمای جلوی درب

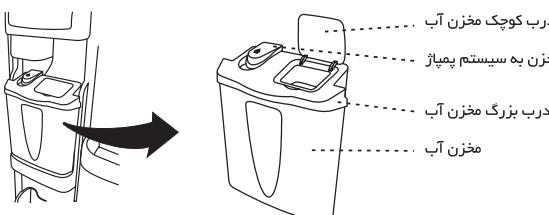

نمای داخل درب

نحوه استفاده:

۱- کشوئی اتصال دهنده مخزن به سیستم پمپ آب را به عقب بکشید.



۲- مخزن را به سمت بالا کشیده و جدا کنید.




۳- درب بزرگ مخزن را باز نموده و داخل مخزن را تمیز کنید.

۴- پس از شستشو، مخزن را مجدد در محل مربوط نصب کنید.

۵- کشوئی اتصال دهنده مخزن به سیستم پمپ را به جلو فشار دهید تا لوله آن در سرجای خود قرار گیرد.

- از قرارگیری لوله جلوی در جای خود مطمئن شوید.

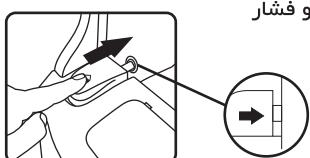

۶- درب کوچک مخزن را باز کرده و آنرا با آب آشامیدنی کاملأ


پرکنید سپس درب کوچک مخزن را بندید.

(ظرفیت مخزن = ۱۴ لیتر)



۷- با لیوان، شستی آبسردکن را (مطابق تصویر روبرو) فشار دهید تا آب وارد لیوان شود.

- توجه نمایید که ریختن آب به داخل لیوان مستلزم فشار لبه بالای لیوان به کلید پشت شیرآب می باشد.

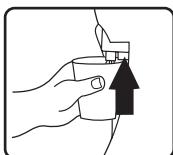

نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی

- در صورت قراردادن موادغذایی بعد از سرد شدن در یخچال، در مصرف برق صرفه جوئی خواهد شد و عمل خنک کردن با سرعت بیشتری انجام می شود.
- دستگاه را در یک مکان خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب مستقر کنید.
- مطمئن شوید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی گیرد و هیچگاه آنرا در نزدیکی وسایل گرمایزا قرار ندهید.
- هیچگاه منافذ و شبکه هایی را که جهت جریان هوا تعییه شده اند، مسدود نکنید.

اعلام بروز مشکل

سیستم عملکرد این محصول به صورت هوشمند می باشد، به گونه ای که در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد دستگاه، نوع اشکال را تشخیص داده و آن را روی صفحه نمایش بصورت ۵۰٪ و ۷۵٪ نشان می دهد.

- در صورت بروز این اخطار، محصول تا زمان رفع اشکال به کار خود ادامه می دهد تا مشکلی برای مواد غذایی داخل دستگاه بوجود نیاید.

در صورت مشاهده این اخطار، با نزدیکترین نمایندگی خدمات پس از فروش در منطقه تماس برقرار نمایید تا جهت رفع مشکل، اقدام لازم صورت پذیرد.



معایب و راه حل ها

دستگاه کار نمی کند.

- آیا دوشاخه بطور صحیح به برق وصل شده است؟ - آیا دستگاه توسط کلید POWER روشن شده است؟

دمای داخل دستگاه بالا است.

- آیا دما در صفحه نمایشگر درست تنظیم شده است؟ - آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک منبع گرما است؟ - آیا نوار دور درب به صورت کامل به بدنه چسبیده است؟

دستگاه دارای صدای های غیرعادی است.

- آیا دستگاه در یک محل تراز و صاف مستقر شده است؟ - آیا دستگاه در فاصله مناسب با دیوار نصب گردیده است؟ - آیا یک شی خارجی پشت یا داخل دستگاه افتاده است؟ - آیا صدای از کمپرسور دستگاه است؟ (یک صدای تیک مانند ممکن است از داخل دستگاه شنیده شود. طبیعی است و زمانی شنیده می شود که اجزا مختلف دستگاه منقبض یا منبسط شوند)

- گوشه های جلویی و کناره های محصول گرم شده اند و قطرات آب شروع به ظاهر شدن گرده اند .
- لوله های حامل گاز گرم در گوشه های جلویی دستگاه تعییه شده اند تا از تعریق و تشکیل شبیم در این قسمتها جلوگیری کنند . اما زمانی که رطوبت محیط بالا می رود، این تدبیر ممکن است چندان مؤثر نباشد اما به هر حال، این یک مسئله غیرعادی نیست .
 - در هوای خیلی مرطوب، ممکن است قطرات شبیم در سطح بیرونی محصول به وجود بیاید که به علت تماس رطوبت موجود در هوا با سطح خنک کننده دستگاه می باشد .
 - صداهای جریان مایع از دستگاه شنیده می شود .
 - این صدای جریان مبرد است که باعث سرد شدن داخل یخچال می شود .
 - داخل دستگاه بوی بد می دهد .
 - مواد غذایی خوب پوشیده نشده اند .
- (مواد غذایی را به صورت بسته بندی شده یا در ظروف در بسته نگهداری کنید)

توجه

- این محصول جهت کلاس آب و هوایی معنده طراحی شده است.

گستره دمایی محیط °C	نماد	کلاس
+۳۲ تا ۱۰+	SN	نیمه معنده
+۳۲ تا ۱۶+	N	معنده
+۳۸ تا ۱۶+	ST	نیمه گرمسیری
+۴۳ تا ۱۶+	T	گرمسیری

- هشدار در مورد وسائل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع بک) مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست بطور مداوم کار کند (به دلیل امکان برگزدایی محتویات ، یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود).
- دماهای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله برودتی، دمای محیط و تکرر باز شدن درب متاثر شوند و برای جبران عوامل فوق، وضعیت وسایل کنترل کننده دما را تغییر دهید.
- آب حاصل از برگزدایی به صورت اتوماتیک در کاسه تعییه شده روی کمپرسور خواهد ریخت

شانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، اتھای بلوار ابن سینا
تلفکس: ۰۲۱ ۳۵۷۱۱

خیابان برادران حاتم راد