



دفترچه راهنمای

ماشین لباسشویی

پیش از شروع نصب، این دستورالعملها را با دقت مطالعه کنید.

این امر باعث آسان شدن کار نصب شده و بدین ترتیب اطمینان حاصل می کنید که واشر را به طور صحیح و ایمن نصب کرده اید. پس از پایان نصب، این دستورالعملها را در جایی نزدیک واشر قرار دهید تا بتوانید در آینده از آن استفاده کنید.

WM-388CW
WM-388CT

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان
۰۲۱-۸۴۷۳۳

www.lg.com



P/No.: MFL67645607

از شما به خاطر خرید ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ال جی سپاسگزاریم.

لطفاً دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه کنید، راهنمای نصب مطمئن، استفاده و نگهداری ارجائه شده است. آن را برای استفاده بعدی نگه دارید.

مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را بنویسید.

شماره مدل.

شماره سریال.

تاریخ خرید.

افزودن مواد شوینده

۲۹.....افزودن مواد شوینده و نرم کننده

- ۳۱.....فیلتر آب و رویدی
- ۳۲.....فیلتر پمپ تخلیه
- ۳۳.....کنزوی مواد شوینده
- ۳۴.....لکن شستشو
- ۳۴.....تمیز کردن ماشین لباسشویی
- ۳۴.....آب و هوای سرد

عیب یابی

- ۲۵.....عیب یابی
- ۲۷.....پیام های خطای
- ۲۸.....استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند

شرایط ضمانت

۲.....فهرست

۳.....قابلیت های دستگاه

دستور العمل های مهم ایمنی

- ۴.....دستور العمل های مهم ایمنی
- ۵.....احتیاط های اولیه ایمنی
- ۶.....این دستور العمل ها را به خاطر بسپارید
- ۷.....دستورات مهم ایمنی

مشخصات فنی

نصب

- ۹.....در آوردن موارد بسته بندی شده
- ۹.....در آوردن پیچ های حمل و نقل
- ۱۰.....شرایط محل نصب
- ۱۲.....اتصال شلنگ تامین آب
- ۱۴.....نسبت شلنگ تخلیه
- ۱۵.....تراز کردن

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

- ۱۷.....راه اندازی ماشین لباسشویی
- ۱۸.....مراقبت پیش از شستشو
- ۱۹.....جدول برنامه شستشو
- ۲۰.....جدول برایمه خشک کن
- ۲۱.....گزینه های اضافه
- ۲۱.....اطلاعات مربوط به کارکرد
- ۲۲.....صفحه کلید
- ۲۲.....گزینه ها
- ۲۲.....خشک کن
- ۲۲.....خیس خوردن
- ۲۲.....Intensive
- ۲۲.....شستشوی بهداشتی
- ۲۲.....تاخیر زمانی
- ۲۴.....خشک کن چرخشی
- ۲۴.....Rinse Hold
- ۲۴.....دما
- ۲۴.....سایر عملکردها
- ۲۴..... فقط خشک کن
- ۲۵.....قفل کودک
- ۲۵.....قطع و خصل کردن صدای بیپ
- ۲۶.....شستشوی لکن
- ۲۶.....تشخیص قفل در
- ۲۷.....خشک کن

■ سامانه‌ی محركه مستقیم

در این سامانه‌ی پیشرفته، محركه DC بدون نسمه و پولی و به طور مستقیم به درام متصل شده است.



بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد.



عملکرد ماشین لباسشویی های ال جی بهتر شده و با سرعت چرخش کنترل شده و حرکت چپ و راست درام، رضایت شما را در هر زمانی تامین می کند.

■ ضد چروک

با تغییر چرخش درام، میزان چروک پوشک به حداقل می رسد.



■ گرم کن داخلی

گرم کن داخلی به طور خودکار آب را گرم کرده و به بهترین دما در برنامه انتخاب شده می رساند.



■ کم مصرف با استفاده از سامانه‌ی شستشوی هوشمند

سامانه‌ی شستشوی هوشمند میزان پوشک و دمای آب رادرک کرده و سپس میزان آب مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی تعیین می کند.



■ قفل کودک

عملکرد قفل کودک، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می شود.



■ سامانه‌ی کنترل سرعت کم صدا

با درک میزان پوشک و تعادل، پوشک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.



دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل ها و توشیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

⚠ هشدار

به منظور سلامتی خود، پیشگیری از خطر آتش سوزی یا انفجار، برق گرفتگی یا خسارات مالی آسیب جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.

ایمنی شما و ایمنی دیگران بسیار مهم است .

ما پیامهای ایمنی مهم و زیادی را در این دفترچه راهنمای روی لوازم خانگی شما ارائه کردہ ایم .
تمام پیامهای ایمنی را مطالعه کرده و از آنها پیروی کنید .

⚠ این علامت هشدار ایمنی است .

این علامت به شما درباره خطرات بالقوه ای که ممکن است باعث مرگ یا آسیب رسیدن به شما یا دیگران شود، هشدار می دهد .
پس از کلیه پیامهای ایمنی، علامت هشدار ایمنی به همراه یکی از کلمات "خطر"، "هشدار" یا "خطار" آمده است .
معنای این کلمه ها عبارت است از:

⚠ خطر

اگر فوراً از دستورالعملها پیروی نکنید، باعث مرگ شما خواهد شد یا به سختی آسیب می بینید .

⚠ هشدار

اگر از دستورالعملها پیروی نکنید، ممکن است باعث مرگ شما شده یا به سختی آسیب بینید .

⚠ اخطار

اگر از دستورالعملها پیروی نکنید، ممکن است آسیب جزئی بینید یا به دستگاه آسیب برسد .

همه پیامهای ایمنی به شما می گویند که چه خطرات بالقوه ای وجود دارد، به شما می گویند چگونه احتمال حادثه را کاهش دهید و همچنین به شما اطلاع می دهند اگر از دستورالعملها پیروی نکنید، ممکن است چه اتفاقی بیفتد .

دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی

▲ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- از شستن و خشک کردن لباسهایی که با مواد قابل اشتعال یا قابل انفجار (از قبیل موم، روغن، رنگ، گازویل و بنزین، لکه های، حالاتی تیزی کننده لباس، نفت سفید و غیره) تمیز شده، شسته شده، خیس شده، یا الکه دار شده اند و ممکن است آتش گرفته یا منفجر شوند، خودداری کنید. روغنی که ممکن است پس از دوره کامل شستشو در مخزن باقی بماند، در زمان خشک کردن منجر به آتش سوزی می شود.
- بنابراین لباسهای روغنی را در آن نریزید.
- برای بستن در دستگاه، آنرا محکم نبندیدیا سعی نکنید زمانی که در قفل است، آن را باز نکنید. این کار می تواند به ماشین لباسشویی آسیب برساند.
- زمانی که ماشین با درجه حرارت بالا کار می کند، ممکن است در جلویی بسیار داغ باشد. به آن دست نزنید.
- برای به حداقل رساندن امکان وقوع شوک الکتریکی، پیش از هرگونه تلاش برای تعمیر یا تمیز کردن دستگاه، دوشاخه دستگاه را از برق قطع کرده یا با قطع کردن فیوز یا خاموش کردن کلید میباشیم، اتصال ماشین لباسشویی به پهنل توزیع برق خانگی را قطع کنید.
- زمانی که میخواهید دوشاخه را از برق در بیاورید، سیم آن را نکشید. در غیر اینصورت، ممکن است سیم برق ببیند.
- اگر دستگاه آسیب دیده یا خراب بود یا قسمت هایی از آن به هم وصل نشده بود یا بعضی از قطعات آن کم یا خراب بودند از جمله اگر سیم یا دوشاخه آن آسیب دیده بود، سعی نکنید که با آن کار کنید.
- قبل از نصب ماشین لباسشویی، وجود آسیب در سطح خارجی را بررسی کنید. در صورت مشاهده آسیب در سطح خارجی، دستگاه را نصب نکنید.
- ماشین لباسشویی را در جایی که در معرض هوای آزاد باشد، نصب نکرید یا نگهداری نکنید.
- دکمه های کنترل را دستکاری نکنید.
- هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید یا سعی نکنید که آن را سرویس کنید مگر اینکه به طور مشخص در دستورالعمل های نگهداری توسط کاربر یا در دستورالعمل های تعمیر توسط کاربر پیشنهاد شده باشد و شما دانش و مهارت لازم را برای انجام آن کار داشته باشید.
- فضای نیز و اطراف دستگاه مواد قابل احتراق از قبیل ضایعات پارچه، کاغذ، کهنه، مواد شیمیایی و غیره نگذارید.
- کودکان یا افرادی که ناتوانی جسمی دارند، باید نزیر نظر یک فرد دیگر با آن کار کنند. نگذارید کودکان روی دستگاه، با آن، یا درون این دستگاه یا هر دستگاه دیگری بازی کنند.
- حیوانات کوچک را از دستگاه دور نگهارید.
- در ماشین لباسشویی را باز نگذارید. بازیوین در ماشین ممکن است باعث شود که کودکان وسوسه شوند تا آن آویزان شوند یا به داخل ماشین لباسشویی بروند.
- هنگام کار کردن ماشین لباسشویی به داخل آن دست نزنید. صبر کنید تا مخزن داخل ماشین لباسشویی کاملاً متوقف شود.
- شستشو میتواند درخشندگی و رزگ پارچهها را از بین ببرد. برای جلوگیری از این مسئله، از دستورالعمل های تولید کننده لباسدر مورد مراقبت و نحوه شستشوی آن پیروی کنید.

دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی ! هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- برای کاهش خطر آسیب رسیدن به افراد، به همه دستورالعمل های ایمنی پیشنهاد شده توسط کارخانه از قبیل استفاده از دستکش های بلند و عینک های ایمنی، عمل کنید. عدم پیروی از هشدارهای ایمنی در این مفترض راهنمایی تواند منجر به آسیب رسیدن به اموال یا خود شما و یا حتی منجر به مرگ شود.
- زمانی که در ماشین لباسشویی باز است، آن را زیاد به پایین فشار ندهید. این کار می تواند منجر به واژگون شدن ماشین لباسشویی شود.
- وققی یک ماشین قدیمی را دور می اندازید، دوشاخه آن را از برق بکشید و دوشاخه را غیرقابل استفاده کنید. کابل را مستقیما از پشت دستگاه قطع کنید تا استفاده از آن غیرممکن شود.
- اگر در دستگاه آب نفوذ کرد، لطفا با مرکز خدمات تماس بگیرید. چون خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.
- دستگاه را با استفاده از شیلنگهای نوبه لوله آب وصل کنید. شیلنگهای قدیمی نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

■ این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید

دستورالعمل های اتصال به زمین

دستگاه باید به زمین وصل شود. اگر دستگاه بد کار کرد یا خراب شد، اتصال آن به زمین می تواند خطر شوک الکتریکی را با اتصال چریان برق به زمین کاهش دهد. این دستگاه مجهز به یک سیم اتصال به زمین و دوشاخه مربوطه این کار است. دوشاخه باید به یک پریز مناسب که به شکل مناسبی نصب شده، وصل شود و طبق اصول و مقررات محلی به زمین وصل گردد.

- از سیم رابط استفاده نکنید، این کار اتصال به زمین را با اختلال مواجه خواهد کرد.
- اگر پریز مناسبی ندارید، در اینباره با یک برق کار مشورت کنید.

! هشدار

اتصال نادرست سیم دستگاه به زمین می تواند منجر به شوک الکتریکی شود. در صورتی که نسبت به اتصال دقیق دستگاه به زمین شک دارید، موضوع را با یک برکار یا سرویس کارماهر مطرح کنید. در دوشاخه ارائه شده همراه با دستگاه تغییر ایجاد نکنید اگر اندازه آن به پریز موجود نمی خورد، از یک برق کار ماهر بخواهید پریز مناسبی را نصب کند.


دستورالعمل های مهم ایمنی

■ دستورات مهم ایمنی

به منظور کاهش خطر آتش سوزی در اطراف مخزن داخلی، موارد زیر را مورد دقت قرار دهید:

- بمنظور برطرف نمودن اثرات خاصیت الکتریک ایستاد در البسه، نباید مواد نرم کننده لباس و مواد مشابه آنها را در طی دوره خشک کن مورد استفاده قرار داد مگر در شرایطی بصورت مشخص از سوی شرکت تولید کننده مواد نرم کننده لباس و مواد مشابه آنها مورد توصیه قرار گرفته باشد.
- ا نوع لباس زیر که حاوی نگه دارنده های فلزی می باشد را نباید در داخل ماشین خشک کن قرار دهید. چنانچه در طول مرحله خشک کردن، نگه دارنده های فلزی لباس در جای خود شل شوند، امکان آسیب رساندن به ماشین خشک کن وجود خواهد داشت. در صورت موجود بودن یک جا لباسی رخت خشک کن، میتوان از آن برای خشک کردن این نوع البسه استفاده نمود.
- اشیاء پلاستیکی مانند سر دوش و یا روکش دستمال های ضد آب مخصوص نوزاد را نباید در داخل ماشین خشک کن قرار داد.
- لباس های دارای نگه دارنده های لاستیکی، لباس های دارای لایه های مواد فوم لاستیکی، بالش، چکمه های لاستیکی و کفش های تنیس دارای روکش لاستیکی را نباید در داخل ماشین خشک کن قرار داد.
- لباس های دارای فوم لاستیکی، مولول های خشک شوئی و یا دیگر مواد اشتغال و انفجار را تمیز شده، شسته شده، فرو رفته یا آغشته شده اند را نبایستی در ماشین خشک کن قرار دید. مواد دارای قابلیت اشتغال زائی بالا که معمولا در محیط خانه مورد استفاده هستند، عبارتند از: استون، الکل صنعتی، بنزین/کازوئیل، نفت، مواد لکه بر (برخی از انواع آن)، تربیاتین، واکس ها و واکس بر ها.
- اقلام دارای فوم لاستیکی (که به نام فوم لاتکس معروف هستند) و یا دیگر انواع مواد لاستیکی را نباید در داخل ماشین خشک کن قرار داده و دمای بالا را تنظیم نمایید. مواد حاوی فوم لاستیکی در هنگامی که داغ شوند قابلیت تولید آتش بر اثر احتراق خودبی خود را دارند.

مشخصات فنی

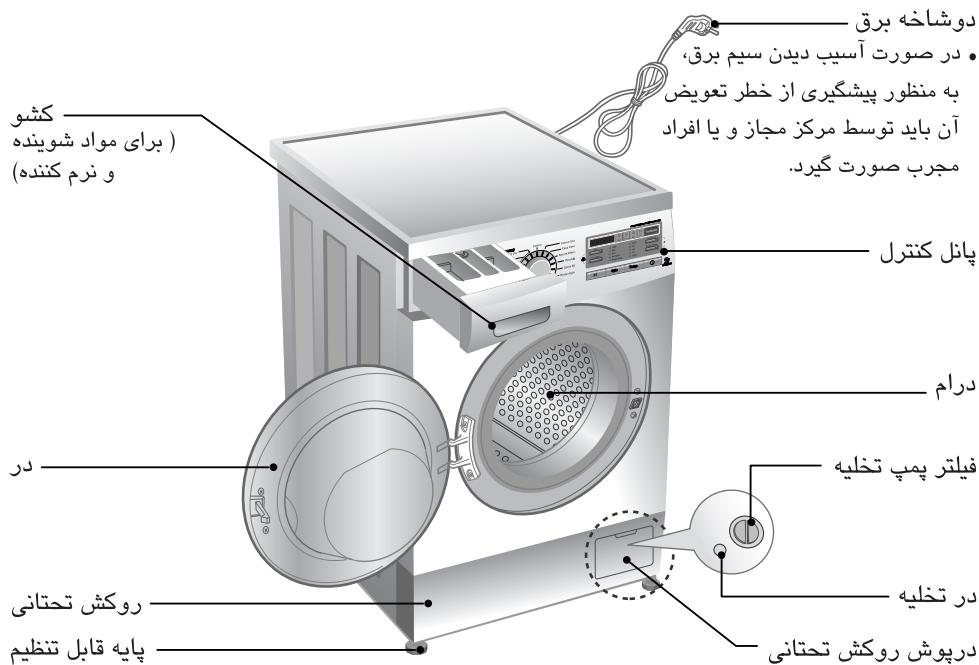

نام : ماشین لباسشویی در از جلو

منبع تغذیه : 220 - 240 V ~, 50Hz

اندازه : 600mm(W) × 550mm(D) × 850mm(H)

وزن : ۶۵ کیلوگرم


حداکثر وات : ۲۱۰۰ وات (شستشو) / ۱۵۰۰ وات (خشک کن)

ظرفیت شستشو : ۸ کیلوگرم (شستشو) / ۴ کیلوگرم (خشک کن)

فشار آب مجاز : 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²)

نمای ظاهری و مشخصات فنی به منظور ارتقای کیفیت ، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

متعلقات

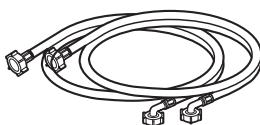

شلنگ ورودی (1EA) ※ گزینه: گرم/سرد (2EA)



آچار

■ در آوردن موارد بسته بندی شده

۱. کارتن و یونولیت ها را درآورید.
۲. ماشین لباسشویی را بلند کرده و متعلقات بسته بندی زیر را درآورید.
۳. تسمه مربوط به سیم برق و شلنگ را باز کنید.
۴. شلنگ ورودی آب را از دیگ خارج کنید.

! تو خه

- ۰ آچار را برای تراز کردن دستگاه در جایی نگهدارید.



▲ هشدار

- متعلقات بسته بندی (نظیر پلاستیک ها و یونولیت) برای کودکان می توانند خطرساز باشند.
- احتمال خفگی وجود دارد.

تمامی موارد مربوط به بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.


■ در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل

به منظور بیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۴ پیچ قفل شده است. پیش از راه اندازی ماشین این ۴ پیچ به همراه ادواء لاستیکی باید باز شوند. در صورت باز نکردن این پیچ ها دستگاه دارای سر و صدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی خواهد شد.

۱. با استفاده از آچار تعییه شده ۴ پیچ را باز کنید.
۲. سه پیچ ذکر شده را به همراه ادواء لاستیکی در آورید. برای در آوردن ادواء لاستیکی کافی است آنها را کمی بپیچانید.

! تو خه

- ۰ پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگه دارید.
۲. با استفاده از درپوش های تعییه شده سوراخ ها را ببندید.

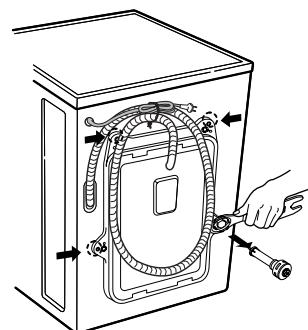

■ شرایط محل نصب

◀ محل

کف صاف :

شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

پریز برق :


پریز برق باید در فاصله $1/5$ متری از طرفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید.

فاصله اضافی :

برای مدل های دیواری (۱۰) سانتی متر : پشت / ۲ سانتی متر : راست و چپ)

هیچگاه محصولات شوینده را بروی ماشین لباسشویی قرار ندهید.

این عمل موجب آسیب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

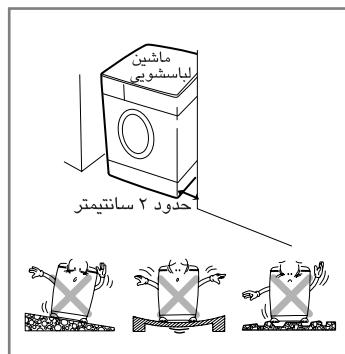

◀ موقعیت

ماشین لباسشویی را بروی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.

از این که روزنه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.

هرگز سعی در اصلاح ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از قطعات چوب، مقوای یا موارد مشابه نداشته باشد.

هرگز ماشین لباسشویی را در کنار اجاق گاز یا بخاری هیزمی قرار ندهید. کنار اجاق خوارک پزی یا بخاری را باید با کاغذ آلومینیومی $۸۵\text{cm} \times ۱۰\text{m}$ سانتی متر بپوشانید تا فاصله بین دو سیله ایزوله شود.

هرگز ماشین لباسشویی را در اطاقي که دمای آن زیر صفر درجه است قرار ندهید.

در هنگام نصب ماشین لباسشویی از این که دو شاخه آن در دسترس است اطمینان حاصل کنید.

برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از آچار پایه ها را تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباسشویی حداقل باید فضای ۲ سانتی متری داشته باشد.

این دستگاه برای ناوگان دریایی یا موارد استفاده در مکان های متحرک نظیر کاروان یا هواپیما طراحی نشده است.

◀ اتصال برقی

از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.

در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجبوب واجد شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.

همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.

ماشین لباسشویی را به پریزی که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.

ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.

تعمیرات ماشین لباسشویی فقط باید با افراد مجبوب واجد شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص منجر به صدمات جانی یا مالی می شود. به منظور خدمات با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ماشین لباسشویی را در فضایی کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند. عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.

در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمان و در هوای زیر صفر درجه باشد :

ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اطاقي قرار دهید.

۴ اخطار

اخطار پیرامون سیم برق

اکثر وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله برقی دارای یک پریز مستقل باشد و از مستقل باشد و از اضافه نمودن انشعاب یا اتصال سه راهی خودداری نمایید. به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. اتصا چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب آنها می شود، سیم های طویل، سیم های خشک شده یا معیوب یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود. هر چند وقت یک بار سیم وسایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آنها یا خرابی دو شاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که سیم برق با همان نوع خود توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.

سیم برق را از آسیب های فیزیکی نظیر تابیده شدن، خم شدن، له شدن، ماندن در لای در یا زیر پا محافظت کنید. توجه خاصی به دو شاخه ها، پریز های دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.

اگر برق دستگاه از کابل های رابط برق، یا از یک دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز تامین می شود، کابل رابط روی دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز باید در موقعیتی قرار داده شود که آب به آن پاشیده نشود یا رطوبت به آن نرسد.

۵ اخطار


- ۰ استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت افراد بزرگسال جایز نیست.
- ۰ کودکان باید تحت نظارت باشند تا از این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

■ اتصال شلنگ تامین آب

- فشار آب باید بین 100 kPa و 1000 kPa باشد. ($1.0 - 10.0 \text{ kgf/cm}^2$)
- هنگام اتصال شلنگ ورودی به شیر آب مراقب دنده ها باشید.
- اگر فشار آب بیش از 1000 kPa باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.
- هر چند وقت یک بار شلنگ را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

◀ مرحله ۱: واشر لاستیکی داخل شلنگ را بررسی کنید


- همراه با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این واشر به منظور پیشگیری از نشتی می باشند.
- از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.

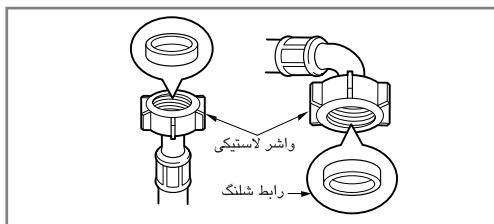

◀ مرحله ۲: اتصال شلنگ به شیر آب


نوع الف: اتصال شلنگ نو پیچی به شیر آب دنده دار

- رابط شلنگ را به شیر آب وصل کرده و بپیچانید.

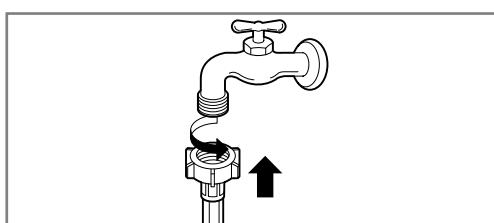

نوع ب: اتصال شلنگ نوع پیچی به شیر آب بدون دنده

١. پلیت مبدل و پیچ های حایل مبدل را باز کنید.
٢. مبدل را به انتهای شیر فشار دهید طوری که واشر لاستیکی تحت فشار قرار گیرد. پلیت مبدل و چهار پیچ را سفت کنید.
٣. شلنگ آب را به طور عمود به طرف بالا فشار دهید به طوری که لاستیک داخل شلنگ به طور کامل به شیر بچسبد و سپس با پیچاندن آن به طرف راست، سفت کنید.

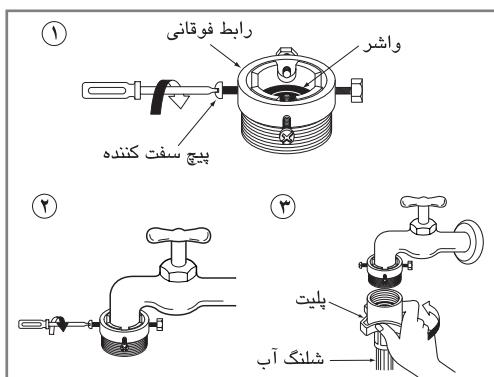

نوع ج : اتصال شلنگ نوع فشاری به شیر فاقد دندنه.

۱. پلیت حلقه ای مبدل و چهار پیچ حایل مبدل را باز کنید.

۲. چنانچه شیر بزرگتر از مبدل است، پلیت راهنمای را در آورید.

۳. مبدل را به انتهای شیر فشار دهید به طوری که واشر لاستیکی محکم به اتصال بچسبد.

پلیت حلقه ای مبدل و چار پیچ را سفت کنید.

۴. زائد رابط را به سمت پایین بکشید، شلنگ ورودی را به مبدل فشار دهید سپس زائد رابط را رها کنید. از قفل شدن مبدل در محل اطمینان حاصل کنید.

! تو خه



- ۰ پس از شلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا اجسام خارجی داخل لوله آب (اشغال، شن یا سنگ ریزه) خارج شود. کمی سبز کنید تا آب داخل سطل بریزد و دمای آب را بررسی کنید.

۰ مطمئن شوید که هیچگونه خمیدگی در شلنگ ایجاد نشده است.

◀ وقتی که ماشین لباسشویی دارای دو شیر باشد.

۰ شلنگ ورودی که دارای رابط قمز است را به شیر آب گرم متصل کنید.

۰ چنانچه دستگاه دارای دو شیر باشد، با استفاده از شیر آب گرم در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.

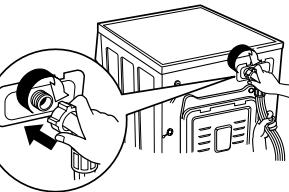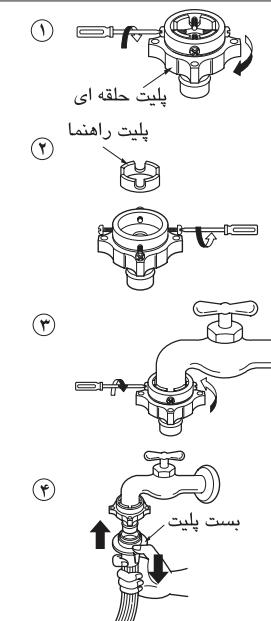


۰ پس از اتمام اتصالات، در صورت نشتنی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متدائل آن استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا مکعبی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را درآورید.

شیر افقی



شیر افقی	شیر بلند	شیر مربعی

■ نصب شلنگ تخلیه

- شلنگ تخلیه نباید بیش از ۱ متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد.
- آب داخل ماشین لباسشویی نباید به طور آهسته تخلیه شود.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب برروی زمین چکه نکند.
- در صورتی که شلنگ تخلیه خیلی طولانی باشد امکان بازگشت به داخل ماشین وجود دارد. و این موجب سر و صدای غیرعادی خواهد شد.

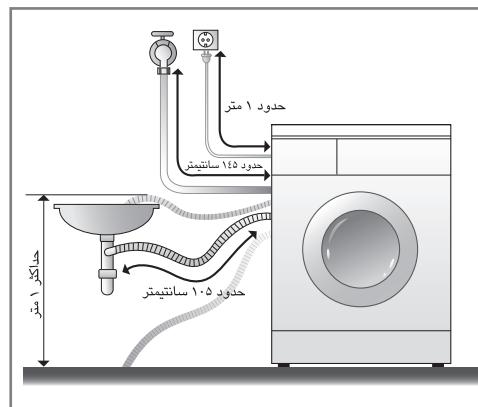

- هنگام نصب شلنگ تخلیه به سینک، آن را با یک زنجیر یا بند سفت کنید.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب برروی زمین چکه نکند.

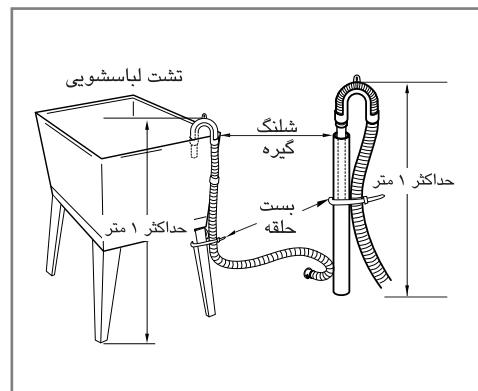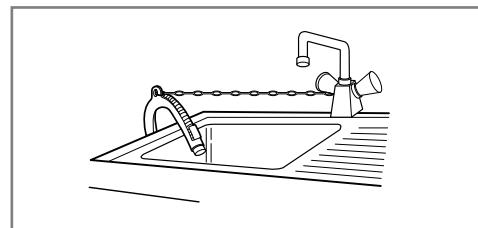


■ تراز کردن

۱. تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سر و صدای زیاد و لرزش می شود.
دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و تر جیحاً در کنج اتاق نصب کنید.


! توجه

- سطح متحرک و ناهموار موجب بی تعادلی و ارتعاش های بیش از حد می شود.

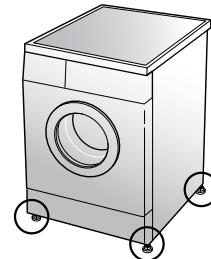


۲. اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید. (از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید). ازینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید).

• پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره های قفل را به طرف بالا و سمت کف ماشین سفت کنید.
همه مهره ها باید سفت شوند.

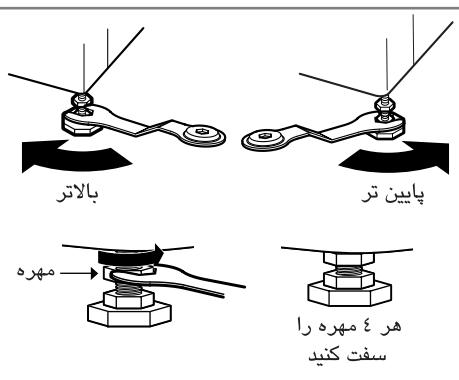

• بررسی اریبی وقتی هریک از چهار گوشه ماشین لباسشویی را به پایین ها می دهید، بناید ماشین بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید)
در صورتی که هنگام فشار دادن گوشه ها ماشین حرکت کند باید پایه ها را دوباره تنظیم کنید.

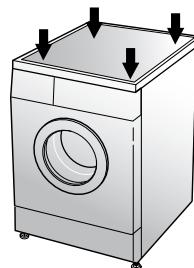

! توجه

- اگر دستگاه بر روی پایه قرار دارد باید آن را به قدر کافی سفت و ایمن کنید تا احتمال افتادن از بین برود.

◀ مهیا کردن زمین


- زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.
- ماشین لباسشویی را بر روی سطح سفت و مسطح نصب کنید.

◀ زمین کاشی شده (سطوح لغزنده)

هر پایه را بر روی یک تکه سر بس قرار داده و ماشین لباسشویی را تراز کنید. (سر بس را در اندازه های 70×70 میلی متر ببرید و با چسب بر روی کاشی خشک و محل ماشین لباسشویی بچسبانید)

- سر بس ماده‌ی خود چسبی است که بر روی پله و نردهان می‌چسبانند تا مانع از لغزش شود.

تشتک لاستیکی

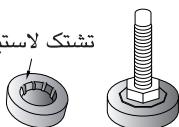

◀ سطوح چوبی (سطوح متزلزل)

- سطوح چوبی اساساً مستعد لرزش هستند.

برای پیشگیری از ارتعاش توصیه می‌کیم در زیر هر یک از پایه‌ها بالشتک‌های لاستیکی با ضخامت حداقل $1/5$ سانتی متری قرار دهید.

- در صورت امکان ماشین لباسشویی را در یکی از کتجهای اطاق جایی که کف اطاق از ثبات بیشتری بر خوردار است قرار دهید. بالشتک‌های لاستیکی را به منظور کاهش ارتعاش قرار دهید. شما می‌توانید این بالشتک‌های لاستیکی (no.4620ER4002B) را از بخش خدمات ال جی دریافت کنید.

❶ تو خه

◦ محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم، درست و طولانی مدت دستگاه را تضمین می‌کند.

- ماشین لباسشویی باید 100% افقی و ثابت باشد.
- گوشه‌های ماشین لباسشویی باید حالت الکنگی داشته باشد.
- محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنده باشد.
- پایه‌ها را در سطوح مرطوب قرار ندهید چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ راه اندازی ماشین لباسشویی

۱. لباس ها را دسته بندی کنید.
(به صفحه ۱۸ مراجعه شود.)



۲. در را باز کرده و لباس ها را در ماشین قرار دهید.

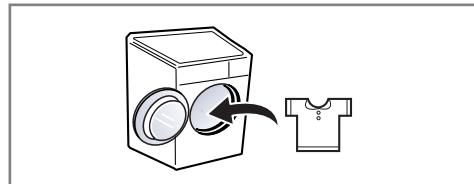


۳. دکمه Power را فشار دهید.




۴. یک برنامه انتخاب کنید.
(به صفحه ۱۹ - ۲۱ مراجعه شود.)
حالا گزینه ها را انتخاب کنید.
(به صفحه ۲۲ - ۲۸ مراجعه شود.)

- برنامه تکمیلی
- دما
- سرعت خشک کن
- سایر عملکردها

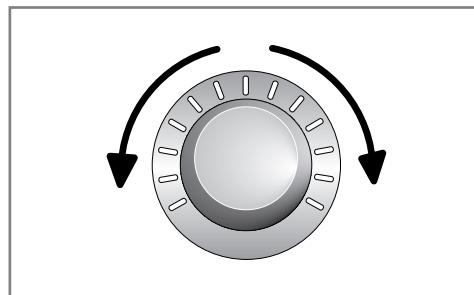

۵. مواد شوینده را در محفظه بریزید.
(به صفحه ۲۹ - ۳۰ مراجعه شود.)

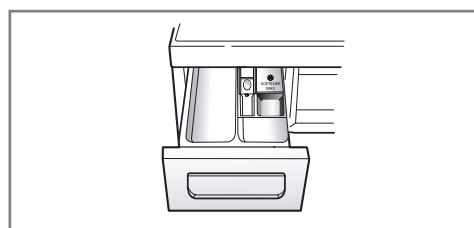

۶. دکمه Start/Pause را فشار دهید.



نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ مراقبت پیش از شستشو

۱. توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه می کند.

۲. چیدن

برای کسب نتیجه بهتر لباس ها را در داخل ماشین لباسشویی طوری بچینید که با یک بار شستشو تمامی آنها تمیز شوند. دمای آب و سرعت خشک کن و پوشک گوناگون باید به روش های مقاومتی شسته شوند. لباس های تیره را از رنگ های تیره تا روشن دسته بندی کنید. آنها را جداگانه بشویید تا دچار رینگ گرفتگی البسه سفید نشوند. در صورت امکان لباس های جرک را با لباس های نسبتاً تکنیف در یک دور نشویید.

- چرک (سنگین، معمولی، سبک)
- لباس ها را براساس میزان کثیفی جدا کنید.
- رنگی (سفید، روشن، تیره)
- لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.
- کرکی (محصولات کرکی، پرزدار)
- محصولات کرکی و پرزدار جداگانه بشویید.


۳. توجه پیش از قرار دادن لباس ها

- لباس های کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را در داخل ماشین قرار دهید، آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند. هرگز لباس ها را به صورت مجزا بشویید. این عمل مو جب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیافزایید.
- از خالی بودن جیب ها مطمئن شویید. مواردی نظیر گیره سر، کبر بت، سکه، خودکار و کلیدها به ماشین لباسشویی و لباس ها صدمه می زندن.
- زیپ ها، بندها، دکمه ها را ببندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند.
- محل هایی مثل یقه و سر آستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را کمی ماده شوینده بپیزید تا به بطرف شدن لکه کم کند.
- لاستیک دور در ماشین (طوسی) را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.
- داخل درام را بررسی کنید تا چیزی از شستشوی قبلی در آن باقی نمانده باشد.
- هرگونه لباس یا موارد را از لاستیک در آورید تا لباس ها و لاستیک آسیب نبینند.

دمای آب	
شستشوی عادی	
ظرفیت	
شستشوی ثابت	
نشویید	

دسته بندی لباس ها بر اساس...

نوع جنس	دمای شستشو	کثیفی
رنگ		

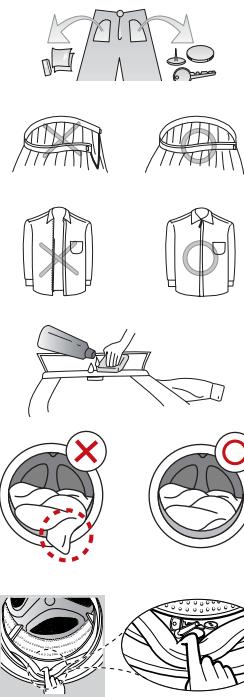

! توجه

- پیش از نخستین شستشو، ماشین را بدون لباس به کار بیندازید (با برنامه کتان ۶۰ درجه سانتیگراد).
- این عمل باعث می شود رسوب و آب داخل درام ناشی از آزمایش کارخانه تخليه شود.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ جدول برنامه شستشو برنامه های شستشوی توصیه شده بر حسب نوع لباس

برنامه	توضیح	نوع جنس	دماه مناسب	حداکثر میزان
پنبه ای	با ترکیب حرکات گوناگون دیگ، عملکرد بهتری را ارائه می کند.	برای البسه رنگی سبک (پیراهن، لباس شب، پیرچاره، غیر) و لباس های کتان	60°C (95°C تا سرد)	دسته بندی شده
پنبه ای کم مصرف	با مصرف حداقل انرژی عملکرد شستشوی بهینه ای را ارائه می کند.	سفید نسبتاً کثیف (لباس زیر).	40°C (60°C تا سرد)	
ضدچروک	این برنامه مناسب برای پیراهن های پر مصرف روزانه که نیازی به آتو پس از شستشو ندارند مناسب است.	پولی آمید، اکرلیک، پیلی استر	40°C (60°C تا سرد)	۴/۰ کیلوگرم
پشمی	این برنامه برای لباس های ورزشی و کفش کتانی مناسب است.	کول مکث، گور - تکس، فیلیس و سیمپانکس	40°C (40°C تا سرد)	۲/۰ کیلوگرم
۳۰ دقیقه ای	برای شستشوی البسه پشمی (لطفاً از مواد شوینده البسه پشمی قابل شستشو با ماشین استفاده کنید).	البسه پشمی قابل شستشو با ماشین		
۳۰ دقیقه ای	این برنامه شستشوی سریعی برای میزان کم و لباس های نسبتاً کثیف ارائه می کند.	البسه رنگی که نسبتاً کثیف هستند.	30°C (40°C تا سرد)	
آب کشی + خشک کن (چرخشی)	قابل استفاده برای البسه ای که فقط به آب کشی نیاز دارد یا افزودن آب کشی به البسه ای که برای آنها نرم کننده به کار رفته است.	البسه عادی قابل شستشو.	-	دسته بندی شده
لباس کودک	حذف لکه های چربی و ارائه آبکشی بهتر برای اقلام بزرگی چون روکش لحاف، متکا، روکش مبلمان و غیره	لباس بچه نسبتاً کثیف.	60°C (95°C)	۴/۰ کیلوگرم
مت مرکز ۶۰ دقیقه ای	برای شستشوی بهتر با حداقل مصرف انرژی از این برنامه استفاده کنید.	البسه پنبه ای و ترکیبی (برنامه ویژه با مدت زمان ۶۰ دقیقه ای برای لباس های معمولی).	60°C (60°C تا سرد)	۴/۰ کیلوگرم

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ جدول برپامه خشک کن

حد اکثر میزان	نوع جنس	برنامه
4.0 kg	پارچه های نخی یا کتان از قبیل حolle های نخی، تی شرت ها، لباس های کتان.	Cupboard Dry
4.0 kg	پارچه های نخی یا کتان آماده برای انوکشی.	Iron Dry
4.0 kg	منسوجات بی نیاز به اتو، پارچه های بلی استر مناسب برای لباسهای بدون نیاز به اتو، لباسهای قابل شستشو با برنامه ترکیبی	Low Temp. Dry
0.5 kg	-	30 min.
1.5 kg		60 min.
2.5 kg		90 min.
3.0 kg		120 min.
4.0 kg		150 min.
		Time Dry

- دماه آب: بر حسب نوع برنامه شستشو دمای آب را انتخاب کنید.
هندگام شستشو به راهنمای برچسب لباس مراجعه کنید.
- برنامه را بر روی گزینه "شستشو" (Wash) تنظیم کنید: ینه ای کم مصرف 60 درجه سانتیگراد + مت مر کز + 1400 rpm خشک کن: خشک کن اقتصادی (اولین دوره خشک کن لباس: 4 کیلوگرم، دومین دوره خشک کن لباس: 4 کیلوگرم) جهت تست بر اساس استانداردهای ای ای ان EN50229 و آی ای سی .

سیکل شستشوی لباس های پشمی این ماشین توسط Woolmark برای شستشوی لباس های پشمی قابل شستشو با ماشین مطابق با دستورات برچسب لباس الصاق شده توسط کارخانه، تایید شده است. (M0801)



❶ تو خه

- توجه: توصیه می شود از شوینده های خنثی استفاده کنید.
برای محافظت از لباس ها ، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شوید.
- برای خشک کردن، بالاترین سرعت دور چرخش برنامه شستشو را انتخاب کنید.
- اگر لباسهایی را که می خواهیدبا یک برنامه شسته و خشک شوند از بالاترین وزن مجاز برای برنامه خشک کردن تجاوز نمی کنند، پیشنهاد می شود که هر دو عمل شستن و خشک کردن را به صورت یکجا و پیوسته انجام دهید.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ گزینه های اضافه

تاخیر زمانی	شستشوی بهداشتی	خیس خوردن	متمرکز	خشک کن	برنامه
●	●	●	●	●	پنبه ای
●	●	●	●	●	پنبه ای کم مصرف
●	●	●	●	●	ضدچروک
●			●		لباس ورزشی
●			●		پشمی
●			●		سریع ۳۰ دقیقه ای
●	●			●	آب کشی+خشک کن (چرخشی)
●	●	●	●	●	لباس کودک
●			* ●	●	متمرکز ۶۰ دقیقه ای

* : این گزینه به طور خودکار در چرخه وجود داشته و نمی تواند حذف گردد .

■ اطلاعات مربوط به کارکرد

حداکثر تعداد دور در دقیقه	برنامه
1400	پنبه ای
1400	پنبه ای کم مصرف
800	ضدچروک
800	لباس ورزشی
800	پشمی
1400	سریع ۳۰ دقیقه ای
1400	آب کشی+خشک کن (چرخشی)
800	لباس کودک
1400	متمرکز ۶۰ دقیقه ای

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ صفحه کلید



گردونه انتخاب برنامه

- صفحه نمایش تنظیمات، زمان باقیمانده، گزینه ها و پیغام های ماشین لباسشویی را نشان می دهد.
- نمايشگر در طول زمان شستشو روشن خواهد بود.

به شما امکان می دهد برنامه های اضافه تری را انتخاب کنید و چراغ مربوطه پس از انتخاب روشن خواهد شد.

شروع / مکث

- برای شروع برنامه شستشو یا مکث آن از دکمه Start/Pause استفاده کنید.
- برای توقف موقت برنامه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید.
- در حالت مکث، پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

روشن / خاموش

- برای روشن و خاموش کردن دستگاه دکمه Power را فشار دهید.
- برای لغو عملکرد تا خیر زمان، دکمه Power را فشار دهید.

■ گزینه ها

شستشوی بهداشتی

- برای کسب نتیجه بهتر یا آب کشی مواد پاک کننده ها. این برنامه، آب کشی پایانی را به ۴۰ درجه دما می رساند.
۱. دکمه Power را فشار دهید.
 ۲. یک برنامه انتخاب کنید.
 ۳. دکمه Medic Rinse را فشار داده و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.
 ۴. دکمه Start/ pause را فشار دهید.

خشک کن

شستشوی+خشک کن

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. یک برنامه انتخاب کنید.
۳. دکمه Dry را فشار دهید.
۴. دکمه Start/ pause را فشار دهید.

(Time Dry) زمانبندی خشک کردن

وقتی که زمانبندی خشک کردن را انتخاب می کنید، می توانید دکمه خشک کن را فشار دهید تا زمان خشک کردن را انتخاب کنید. (۳۰°, ۶۰°, ۹۰°, ۱۲۰°, ۱۵۰°)

تاخیر زمانی

شما می توانید تاخیر زمانی را تنظیم کنید طوری که ماشین لباسشویی پس از طی یک زمان خاصی به طور خودکار روشن شده و خاموش شود.

تو خه !

- ۰. تاخیر زمانی عبارت است از زمان پایان برنامه، نه شروع آن.
- ۱. زمان اجرای واقعی بسته به دمای آب، میزان البسه و سایر عوامل ممکن است متفاوت باشد.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. یک برنامه انتخاب کنید.
۳. دکمه Time Delay را فشار داده و زمان مورد نظر را تنظیم کنید.
۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

خیس خوردن

اگر لباس ها خیلی کثیف باشند، برنامه Pre Wash بسیار موثر است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. یک برنامه انتخاب کنید.
۳. دکمه Pre Wash را فشار دهید.
۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

Intensive

اگر میزان لکه لباس ها معمولی یا زیاد باشد از گزینه "Intensive" استفاده کنید.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. یک برنامه انتخاب کنید.
۳. دکمه Intensive را فشار دهید.
۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

■ سایر عملکردها

فقط خشک کن

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. سرعت خشک کن را انتخاب کنید.

خشک کن چرخشی

با فشار مکرر دکمه Spin، سرعت چرخش خشک کن قابل انتخاب است.

توخه ①

- وقتی گزینه "No Spin" را انتخاب می کنید، ماشین برای مدت زمان کوتاهی با دور کم شروع به چرخش می کند تا آبکشی سریع انجام شود.

Rinse Hold

- Rinse Hold با فشار مکرر دکمه spin قابل انتخاب است، این عملکردها لباس ها را در ماشین باقی می گذارد؛ و پس از آبکشی بدون ورود به مرحله خشک کن لباس ها را در آب غوطه ور می کند.
- برای انجام تخلیه یا خشک کن، به محض اتمام عملکرد آبکشی با استفاده از گردونه برنامه و دکمه spin برنامه مورد نظر را اجرا کنید.
(Spin)

دما

- با فشار دکمه Temp دمای آب را می توانید انتخاب کنید.
Cold -
95°C, 60°C, 40°C, 30°C -
• دمای آب برحسب برنامه قابل انتخاب است.


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ قفل کودک

از این عملکرد برای قفل کردن کلیدهای روی صفحه جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات استفاده نمایید.
 {قفل کودک} فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

قفل کردن صفحه کلید

۱. دکمه های Dry و Pre Wash را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. صدای بیپ شنیده شده و علامت  بر روی نمایشگر ال سی دی نمایان می شود.
 وقتی که قفل کودک تنظیم شود تمامی دکمه ها بجز دکمه Power قفل می شوند.

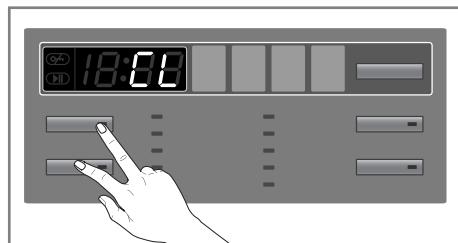


! توجه

- خاموش شدن دستگاه باعث ری سست شدن عملکرد قفل کودک نمی شود/شما باید پیش از استفاده از سایر عملکردها قفل کودک را غیرفعال کنید.

باز کردن قفل صفحه کلید

۱. دکمه های Dry و Pre Wash را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. صدای بیپ شنیده شده و زمان باقیمانده برای برنامه فعلی بر روی صفحه ال سی دی نمایان می شود.

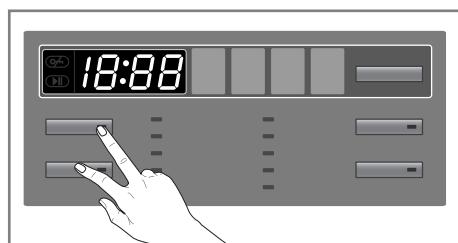


■ قطع / وصل کردن صدای بیپ

قطع و وصل کردن صدای بیپ فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. دکمه Start/Pause را فشار دهید.
۳. دکمه های Time Delay را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قطع / وصل صدای بیپ تنظیم شود.

به محض تنظیم شدن عملکرد قطع / وصل صدای بیپ تنظیمات حتی پس از خاموش شدن دستگاه در حافظه ذخیره می شود.

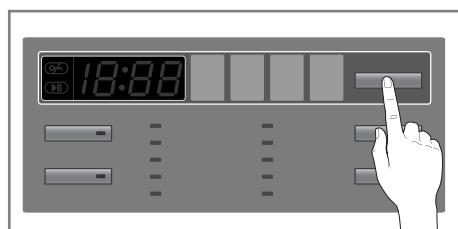


! توجه

۱۰. اگر بخواهید صدای بیپ را قطع کنید این مراحل را تکرار نمایید.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ شستشوی لگن

- شستشوی لگن عملکرد ویژه‌ای است که داخل محفظه لگن را شستشو می‌دهد. در این عملکرد میزان آب بیشتر و سرعت چرخش سریع تری اعمال می‌شود. هر چند وقت یک بار این شستشو را انجام دهید.
۱. لباس و هر آن چه که در داخل محفظه است را در آورید و در را بیندید.
 ۲. کشوی مواد شوینده را باز کرده و کمی ماده ضد رسوب (کالگون) در آن بریزید.
 ۳. کشوی مواد شوینده را به آرام بیندید.
 ۴. ماشین لباسشویی را روشن کرده و سپس دکمه‌های Medic Rinse و Intensive را به طور هم زمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. عبارت $\text{E} \text{ E}$ نمایان می‌شود.
 ۵. برای شروع دکمه‌ی Start/Pause را فشار دهید.
 ۶. پس از پایان شستشو، در را باز گذاشته و اطراف در لاستیک و شیشه را خشک کنید.

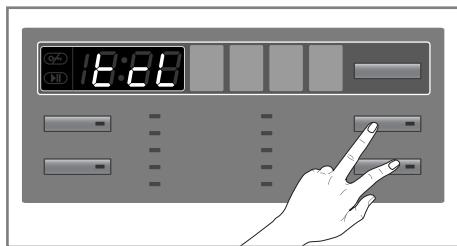

❶ توجه

- توجه: هیچ گونه مواد شوینده‌ای در محفظه نریزید.
- کف بیش از حد ممکن است باعث نشتی از ماشین شود.

❷ اخطار

- در صورت داشتن کودک، در را برای مدت طولانی باز نگذارید.

■ تشخیص قفل در

- (Ⓐ) قفل در- به دلایل اینمی، در هنگام کارکرد ماشین قفل می‌شود و عبارت "Door Lock" بر روی صفحه نمایان می‌گردد. شما پس از خاموش شدن ماشین می‌توانید در آن را باز کنید.
- (Ⓑ) زمانی که عبارت "Detecting" نمایان است، ماشین لباسشویی به آرامی گردش داشته و میزان البسه قرار گرفته را ارزیابی می‌کند. این عمل مدت زمان کوتاهی را اشغال می‌کند.



■ خشک کن


1. راهنمای خشک کردن خودکار.

- جهت خشک کردن قسمت عده لباس های خود از دوره های خودکار استفاده نمایید. بمنظور افزایش یا کاهش دما های زمان خشک کردن و رسیدن به هدف کنترل هر چه بیشتر دما و زمان عکس العمل سریعتر، حسگر های الکترونیکی دما خروجی را اندازه گیری می نمایند.
- دوره خشک کن خودکار مورد توصیه بر اساس نوع لباس ها:
- (الف) خشک کن کامل : برای انتخاب البسه از جنس کتان
- (ب) خشک کن در حد اتو : در صورت تمايل به اتو زدن لباس ها
- (ج) خشک کن دمای پایین : برای انتخاب البسه از جنس مواد مصنوعی
- (ه) خشک کن زمان (30/60/90/120/150 دقیقه)
- 30 دقیقه: لباس نخی/حوله 0/5 کیلوگرم
- 60 دقیقه: لباس نخی/حوله 1/5 کیلوگرم
- 90 دقیقه: لباس نخی/حوله 2/5 کیلوگرم
- 120 دقیقه: لباس نخی/حوله 3/0 کیلوگرم
- 150 دقیقه: لباس نخی/حوله 4/0 کیلوگرم

● توجه

- در حالت خودکار، طول زمان تخمینی خشک کردن با طول زمان واقعی خشک کن، متفاوت خواهد بود. نوع جنس لباس ها، حجم لباس ها و میزان درجه خشک شدن آن ها بر طول زمان واقعی خشک کن، تاثیر گذار خواهد بود.
- در 11 دقیقه پایانی زمان خشک کردن، یک حسگر (مقاومت گرمایی) وضعیت خشک شدن لباس ها را مشخص می کند. در صورت کم بودن میزان خشک شدن، عدد "11" روی صفحه نمایش ثابت مانده و حداقل 10 دقیقه به زمان چرخش اضافه می شود.

- شیر آب سرد می بايست در طول دوره های خشک کردن باز باشد.

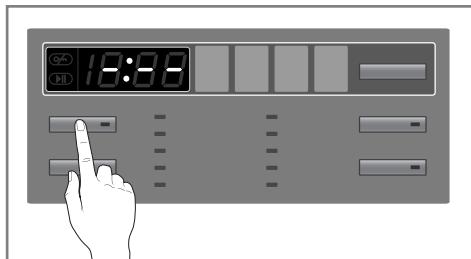

- عملکرد انتقال خودکار از دوره شستشو به دوره خشک کن بر احتی بر روی این ماشین لباسشویی - خشک کن قابل انتخاب می باشد.
- بمنظور دستیابی به عملکرد خشک کن مناسبتر، مطمئن شوید که کلیه اقلام موجود در حجم لباس، از انواع هم جنس و با ضخامت مشابه باشند.
- از پر کردن بیش از حد مخزن ماشین خشک کن با لباس پرهیز نمایید. توجه داشته باشید که لباس ها باید بر احتی گردش داشته باشند.
- در صورت نیاز به باز کردن درب ماشین خشک کن و خارج نمودن لباس از داخل آن، قبل از به پایان رسیدن دوره خشک کردن، ابتدا دکمه "شروع/توقف" (Start/Pause) را فشار دهید.
- با چرخاندن انتخابگر برنامه خشک کن، شما می توانید این برنامه ها را انتخاب کنید:
 - خشک کن کامل - خشک کن در حد اتو -
 - خشک کن دمای پایین - خشک کن زمان (30 - 60 - 90 - 120 - 150).
- پس از خاتمه دوره خشک کن، علامت "L" نمایش داده می شود. در هر زمان با فشار دکمه "شروع/توقف" (Start/Pause) می توان برنامه را خاتمه داد. در صورت عدم استفاده از دکمه "شروع/توقف" (Start/Pause)، برنامه پس از ساعت به پایان خواهد رسید. "L" دوره خنک سازی البسه.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

2. راهنمای زمان خشک کن

لباس های نوزاد و لباس های شب
- همیشه دستور العمل های شرکت تولید کننده را رعایت نمایید.

مواد لاستیکی و پلاستیکی

- اقلام پوشاسکی ساخته شده و یا دارای مواد لاستیکی و پلاستیکی مانند اقلام زیر را در ماشین خشک کن قرار ندهید:

- (الف) پیش دامن ها، پیش بندها، روکش صندلی
- (ب) پرده ها و رومیزی ها
- (ج) پادری حمام

فایبر گلاس

- اقلام پوشاسکی دارای مواد فایبر گلاس را در داخل دستگاه خشک کن قرار ندهید. نرات شیشه در داخل ماشین خشک کن باقی مانده و در سری بعدی کار با دستگاه، توسط لباس ها جذب می شوند. این عمل باعث ایجاد حساسیت در پوست شما خواهد گردید.

3. مرحله تکمیل دوره خشک کن

- در هنگام خاتمه دوره خشک کن، علامت "Cool Down" [مرحله سرد شدن] بر روی صفحه نمایش چندگانه ظاهر می گردد.
- در هنگام تکمیل شدن دوره خشک کن، مرحله سرد شدن بطور خودکار تنظیم و اجرا می گردد.
- در صورتیکه بلافاصله پس از توقف دستگاه خشک کن، لباس ها را از داخل آن خارج نکنید، احتمال چروک شدن آن ها وجود خواهد داشت.
- در طی مرحله سرد شدن، دستگاه بطور مرتب چرخش انجام داده و از این طریق لباس ها را جابجا و مرتب کرده و خواب آن ها را عوض می کند این عمل ساعت ها تکرار می شود.
- تا هنگام خارج کردن البسه از داخل ماشین خشک کن و یا فشار دکمه "شروع/توقف" (Start/Pause)، علامت پیام ("[]") بر روی صفحه نمایش باقی خواهد ماند.

• با چرخاندن انتخابگر برنامه خشک کن، شما می توانید زمان خشک کردن را انتخاب کنید.

• طول دوره خشک کردن را می توان تا 150 دقیقه افزایش داد صورت انتخاب خشک کن تنها، دوره خشک کردن پس از چرخش آغاز می گردد. د.

• در صورت انتخاب خشک کن تنها، دوره خشک کردن پس از چرخش آغاز می گردد.
این زمان های خشک کردن بعنوان یک راهنمایی کمک به شما به جهت تنظیم دستی دستگاه خشک کن، ارائه می شوند.

طول زمان های خشک کردن بر اساس عواملی همانند رطوبت، دمای محیط و نوع لباس ها بشدت تغییر می کند. در این زمینه تجربه شما بهترین راهنمایی باشد.

اقلام پشمی

- لباس های پشمی را در داخل ماشین خشک کن قرار ندهید این نوع لباس ها را به شکل اولیه خود باز نموده و بشکل تخت خشک کنید.

لباس های بافتی و کشبافت

- برخی از لباس های بافتی و کشبافت و بسته به نوع کیفیت آنها، به درجات متفاوت چروک می شوند.
- همیشه بلا فاصله پس از خشک کردن، این نوع لباس ها را باز کرده و بکشید تا صاف شوند.

اقلام پوشاسکی دارای پرس دائم و الیاف مصنوعی

- بیش از حد مجاز لباس در داخل دستگاه خشک کن قرار ندهید.
- به جهت کاهش چین و چروک، بلا فاصله پس از انتقام کار ماشین خشک کن، اقلام پوشاسکی دارای پرس دائم را از داخل آن خارج سازید.

البسه دارای مواد فایبر و یا چرم

- همیشه دستور العمل های شرکت تولید کننده را رعایت نمایید.

افزودن مواد شوینده


■ افزودن مواد شوینده و نرم کننده

◀ کشوى مواد شوينده

- فقط برای شستشوی اصلی ← ۱۱۱
- خیس خوردن + شستشوی اصلی ← ۱۱۰۱۱


▲ هشدار

مواد شوینده را دور از دسترس کودکان نگهدارید در غیر این صورت احتمال مسمومیت وجود دارد. میزان مواد شوینده زیاد است، مایع سفید کننده و یا نرم کننده ممکن است سریز شود. از مواد شوینده حتماً به میزان کافی استفاده کنید.

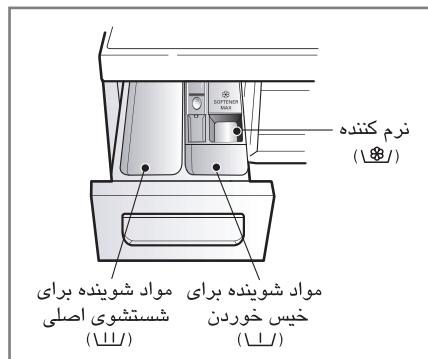

◀ افزودن مواد نرم کننده

- هرگز مواد نرم کننده را بیش از حد مجاز داخل کشو نر بزید. چرا که باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها می شود. کشو را به آرامی ببندید.
- وجود بیش از اندازه مواد باعث می شود تا زودتر به لباس هارسیده و آنها را لک کند.
- مواد نرم کننده را بیش از دو روز در کشوی مخصوص نگهداری نکنید (ممکن است این مواد به ماشین صدمه برسانند).
- نرم کننده به طور خودکار در آخرین دور شستشو اضافه می شود.
- در هنگامی که آب در جریان است کشو را باز نکنید.
- حلal ها (بنزین و غیره) مجاز نیستند.

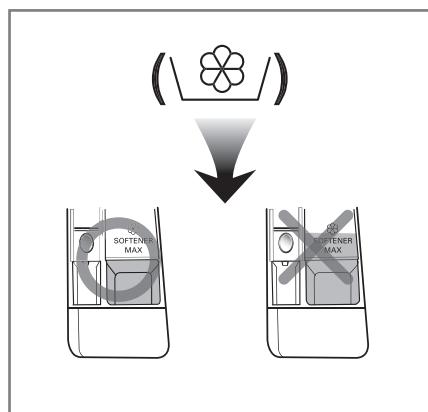

● توجه

- نرم کننده ها را مستقیماً بر روی لباس ها نریزید.

افزودن مواد شوینده

◀ میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه مورد استفاده قرار گیرند.
- اگر مواد شوینده بسیار زیادی استفاده شود، کف زیادی حاصل شده و باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.
- فقط از پودر لباسشویی مخصوص ماشین های در از جلو استفاده کنید.
- برای نتیجه بهتر شستشو، توصیه میشود از پودر رختشویی استفاده کنید.
- در غیر اینصورت، اگر تمایل به استفاده از مایع لباسشویی دارید، لطفاً به دستور العمل استفاده شرکت سازنده مایع شوینده توجه کنید.
- در صورتیکه فوراً قصد شستشوی البسه را دارید، میتوانید مایع لباسشویی را در کشو مخصوص شوینده ها ببریزید.
- اگر تصمیم به استفاده از برنامه تأخیر زمان شستشو "Time Delay" و یا پیش شستشو "Pre Wash" را دارید، لطفاً از مایع لباسشویی استفاده نکنید، زیرا ممکن است مایع سفت شود.
- در صورت تولید کف زیاد لطفاً میزان مواد شوینده را کاهش دهید.
- میزان مواد شوینده باید براساس دمای آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی آنها تنظیم شود. برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خودداری کنید.

◀ هشدار

- لطفاً از سفت شدن مواد شوینده داخل کشوی مخصوص جلوگیری کنید، چرا که منجر به مسدود شدن، ابرسانی و آبکشی ضعیف و تولید بوی نامطبوع خواهد شد.

◀ توجه

- پرکردن ماشین : طبق توصیه های کارخانه

• میزان لباس : ۲/۴ میزان عادی

• حداقل میزان لباس : تا نیمه درام

- در ابتدای سیکل شستشو، حباب مواد شوینده از کشو بیرون می زند.

◀ افزودن نرم کننده آب

- نرم کننده آب نظیر ضد لک (کلاگون) برای کم کردن مصرف مواد شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است به کار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مندرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید. میزان مواد شوینده بستگی به نرمی آب دارد.




استفاده از قرص

1. در را باز کرده و قرص ها را داخل درام قرار دهید.



2. لباس ها را در درام بروزیزد و در را بیندید.

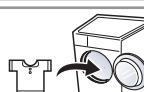


- پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- در هنگام بدون استفاده ماندن دستگاه برای مدت زمان طولانی (مسافرات)، شیر آب را قطع کنید.
- هنگام معدهوم کردن ماشین لباسشویی، سیم برق را قطع و دوشاخه را خراب کنید.
- قفل در را غیر فعال کنید تا احتمال گیر افتادن کودکان در داخل محفظه از بین برود.


■ فیلتر آب ورودی

- وقتی که آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام خطای  نمایان خواهد شد.
- اگر آب خیلی سخت باشد و یا دارای املاح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود. بنابر این هرچند وقت یک بار آن را تمیز کنید.


۱. شیر آب را ببندید.

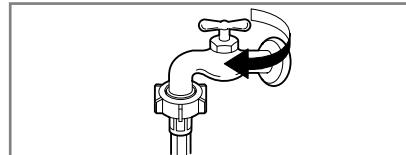


۲. شلنگ آب ورودی را باز کنید.

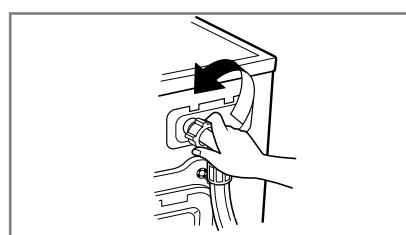

۳. با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.

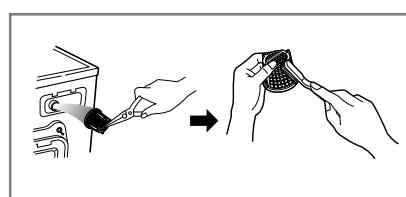

۴. شلنگ ورودی را سفت کنید.

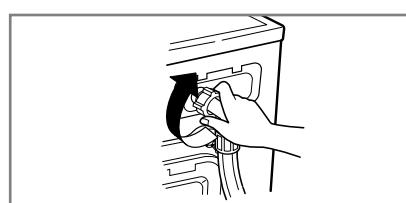

■ فیلتر پمپ تخلیه


- فیلتر تخلیه ذرات و اشیاء ریز به جا مانده در لباسشویی را جمع می کند.
به منظور اطمینان از نرم کارکردن ماشین لباسشویی، مرتب فیلتر را بررسی کنید.

⚠ اخطار

- برای درآوردن اشیاء ابتدا با استفاده از شلنگ تخلیه آب را تخلیه کنید سپس پمپ تخلیه را باز کنید.
در صورت داغ بودن آب، هنگام تخلیه مراقب باشید.

- پیش از تمیز کردن پمپ تخلیه صبر کنید تا آب خنک شود، در موقع اضطراری عملیات تخلیه یا باز شدن اضطراری در را انجام دهید.


1. سرپوش درپوش پایینی را باز کنید.
شنلگ را بیرون بکشد.

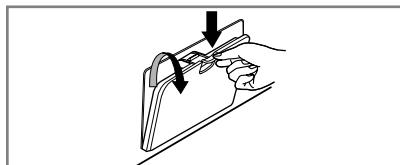


2. زائد تخلیه آب را بیرون بکشد.
فیلتر را به سمت چپ چرخاند و باز کنید.




3. اشیاء را از فیلتر پمپ درآورید.

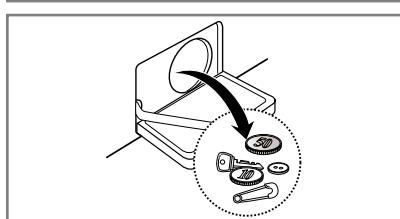

4. پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و زائد تخلیه را به وضعیت اصلی باز گردانید.

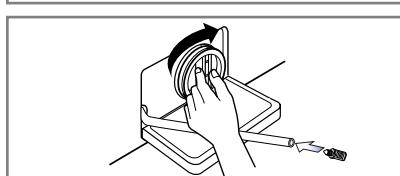


5. درپوش روکش پایینی را بیندید.

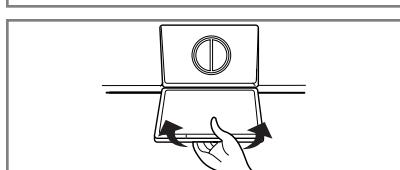


■ کشوى مواد شويينده

- * پس از مدتى مواد شويينده و نرم كننده موجود در كشو رسوب مى كنند.
- ۰ اين كشو را باید هر چند وقت يك بار تحت فشار آب قرار دهيد تا تميز شود.
- ۰ در صورت لزوم مى توان با فشار دستگيره به طرف پايین و كشیدن به طرف بیرون، كشو را به طور كامل درآورد.
- ۰ برای سهولت در امر تميز کردن، قسمت فوقانی مواد نرم كننده را می توان درآورد.


۱. کشوى مواد شويينده را بیرون بکشيد.

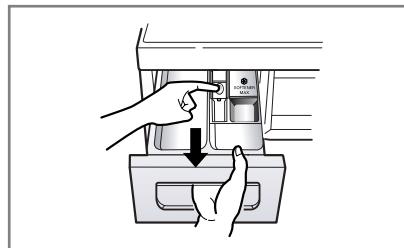


۲. کشوى مواد شويينده را زير شير آب بشوبييد.

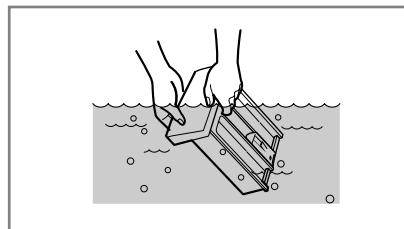

۳. داخل حفره را با يك مسواك تميز کنيد.

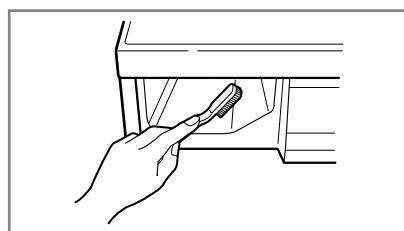

۴. کشوى مواد شويينده را در محل قرار دهيد.

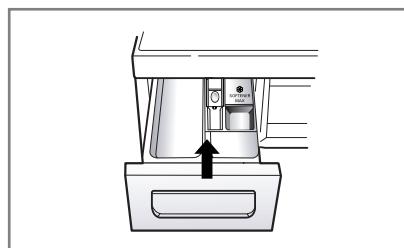

■ لگن شستشو

- ۰ اگر آب منطقه سکونت تان سخت است، ممکن است در محل هایی که دیده نمی شود رسوب کند و بدین ترتیب به راحتی از بین نرود.
- ۰ با اگر زمان این رسوب موجب گرفتگی دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعویض قطعه کشیده شود.
- ۰ اگر چه لگن لباسشویی از استیل ساخته شده است اما بر اثر ذرات فلز (گیره کاغذ، سنjac ته گرد) ته نشین شده در لگن، ممکن است دچار لکه و خراش شود.
- ۰ لازم است که هر چند وقت یک بار لگن لباسشویی تمیز شود.
- ۰ اگر از مواد رسوب زدا یا انواع سفید کننده ها استفاده می کنید از مناسب بودن آنها برای ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
- ۰ رسوب زدایها ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشند که به ماشین لباسشویی صدمه برسانند.
- ۰ با مواد شوینده هرگونه لکی را که بر روی لگن لباسشویی تشکیل شده است را از بین ببرید.
- ۰ هرگز از برآدهای فلزی (سیم ظرفشویی وغیره) برای تمیز کردن استفاده نکنید.

■ تمیز کردن ماشین لباسشویی

◆ سطح بیرونی

- ۰ برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبذول فرمایید.
- ۰ سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خنثی تمیز شود.
- ۰ بلافالصه هرگونه کفی را با یک دستمال نم پاک کنید.
- ۰ برای پاک کردن از هیچ گونه اشیاء تیزی استفاده نکنید.
- ۰ از مایعات الکلی یا تینری و یا موارد مشابه استفاده نشود.

◆ سطح داخلی

- ۰ دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.
- ۰ یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم را در نظر بگیرید.
- ۰ در صورت نیاز مرحله فوق را تکرار کنید.

❶ تو خه

- ۰ لکه های آب سخت را فقط با پاک کننده های ویژه ماشین لباسشویی برطرف کنید.

■ آب و هوای سرد

- چنانچه ماشین لباسشویی در منطقه زیر صفر نگهداری می شود یا به منطقه زیر صفر نقل مکان شود، به منظور پیشگیری از آسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید :
- ۰ شیر آب را ببندید.
 - ۰ شلنگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.
 - ۰ دو شاخه برق را به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.
 - ۰ یک کالن (۲/۸ لیتر) ضد بیخ غیر سمی را به لگن خالی لباسشویی در نزدیکی در بیفزایید.
 - ۰ ماشین لباسشویی را در وضعیت خشک کن تنظیم کرده و بگذارید به مدت ۱ دقیقه در این حالت کار کرده و تمامی آب را تخلیه نماید.
 - ۰ دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و قسمت داخلی لگن در نزدیکی در را خشک کنید.
 - ۰ کشوى مواد شوینده را در آورده و آب اضافه را خشک کنید.
 - ۰ ماشین لباسشویی را در وضعیت عمودی قرار دهید.
 - ۰ برای خارج کردن ضد بیخ از ماشین لباسشویی کافی است ماشین را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیندازید.

* این ماشین لباسشویی مجهز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه خطاها را شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می‌دهد.
وقتی ماشین درست عمل نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

■ عیب یابی

علامت	علت احتمالی	راه حل
صدای تقویت و جیر	<ul style="list-style-type: none"> • اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ته گرد ممکن است در پمپ یا درام افتاده باشد. 	ماشین لباسشویی را متوقف کرده و درام و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. چنانچه پس از شروع به کار مجدد لباسشویی صدا ادامه داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
صدای سنگین	<ul style="list-style-type: none"> • لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. این امر طبیعی است. 	اگر صدا ادامه داشت شاید محتوای داخل ماشین لباسشویی نامتعادل است. آن را متوقف کرده و البسه را به طور مناسب تر توزیع کنید.
صدای ارتعاش	<ul style="list-style-type: none"> • آیا تمامی تسمه ها و متعلقات بسته باز را باز کرده اید؟ • آیا تمامی پایه ها بر روی زمین مستقر هستند؟ 	اگر در هنگام نصب در نیاورده اید، برای باز کردن تسمه ها راهنمای نصب مراجعه شود. ممکن است البسه داخل درام نابرابر باشند. دستگاه را متوقف کرده و البسه را دوباره بچینید.
نشتی آب	<ul style="list-style-type: none"> • شلنگ ورودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. 	شنلگ های رابط را بررسی و سفت کنید.
کف بیش از حد	<ul style="list-style-type: none"> • لوله های شلنگ تخلیه مسدود شده است. 	لوله تخلیه را باز کنید. در صورت نیاز با مرکز تاسیساتی تماس بگیرید. مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد و در نتیجه نشتی آب می شود.
آب وارد ماشین	<ul style="list-style-type: none"> • میزان فشار آب منطقه کم است. • شیر آب کاملاً باز نیست. • شلنگ آب ورودی تا شده است. • فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. 	شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. شیر را کاملاً باز کنید. شنلگ را صاف کنید. فیلتر شلنگ ورودی را بررسی کنید.
آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به آرامی تخلیه می شود.	<ul style="list-style-type: none"> • شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. • فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	شنلگ تخلیه را تمیز و سپس صاف کنید. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.

علامت	علت احتمالی	راه حل
ماشین لباسشویی کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. فیوز منزل سوخته یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع است. شیر آب باز نیست. کنترل کنید ببینید آیا در کاملاً بسته است. 	<p>از این که دو شاخه به طور کامل در پریز است اطمینان حاصل کنید.</p> <p>فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید.</p> <p>ظرفیت فیوز را افزایش ندهید.</p> <p>در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید.</p> <p>شیر آب را باز کنید.</p> <p>در راسته و دکمه Start/Pause را فشار دهید.</p> <p>پس از فشار دکمه Start/Pause و پیش از چرخیدن لباس ها ممکن است چند دقیقه ای طول بکشد.</p> <p>پیش از چرخش در باید قفل شده باشد.</p> <p>برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>
در باز نمی شود.	به محض شروع به کار به دلایل اینمی در قابل باز شدن نیست. ببینید آیا عبارت Door Lock روشن شده است. پس از خاموش شدن عبارت Door Lock می توانید در را باز کنید.	
زمان شستشو با تأخیر همراه است.	زمان شستشو براساس میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغیر است.	در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.
سریز شدن مایع نرم کننده	<ul style="list-style-type: none"> مایع نرم کننده زیاد ممکن است سریز نموده استفاده آن رجوع کنید. 	<p>برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به نحوه استفاده آن رجوع کنید.</p> <p>مواد شوینده را بیشتر از حد اکثر تعیین شده در محفظه نریزید.</p>
مایع نرم کننده زودتر از موقع استفاده شده است.	کشوى مواد شوينده را يه آرامى ببنيد.	در حين شستشو، کشوى مواد شوينده را باز نکنيد.
مشکلات خشک کن	<ul style="list-style-type: none"> خشک نمی کند. 	<p>ببینید آیا آب حاصل از شستشو به درستی تخلیه می شود. لباس ها برای چرخیدن و جابجا شدن در داخل دیگر بیش از حد کوچک هستند.</p> <p>چند عدد حوله بیفرایید.</p>

پیام های خطای

علامت	علت احتمالی	راه حل
I E	<ul style="list-style-type: none"> فشار آب منطقه کم است. شیرهای آب کاملاً باز نیستند. شنلگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. 	<p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.</p> <p>شیر را کاملاً باز کنید.</p> <p>شنلگ ها را صاف کنید.</p> <p>فیلتر شلنگ ورودی را امتحان کنید.</p>
II E	<ul style="list-style-type: none"> شنلگ تخیله خم یا مسدود شده است. فیلتر تخیله مسدود شده است. 	<p>شنلگ تخیله را تمیز و صاف کنید.</p> <p>فیلتر تخیله را تمیز کنید.</p>
III E	<ul style="list-style-type: none"> میزان لباس ها بسیار کم است. لباس ها نامتوازن هستند. دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادل و اصلاح است. اگر موارد سنتگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید. 	<p>برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>
D E	 <ul style="list-style-type: none"> از بسته بودن در مطمئن شوید. 	<p>در را بینید.</p> <p>* اگر عبارت "D" از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
E E	<ul style="list-style-type: none"> به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است. سنسور سطح آب معیوب شده است. 	<p>دو شاخه را از پریز ببورون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p> <p>شیر آب را بینید.</p> <p>دو شاخه را از پریز ببورون بکشید.</p> <p>با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
L E	<ul style="list-style-type: none"> بار زیادی بر موتور اعمال شده است. 	<p>مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا ماشین خنک شود سپس دوباره ماشین را روشن کنید.</p>
P F	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه با قطع برق مواجه شده است. 	<p>برنامه را دوباره شروع کنید.</p>
dHE	<ul style="list-style-type: none"> وضعیت تغذیه آب را چک کنید. 	<p>شیر آب را باز کنید</p> <p>در صورتیکه "dHE" آزاد نشده است، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج و با مرکز سرویس و خدمات تماس حاصل بفرمایید.</p>

- سیستم عیب یاب هوشمند فقط برای مدل‌های موجود است که علامت و اسم سیستم SMARTDIAGNOSIS™ روی دستگاه ذکر شده است. در صورت استفاده از گوشی ثابت، ممکن است سیستم عیب یاب هوشمند کار نکند.




■ استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند.

- فقط در صورتی استفاده کنید که مرکز خدمات مشتریان به شما مستقیماً توصیه کند.
- اگر صدای مشابه صدای دستگاه فکس از ماشین لباسشویی شنیدید، فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- سیستم عیب یاب هوشمند تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه روشن باشد. در غیر اینصورات باید مشکل را بدون سیستم عیب یاب هوشمند حل کرد.
- اگر با ماشین لباسشویی خود به مشکل برخوردید، با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و دستور العمل مرکز را دنبال کنید، ضمناً موارد زیر را نیز رعایت کنید.

- دکمه Power را بزنید تا دستگاه روشن شود. در این مرحله بقیه دکمه‌ها را نزید و برنامه‌ای انتخاب نکنید.



- وقتی پیغام دریافت کردید، دهنی گوشی خود را به دکمه Power خیلی نزدیک کنید.

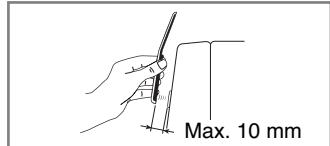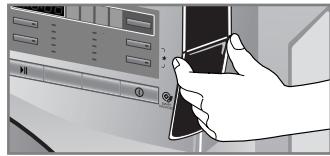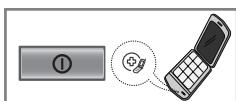

- همچنان که دهنی گوشی را نزدیک به دکمه Power نگه داشته اید، دکمه Temp را فشار دارده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارد.

4. گوشی را در محل تازمانی نگه دارید تا صدای مخابره پیام قطع شود.

5. حدوداً 6 ثانیه طول می‌کشد و صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را نشان میدهد.

در حین مخابره پیام، لطفاً گوشی را نکان نهید.

6. اگر مرکز خدمات موفق به دریافت کامل پیام نشود، ممکن است لازم باشد دوباره ارتباط را برقرار کنید.

7. اگر در حین مخابره پیام دکمه Power را بزنید، سیستم عیب یاب هوشمند خاموش می‌شود.

8. وقتی مخابره پیام تمام شد و زمان باقیمانده پایان یافت، دوباره با مرکز خدمات تماس گرفته و مشکل را توضیح دهید، زیرا توضیحات شما به تحلیل پیام مخابره شده کم می‌کند.

9. تشخیص هوشمند (Smart Diagnosis) یک ویژگی عیب یابی است که برای کمک و نهایی‌گردن روش‌های سنتی برای عیب یابی از طریق تماس با خدمات طراحی شده است. اثربخشی این ویژگی بستگی به عوامل مختلفی از جمله استفاده از پذیرش تلفن همراه برای انتقال، هرگونه سروصدای خارجی که ممکن است در طول انتقال شنیده شود و آکوستیک اتفاقی که دستگاه در آن قرار گرفته می‌باشد.

بر این اساس، ال جی (LG) تضمین نمی‌کند که تشخیص هوشمند بتواند هر مشکلی را به دقت رفع کند.

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند:

- ۱. آمدن گروه خدمات به منزل شما و آموزش پیرامون نحوه استفاده از دستگاه.
 - ۲. اگر دستگاه به ولتاژ غیراز آنچه که برروی برچسب نشان داده شده است متصل شود.
 - ۳. اگر علت ایجاد براثر تصادف، سانحه، استفاده نابجا یا حوادث غیرمتوجه (قوای قهریه) باشد.
 - ۴. اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنمای باشد.
 - ۵. ارائه دستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.
 - ۶. اگر علت به دلیل آسیب جانوران موزی نظیر موش یا سوسک و غیره باشد.
 - ۷. سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخلیه آب، صدای دوران خشک کن یا بیپ های هشدار دهنده.
 - ۸. اصلاح نصب به عنوان مثال تراز نمودن دستگاه، تنظیم تخلیه.
 - ۹. عملیات نگهداری عادی که توسط دفترچه راهنمای توصیه شده است.
 - ۱۰. درآوردن اشیاء خارجی از ماشین از جمله پمپ و فیلتر شلنگ ورودی به عنوان مثال سیم لباس های زیر، دکمه و غیره.
 - ۱۱. جایگزین فیوز به منظور اصلاح سیم کشی منزل یا اصلاح لوله کشی منزل.
 - ۱۲. اصلاح تعیرات غیرمجاز.
 - ۱۳. آسیب مالی براثر عیوب احتمالی این دستگاه.
 - ۱۴. اگر این دستگاه به منظور مقاصد تجاری استفاده شود از ضمانت خارج است.
 - ۱۵. (مثال : اماکن عمومی نظیر حمام عمومی، باشگاه ورزشی، خوابگاه و غیره)
- اگر دستگاه خارج از محدوده سرویس عادی نصب شود، هزینه انتقال از جمله تعمیر دستگاه یا جایگزین نمودن قطعات معیوب به عهده صاحب کالا خواهد بود.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن	شهر	تلفن
چیرفت	2412511- 2412510	بافت	4224440	آبادان	4433212-4431288
چابهار	4283518	جنورد	2229641- 2250705	آبادان	4444400-4426853
چالوس	2226782	پرازجان	4243798	آآده	3338599-3344488
خرم آباد	3209582	بروجرد	2627906	آذربایجان	4223882
خرم آباد	2219037- 2202752	بروجن	4223279	آستارا	5213765-5223482
خرم شهر	4226332- 4228222	به	2214784	آستانه اشرفیه	4224391
خرم شهر	4223882- 4223060	بناب	7230240	آق قلا	5227433
خرز شهر	5225693	بندر امام	2230023	آمل	3269162
خلیل آباد	7723252	بندر انزلی	4243205	اهب	5277711
شمام	4223555	بندر انزلی	3226135	اراک	2249210
خمینی شهر	3652844	بندر دیر	8222606	اراک	3286857-3678698
خمین	2224410	بندر عباس	3354002- 3340739	اردکان	6617814-6618001
خنج	4253494- 4523495	بندر لنگه	2242641	ارستان	7231617
خوی	2251384- 2253072	بوشهر	2543599- 2543598	ارومیه	7625775
داراب	6244562	بوکان	6243852- 6243853	اسراپار	3842170-3842493
داران	4222232	بهبهان	4225227	اسفراپ	2240920-2220250
داعان	5243615	پاپی شهر	5227817- 5268474	اسلام آباد	3224161-3225184
دزفول	2227399	بیجار	4225622- 4222258	اسلام شهر	7222669
دزفول	2222833	بیرجند	4433309- 4432310	اشخانه	5222182-5227867
دلیجان	4228190	پارس آباد مغان	7230001	اصفهان	2351123
دماوند	5234664- 5243454	پاکدشت	3040843- 3037893	الیگودرز	4225655
دوگنبدان	4221087	تاکستان	5226476- 5227069	امشتن	6243662-6280256
رامسر	5259968	تبریز	3304789	انار	2231355
رامهرمز	2220415	تبریز	5402336- 5406284	اندیمشک	7224995
رشت	3228916	تربت حیدریه	2223477- 2313477	اهر	3222116
رشت	2243161	تربت حیدریه	223001-2234327	اهواز	4225572
رشت	7231494	تنکابن	4229978	ایذه	3333444
رضوانشهر	4623277- 4624666	تنکابن	4225382	ایلام	2924100-1
رفسنجان	5228469	تنکابن	4282199	ایلام	5231211
رفسنجان	5220959	تهران	84733	بابل	3353492-3334625
رودان	4221867	چوبیار	3228448	بابلسر	3364730
رودبار	6222998	جهرم	4445747		3272949-3271948
رودسر	6223313				5232133-5254733
زاهدان	3263729- 3263739				
زنjan	7275922				

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نماینده‌گان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

تلفن	شهر
4225767	گرمسار
3228989	کلپاگان
6222793	گلوگاه
7223806	گناباد
2222953- 2225111	گنبد کاووس
2226639- 2236782	گبند کاووس
2226022- 2225799	لار
2227226-27- 28-2227297	لاهیجان
3225309- 3232269	لاهیجان
4622651	لشت نشاء
5222284	لنگرود
6423178	لوشان
3245900	ماکو
2326597- 2331832	ماهشهر
5235000- 5236030	مبارکه
3232690- 3225799	محلات
2563118- 2568818	محمدیه
7745446	محمود آباد
7746083	محمود آباد
2220066- 2228527	مرانه
2239241	مراغه
2231223- 2263013	مرند
2232754	مرودشت
8420227- 8419370	مشهد
8911333- 8911590	مشهد
2228900	ملایر
8223665	ملکان
2225145	مهاباد
2220594	مهاباد
5221073	مهریز
2333621	میاندوآب
5228877- 5229720	مینودشت

تلفن	شهر
4221454	طالش
4221999	طالش
4627539- 4626615	عباس آباد تکابن
6223815- 6229949	عجبشیر
6230004- 6230003	علی آباد کتول
4623311	عنبرآباد
5651450	فردونکار
5654309	فریدونکار
3336010- 2226010	فسا
7220310	فومن
2220695	قائم شهر
3235110	قائم شهر
2247729	قائم شهر
2223183	قزوین
7704992- 7755540	قم
6601480	قم
2243515	قوچان
2225263	کاizarون
4448185	کاشان
4243000- 4467500	کاشان
8244550	کاشمر
2240402 - 2240401	کرج
3515966- 3523199	کرج
2711396	کرمان
2449420	کرمان
8243343	کرمانشاه
7225627	کرمانشاه
6582922	کلاچای
4248214	کلاله
3225554	کردکوی
5226511	کنهنج
3330348- 2249509	گرگان

تلفن	شهر
3213048	ساری
2263535	ساری
3240882	ساری
2224654-2220900	ساوه
2225855	سبزوار
2232670	سراب
2221406	سربل ذهاب
3238882-3238881	سقز
5243758	سلماس
3333104-3336877	سمنان
3237706	سنتوج
3288369	سندج
3443664	سهند
3221698	سیرجان
3220068	شادگان
2221965	شاهزاد
3334717	شاهرود
4222133	شاهین ذرا
5249993	شاهین شهر
2220466	شبستر
5227121	شوش داتیال
6242800	شوشتر
2222120-2235557	شهرضا
2224281	شهرکرد
3255810	شهریار
8209272-1	شیراز
6274789-8230386	شیراز
6269955-6268221	شیراز
7273467-7277059	شیراز
6227854	شیروان
3226219	صحنه
3224770-3230882-3	صومعه سرا
3227077	صومعه سرا

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

تلفن	شهر
2222022-2233679	میانه
2283074	میتاب
6260634-6260635	نقده
5625722	نگاه
6222610	نور
4224239	نورآباد مسمنی
4223787	نورآباد مسمنی
3236221	نوشهر
3234804	نوشهر
5239142-5231588	نیربز
3330400-3330300	نیشابور
2252252	ورامین
7623860	ولایت جم
3042596	هادی شهر
2562676-4224901	همدان
2545593	همدان
3342335	یاسوج
7249914	بزد

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

