



سامسونگ  
 فقط با فرمانات سام سرویس  
WWW.samservice.com



# دفترچه راهنمای



فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

Planet First 100%  
Recycled Paper

صفحه

این کتابچه راهنمای از کاغذ ۱۰۰ درصد بازیابی شده تهیه شده است.

امکانات را تصور کنید.

از شما به خاطر خرید محصول سامسونگ سپاسگزاریم.

SAMSUNG

دستگاه بدون پایه



DA99-02028C-08

# اطلاعات ایمنی

## اطلاعات ایمنی

بیانگر کاری است که باید انجام دهد.	
بیانگر چیزی است که نباید آن را باز کنند.	
بیانگر آن است که نباید دست بزنید.	
بیانگر چیزی است که باید رعایت کنند.	
بیانگر آن است که باید دو شاخه را از پریز بکشید.	
بیانگر آن است که اتصال به زمین برای جلوگیری از شوک الکتریکی لازم است.	
توصیه می شود که با تعمیر کار تماس گرفته شود.	
پادداشت	

این نشانه های اخطار برای پیشگیری از جراحت شما و یا دیگران طراحی شده اند.  
لطفاً با دقت آنها را **اجرا نمایید**.  
پس از مطالعه این قسمت، آن را برای مراجعات بعدی در محل مطمئن فرار دهید.

## نشانه های اخطار شدید در هنگام انتقال و محل نصب

- ★ در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ بک از مدارهای سرد کننده یخچال آسیب نماید.
- نیشت ماده سرد کننده از لوله ها باعث آتش سوزی یا جراحت چشم می شود. در صورت مشاهده نیشت از بکار بردن آتش و یا منبع آتش را خودداری نموده و اطاقی که دستگاه در آن نصب شده است را به مدت چند دقیقه تهويه نمایید.
- \* به مظور جلوگیری از بجاد ترکیب گاز - هوا قابل اشتعال. در صورت مشاهده نیشت از مدار سرد کننده اندام اطاق محل نصب دستگاه مناسب با مواد سرد کننده در نظر گرفته می شود.
- \* هرگز دستگاه صدمه دیده را اندایز نکنید. در صورتیکه شک دارد با فرشتنده مثبت نمایید.
- اتفاقی که یخچال در آن نصب شده باید برای هر ۸ گرم ماده سرد کننده ۱.۰۱۶۰۰ متر مکعب وسعت داشته باشد.
- مقدار مایع سرد کننده داخل یخچال شما بروی بلاک شناسایی در داخل یخچال نصب شده است.

- \* قبل از راه اندازی دستگاه لطفاً این راهنمای را با دقت مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی در محل مطمئن نزدیک دستگاه قرار دهید.
- \* از این دستگاه فقط برای عملکرد توصیف شده در دفترچه راهنمای استفاده نمایید. این دستگاه برای استفاده اشخاص (شامل کودکان) معلول، دارای مشکلات ذهنی، حسی و کم تجربه مناسب نیست. مگر آنکه دستورالعمل های استفاده از دستگاه توسط فرد مسئول به آنها داده شده و یا تحت نظرات باشند.
- \* کودکان از سن ۸ سال و اشخاص که توانایی های محدود جسمیانی، حسی یا روانی با فقدان تجربه و دانش دارند در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که نظرات یا دستورات را در مورد استفاده ایمن از دستگاه دریافت کرده و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. کودکان بدون نظرات و سریرستی به امر تغییر کردن و حفظ و نکهداری نخواهند پرداخت.
- \* هشدارها و دستورالعمل های ایمنی ممکن در این دفترچه، کلیه شرایط و موقعیت های احتمالی را پوشش نمی دهد.

این وظیفه شماست که با استفاده از عقل سالم، احتیاط و دقت دستگاه را نصب و نگهداری و از آن استفاده نمایید.

\* به دلیل اینکه دستورالعمل عملیاتی زیرمذکور مختصات یخچال ها کمی به موارد توصیف شده در دفترچه راهنمای اخطار قابل استفاده نباشد. ممکن است کلیه نشانه های اخطار در صورت وجود هرگونه سوال یا نگرانی با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس گرفته و یا اطلاعات را به صورت مستقیم از [www.samsung.com](http://www.samsung.com) دریافت نمایید.

## ملاحظات و نشانه های ایمنی مهم:

	بیانگر خطرات با عملکرد های نامطمئن است که ممکن است به جراحت شدید شخصی یا مرگ منجر شود.
	بیانگر خطرات با عملکرد های نامطمئن است که ممکن است به جراحت شخصی چیزی با صدمه دیدن دستگاه منجر شود.



## نیشانه های اخطار شدید در هنگام نصب

### نیشانه های اخطار شدید در هنگام نصب

- \* در صورتیکه سیم برق صدمه دیده است. توشیط کارخانه سازنده و یا عوامل تعییراتی مجاز آن را تعویض نمایند.
- \* فیوز داخل یخچال باید توسط تکنسین های مجرب یا شرکت های تعییرات تعویض شود.
- عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی و یا جراحت فردی می شود.

## نیشانه های احتیاط برای نصب

- \* درجه تهییه داخل دستگاه و یا محل نصب را تمیز نموده و بدون آلدگی حفظ نمایند.
- \* پس از نصب حداکثر ۳ ساعت پرای ثابت شدن دما صبر نمایید.

## نیشانه های اخطار شدید برای استفاده

- \* هرگز دوشاخه برق را با دستان خیس وصل نکنید.
- \* هرگز انسجام را در بالای یخچال قرار ندهید.
- در هنگام بار و بسته کردن در یخچال. ممکن است سایل افتاده و باعث جراحت شخصی و یا صدمه دیدن باشد.
- \* اشیاء پر شده با آب را داخل یخچال قرار ندهید.
- در صورت رختن خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی وجود دارد.
- \* به کوکان اجازه ندهید تا به در یخچال آوران شوند.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت فردی شدید شود.

- \* هرگز در یخچال را در زمانیکه فردی در آنجا حضور ندارد باز نگذارد و به کوکان اجازه ندهید. داخل یخچال بروند.
- خط کمک کردن کوکان در یخچال و جراحت شخصی شدید به دلیل کم پویان دمای وجوده دارد.
- \* هرگز انگشت و یا سینه را داخل محفظه آب و یخ قرار نکنید.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت شخصی و یا سلیمانه بدن باشد.
- \* هرگز مواد فرار و یا آتش را از قبیل بنزین. تینر. الکل اتر و یا گاز LP را در یخچال نگهداری نکنید.
- نگهداری هر یک از این مواد ممکن است باعث انفجار شود.

- \* هرگز یخچال را در محیطهای مرطوب یا محلی که با آب در تماس باشد نصب نکنید.

- عایق بندی فرسوده مربوط به قسمتهای الکتریکی ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- \* هرگز یخچال را در معرض نور خورشید و یا گرمای مستقیم اجاق بخاری و یا سایر سایل گرم را قرار ندهید.
- \* هرگز دوشاخه دستگاه های مختلف را یک پریز وصل نکنید.
- یخچال قفل قبطاً باید به یک پریز اختصاصی و صل شود و مقدار ایندازه یخچال شده با پلاک درجه بندی مربوط به یخچال مطابقتداشته باشد.

- این کار باعث بهبود عملکرد یخچال شده و از اضافه بار بر روی مدار سیم کشی ساخته ام جلوگیری می نماید که در صورت عدم توجه به این نکته بر اثر گرم شدن سیم های خطر آتش سوزی وجود دارد.

- اگر پریز دیواری شل شده است. دوشاخه یخچال را داخل آن نکنید.

- خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- \* هرگز سیم را که لخت شده و یا در طول آن و یا هر یک از دو سر آن سایل دیگر شاهده من شود. استفاده نکنید.

- \* هرگز سیم برق را خم نماید و از قرار دادن اجسام سنتگین روی آن خودداری نمایید.

- \* از اسپری در نزدیکی یخچال استفاده نکنید.

- استفاده از اسپری در نزدیکی یخچال باعث انشجار یا آتش سوزی می شود.

- \* لازم است تا این یخچال قبل از استفاده به صورت صحیح نصب و با توجه به مفترجه راهنمای فروشگاه ایترنیک لیمون این اتفاق نماید.

- در محل مناسب قرار داده شود.

- دوشاخه برق را در وضعیت صحیح به صورتی نصب نمایید که سیم را به پایین آوران باشد.

- اگر دوشاخه را بر عکس نصب کنید. ممکن است سیم قطع شده باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.

- دقت نمایید تا دوشاخه توسعه پشت یخچال خراب و یا صدمه نپیند.

- در هنگام جایگزینی کردن یخچال دقت نمایید تا یخچال را روی سیم فرار نداده و باعث صدمه دیدن سیم نشود.

- ممکن است باعث خطر آتش سوزی شود.

- \* دستگاه باید بصورتی نصب شود که دسترسی به دوشاخه آن پس از نصب آسان باشد.

- \* یخچال باید دارای اتصال به زمین باشد.

- باید یخچال را به اتصال زمین مجهز نمایید تا از نشت برق برق گرفتگی ناشی از نشت برق یخچال جلوگیری شود.

- \* از لوله گاز سیم های تلفن و میله برق گیر برای اتصال به زمین استفاده نکنید.

- استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین باعث برق گرفتگی می شود.

- اگر دستگاه مجهز به لامپ LED است، قاب لامپ و لامپ را شخص باز نکنید.
- لطفاً با عوامل پس از فروشن تماس بگیرید.
- اگر آب و یا گرد و خاکی داخل بخشال رفته است، دوشاخه برق آن را از پریز کشیده و با مرکز خدمات الکترونیک سامسونگ تماس بگیرید.
- خطر اثش سوزی وجود دارد.

## ! نکات های احتیاط برای استفاده

- برای کسب عملکرد بهتر دستگاه مواد غذایی را در تزیینی دریجه های تهیه در قسمت انتهایی بخشال قرار ندهید. زیرا باعث مسدود شدن جریان هوا در محظوظه بخشال می شوند.
- مواد غذایی را قبل از قرار داد داخل بخشال به شکل صحیح بسته بندی نموده و یا در ظروف هوانابنده قرار دهید.
- هرگز نوشیدنی های گازدار و یا کربنات دارا داخل فریزر قرار ندهید. هرگز شبشه و یا محظوظه های شبشه ای را در داخل فریزر قرار ندهید.
- زمانیکه محتوی آن بخزند ممکن است شبشه شکسته و باعث بروز جراحت شخصی و یا صدمه دیدن دستگاه شود.
- هرگز عملکرد بخشال را تغییر نداده و یا آن را اصلاح نکنید. هرگونه تغییر و یا اصلاح انجام شده توسط شخصی سوم بر روی این محموله کامل شده.
- تحت گارانتی شرکت سامسونگ قرار نداشته و شرکت سامسونگ مستولپیتی در قبال مباحث اینستی و صدمات ناشی از اصلاحات شخصی سوم ندارد.
- منفذ های هوا را مسدود نکنید.
- اگر منفذ های هوا مسدود شده باشند، مخصوصاً با کیسه های بلاستیکی، ممکن است بخشال بینشتر از اندازه سفرد شود اگر این دوه طولانی مدت باشند. امکان شکستن فیلتر های آب و نیست آب وجود دارد.
- هرگز مواد غذایی تازه برای انجام دادن مواد غذایی منجمد شده قبلى قرار ندهید.
- اطلقاً به این اتفاق همان نکهداری و تاریخ انقضای محصولات منجمد شده توجه داشته باشید.
- مخزن آب، سینی بخ و مکعب ها قالب یخ را فقط آب نوشیدنی پر کنید.
- فقط از دستگاه یخ ساز همراه با بخشال استفاده کنید.
- لوله کشی آب برای این دستگاه فقط باید توسط افراد با تجربه الجام شده و فقط به منبع آب آشامیدنی مناسب باشد وصل شود.
- به منظور کارکرد صحیح بخ ساز فنشار آبی معادل ۱۳۸ ~ ۸۶۲ KPA مورد نیاز است.
- ضریب یا فنشار بین از حد را به سطح شبشه وارد نکنید.
- شبشه خرد شده ممکن است منجر به مصدومیت شخصی و یا اسیب وارد شدن به اموال شود.

\* هرگز ماده های علمی، محصولات دارویی حساس به دمای کم و یا سایر مواد حساس به دمای کم

را در داخل بخشال نگهداری نکنید.

- محصولات که به کنترل دمایی شدید نیاز دارند را داخل بخشال نگهداری نکنید.

\* هرگز وسائل الکتریکی را داخل بخشال قرار نداده و از آن استفاده نکنید. مگر آنکه توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.

\* برو خشک کردن داخل بخشال از سنتوار استفاده نکنید. برای رفع بیو بد از داخل بخشال

از شمع روشن استفاده نکنید.

- ممکن است باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی شود.

هرگز دیواره داخل بخشال را با محصولات نگهداری شده داخل فریزر را با دستان بخیس لمس نکنید.

- ممکن است باعث سرما ذگی شوند.

\* از ابزارها و یا وسائل مکانیکی برای تسریع عملیات بر فک زدایی استفاده نکنید مگر آنکه

توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.

\* به مدار الکتریکی بخشال صدمه نزنید.

\* این محصول فقط برای نگهداری از مواد غذایی در محیط خانگی طراحی شده است.

\* بطریها باید در کنار یکدیگر به صورت کپ قرار داده شوند تا از بخشال بیرون نفتدند.

\* در صورت تشخیص نشت گاز از شعله مستقیم و یا منبع آتش را استفاده نکرده و اطلاع را

به مدت چند دقیقه تهیه نمایید.

\* فقط از لامپ LED نهیه شده توسط شرکت سازنده و یا عوامل فروش استفاده ننمایید.

\* کوکنار باید تحت نظرات پاشند تا با بخشال باری تجزیه و یا آزان بالا نزولند.

\* هرگز شخصاً بخشال را باز (بیاده سازی) و یا تعمیر نکنید.

- ممکن است باعث برو آتش سوزی، خرابی دستگاه و جراحت شخصی شود. در صورت خراب شدن دستگاه با عامل پس از فروشن تماس بگیرید.

\* اگر دستگاه صدای های غیر عادی تولید می کند و یا بوي دود و یا سوختگی از آن به مشتم مرسد.

سریعاً دوشاخه برق را از پریز کشیده و یا نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروشن تماس بگیرید.

- عدم توجه به این نکته، باعث آتش سوزی و با برق گرفتگی می شود.

\* سروارهای تهییه دستگاه

را در محل نصب تمیز کرده و از آلدگی پاک سازی ننمایید.

\* اگر در هنگام تعویض لامپ با مشکل روپرو شدید، با عوامل پس از فروشن تماس بگیرید.



## نشانه های احتیاط برای تمیز کردن و نگهداری



- در هنگام این بین بردن این محصول یا سایر بخجالها. در و درز گیرهای آن و همچنین قفل در را بیرون بباید تا حیوانات کوچک تریا کودکان در آن محبوب نشوند.
- ففسه ها را در محل تعیین شده باقی بگذارد تا کودکان از آن بالا نزوند. بچه ها باید تحت کنترل باشند تا با سایر قدمیم بازی نکنند.
- لطفاً مواد بسته بندي این محصول را به شیوه سازگار با محیط زیست از بین ببرید.
- هرگز بر قرنیگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- هرگز گازهای قابل اشتعال را نزدیک بخجال اسپری نکنید.
- هرگز مخصوصاً لوله شوپنده و تمیز کننده را مستقیماً روی صفحه نمایش اسپری نکنید.
- ممکن است حروف چاپی روی صفحه نمایش پاک شوند.
- هرگونه اشکال و یا جسم خارجی را از روی دوشاخه باک کنید. البته برای این کار از مستعمال مطرود یا خیس استفاده نکنید. فقط گرد و خاک و جسم خارجی را از روی دوشاخه ها تمیز کنید.
- در غیر این صورت خطر بر قرنیگی و آتش سوزی وجود دارد.
- هرگز انگشتان دستان و سایر اشیاء را داخل سوراخ بخ و محل آب سرد کن نکنید.
- باعث چراحت فردی و خراب شدن دستگاه می شود.

## نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان قطع برق. با شرکت بر قریب ناحیه محل سکونت تماس گرفته و مدت زمان قطع بودن بر قریب پرسید.
- بیشتر قطعه برق یک تا دو ساعت ادامه پیدا کرده که اسبابی به بخجال نهی زند.
- البته در زمان قطع برق تعداد دفعات باز و بسته کردن در بخجال را به حداقل برسانید.
- اگر قطعه بودن بر قریب شنید از ۱۲ ساعت طول کشید. کلیه مواد غذایی را از داخل بخجال تخلیه ننمایید.
- اگر بخجال کلیددار. کلیدها را دور از دسترس کودکان و به دور از بخجال قرار دهید.
- دستگاه را باید با صورت مدام کار کند (احتمالاً دمای بخجال خیلی اگر این زمان طولانی باشد. احتمالاً دمای داخل بخجال به حد مطلوب برآید نمیشود).
- هرگز مواد غذایی که سرعاً فاسد می شوند مانند موز و خربزه را در دمای بین نگهاداری نکنید.
- دستگاه شما بدون برفرک است. یعنی نیازی به برفرک زدایی دستگاه به صورت دستی نیست زیرا این کار به صورت خودکار انجام می شود.
- افزایش دما در چین برفرک زدایی سازگار با احتیاجات ISO است. اما اگر تمایل دارید تا از فرایند دما مواد غذایی منجمد شده در چین برفرک زدایی دستگاه جلو گیری ننمایید. مواد غذایی منجمد را در چند لایه وزنامه بیندید.
- هرگونه افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده در چین برفرک زدایی باعث کاهش عمر نگهداری مواد غذایی می شود.

## نشانه های اخطار شدید برای از بین دستگاه



- دقت نمایید تا هیچ یک از لوله پشت دستگاه قبل از اتمام دستگاه صدمه ندیده باشند.
- R-600a با R-134a به عنوان ماده خنک کننده اشتباهه ای شوند. برحسب کمپرسور در پشت دستگاه و یا برحسب درجه بندی در داخل بخجال را برسی کنید تا از نوع ماده سرد کننده استفاده شده در بخجال مطمن شوید. اگر این محصول از ای کار قابل اشتعال (سرد کننده R-600a) است.
- برای از بین این محصول با مقامات محلی تماس بگیرید. سیلکو پتنان به عنوان گاز دمسن عایق استفاده می شود گازهای موجود در مواد عایق بندی به رویه ازین بین نیاز دارند.

- برای اینکه این محصول را با توجه به حفظ محیط زیست ازین بیرون با مقامات محلی تماس بگیرید. دقت نمایید تا لوله های پشت دستگاه قبل از اتمام آن اسپی بندیده باشند. بهتر است لوله های در محوطه باز شکسته شوند.
- اگر دستگاه حاوی سرد کننده ایزوپوتان (R-600a) باشد. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی باشد.
- بالا داشته که البته قابل اشتعال است. در هنگام انتقال و نصب دستگاه باید بسیار دق شود تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده صدمه نبیند.

## نکاتی در مورد صرفه جوئی در انرژی

- این دستگاه را در یک آناق خنک و خشک نصب کنید که به اندازه کافی تهویه می شود.
- مطمئن شوید که در معرض نور مستقیم خورشید قرار نداشته و هرگز آنرا نزدیک یا منبع مستقیم گرمای (برای مثال شوپاژ) قرار ندهید.
- هرگز منفذهای تهویه با هوایش های مشبک دستگاه را مسدود نکنید.
- قبل از فرار دادن غذای گرم در داخل دستگاه بگذارید خنک شود.
- غذای منجمد را برای آب شدن در یخچال بگذارید.
- سبیس می توانید از دههای ایپین محصولات منجمد برای خنک کردن غذا در یخچال استفاده کنید.
- در دستگاه را هنگام قرار دادن یا خارج کردن غذا برای مدت طولانی باز نگذارید.
- هرچه در کمتر باز باشد. بخ کمتری در فریزر ایجاد می شود.
- پشت یخچال را به طور منتب تمیز کنید. گرد و غبار مصرف انرژی را افزایش می دهد.
- دما را سریع از میان لازم تنظیم نکنید.
- مطمئن شوید که هوای کافی از زیر یخچال و دیواره پشتی آن خارج می شود.
- روزنه های هوایش را نبوشانید.
- هنگام نصب، فضای کافی را در سمت راست. چپ، پشت و بالا قائل شوید.
- این موضوع به کاهش مصرف برق کمک کرده و میزان برق مصرفی در فیض های برق شما را کمتر خواهد کرد.
- برای استفاده مؤثر از انرژی، لطفاً اقلام داخلی از قبیل سبدها، کشتوها، قفسه ها را در محل قرار دهید که توسط سازنده ارائه شده است.



## فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

## فهرست

نصب یخچال ساید بای ساید شما


کار کردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

عیب یابی

# نصب یخچال ساید بای ساید

## به هنگام حرکت دادن یخچال

برای جلوگیری از آسیب دیدن کف، دقت کنید که پایه های تراز کننده جلوی در موقعیت بالا بی قرار داشته باشند. به قسمت تراز کردن یخچال در این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. به جهت محافظت از کف زمین، زیر پایه های یخچال مصفحات محافظ مانند کارت قرار دهید.

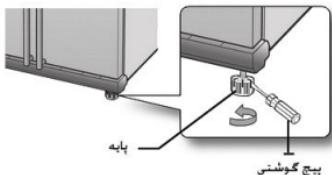

به هنگام نصب، سروپس یا تمیز کردن پیشتر یخچال دقت کنید که یخچال را به طور مستقیم جلو کشیده و پس از تمام آن به همان صورت سرجایش بگذارید.



## آماده شدن برای نصب یخچال


به شما برای خرید یخچال ساید بای ساید سامسونگ تبریک می گوییم. امیدواریم از خصوصیات و ویژگی های بزر و هابیاز نسبتی که این یخچال به شما را عه می دهد و لذت ببرید.

- انتخاب بهترین محل برای یخچال
- محلی را با سسترسی آسان به منبع آب انتخاب کنید.
- محلی را که معرض نور مستقیم آفتاب است انتخاب نکنید.
- محلی را با سطح مسطح انتخاب کنید.
- محلی را با فضای کافی برای استفاده را در نظر بگیرید. به ابعاد زیر توجه کنید.
- لطفاً از حرکت آزادانه دستگاه در مواقع تعمیرات و سروپس. اطمینان حاصل بفرمایید.




فروشگاه اینترنتی لیمنو

www.limno.com

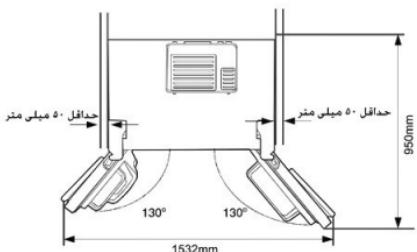


## در آوردن درب های بخچال

در صورتیکه درب ورودی آشپزخانه شما طوری است که بخچال به راحتی آن عبور نمی کند. میتوانید درب ها را جدا کنید.

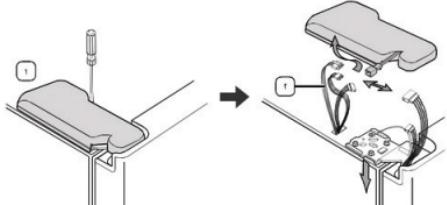


۱. به هنگام بسته بودن درب فریزر در پوش لولای بالای ۱ را با هاستفا را یک پیچ گوشتش خارج کنید و سیم سیم ها به زامیا بیرون کشیده و اتصال انها را قطع کنید. ۲.
۲. پیچ های لولا ۳ و پیچ زمین ۴ را با چرخاندن پیچ ها در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کرده و لولای بالایی را در آورید دقت کنید که به هنگام در آوردن درب ها روی شما نیفتند.

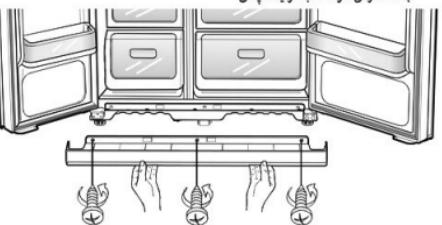


## جدا کردن لوله جریان آب در بخچال

۱. با فشرادن بست ۱ و کشیدن لوله آب ۲ به سمت بیرون آن را درآورید.

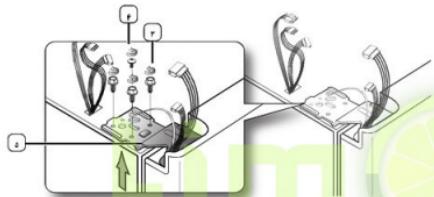


۳. سیم در را بلا دنیم از در راستی لولای خارج ۵ پایین کنید.

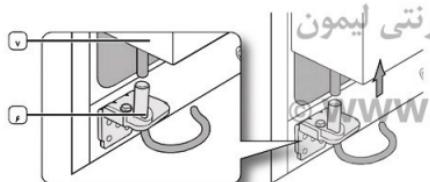


- مراقب باشید که لوله آب و سیم های داخل درب پیچیده نشوند.

۴. لولای پایینی ۶ را با استفاده از یک آچار درآورید.

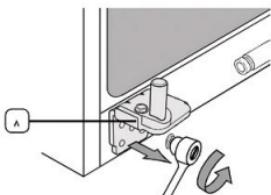

## فروشگاه اینترنتی لیمون

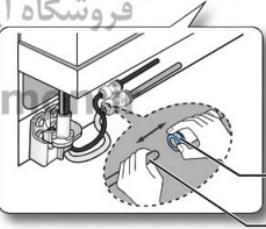

- مراقب باشید که لوله آب باید به لوله دارای رنگ مشابه وصل گردد.

## ۳. برداشتن درب فریزرهای

کنیم و ریا یاد ایندا باید که نکنیم.

- اطمینان حاصل نمیبینید که درب را به طور مستقیم بالا اورده اید تا لولاهای نشده با نشکنند.

- نشوند پیچیده درب داخل های سیم و اب لوله که نمایید دقت.
- هماند دور خراشیدن با صدمه را تا دید قرار منیا محل در را دریها.

## در اوردن درب های پخته


۱. به هنگام بسته بودن درب دریوش لولای بالایس را با استفاده از پیچ گوشتی در اورید.

## وصل مجدد درب های پخته


هنگامی که پخته بخجال را در درجه امنی که می خواهد ان را قرار دهید گذشتید میتوانید درها را سرگشایش بگذارید.

### وصل مجدد درب فریزر


- درب فریزر را با جاسازی لوله ۱ به گوشه پایینی درب و سپس قرار دادن ان در حفره لولای پایینی جا بیندازید ۲. به ازامن لوله ۳ را پایین کشند تا به طور مستقیم قرار بگیرد و خم نشده و پانپیچد.

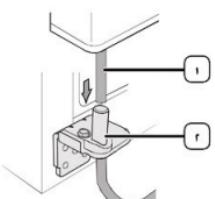


- میله لولای بالایس را درون محفظه وقه در گوشه درب فریزر قرار دهید.
- اطمینان حاصل نمایید که محفظه لولای پایینی ۵ با محفظه روی فریزر ۶ هم راستا باشد و سپس پیچ های لولای ۷ و پیچ زمین ۸ را با پراخاندن ان در جهت عقره های ساعت بینیدید. اتصال سیم را وصل کنید.

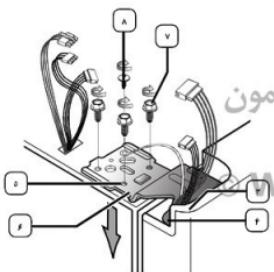


- قسمت جلویی دریوش لولای بالایس ۹ رت در جلوی لولای بالایس ۱۰ قرار دهید و پیچ های را بینیدید.

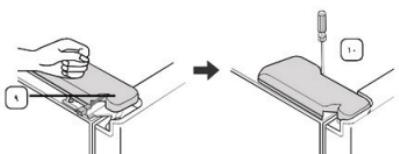


۲. پیچ های لولا ۱ و پیچ زمین ۲ را با چرخاندن به صورت خلاف جهت چهت به های ساعت باز کنید و لولای بالایس را در اورید. دقت کنید که به هنگام خارج کردن درب روینان نیفتد.

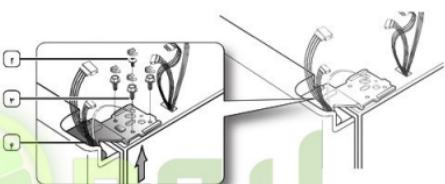

- درب را با کنیشیدن آن به سمت بالا از لولای پایینی در اورید.

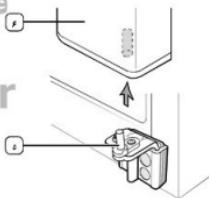


- لولای پایینی را با کنیشیدن آن به سمت بالا به ارامش از برآکت خارج کنید .

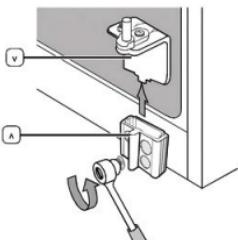


## وصل مجدد درب یخچال

۱. لولای پایینی را درون براکت لولای پایینی قرار دهد.

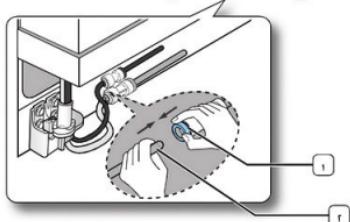

۲. لوله آب پایستی به طور کامل تا مرکز بست جفت کن شفاف وارد شده تا از نشت آب از بخش گر جلوگیری شود.  
گیره را در بسته نصب وارد کرده و کنترل کنید که لوله را محکم نگه دارد. تقطیر آب در کشو ممکن است هنگامی پیش برآید که سبزیجات را نگهداری می کنید و در طول زمان به طور طبیعی برطرف خواهد شد.

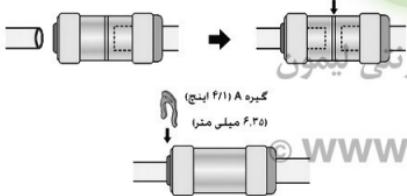

لوله آب را هیچگاه نبرید. به آرامی آن را بست جدا کنید.




## وصل مجدد دربوش پایه جلویی


قبل را مجدد جلویی بوش برسی کنید که کانکنوں آب نشست نداشته باشد.




پوشش پای جلویی را چرخاندن سه پیچ جهت عقر هابه ساعت همانند شکل بارهدو جاسازی کنید.

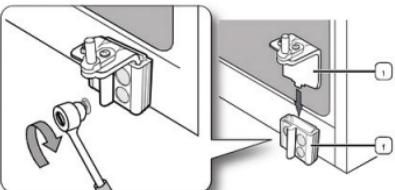


۳. لولای پایینی را در محفظه واقع در گوشش درب یخچال قرار دهد.

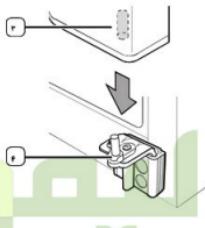

۴. میله لولای بالایی را در محفظه واقع در لولای قرار دهد  
اطمینان حاصل نمایید که محفظه لولای بالایی با محفظه  
واقع در بالای یخچال هم راست باشد. سپس پیچ  
های لولا و پیچ زمین را با چرخاندن آن در جهت عقربه  
های ساعت در اورید.

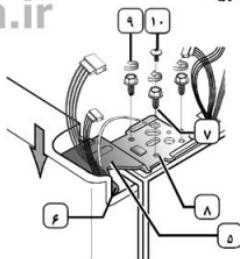

۵. قسمت جلویی دربوش لولای بالایی را بر روی قسمت جلویی  
لولای بالایی فرا داده و پیچ را بیندید.

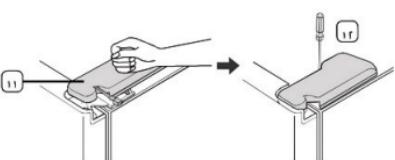

## تراز کردن یخچال

لکنون که درب ها را سرجایشان وصل کرده اید. باید مطمئن شوید که یخچال شما برای اجام تنظیمات نهایی تراز باشد در صورتیکه تراز نباشد. ممکن است درب ها کاملاً چفت نشوند.


قسمت جلویی یخچال نیز قابل تنظیم است. 

## اجام تنظیمات کوچک بر روی درب ها


به حاضر داشته باشید که تراز شدن یخچال برای چفت شدن کامل دربها لازم می باشد. در صرت نیاز به بخش قبلی درباره تراز کردن یخچال رجوع کنید.




فرآیند تنظیم عدم تعادل مشابه می باشد. درب ها را باز کرده و همزنان آن ها را به صورت زیر تنظیم کنید.

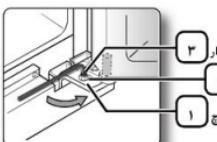

هنگامیکه مهره ۱ را رها می کنید. حتی از آچار آن همراه دستگاه ۲ برای شل کردن پیچ ۳ استفاده کرده و آن را خلاف جهت عقره های ساعت بچرخانید. سپس شما باید بتوانید مهره ۱ را با انگشتانتان باز کنید.

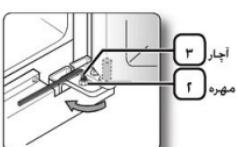


عند الاداره في اتجاه عقارب الساعة  . سیرتفع الباب 

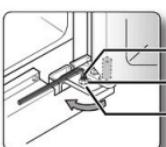

۳. بعد از تنظیم درب های مهره ۱ را در جهت درکت عقره های ساعت  تا به انتهای قسمت پیچ رسیده سپس پیچ را دوباهای آجر ۲ سفت کنید. تا مهره ۱ در جایش محکم شود.


در صورتیکه مهره را کاملاً سفت نکنید. ممکن است پیچ شل شود. 

**هه گامیکه درب فریزر را در یخچال پایین تر است**  
یک پیچ گوشتش را روی شکاف روی پایه قرار داده آن را در جهت عقره های ساعت بچرخانید تا درب فریزر هم تراز شود. سه پیچ را خلاف جهت عقره های ساعت بچرخانید.

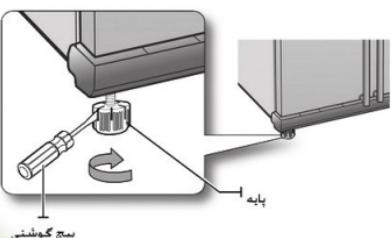

در صورتیکه درب فریزر بالاتر بالاتر از درب یخچال است  
یک پیچ گوشتش دوسو را روی شکاف روی پایه قرار داده و آن را درجهت با خلاف جهت عقدت به های ساعت بچرخانید تا درب یخچال همتراز شود. 

## فروشگاه ایتالیا

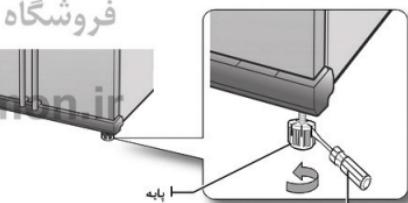

پیچ گوشتش

برای اجام بهترین تنظیمات کوچک بروی یخچال به بخش بعد مراجعه کنید. 

در هنگامی که جراغ ICE OFF بروی صفحه نمایش به حالت چشمک نزد آمد، محفظه نگه داری بخ را مجدداً گایگاری نموده و/با از تصبغ صحیح آن اطمینان حاصل نماید.

-هنگامی که درب دستگاه باز است، قسمت خوبی بخ و آب غیر فعال می‌گردد.

-جذابیت درب دستگاه پشتید بسته شود. احتمال بیرون پاشیدن آب از پایه دستگاه بخساز وجود دارد.

-منتظر چلوگیری از افتادن محفظه بخ. در هنگام برداشتن آن از هر دو سمت استفاده فرمائید.

-منتظر جلو گیری از حراحت احتمالی، کف زمین از هر گونه بخ و آب های ریخته شده بروی آن پاک نماید.

-به کارهای اجراء آوران شدن از قسمت توزیع بخ و با محفظه نگه داری آن را نهیدز زیر احتمال مجروح شدن آنان وجود دارد.

-از فرو بردن دست و یا هر نوع شرء خارجی در داخل مجرای عمور بخ خودداری فرمائید. این عمل باعث ایجاد جراحات فردی و خرابی احتمالی اجزای مکانیکی دستگاه خواهد گردید.

## بررسی لوله پخش کننده آب (انتخابی)

آب سرد کن فقط یکی از خصوصیات موثر من باشد که بخجال سامسونگ دارا می‌باشد. به منظور بهبود سلامتی، فیلتر آب مواد زائد و ناخواسته از این شناسنی خارج می‌کند. اما این فیلتر آب استریلایزر نمی‌کند با میکرووارگانیسم ها را زمین نمی‌برد، به این منظور شما باید سیستم تصفیه ای خود را کنید.

تحت شرایط عادی یک لیوان ۱۷ CC در عرض ۱۰۰ cm در صورتیکه بخجال را در محلی با فشار کم آب نصب کرده باشید (بیز ۱۲۸ kPa)، باید بک پمپ تقویت کننده برای جبران فشار کم آب نصب کنید. همینطور اطمینان حاصل نماید که محفظه ذخیره این را بخجال کاملاً برپا نماید. برای انجام این کار اهرم بخشن کننده آب را تازم کنید که آب پخچوس خارج شود فشار دهد.

کیت های نصب لوله آب همراه دستگاه موجود می‌باشد.

شما می‌توانید آن را در گشتوی فریزر باید باید از مجموعه شیلنگ جدید که به همراه دستگاه عرضه می‌شود استفاده نمود و تباید از مجموعه شیلنگ قدیمی وباره استفاده کرد.

## روش استفاده از بخساز

### روش برداشتن ظرف مخصوص بخ

- دستگیره را به همان صورت که در شکل ۱ نشان داده شده، نگه دارد.

- قسمت زیر محفظه را کم به سمت بالا بکشید. محفظه نگه داری بخ را به آرامی بیرون بیاورید.

### روش جایگذاری مجدد ظرف مخصوص بخ

- منتظر نصب محفظه، روشن فوق را را مکعب مخصوص اجرا نمایید.

- محفظه را تا زمان شنیدن شدن یک صدای کلیک مانند. محکم به سمت داخل فشار دهد.

- در صورتیکه محفظه در مکان خود چنانندستگیره نهاده ای شکل پشت آن را ۹۰ درجه چرخانیده و مجدد استیت به نصب آن بر طبق شکل ۱ آقدم کنید.

### کارکرد عادی

- هر نوع صدایی که در هنگام افتادن قالب های بخ از بخساز به داخل محفوظه.

از دستگاه شنیده شود، بعنوان صدای عادی دستگاه تلقی می‌گردد.

- عدم برداشتن طولانی مدت بخ از داخل محفظه نگه داری بخ باعث جمع شدن چسبیدگی قالب های می‌گردد. در این حال، بعاقی مانند در داخل محفظه را خلیه کنید.

- در هنگامیکه از اخل دستگاه بخساز بیرون نماید، چک کنید که قطعات بخ از اخل مجرای خروج خوبسیزده باشد. در این حالت گرفتگی را برطرف نمایید.

- اولین سری قالب های بخ تولیدی ممکن است به دلیل وجود هوا در لوله در مرحله بعد از تصبغ، کوچک باشند. در زمان کارکرد عادی دستگاه، هوای داخل لوله تخلیه خواهد شد.

### نصب لوله پخش کننده آب

قطعات لازم برای نصب لوله آب  
اتصال اوپله منبع آب




### اتصال به لوله منبع آب


۱. ابتدا لوله منبع اصلی آب را بیندید.
۲. بخجال را در نزدیکی لوله آب سرد و آشمیدنی قرار دهدید.
۳. دستورالعمل هل نصب آب را در کیت نصب دنبل کنید.

### احتیاط

لوله آب باید به منبع آب سرد متصل شود در صورتیکه به منبع آب گرم متصل گردد، مکن است سبب خرابی تصفیه کننده شود.

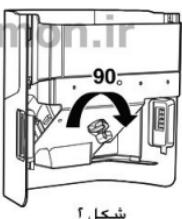

شکل ۱

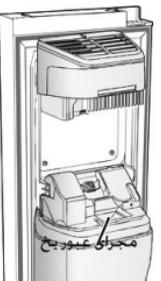


محرك عدوی

- گارانتی سامسونگ نصب لوله آب را ضمانت نمی کند.
- نصب دستگاه به صورت هزینه اضافه بر قیمت دستگاه به عهده مشتری
- لطفاً در صورت نیاز با افراد مجاز و اراد شرایط برای نصب لوله آب تامن بگیرید.
- در صورتیکه به دلیل نصب نادرست، نشتن مشاهده می کنید لطفاً با لوله کش تامن بگیرید.



### نصب لوله پخش کننده آب

برای مدل های دارد آب سرکن خارجی  
اتصال اوله منبع آب

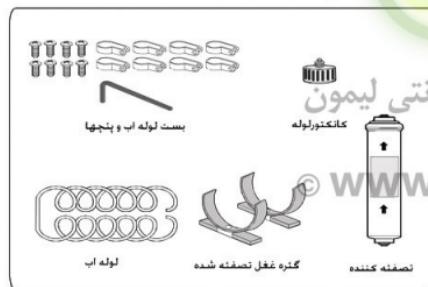


### اتصال لوله منبع آب

لوله آب را بایست به شتر وصل کنند.  
۱. شتر اصلی آب را بینند.  
۲. بسته را به شتر وصل کنند

#### احتیاط


لوله آب باید حتیماً به لوله آب سرد متصل گردد.  
در صورتیکه به لوله آب داغ متصل شود، ممکن است سبب خرابی تصفیه کننده شود.

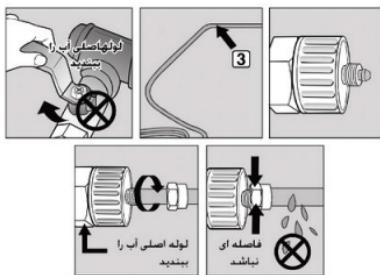

۹. بعد از اتصال لوله آب به فیلتر منبع اصلی آب را باز کرده و در حدود ۱۰-۱۵ ثانیه آب در لوله جاری کنید تا لوله و فیلتر آب تمیز شود.

### اتصال لوله آب به یخچال

۱. در پوش لوله آب را برداشته و مهره را روی لوله آب تهیه شده همراه دستگاه قرار دهید.
۲. هر دو لوله آب واقع در دستگاه و کیت لوله آب همراه دستگاه را به یکدیگر متصل کنید.
۳. مهره را درون مغزی محکم کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ فاصله ای بین مهره و مغزی نباشد.
۴. آب را باز کرده و بررسی کنید که نشتن نداشته باشد.

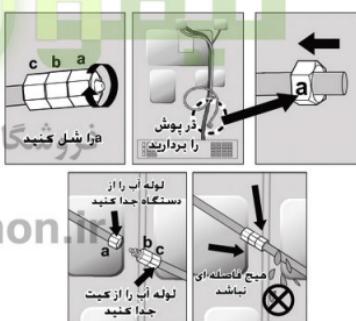

- آب را فقط به منبع آب نوشیدنی وصل کنید.  
در صورتیکه می خواهید لوله آب را تمیزی با تعویض کنیده  
۴ میلی متر از تیوب پلاستیکی را ببرید تا مطمئن شوید که  
اتصال شما هیچ گونه نشتنی ندارد.

- قبل از استفاده وجود هرگونه نشتنی در این قسمت ها باید بررسی شود.



۴. بعد از وصل لوله گیره را کاملاً سفت کنید. گیره باند به لوله چفت شود.



۵. ان را باز کنید و بررسی نماید که نشست و جود نداشته باشد. در صورت وجود نشست مراحل ۴، ۳، ۲، ۱ را دوباره اجرا کنید در صورت ادامه نشستی نصب را ادامه نهید و با تاییدگی پشتیبانی مشترکان ماس بگیرید.


۶. قبیل از استفاده به مدت ۵ دقیقه آب را درون فیلتر به جریان بپاندازید.

### هرگونه مواد زائد و خارجی را از درون تصفیه کننده خارج کنید. (در مدل های دارای تصفیه کننده)

- هنگامی که شیر اصلی آب را باز می کنید برس کنید که آب از داخل لوله آب واقع در قسمت ورودی تصفیه کننده جریان پیدا می کند.


- در صورتیکه آب به داخل لوله جریان پیدا نمی کنید بررسی نماید که آیا شیر آب باز است یا خیر

- شیر آب را باز بگذارد تا رمانی که آب غیر از تصفیه کننده خارج شود و هرگونه مواد زائدی که حین ساخت بوجود آمده است از بین برود.

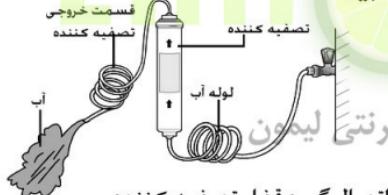


### اتصال گیره قفل تصفیه کننده

- تصفیه کننده را در وضعیت مناسب درست گرفته (برای مثل در سینک ظرفشویی) و آن را کاملاً به محل پیچ ها چفت کنید.

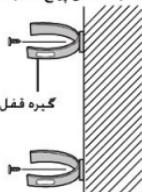

### تصفیه کننده را در محلش پیچ کنید.

- تصفیه کننده را در محل همانند شکل نشان داده شد ثابت کنید.

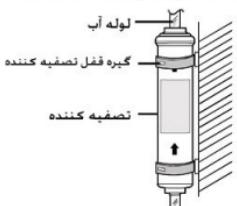

**اطلاعات کارخانی**  
نصب لوله از نجاح با عهده کارخانه سازنده نجاح نام ساز معمول باشد.  
دستورالعمل های زیر را بافت اجرایکنند تا خطر اسیب رسیدن به سرتگاه را به حداقل برسانند.


### توجه:

در صورتیکه بسته با شتر شما هماندگی نیست به نزدیکترین سازنده مجاز خدمات ساسوونگ مراجعته کرده و بسته های مناسب را خریداری نمائند.

محلی را که خواهند تصفیه کننده را نصب کنند انتخاب نمائند. (در مدل های دارای تصفیه کننده)

- در صورتیکه من خواهند رویدی آب و کناره های خروجی تصفیه کننده را در حین نصب تصفیه کننده باز کنند. به قسمت نصب مرجع مراجعه کنند.

- لوله آب منفصل شده به تصفیه کننده را بعد از اندازه گیری فاصله بنن تصفیه کننده و شتر آب سرد به متنزه مورد نظر ببرند.

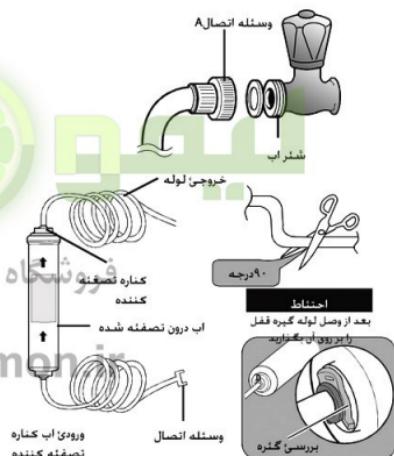


### دستور العمل های تعویض لوله ۱. منبع آب را بیندید.

۲. به جهت جریان روی فیلتر توجه کنید.  
۳. لوله آب را درون قسمت ورودی فیلتر قرار دهید تا تیوب متوقف شود.




نکته: شما باید مطمئن شوید که برش لوله کاملاً مربعی شکل بوده و هنگ گونه انحرافی نداشته باشد چون ممکن است سبب نتیجه شود.




## میزان آب درون ظروف بخ را بررسی کنید. (انتخابی)

۱. ظرف بخ ساز را بالا کشیده و به آرامی آن را از فریزر خارج کنید.
  ۲. هنگامی که دکمه **i Test** را به مدت ۲ ثانیه فشار می‌شود.
- اطمینان حاصل نمایید که مقدار آب صحیح است (به توضیحات زیر توجه کنید).

در صورتی که سطح آب خیلی پایین باشد، مکعب‌های بخ کوچک می‌شوند. این به دلیل فشار کم آب درون لوله‌های اصلی آب است و به دلیل رابط پنجال نیست.

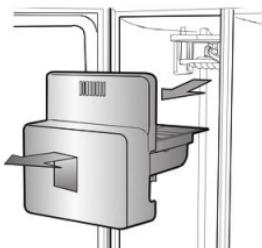


بخ ساز

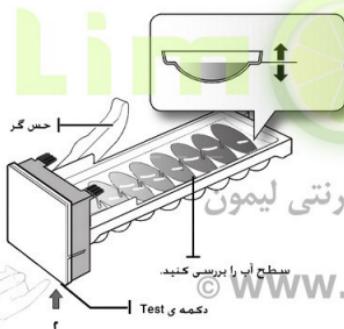

دکمه **i Test**  
سطح آب را بررسی کنید.

## استفاده از سوچیج هیتر ضد تعریق


زمانیکه رطوبت داخل پنجال خیلی بالاست، ممکن است در اطراف بار و پخش کننده آب، تعریق مشاهده شود.  
سوچیج هیتر ضد تعریق رافعال نمایید تا تعریق برطرف شود و هنگامی که تعریق از بین رفت، سوچیج را غیرفعال نمایید.

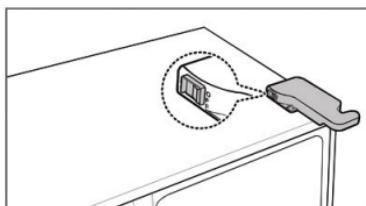

RS21/23H\*\* (انتخابی)

## اتصال لوله آب به پنجال

- در پوش کمپرسور پنجال را بردارید.
- لوله آب با همانند شکل به سوپاپ وصل کنید.
- بعد از اتصال بررسی کنید که لوله نشست نداشته باشد.
- در صورت ادامه نشست دوباره لوله را وصل کنید.
- در پوش کمپرسور پنجال را دوباره وصل کنید.

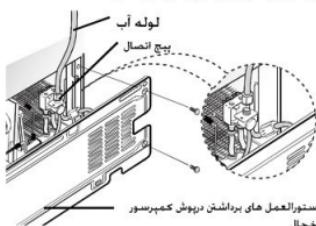

## لوله آب را محکم کنید

- با استفاده از گیره **A** لوله آب را به دیوار پیشت پنجال محکم کنید.
- به هنگام محکم شدن لوله آب، اطمینان حاصل نمایید که لوله آب خیلی خم پیچیده و یا خراشیده نشده باشد.

## خارج کردن مواد زائد درون لوله آب بعد از نصب فیلتر

۱. منبع اصلی آب را باز کرده و سوپاپ متصل به لوله منبع آب را بندید.
۲. آب را درون لوله به جریان بیاندازید تا زمانی که آب پنهان خارج شود (اقریباً ۱ لیتر) این کار سیستم آبرسانی را تمیز کرده و هوا را از لوله خارج می‌کند.
۳. برابر بخس از منزل ممکن است جریان بیگانه ای را باز کند.
۴. در پنجال ریاز کنید و اطمینان حاصل نمایید که آب از فیلتر نشست نمی‌کند.


کارتیج فیلتر آب تازه نصب شده ممکن است سبب ترشح مقداری آب ایجاد کننده آب شود.  
این به دلیل ورود هوا به لوله می‌باشد و هیچ مشکلی برای عملکرد پنجال ایجاد نمی‌کند.

# کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

از آن تکمیل برای انتخاب نج مکعبی نج خرد شده نا خاموش کردن عملکرد نج سازار استفاده کنند.	تکمه انتخاب نومنج
به هنگام تعویض فلتر آن تکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهند تا برنامه فلتر شود reset	تکمه تعویض فلتر
از آن تکمه برای بازگشت سرعت یخچال به حالت تنظیم دما استفاده کنند آن تکمه را دوباره فشار دهند حالت خنک کنندگی فوی لغو شود.	تکمه خنک کنند گی
با فشار دادن دکمه روشن خنک کنند (Power Cool) و دکمه یخچال به طور هم زمان به مدت ۳ ثانیه، همه دکمه ها موقتاً خواهند شد سبیسیم آب سرد کن و ترازگیر پیش نیز از کار خواهد افتاد. برای لغو این حالت، این دو دکمه را دوباره به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.	عملکرد فلت کوول
تکمه Fridge را فشار دهید تا بتوانید یخچال را بر روی دمای مورد نظرتان تنظیم کنید. شما می توانید دما را بین ۱ تا ۷ (۴۵ - ۳۴) درجه سلسیوس تنظیم کنید.	تکمه Fridge

© www.limon.ir

به هنگام استفاده از این عملکرد، مصرف انرژی یخچال افزایش می باشد. به خاطر داشته باشید که حتماً به هنگام عدم نیاز آن را خاموش کرده و فریزر را به تنظیمات دمایی اصلی آش باز گردانید. در صورتیکه می خواهید مقدار زیادی را منجمد کنید، دمای فریزر را قبل از روشن کردن تکمه power freeze در خنک ترین درجه قرار دهید

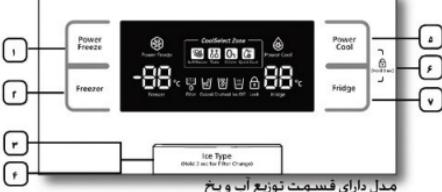
کارکردن با یخچال استفاده از پنل کنترل / استفاده از نمایشگر دیجیتال	
مدل کول سلکت	
مدل دارای قسمت توزیع آب و بخ	
مدل عادی	
در صورت عدم استفاده، نمایشگر خاموش می شود و این امر عادی است.	
زمان مورد نظر را برای اجماد غذاها در فریزر بزرگ. از آن تکمه برای اجماد سریع مبتنی شده. این دکمه برای اجماد غذاها در موادی که زود خراب می شوند و نا هنگامانگاه دمای فریزر به شدت کاهش نافرط است استفاده مائند.	تکمه اجماد فوی
تکمه Freezer را برای تنظیم دمای مورد نظر فریزر فشار دهند شما می توانند دمای آن را از ۱۶ - ۰ و ۵ - تنظیم کنند.	تکمه Freezer

کنترل دما

فربزه داما ڪنترل

استفاده از یخساز و یخش کننده آب سرد

نکمه نوع پخرا برای انتخاب نوع پخی که می خاهمید. فشار دهید.

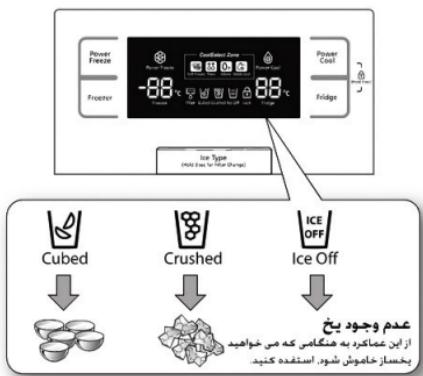

یخ به صورات مکعبی تولید می شود. هنگامیکه تکمه "Crushed" را فشار می دهید یخ ساز یخ های مکعبی شکل را خرد می کند.

تولید بخ

لیوان را زیر خروجی بخسارت گرفته و به آرامی اهرم پخش کننده بیخ را  
فشار دهد اصمینان حاصل شاید که لیوان با ورودی بخساز در یک  
راستا باشد تا میخها از محفظه سرور نیافتد.

استفاده از بخش کننده آب

یک لیوان را زیر خروجی آب سرد کن گرفته و به آرامی اهرم آب سرد کن را با لیوان فشار دهد. اطمیران حاصل کنید که لیوان با رودی آب سرد کن. دیگر اسپنا باشد تا آب از محفظه به سینه بتواند نکند.

بخارى بدها كنـتـل

شما ویزه هاینیاز منظور به اولابین توانند می بخچال بدما دمایی تا  
دهید فشار را مکررا Fridge تکمه. شود تنظیم

شود نمایان دما نمایشگر در مطالوب.

در دما کنترل فرایند همانند یخچال برای دما کنترل فرایند نظر مورد

بیدما تنظیم برای را Fridge تکمه. بندو می فریز

دھانی بے رسیدن براۓ پھچاں نایه چند را بعد دھنیدن فسار. سوڈ من غایان پھچاں دنسانگر دما این. بشوڈ من تنظیم. جدید

دماز فریز یا یخچال با باز کردن بسیار زیاد درب یخچال یا وجود میزان زیادی از غذای گرم با

داغ در هر محفظه بخجال ممکن است افزایش بدها کند.

هنگامکه فریز و بخرا به دماء تنظیم شده

مطالعه و رسید جشنواره زبان متفوّق فارسی

جشنواره ادبی و فرهنگی کودک

[پسندید](#) [ردیت](#) [امنیت](#) [ستہ](#)

باید پیچال را Reset کنید. پیچال را از پریز در اورت د.

**منتظر بمانید و دوباره**

ان را به پریز بزنید.

## مروج

## استفاده از کشو COOL SELECT ZONE (انتخابی)



### Quick Cool

- می توانید از ویزگی Quick Cool در Cool Select Zone استفاده نمایید.
- با استفاده از "Quick Cool" ۱ - ۳ دقیقه خنک می شوند.
- توشندهای در مدت ۶۰ دقیقه خنک می شوند.
- برای لغو این عملکرد، کافی است دکمه "Quick Cool" را دوباره فشار دهید.
- هنگامیکه "Quick Cool" به دمای اولیه باز می گردد.
- هنگامیکه "Quick Cool" غیرفعال شود.
- به تنظیمات دماییn "Cool" باز می گردد.



### Thaw

- فقدان قطرات و پایین آمدن کیفیت گوشت.
- باعث کاهش تازگی مواد غذایی می شود.
- پس از آنکه "Thaw" انتخاب شد، هوای گرم و سرد به صورت متناوب به کشو Cool Select Zone منتقل نی شود.
- برحسب وزن گوشت، زمان بخ گشایی را می توانید از بین ۴، ۶، ۹ و ۱۲ ساعت متغیر کنید.
- هنگامیکه "Thaw" به پایان برسد، نمایشگر Cool Select Zone به وضعیت "Zero Zone" باز می گردد.
- هنگامیکه "Thaw" به پایان برسد، آبی در گوشته باقی مانده و در وضعیت ایمده منجمد قوار می گیرند که بین آنها برای پخت آسانتر است.
- برای لغو این گزینه، هر دکمه به استثناء "Thaw" را فشار دهید.
- زمان تغییری برای بخ گشایی گوشت و ماصی در شکل زیر تابیش داده شده است (برای تجربه خاصت اینج).

وزن	زمان بخ گشایی
۳۶۳ گرم	۴ ساعت
۵۹۰ گرم	۶ ساعت
۷۷۱ گرم	۱۰ ساعت
۱۰۰۰ گرم	۱۲ ساعت

برحسب اندازه و ضخامت گوشت و ماهی، ممکن است زمان بخ گشایی متغیر باشد. وزن های توصیف شده در ثبت بالا نشان دهنده وزن کلی مواد غذایی در کشو Cool Select Zone هستند. (مثال مثال) زمان کلی بخ گشایی برای ۴۰۰ گرم گوشت گوا منجمد، ۱۰ ساعت خواهد بود.

با گزینه "Thaw" مواد غذایی که نیازی به بخ گشایی در کشو Cool Select Zone ندارند، باید تخلیه شوند.



- انگشتان یا دست یا هرگونه شء نامناسب را درون محفظه بخساز نماید.



- ممکن است سبب صدمه شخص یا آسیب به دستگاه شود.
- انگشتان یا دست یا هرگونه شء نامناسب را درین ورودی آب سردکن نماید.



- ممکن است سبب صدمه شود.
- فقط از بخساز تهیه شده با دستگاه استفاده کنید.



- منع آب این بچال باشد فقط توسط شخص واحد شرایط برای نصب وصل شود و تنها باید به یک منع آب آشامیدنی مصل کردد.



- به مظور کارکرد صحیح بخ ساز، فشار آب باید در حدود ۸۶ کپا ~ ۱۳۸ ~ باید.




- در صورت دریبیش داشتن تعطیلات طولانی یا سفر کاری و یا زمانی که از آب سردکن با بخساز استفاده نمی کنید، سوپاپ آب را بیندید.



- در غیر اینصورت ممکن نشستی اینجا شود.
- آب اضافی را از درون بخساز و آب سردکن پاک کرده و درب را باز بکنارید.



- در غیر اینصورت ممکن است بو گرفته و کپک بزند.

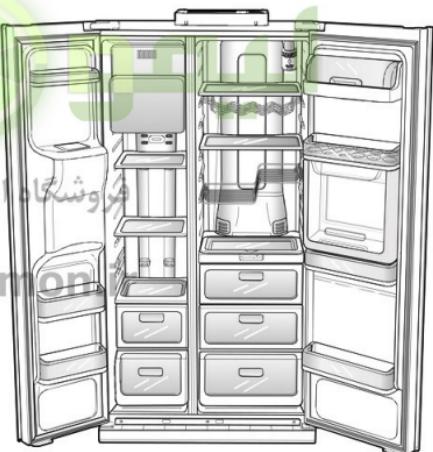

برای ایجاد فضای بیشتر برای نگهداری مواد، می توانید کشویی بالایی فریزر را بردارید زیرا که این کار بر روی ویزگی های گرمایشی و مکانیکی بخجال هیچ تأثیری ندارد. حجم اعلام شده برای ذخیره مواد در بخش غذاهای منجمد، بر اساس وقتی که این کشو برداشته شده است می باشد.






Soft Freeze


## فریزر جانوبی ملوازبرداشتن

تیر کردن و چیدن هدوبار ملواز داخلی فریزر بسیار زود اخراج می شود.

۱. قفسه ایشیش را با کشیدن قفسه به سمت پیرون در اوپرید سپس به آرامی آن را بالا کشیده و بیرون بینداز.

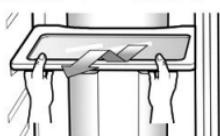


۲. درب محافظه را با نگه داشتن محافظه با دست بیرون کشیده و به آرامی آن را بالا بپاورد.

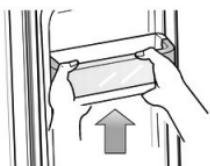

۳. کشوی پلاستیکی را به سمت بیرون کشیده و کمی آن را به سمت بالا ببرید.



۴. محافظه ی بخ ساز را با بالا بردن و کشیدن آن به سمت بیرون خارج کنید.

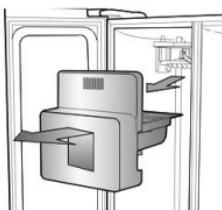

هنگامی که پیچ ها باز شدند، دیروش را بردازید. برای اتصال مجدد دریوش پایه ی جلویی آن را در موقعیت قبلی این قرار داده و سه پیچ را بیندید.

- صفحه ی دیجیتال بدون در نظر گرفتن دمای تنظیم شده برای نخچال عدد ۵ درجه ی سانسینگرادر را نشان می دهد.
- دمای Soft Freeze به تازه تر ماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.
- گوشت به سهولت و بدون چکه کردن ببرید می شود.



Zero Zone (0°C)

- هنگامنگه "Zero Zone" انتخاب می شود دما کشیده Cool Select Zone بهتر نخچال روی صفر نگهداشته می شود.
- دمای Zero Zone به تازه تر ماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.



Cool

- هنگامنگه "Cool" انتخاب می شود دما همانند دمای نخچال می شود، صفحه دنجتاند دمای مشاهه ای همانند دمای صفحه مانش را نشان می دهد.
- کشو Cool Select Zone قصای بنشتری را نخچال اختصاص می دهد.



بر حسب نوع نوشیدنی ممکن است دمای سرد شدن متفاوت می باشد.

برای استفاده از گزنه "Quick Cool" مواد غذائی نگهداشته شده در کشو Cool Select Zone باید تخله شود. اخطار




## فروشگاه اینترنتی لیمون

[www.limon.ir](http://www.limon.ir)

## برداشتن لوازم جانبی یخچال

۱. قفسه شیشه ای ظند خشن را با بیرون کشیدن قفسه در آورید.  
سپس آن را به آرامی بالا برده و در آورید.

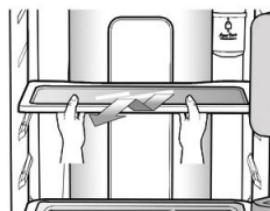

### تمیز کردن یخچال

از بنزین، تینیر یا کلوروکس برای تمیز کردن یخچال استفاده نکنید.

این مواد ممکن است به سطح دستگاه آسیب زده و خطر آتش سوزی را بوجود آورد.

اب را به هنگام زدن یخچال به پریز به طور مستقیم به آن پوشید چون ممکن است سبب شوک الکتریکی شود.

یخچال را بنزین، تینیر یا تمیز کننده ماشین تمیز نکنید.

چون خطر آتش سوزی وجود دارد.



### تعویض لامپ داخل یخچال

برای لامپ LED لطفاً سرویس مهندسی برای تعویض لامپ تاسی بگیرید.



۲. کشوار میوه و سبزیجات را با فشرار دادن نسبت موجود ببروی سمت

چپ داخلی دربوش جمعه

سبزیجات و مواد غذایی

خشک به سمت جلو

در آورید. کشوار را با یک

دست گرفته و آن را کمی


بالا ببرید و از یخچال

بیرون بکنید.



۳. محفظه گالان داخل درب را با گرفتن محفظه با دو دست بالا برده و

آن را به آرامی، درآورید.

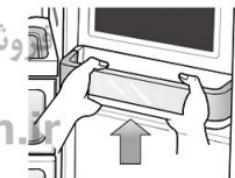

### افشانه ایترنوتی لیمون

© www.limon.ir

۴. قفسه Z به دیواره محفظه یخچال متصل می‌باشد.


قفسه نوشیدنی را با کنندن آن به سمته بالا و خارج کردن آن از

یخچال ببرید بیاورید.

مراقب باشید که به هنگام درآوردن قفسه Z شکل، به

چپ راست.

بالا با پایین گیر نکند.

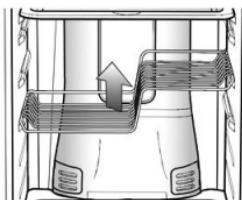

## تعویض فیلتر آب



جهت کاهش احتمال آسیب دیدگی دستگاه شما در اثر استفاده از آب، از استعمال فیلتر های آب معمولی در یخچال سامسونگ خودداری بفرمایید. فقط از فیلتر های آب مارک سامسونگ استفاده نشود. شرکت سامسونگ هیچگونه مسئولیت قانونی در خصوص هر نوع آسیب دیدگی، شامل و نه محدود به آسیب دیدگی دستگاه را که ناشی از نشت آب حاصل از استعمال فیلتر های آب معمولی باشد را نخواهد پذیرفت. طراحی یخچال های سامسونگ بر اساس استفاده انحصاری از فیلتر های آب مارک سامسونگ من باشد.

لشنه، برگز هر برنایله امند نامز خنیوحة بیرتراك برنایله با آر دهابوخ متغیرت دهد. یه هاتونک لیقه زان یا ه ک تیفروظی نونه کرتایله مد نایاپ دسره، پهلا ن شوروم دوش. سه ه تفایه رویغه زمره ب، برنایله برگلائند گذر مکیماگنه رد. دوئه ضرعه از برنایله تنسیاب.


تعویض به موقع فیلتر سبب خواهد شد که آب تازه و تمیز تری از یخچال دریافت کنید.

۱. فیلتر آب را از جعبه خارج کرده و بر جسب ماه رابر روی فیلتر همانند شکل بچسبانید. ۲. بچسبی که ع ۵ را اشان می دهد را بچسبانید. برای مثال اگر در ماه مارس هستید، بر جسب SEP (سپتا میرا) را روی فیلتر بچسبانید تا به شما یادآوری کند که باید آن را در سپتامبر تعویض کنید.

۳. سپس دریوش را با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بروابد.


۴. دریوش محافظ فیلتر جدید را برداشته و فیلتر قد پس رابر دارید.

۵. فیلتر جدید رادر لوله فیلتر قرار دهید. فیلتر آب را به آرامی به اندازه ۹۰ درجهت چرخانده تا پا نشانه روی دریوش هم راستا شود. اطمینان حاصل نمایید که نشا نگر با موقعیت "قفل" هم راستا باشد. دریوش را خیلی سفت نکنید.

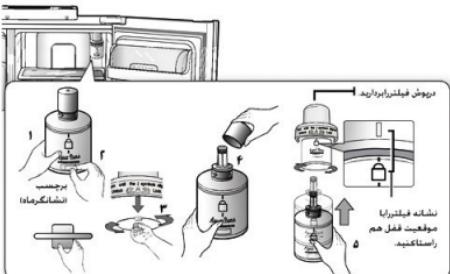

۶. هنگامی که این مرحله را به امام رسانید، تکمیم نوع بخ را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنام Reset (دستگاه شما را بازگردانید).

۷. در آخر حدود ۱ لیتر آب را در بخش کننده آب جاری کرده و بعد دور بزیند. مطمئن شوید که قبل از نوشیدن، آب تمیز از یخچال کننده بخش شود.

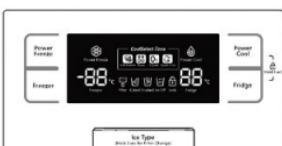

 کار تریج فیلتر جدید آب ممکن است سبب ترشح کمس آب از پخش کننده شود. این به دلیل ورود هوا به داخل لوله ها است و به دلیل خرابی دستگاه نیست.

### سفارش فیلتر های جدید

برای سفارش کاریج فیلتر آب، بانمایندگی خاز سامسونگ تماس بگیرید.

## فریشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

عیب یابی

راه حل	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خودروهای مخصوص قریب رسیدن به دشمن را مسدود کنند.</li> <li>• این کنترل های تنظیم شده بر روی پنل کنترل درست تنظیم شده است؟ ان را روی دمای پائین تنظیم کنند.</li> <li>• اتا نخجال را در معرض نور مستقیم افتاب نا زنده منبع گرمایی فرار داده اند؟</li> <li>• اتا پشت نخجال خالی به دوار زنده است و از جریان هوا جلوگیری نمی شود؟</li> </ul>	نخجال اصل اکار نمی کند تا به اندازه کافی خنک نمی کند.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ادا مدار تنظیم شده بر روی پنل کنترل به درست تنظیم شده است؟ ان را روی دمای بالاتری تنظیم کنند.</li> <li>• اتا دمای آتاق خالی پائین است؟</li> <li>• اتا در خند ترنی قسمت نخجال مواد غذایی را اب زناد گذاشتند؟ شعو: کنند ان مواد را از کشتوی محظوظ به انتخاب میزان برودت خارج کرده و در نخجال قرار دهند.</li> </ul>	غذاهای داخل نخجال منجمد می شوند.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• چک کنند که نخجال ترازو و ثابت باشد.</li> <li>• اتا پشت نخجال خالی به دوار زنده است و از جریان هوا جلوگیری شده است؟</li> <li>• اتا چنیز پشت نا زن نخجال افتاده است؟</li> <li>• صدای تک تک از داخل نخجال به گوش منسوس. این امر کاملا عادی است و به دلیل انسیساط نا افقیاض لوازم داخل نخجال را بایته دمای داخلی نخجال اتفاق میافتد.</li> </ul>	صدای غیر معمولی از نخجال به گوش من رسید.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقداری گرمای به دلیل نصب سیستم چگالش در قسمت های جلوی نخجال عادی من باشد.</li> <li>• ادا در نخجال نمایه باز است؟ چگالش بکی: این سیستم همگام باز ماندن در برابر نک مدت طویلتری اتفاق بینند.</li> </ul>	گوشنه های جلوی و کناری دستگاه را داغ هستند و چگالش اتفاق افتاده است.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتا به مدت ۱۱ ساعت بعد از نصب لوله اب قبل تحسیزی منتظر مانده اند؟</li> <li>• اتا لوله اب وصل است نا سوپای باز است؟</li> <li>• اتا به طور مستقیم عملکرد نخ سازی را متوقف کرده اند؟ مطمئن شوند که نوع نخ را بپرسی مکعبی نا خرد شده تنظیم کرده اند.</li> <li>• اتا نخ محفوظه ذخیره نخ را مسدود کرده است؟</li> <li>• اتا دمای فربزتر خالقی گرم است؟ شعو: کنند دمای فربز را روی دمای پائین تری تنظیم کنند.</li> </ul>	نخ نخچاند نمی شود.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتن امر طبقی اشت حیاب ها از مردان مانع خنک گشتن: داخل نخجال انجاد من شود.</li> </ul>	صدای ثولنده حیاب از نخجال شننده منشود.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انا غذای فاسد شده است.</li> <li>• مطمئن شوند که غذای باری ای مطالعه ای را بسیمه بسیه گردانند و طوری که هواوارد ان نشود.</li> <li>• مرتبا فربز را تمیز کنند و غذاهای فاسد نا مشکوک به فاسید شدن را دوربر بینند.</li> </ul>	بوی بدی از داخل نخجال استشمام منشود.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انا تهویه کننده هوا مسدود شده است؟ هرگونه مانع را بردازند تا هوا ازاده در نخجال جریان پندا کند.</li> <li>• فضای کنفن بن غذاهای فاسد نا مشکوک به افزایش دمای فربز نشده تا هوا به راحتی جریان پندا کند.</li> <li>• انا در فربز کاملا سسته است؟</li> </ul>	قطرات اب در دیواره های فربز تشکیل می شوند.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اثالوله اب وصل و سوپای باز است؟</li> <li>• امثالوه اب خراشیده نا پچشنده شده است؟</li> <li>• مطمئن شوند که لوله از هرگونه اسداد نا مانع از ازاد بشد.</li> <li>• انا منبع اب به دلیل دمای بسیار پائین نخجال منجمد شده است؟</li> <li>• سعف: خنک دمای پائین تری را بپرسی باشندگ تنظیم کنند.</li> </ul>	بخشن کننده اب کار نمی کند.

## محدوده دمایی هوای اتاق

این بخچال برای کار کردن در محیط اتاق که توسط کلاس دمایی مشخص شده بر صفحه درجه بندی معین شده است.  
طرایحی شده است.

گستره دمای محیط (درجه سانتی گراد)		علامت	طبقه بندی
ISO 8561	IEC 62552 (ISO 15502)		
32+ تا 10+	32+ لی 10+	SN	متعادل محدود شده
32+ تا 16+	32+ لی 16+	N	متعادل
38+ تا 18+	38+ لی 16+	ST	نیمه حاره
18+ تا 43+	43+ لی 16+	T	حاره

دماهای داخلی مکن است خت تاثیر عواملی چون محل بخچال / فریز، دمای محیط و تعداد دفعاتی که بخچال را باز و بسته می کنید قرار بگیرد.



لوضحم نیاز حیچص ای زادن ارود هب موحن  
اکنیونوتکل ا و عقربل ای اس و هلابنزا

### یس راف



(دوش یم طوبرم هنگاچج یروآ عمج اه متسیس هک یاهروش که هب)  
یارب) آنکیونورتکل ا تاچجلم و لوضحم نیا هک دهد یم ناشن اه هت شنون و تاچجلم. لوضحم یور رب تم الع نیا  
تاخیزی رو ده یگن اخ یاه هلابز ری اس مارمه بب ناش ی راک رمع نای اپ ره یتسیابن USB لاباک یشونگ ریزاش لاشم  
هدشن لرتنک نتخ ادن ا رو ده چیز ند ری اسن اتمال اس ای تسانزی طوح هب یل امتحا ن ایز را یکی گلچ یارب دنوش  
تطفاح لباق ی دام عبانم هرابود هدافتس مع اشا ی ارب و هدرک اچ هلابز رگید ع اونا را م القا نی افطل هلابز  
دین ک ی ای زاب

یا هدن شورف اب یتسیاب تسانزی طوح ظاحل را م القا نیا نمی ی ای زاب هون و لح م تایزج یارب ی گن اخ ن ارب راک  
دزی گب سامت ناش ی لح تلود رتفه ای من درک یارهیخ و را ار لوضحم نیا هد  
لرتنک ار دیز دادرارق طبا اوض و طی ارش و هتفرگ سامت دوخ یتانیم ات ع بنم اب یتسیاب ای اکنیونورتکل ا تاچجلم و لوضحم نیا درک.  
**فروشگاه اینترنتی لیمون**

© www.limon.ir



از هر جای دنیا با سامسونگ تماس بگیرید

چنانچه هر سوال یا توضیحاتی در مورد مخصوصات سامسونگ دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان سامسونگ تماس حاصل فرمایید.

Web Site	CALL	Country
<a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>	021-8255	IRAN