

دفترچه راهنمای جارو برقی (بدون سیم)

موارد ایمنی و مرجع

Gplus

Vacuum Cleaner (Cordless)

GVC-T45

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه
و آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

فهرست

عنوان	شماره صفحه
-------	------------

- ◆ اطلاعات ایمنی ◆
- ◆ باتری ◆
- ◆ نمای کلی دستگاه ◆
- ◆ عملکرد دستگاه ◆
- ◆ نمایشگر ◆
- ◆ شارژ کردن دستگاه ◆
- ◆ تمیز کردن و نگهداری ◆
- ◆ عیب‌یابی ◆
- ◆ فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش ◆

از شما بابت خرید این محصول سپاسگزاریم.
لطفاً این راهنما را قبل از استفاده از محصول به دقت مطالعه نمایید.
هرگز خودتان اقدام به باز کردن قطعات محصول نکنید. در صورت نیاز با مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته) شرکت گلدنیران به شماره ۰۲۱-۸۴۷۳۳۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.
شرکت تولید کننده محصول مجاز است به منظور بهبود کیفیت دستگاه و بهروزرسانی آن، بدون اطلاع قبلی اقدام به تغییر در مشخصات دستگاه و یا اصلاح آن نماید.

اطلاعات ایمنی

- ◆ این دستگاه تنها در صورتی توسط کودکان ۸ سال و بزرگتر و افراد کم توان جسمانی، حسی یا ذهنی و افراد کم تجربه و بی اطلاع قابل استفاده است که تحت نظر افراد بزرگسال باشند و یا آموزش‌های مربوط به استفاده صحیح و ایمن از دستگاه را آموزش دیده و خطرات احتمالی را درک کرده باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و امور نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر با نظارت افراد بزرگسال.
- ◆ کاربرد این دستگاه فقط برای استفاده در فضای بسته، غیر صنعتی، غیر تجاری و خانگی است.
- ◆ استفاده از این دستگاه فقط باید در داخل منزل و برای اهداف ذکر شده باشد.
- ◆ فقط در محل‌های خشک از دستگاه استفاده کنید. از این دستگاه در محیط‌های باز و مکان‌های مرتبط استفاده نکنید.
- ◆ دستگاه را در داخل آب قرار ندهید.
- ◆ در صورت آسیب دیدگی لوله خرطومی دستگاه، از آن استفاده نکنید.
- ◆ پیش از انجام امور نگهداری و تمیز کردن دستگاه، ابتدا دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
- ◆ به منظور حفظ قدرت مکننگی دستگاه، لطفاً به طور مرتب اقدام به تمیز کردن برس، غلتک‌های برس، فیلترها و مخزن زباله دستگاه نمایید.
- ◆ دقت کنید که تمامی لوازم و قطعات دستگاه را به طور صحیح نصب کنید، در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه می‌شود.
- ◆ مراقب باشید آب وارد قسمت‌های برقی دستگاه نشود، چرا که ورود آب به این نواحی، به دستگاه آسیب می‌رساند.


باتری

توجه! جهت افزایش طول عمر باتری و حفظ ایمنی، موارد زیر را رعایت فرمائید:


- ◆ در مکان‌هایی که دمای محیط کمتر از ۵ درجه سانتیگراد و بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد است، دستگاه را شارژ نکنید.
- ◆ پس از استفاده از دستگاه و پیش از شارژ کردن آن، مدتی صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- ◆ چنانچه پس از روشن کردن دستگاه چراغ مربوط به ضعیف بودن باتری روشن شد، ابتدا باید باتری آن را شارژ نمایید.
- ◆ وقتی باتری به طور کامل شارژ شد، آداپتور را از دستگاه جدا کنید. همچنین از شارژ کردن باتری به مدت طولانی خودداری نمایید زیرا باعث کاهش عمر باتری می‌گردد.
- ◆ اگر از دستگاه برای مدت زمان طولانی (بیش از ۲ ماه) استفاده نمی‌کنید، لطفاً آداپتور آن را از پریز خارج نمایید. به منظور حفظ طول عمر مفید باتری لازم است که هر دو ماه یک بار باتری را به طور کامل شارژ نمایید.
- ◆ به هنگام نیاز فقط از حالت حداکثر توان استفاده کنید. استفاده زیاد از حالت حداکثر توان (High) باعث کاهش طول عمر باتری می‌گردد.
- ◆ از بازکردن باتری خودداری نمایید (خطر آتش‌سوزی، شوک الکتریکی و انفجار).
- ◆ صرفاً از آداپتور مناسب خود دستگاه که در جعبه قرار داده شده است، استفاده نمایید. استفاده از آداپتور دستگاه‌های دیگر، باعث آسیب به باتری دستگاه می‌شود.
- ◆ دستگاه را در محیط گرم، کنار وسایل گرمایشی و نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

نمای کلی دستگاه

۱.	دستگاه اصلی
۲.	لوله رابط
۳.	برس جاروبرقی و غلتکها
۴.	برس دو کاره
۵.	نازل باریک
۶.	آداپتور برق
۷.	پایه (نگهدارنده) جاروشارژی
۸.	برس کوچک
۹.	غلتک برس

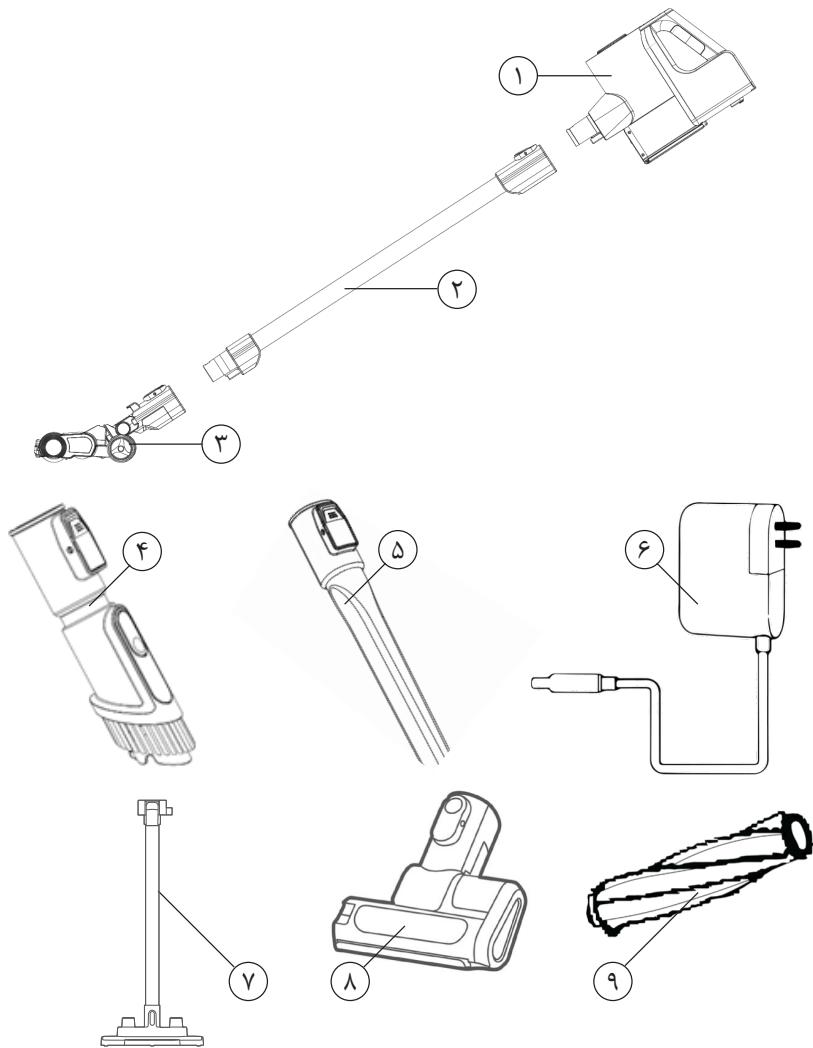

عملکرد دستگاه

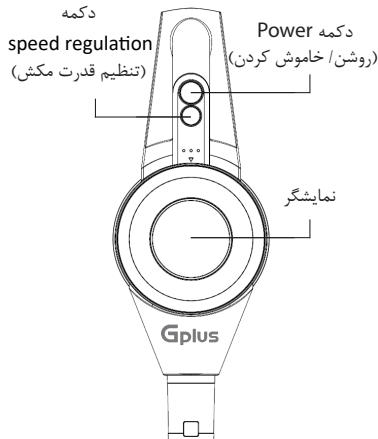

برای روشن شدن دستگاه دکمه power را فشار دهید. پس از روشن شدن، به منظور تنظیم کردن میزان قدرت مکش، دکمه speed regulation را فشار دهید. تنظیمات قدرت مکش عبارتند از (خودکار)، High (زیاد)، Medium (متوسط) و Low (کم). هنگام استفاده در وضعیت خودکار، عملکرد تشخیص گرد و خاک فعال می شود. پس از تشخیص گرد و خاک، تصویر زمینه نمایشگر از رنگ آبی به بنفش تغییر می کند. اگر هیچ گرد و خاکی شناسایی نشود، تصویر زمینه به رنگ آبی باقی می ماند و قدرت مکش به وضعیت کم تغییر می کند.

زمان باتری توسط یک دایره (حلقه) در نمایشگر نشان داده می شود، این دایره به ۶ قسمت تقسیم شده است. با کاهش میزان شارژ باتری قسمت های دایره یک به یک کم می شوند. وقتی میزان باتری به حداقل برسد عبارت Low Power نشان داده می شود.

زمان	کارکرد دستگاه در حالت های مختلف
تا ۷ دقیقه	(High) زیاد
تا ۱۶ دقیقه	(Medium) متوسط
تا ۶۰ دقیقه	(Low) کم
وابسته به میزان کثیفی و نوع سطوح	Auto

مشخصات	
25.2V	ولتاژ (ولت)
BLDC	موتور
420W±10%	قدرت موتور
7×2500mAh	ظرفیت باتری
124 W(High Mode)	قدرت مکش (وات)
84	میزان صدا (دسبی بل)

سیستم عملکرد	
نحوه جمع آوری گرد و غبار	بدون کیسه
حالات های تنظیم	4
ظرفیت (لیتر)	0.7L
فیلتر خروجی	Hepa




مسیر هوای مسدود شده است



غلتکها گیر کرده‌اند



مخزن زباله را خالی کنید

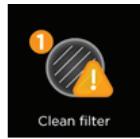

فیلتر را تمیز کنید



قدرت مکش متوسط



قدرت مکش کم



برس گیر کرده است



مسیر هوای مسدود شده است



در حال شارژ




شارژ کامل



باتری ضعیف است




قدرت مکش زیاد

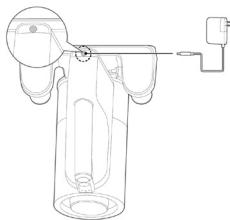

شارژ کردن دستگاه

۱. فیش آداپتور را به درگاه شارژ متصل کنید.

۲. زمان شارژ بین ۴ تا ۶ ساعت است.

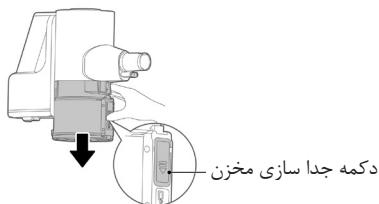



تمیز کردن و نگهداری

◆ باز کردن مخزن زباله

پایین مخزن زباله را بگیرید. دکمه جداسازی را فشار داده و به آرامی مخزن زباله را به طرف پایین بکشید.

◆ نصب مخزن زباله

مخزن زباله را در حالیکه مجرای مکش به سمت جلو است، فشار دهید.

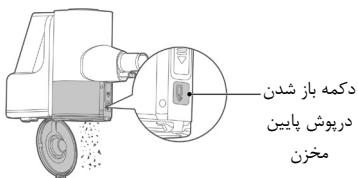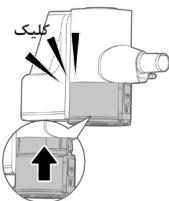

◆ تمیز کردن مخزن زباله

پس از جدا کردن مخزن زباله از دستگاه، دکمه باز شدن در پوش پایین مخزن زباله را فشار دهید تا خاک مخزن خالی شود. مخزن زباله را با آب بشویید. پیش از نصب مجدد مخزن زباله بر روی دستگاه، صبر کنید تا مخزن کاملاً خشک شود.



◆ اجزای فیلتر

۱. برای باز کردن اجزای فیلتر قسمت دندنهای هر دو طرف را با دست بگیرید و به طرف بالا بکشید.




۲. فیلتر اسفنجی را بپرون بیاورید، قسمت سفید آن را به طرف پایین بگیرید و بر روی آن ضربه بزنید تا گرد و خاک خارج شود.
توجه: این فیلتر چندین مرتبه قابل شستشو با آب می باشد.




۳. اجزای فیلتر را با آب بشویید.

۴. پیش از نصب اجزای فیلتر در داخل مخزن زباله، باید تمامی اجزا خشک شده باشند.

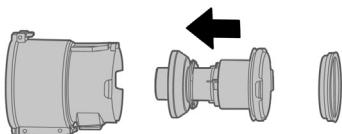


◆ حسگر گرد و خاک

برای آن که حسگر گرد و خاک عملکرد مطلوبی داشته باشد باید به طور مرتباً تمیز شود. برای تمیز کردن حسگر گرد و خاک فقط کافیست با انگشت گرد و خاک نشسته بر روی حسگر را پاک کنید. حسگر در دو طرف لوله قرار دارد. برای پاک کردن حسگرها از انگشت و یا حوله خشک استفاده کنید.

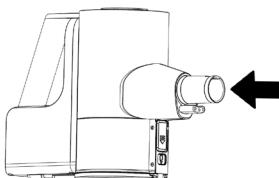


◆ برس اصلی


۱. دکمه را فشار داده و برس اصلی برقی را از لوله رابط جدا کنید.

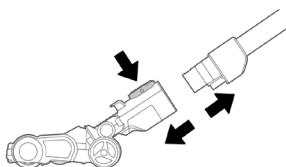

۲. دکمه را فشار داده و نگهدارید و درپوش انتهایی را به طرف بالا بچرخانید.

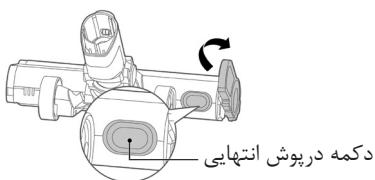

۳. برس چرخان را بپرون کشیده و تمیز کنید. از آب استفاده نکنید!

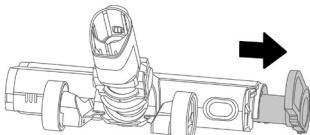

مشکل	علت احتمالی	راه حل
چشمک زدن سه چراغ	برس چرخان براثر تجمع مو و کرک گیر کرده است. دمای محیط بسیار زیاد و یا بسیار کم است.	برس اصلی برقی را باز کرده و زیالهها را خارج کنید. از جاروبرقی در محیط مناسب استفاده کنید.
برس اصلی دستگاه کار نمی کند	تکه های بزرگ زیاله در برس گیر کرده اند. برس چرخان را از برس اصلی جدا کنید و موها را از برس خارج نمایید.	برس اصلی برقی را باز کرده و زیالهها را خارج کنید.
مدت زمان کار کرد دستگاه کاهش یافته است	باتری فرسوده شده است. دمای محیط بسیار زیاد و یا بسیار کم است.	برای تعویض باتری با شرکت مشتریان گلبدیران تماس بگیرید. اگر دستگاه داغ کرده است مطمئن شوید که در معرض آفتاب نیست. چنانچه خیلی سرد است، درب و پنجره ها را بیندید. باتری را شارژ کنید.
قدرت مکش کم شده است	فیلتر اسفنجی مریبوط به مخزن زیاله مسدود شده است. مجرای ورودی برس اصلی یا متعلقات مسدود شده اند.	فیلتر اسفنجی را تمیز کنید. اشیائی را که باعث گرفتگی شده اند بیاورید. ابتدا مطمئن شوید که اجزای فیلتر به طور کامل خشک شده اند و سپس آن ها را به طور صحیح نصب کنید.
جاروبرقی شارژ نمی شود	دمای محیط در زمان شارژ بسیار زیاد و یا بسیار کم می باشد.	دستگاه را در دمای مناسب شارژ کنید. اگر دستگاه داغ کرده است مطمئن شوید که در معرض آفتاب نیست. چنانچه خیلی سرد است، درب و پنجره ها را بیندید.
باتری نشتی دارد	دستگاه برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نگرفته است.	باتری را تعویض کنید. برای تعویض باتری با شرکت مشتریان گلبدیران تماس بگیرید.
نمایش پیغام خطأ در نمایشگر	قررت مکش دستگاه کم شده است. این ممکن است به دلیل گیر کردن جسمی در داخل لوله رابط، گرفتگی فیلتر به دلیل گرد و خاک یا گیر کردن برس چرخان را جدا کنید.	اشیاء خارجی گیر کرده در داخل لوله رابط را بیاورید، اجزای فیلتر را تمیز کنید و موها را گیر کرده در برس چرخان را جدا کنید.

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۰۲۴۴۳۷۵۰	خسرو شهر
۰۲۴۴۸۵۵۹	سراب
۰۲۴۴۰۲۰۲	شیستر
۰۷۶۲۹۹۴۹	عجمبیشیر
۰۴۴۴۰۴۴۷	کلپر
۰۷۲۲۸۵۲۷	مراغه
۰۲۲۷۷۶۸۵	مرند
۰۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۰۵۳۳۸۱۵۳-۰۵۲۲۰۰۲۲	میانه
۰۲۰۴۷۵۰۵	هادی شهر

آذربایجان غربی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان غربی
۰۲۱۸۴۷۳۳	ارومیه
۰۶۲۴۲۸۵۳-۰۶۲۷۲۷۷	بوکان
۰۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۰۵۰۴۲۳۱۰	تکاب
۰۶۴۴۴۵۰-۸-۰۶۳۵۶۲۰۸	خوی
۰۵۲۴۳۷۵۸	سلماس
۰۶۲۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۰۴۴۴۵۹۰۰	ماکو
۰۴۲۲۴۱۳۵۴	مهاباد
۰۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۰۵۶۳۱۳۳۲-۰۵۶۲۴۲۵۵	نقدة

بوشهر

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان بوشهر
۰۳۴۲۹۷۰۲۲	برارجان
۰۲۱۸۴۷۳۳	بوشهر

تهران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان تهران
----------	-------------

چهارمحال و بختیاری

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان چهارمحال و بختیاری
۰۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۰۲۱۸۴۷۳۳	شهرکرد
۰۳۳۲۰۹۵۰	فارسان

اردبیل

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اردبیل
۰۲۱۸۴۷۳۳	اردبیل
۰۲۲۸۲۰۰۱	بیله سوار
۰۲۲۷۸۵۶۲-۰۲۷۷۲۵۱۹	پارس آباد مغان
۰۲۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۰۲۲۶۴۳۶۱۱	گرمی
۰۲۲۵۰۸۸۸-۰۲۵۴۱۲۰۳	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۰۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۰۴۵۰۳۰۰۷	شاهین شهر
۰۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۰۵۵۴۳۲۲۷-۰۵۵۴۳۵۴۰	کاشان
۰۴۶۲۲۱۶۶	کوهپایه
۰۵۷۴۵۰۰۰-۰۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپایگان
۰۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۰۴۶۲۵۱۲۲۷	نائین
۰۴۲۶۳۸۷۲۳	نجف آباد

البرز

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان البرز
----------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان ایلام
۰۲۱۸۴۷۳۳	ایلام
۰۳۲۲۳۹۷۱۱	ایوان
۰۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۰۳۲۷۲۹۶۸	دهلران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان شرقی
۰۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۰۳۷۷۳۹۰۸۰	بناب
۰۲۱۸۴۷۳۳	تبریز

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۵۲۷۷۴۰۲۰-۵۲۸۲۳۳۱	بهبهان
۴۲۲۲۸۲۳۳-۴۲۲۳۷۳۹۹	ذرفول
۴۳۵۲۰۴۱۵-۴۳۵۳۹۱۵۸	رامهرمز
۵۳۷۲۷۴۵۰	شادگان
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۱۱۳۲۱	شوشتر
۵۲۳۴۲۴۴۵	ماهشهر

زنجان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان زنجان
۳۵۲۷۷۷۱۱	اهبر
۳۴۲۲۰۹۰۷	خابابنده (قیدار)
۳۵۵۲۹۹۲۰	خرمدره
۰۲۱۸۴۷۳۳	زنگان

سمنان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سمنان
۰۲۱۸۴۷۳۳	سمنان
۳۲۲۴۰۹۶۷	شاھروود
۳۴۲۲۵۰۵۳ - ۳۴۲۲۶۱۰۸	گرمسار

سیستان و بلوچستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سیستان و بلوچستان
۳۷۲۲۰۱۳۷	ایرانشهر
۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۰۲۱۸۴۷۳۳	زاهدان
۳۷۴۱۵۰۵۰	چابهار

فارس

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان فارس
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۴۴۳۹۲۶۸۸	آباده
۳۶۷۸۳۰۰۶	بیضا
۵۴۴۴۵۷۴۷-۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۵۳۵۴۸۲۵۹	داراب
۰۲۱۸۴۷۳۳	شیزار
۳۸۷۲۸۱۳۹	فیروز آباد
۴۲۲۲۷۰۱۷	کازرون

خراسان جنوبی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان جنوبی
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بیرجند
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس

خراسان رضوی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان رضوی
۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۵۲۵۲۴۲۱۱ - ۵۲۵۰۰۴۳	تربت جام
۵۲۳۱۳۴۷۷-۵۲۲۳۰۰۱	تربت حیدریه
۴۵۲۲۰۹۲۳	جوین
۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۴۴۲۲۵۸۵۵	سبزوار
۳۴۵۲۰۴۹۰	سرخس
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۴۷۲۲۴۳۵۱۵	قوچان
۵۵۲۲۳۸۵۵	کاشمر
۳۸۳۲۵۸۵۸	گلیهار
۵۷۲۲۵۲۹۷۶	گناباد
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور

خراسان شمالی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان شمالی
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بجنورد
۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمه

خوزستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خوزستان
۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۴۲۶۳۱۲۱۱-۴۳۶۳۳۸۸۶	ایذه
۵۳۲۲۱۲۰۵-۵۳۳۳۰۰۲۱- ۵۳۲۳۰۱۸۸	آبدان

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدیران

کهکیلویه و بویراحمد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کهکیلویه و بویراحمد
۳۲۲۶۲۸۳۳	دهشت
۳۲۲۲۶۵۵۶	گچساران
۰۲۱۸۴۷۳۳	یاسوج

گلستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گلستان
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۳۴۵۲۹۵۲۰	آق قلا
۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر ترکمن
۰۲۱۸۴۷۳۳	گرگان
۳۵۴۴۲۵۵۳	کلاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۳۳۲۲۵۱۱۱	گنبد کاووس
۳۴۲۳۰۰۳	علی آباد کتول
۳۵۲۲۹۴۵۵	مینودشت

گیلان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گیلان
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۴۴۸۱۲۶۲۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۴۴۵۴۳۲۰۵	بندر انزلی
۴۲۸۲۷۶۶۶	بندر کیاشهر
۴۴۲۵۲۵۳۲	تالش
۴۲۶۸۳۶۶۴	چابکسر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبار
۳۴۴۲۰۸۷۱ - ۳۴۴۲۷۹۷۳	خمام
۳۴۶۷۳۴۴۲۴	رستم آباد روذبار
۰۲۱۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۲۸۴۰۰	روضوشهر
۳۴۶۲۲۹۹۸	روذبار
۴۲۶۱۷۰۲۰	روذر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۳۲۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۴۷۲۰۳۱۰ - ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن
۴۲۶۸۰۶۶	کلاچای
۴۲۴۲۷۳۶۷ - ۴۲۲۲۶۷۳۰ - ۴۲۲۲۷۲۲۶	لاهیجان
۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء

۵۲۴۵۱۳۷۵ - ۵۲۳۳۶۴۶۷	لار
۴۲۲۲۳۴۰۹	مرودشت
۴۲۵۲۲۶۹۹۲	نور آباد مسنسی
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز

قزوین

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قزوین
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاقستان
۰۲۱۸۴۷۳۳	قزوین

قم

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قم
----------	----------

کردستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کردستان
۳۸۲۳۴۷۰۹	بیجار
۳۶۲۲۳۸۸۱	سقز
۳۴۵۲۶۶۹۷	مریوان
۰۲۱۸۴۷۳۳	سنندج

کرمان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمان
۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۴۳۲۱۷۱۰۴۴	چیرفت
۳۴۴۲۶۷۵ - ۳۴۴۹۰۶۲۶	رفسجان
۳۳۴۲۱۵۶۸	زند
۴۲۲۰۱۶۹۸ - ۴۲۳۳۲۷۷۶	سیرجان
۳۴۱۱۱۰۸	شهر بابک
۰۲۱۸۴۷۳۳	کرمان

کرمانشاه

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمانشاه
۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۰۲۱۸۴۷۳۳	کرمانشاه
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور

فهرست نمایندگان محصولات خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرندیه
۳۲۸۴۲۱۵۱ - ۴۲۲۲۰۹۰۰	ساوه
۴۳۲۲۲۱۲۱	محلات

۴۲۵۵۳۷۷۹	لنجرو
۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال

هرمزگان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان هرمزگان
۴۴۳۲۲۴۲۰	بستک
۰۲۱۸۴۷۳۳	بندرعباس
۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی اباد
۳۵۲۵۹۰۴۸	قشم
۴۴۴۶۲۶۷۴	کیش

همدان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان همدان
۳۳۱۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۴۹۲۴۲۳۸	توبیسرکان
۳۵۲۲۲۸۰۵	کبوتر آهنگ
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۳۲۲۱۵۸۸	نهاوند
۰۲۱۸۴۷۳۳	همدان

بزد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان بزد
۳۲۸۲۱۶۳۲	ابرکوه
۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۳۲۳۳۰۹۱۳	میبد
۰۲۱۸۴۷۳۳	بزد

لرستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان لرستان
۴۳۳۳۱۲۵۵	الیگودرز
۴۲۶۲۷۹۰۶ - ۴۲۴۶۰۹۲۲ - ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۲۲۲۱۱۸۹	پلدختر
۰۲۱۸۴۷۳۳	خرم آباد
۴۳۲۳۵۰۲۹۹	دورود
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدهشت

مازندران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مازندران
۳۲۳۵۰۵۰۵	امیرکلا
۴۴۱۵۴۹۹۴ - ۴۳۰۸۳۶۵۹	آمل
۳۲۲۷۶۴۴۴ - ۳۲۲۲۷۶۷۴ - ۳۲۳۹۲۱۴۳	بابل
۳۵۲۵۶۶۰۰ - ۳۵۲۸۴۲۱۱	بابلسر
۳۴۵۲۱۶۹۵ - ۳۴۵۰۱۹۵۱	بهشهر
۵۴۲۳۱۰۰۱ - ۵۴۲۳۴۱۴۵	تنکابن
۴۲۵۴۸۴۴۸ - ۴۲۵۴۵۴۲۳۶	جویبار
۵۲۲۴۴۰۲۶	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۵۵۲۶۱۹۴۹ - ۵۵۲۶۰۹۹۳	رامسر
۴۴۵۴۲۷۷۸ - ۴۴۶۵۰۳۴۹	رویان
۰۲۱۸۴۷۳۳	ساری
۴۴۸۸۶۳۹۳۹	سرخود
۴۲۴۲۳۹۷۱	سجادکوه
۵۴۶۷۰۴۴۴	عباس آباد تنکابن
۳۵۶۵۶۳۷۷۴	فریدونکنار
۴۲۲۲۲۸۷۲ - ۴۲۰۴۰۲۶۵	قائم شهر
۵۲۶۲۸۰۷۲ - ۵۲۶۴۵۳۱۳	کلاردشت
۳۴۶۶۸۵۱	گلوگاه
۴۴۷۳۱۱۸۲ - ۴۴۷۴۱۴۱۱	محمود آباد
۳۴۷۲۵۷۲۲ - ۳۴۷۳۱۶۵۰	نکاء
۵۲۳۳۸۴۸۵	نوشهر

مرکزی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مرکزی
۰۲۱۸۴۷۳۳	اراک

Gplus

..... شماره سریال :

مدل : GVC-T45

شماره مدل و شماره سریال جاروبرقی (بدون سیم) را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه کرده
و اطلاعات را در اختیار شرکت گلدنیران قرار دهید.



در صورت نیاز به یادگیری و مشاوره، اسکن نمایید.



www.gpluselectronics.com

[www.goldiran.ir \(021-84733\)](http://www.goldiran.ir)

P/NO: GPVCOML001