



snowa

HOME APPLIANCES / AUDIO & VIDEO

WASHING MACHINE USER MANUAL

| دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی AUTOMATIC SS/series |

SWD-SS801/SWD-SS802/SWD-SS803

لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه، این دستورالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد.

صرف کننده گرامی

ضمون سپاس از حسن اعتماد و انتخاب شما ، خواهشمندیم دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه را دقیقاً "مطالعه نموده و جهت نصب و راه اندازی دستگاه با نمایندگی مجاز که شماره تماس آن روی کارت ضمانت دستگاه ذکر شده است تماس حاصل فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

220 V ~ (50Hz)	ولتاژ برق مصرفی/فرکانس
10A	حداکثر جریان در حین کار
1900W	حداکثر توان دستگاه
0.03Mpa≤P≤ 1Mpa	فشار لازم آب ورودی
IPX4	درجه حفاظت موتور در برابر رطوبت
800 rpm	سرعت چرخش حین خشک کن
5 Kg	حداکثر ظرفیت شستشو
850 * 560 * 595 (H * D * W) mm	ابعاد دستگاه
72Kg	وزن دستگاه
15	تعداد برنامه های شستشو

نکات ایمنی مقدماتی

- ۱- این دستگاه جهت استفاده خانگی طراحی شده است ، از آن استفاده های نامتعارف نکنید.
- ۲- قبل از استفاده همه وسایل بسته بندی و حفاظتی را از دستگاه جدا کنید.
- ۳- اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید ، مطمئن شوید که هوا آزادانه در زیر دستگاه جریان داشته باشد.
- ۴- لباسشویی را جهت شستشوی لباسهایی که قابلیت شستشو با لباسشویی را دارند مورد استفاده قرار دهید و اگر در این مورد شک دارید به برچسب لباس مراجعه کنید (به جدول علائم روی لباسها در همین کتاب راهنمای مراجعه کنید).
- ۵- لباسهای آلووده به مواد نفتی را با دستگاه نشویید ، ابتدا لکه ها را با مواد شوینده پاک کرده و صبر کنید تا لباسها کاملاً خشک شوند سپس آنها را با دستگاه بشویید.
- ۶- پس از شستشوی پتو ، پرده و پارچه های بلند ، فیلتر را بررسی کرده و اگر نیاز هست ، آنرا تمیز کنید.
- ۷- جهت جلو گیری از آسیب دیدگی شیرهای برقی دستگاه ، قبل از روش نمودن دستگاه ، از باز بودن شیر آب مطمئن شوید.
- ۸- جهت جلو گیری از آسیب دیدگی هیدروستات (تنظیم کننده سطح آبگیری) دستگاه ، فقط از مواد شوینده مخصوص استفاده کنید.
- ۹- تعمیر دستگاه فقط باید بوسیله افراد متخصص نمایندگیهای مجاز انجام شود در غیر اینصورت منجر به وارد آمدن آسیهای جدی به دستگاه شده و ضمانت آن نیز باطل می شود.

نکات ایمنی در هنگام نصب دستگاه و بهره برداری از آن



- ۱- بعد از نصب دستگاه دوشاخه برق دستگاه باید بدون واسطه به یک پریز ارت دار متصل شود و همیشه در دسترس باشد.
- ۲- در طول نصب دستگاه اطمینان حاصل کنید که سیم برق دستگاه زیر آن گیر نبوده و آسیب دیدگی نداشته باشد.



- ۳- هنگامیکه می خواهید دوشاخه برق دستگاه را از پریز بیرون بکشید، پشت دوشاخه را گرفته و بیرون بکشید.



۴- برای حفظ امنیت و سلامت خود ، قبل از لمس دستگاه دستتان را خشک کرده و دمپایی به پا داشته باشید.

۵- برای تمیز کردن دستگاه از مواد پاک کننده قابل اشتعال یا اسپری های قابل اشتعال استفاده نکنید و هنگامیکه گازهای قابل اشتعال در فضای پیچیده هرگز دوشاخه دستگاه را داخل یا خارج پریز نبرید.



۶- در حین فرآیند کار دستگاه، بچه ها را برای حفظ سلامتشان از دستگاه دور نگهدارید.

۷- اجازه ندهید بچه ها با متعلقات باز شده بسته بندی دستگاه بازی کنند.



۸- لباسشوئی را نباید در فضای باز یا مکانهای خیلی مرطوب یا نزدیک شیر آب دستشوئی که احتمال نفوذ قطرات آب به قسمتهای الکتریکی دستگاه وجود دارد قرارداد و در صورتیکه قسمتهايی از دستگاه در اثر رطوبت زیاد خیس شده باشد، قبل از استفاده از آن باید کاملاً خشک گردد.



۹- لباسشوئی باید در مکانی قرارداده شود که فاصله مناسبی با دیوارهای اطراف و کف ، جهت عبور هوا به راحتی وجود داشته باشد(حداقل ۵ سانتیمتر).



۱۰- جهت جلوگیری از فرسایش قطعات لاستیکی و پلاستیکی ، باید دستگاه را دور از منابع حرارتی و نور مستقیم خورشید نگهداری نمود.



۱۱- وقتی کلید برق دستگاه در حالت خاموش است ، ولوم تنظیم برنامه را روی برنامه مورد نظر بچرخانید.



۱۲- از قراردادن اشیاء سنگین یا کتری آب جوش روی دستگاه خودداری کنید.



۱۳- از شستن پوشاش لاستیکی اسفنجی یا مواد اسفنجی مشابه ، با این دستگاه خودداری کنید.



۱۴- مطمئن شوید که لباسشوئی اتصال مستحکمی با شیر آب دارد و اگر اتصال ضعیف یا نشیتی آب مشاهده کردید ، پس از بستن شیر آب با نمایندگی خدمات مشتریان شرکت حایر تماس حاصل نمایید.



۱۵- هرگز کشی جاپودری دستگاه را در حین کار باز نکنید.



۱۶- قبل از شستشو، زیبها، دکمه ها و بندهای لباسها را بیندید و پارگی آنها را ترمیم کنید ، لباسهای زیر یا لباسهایی با ابعاد کوچک را باید در کیسه لباس یا یک رو بالشتی قرارداد ، لباسهایی را که در آن اشیاء فلزی یا سیمی بکار رفته هرگز با این دستگاه نشویید.



۱۷- درب دستگاه در حین کار توسط قفل خود کار قفل می شود و تا ۳-۲ دقیقه

بعد از توقف لباسشوئی باز نخواهد شد، در این شرایط برای باز کردن درب فشار

وارد نکنید، ضمناً در هنگام رسیدن سطح آب به دهانه ورودی ، درب را هرگز باز نکنید.

۱۸- پس از شستشو ، برای جلوگیری از احتمال نشت آب ، شیر آب متصل به لباسشویی را بندید ، با

دستان خشک دوشاخه برق لباسشوئی را از پریز جدا کنید ، لاستیک درب دستگاه را تمیز و خشک

نمایید.




۱۹- در زمانیکه از لباسشوئی استفاده نمی شود ، درب آنرا کمی باز نگه دارید تا هوا

درون محفظه درام جریان داشته باشد و هرگز بر روی آن پوشش پلاستیکی قرار ندهید.

آماده سازی دستگاه جهت استفاده

۱- ابتدا دستگاه را از درون بسته بندی خارج نموده و کلیه فومها و دیگر اجزاء بسته بندی را از آن جدا

کنید.

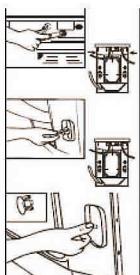

۲- لوازم همراه محصول را طبق لیست زیر کنترل کنید:

- دفترچه راهنمای
- کارت ضمانت
- کارت نصب
- شلنگ ورودی آب سرد و آب گرم

۳- پیچهای بسته بندی پشت دستگاه را مطابق شکل باز کنید. این وسایل ، اجزای داخلی دستگاه را در



هنگام حمل و نقل در برابر ضریب و ارتعاش محافظت می کنند ، بر این اساس قبل از

استفاده از دستگاه باید مراحل زیر اجرا شود:

۱- سینی پشت لباسشوئی را باز کنید.



۲- سه عدد پیچ بزرگ بسته بندی را با آچار مناسب باز کرده ، بوشهای

لاستیکی بلند را از داخل بدنه خارج کنید.

۳- سینی پشت لباسشوئی را دوباره بستنید.

توجه: پیچهای بسته بندی ، بوشهای لاستیکی باید در یک مکان مناسب جهت

حمل و نقل های آتی نگهداری شوند.

نصب دستگاه

پس از پیدا کردن مناسب ترین مکان برای قرار دادن لباسشویی ، سطح آن را با استفاده از پایه تنظیم شدنی تراز کنید ، در هنگام قرار دادن و تنظیم پایه ها مهره را بخوبی محکم نمایید.

هشدار: اگر دستگاه بخوبی نصب نشده و تراز نباشد ، در هنگام کار کردن حرکت کرده و تولید صدا میکند و ممکن است آسیب بیند.



روش تنظیم پایه های دستگاه:

پایه های حقوقی دستگاه را تا انتهای محکم نموده و مهره های قفل کن را به بدنه فیکس نمایید.

محصول را در محل تعییه شده قرار داده و پایه های جلویی را طوری تنظیم کنید تا دستگاه کاملاً

در محل خود به صورت قطری فیکس و تراز گردد سپس مهره های قفل کن را زیر بدنه محکم نمایید.

توجه: جهت اطمینان از اینکه دستگاه درست تراز شده است ، قسمت فوقانی دستگاه را به جلو تکان

دهید و مطمئن شوید که هیچگونه لقی نداشته باشد.


توصیه میشود دستگاه را در مکانهای بسیار سرد قرار ندهید.

مقداری فضای دراطراف دستگاه در نظر بگیرید : چپ و راست ۲ سانتیمتر و پشت ۱۰ سانتیمتر

اتصال شلنگهای ورودی آب لباسشویی

۱- طرف غیر خمیده لوله ورودی آب را به سر شیر آب متصل و محکم کنید.

۲- طرف خمیده لوله ورودی آب را به سر شیر برقی دستگاه متصل و محکم کنید.

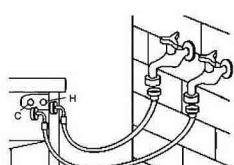


نکه مهم : اطمینان حاصل کنید که لوله ورود آب سرد درست به شیر برقی

آب سرد دستگاه (کار آن حرف C حک شده) متصل شده باشد و لوله

ورود آب گرم درست به شیر برقی آب گرم دستگاه (کار آن حرف H حک شده) متصل شده باشد.

اتصال لوله تخلیه آب

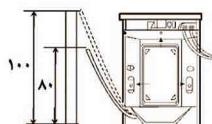

۱- ارتفاع سر لوله تخلیه آب در محل نصب دیواری از سطح زمین باید بین

۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر باشد و از طرف دیگر باید بطور کامل درون اولین گیره

خود در پشت لباسشویی قرار گرفته باشد.

۲- در شرایط عدم دسترسی به لوله فاضلاب دیواری ، از تکیه گاه (U شکل) مناسب که برای قرار گیری لوله تخیله آب روی لبه دستشوئی در نظر گرفته شده به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید و با یک تکه ریسمان ضد آب ، تکیه گاه (فلاب) مورد نظر را به شیر آب یا هر جای مناسب دیگری بیندید.



۳- از کشیدن یا اضافه نمودن لوله تخیله آب خودداری نمایید و اگر نیاز به لوله بلند تری دارید ، با نمایندگی مجاز خدمات مشتریان شرکت حایر تماس بگیرید. لوله تخیله آب نباید بیش از ۱۵۰ سانتیمتر طول داشته باشد و قطر لوله بلند باید دقیقاً برابر قطر لوله اصلی باشد.

هشدار: سر لوله تخیله آب نباید در آب فرو رفته باشد و لوله اصلی یا بلند ، باید کاملاً محکم متصل شده باشد.

اتصال سیم برق

قبل از اتصال سیم برق موارد زیر را کنترل کنید.

۱- مطابقت پریز با حداکثر مقدار شدت جریان برق (نباید کمتر از ۱۵ آمپر باشد).

۲- ولتاژ برق موجود با مقدار خواسته شده بر روی برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد.

۳- دوشاخه برق دستگاه مناسب با پریز برق موجود باشد ، در غیر اینصورت جهت تعویض سیم برق دستگاه با نمایندگی مجاز خدمات مشتریان تماس بگیرید و ضمناً قبل از استفاده از دستگاه باید ارت دستگاه متصل شده باشد.


۴- چنانچه پریز برق به سیستم ارت ساختمان متصل است دیگر نیازی به سیم ارت اضافی نمی باشد در غیر اینصورت باید یک سیم ارت اضافی پشت دستگاه در بالای آن بسته شده و سر دیگر سیم به زمین (ارت) متصل شود.


هشدار: ماشین لباسشوئی را نباید با رابط یا سه راهی به پریز متصل نمود و ضمناً دستگاه را طوری قرار دهید که به راحتی به دوشاخه متصل به پریز دسترسی داشته باشید.

آشنایی با دستگاه

نام قسمتهای مختلف دستگاه

SS

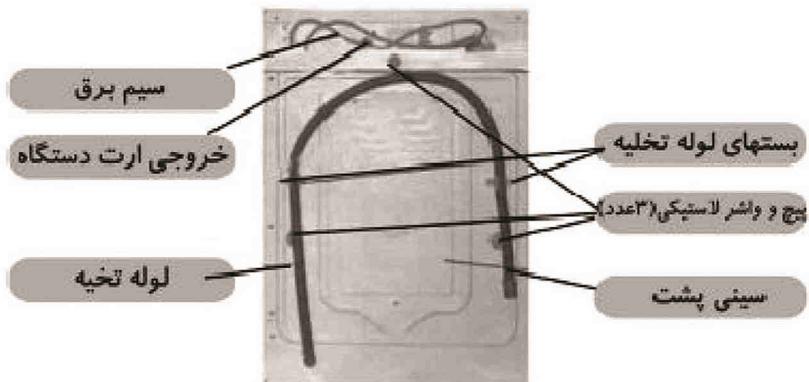

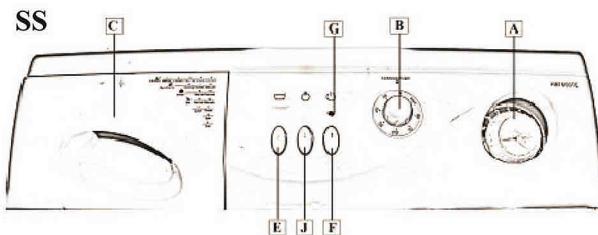

A: ولوم انتخاب برنامه شستشو

برای تنظیم برنامه شستشوی مورد نظر ولوم را در جهت حرکت عقربه های ساعت (یا بالعکس) بچرخانید.


توجه: جهت تغییر یا انتخاب برنامه لازم است لباسشویی Reset شود که مراحل به این شرح میباشد:
 ولوم را ببروی Reset قرار دهید و دستگاه را خاموش و روشن کنید در این حال لباسشویی Reset شده و آماده انتخاب برنامه میباشد سپس ولوم انتخاب برنامه و انتخاب دمای شستشو را روی برنامه و دمای مورد نظر تنظیم نمایید.(در بعضی محصولات به جای Reset عدد ۱۶ چاپ شده است)
 توجه: زمانیکه لباسشویی روی برنامه خاصی تنظیم شده است در اثر چرخش مجدد ولوم انتخاب برنامه و دما عملیات جدیدی انجام نخواهد شد.

هشدار: پس از اتمام برنامه شستشو چراغ قفل درب بصورت چشمک زن در می آید و جهت استفاده مجدد از دستگاه میباشد مطابق بالا لباسشویی Reset شود.

B: ولوم انتخاب دمای شستشو

با استفاده از این ولوم دمای مورد نظر را با توجه به جنس لباسها انتخاب کنید. دمای مورد نظر میتواند بین ۳۰ درجه تا ۹۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود و هنگامی که ولوم روی ستاره (*) قرارداده شود ، شستشو بدون آب گرم انجام می پذیرد.

C: محفظه مواد شوینده

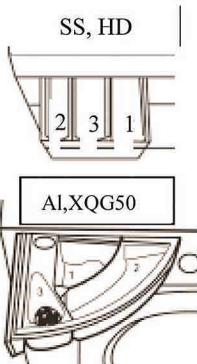

شرح مختصر برنامه های شستشو روی دستگیره محفظه مواد شوینده چاپ شده است.

محفظه مواد شوینده از سه قسمت شماره گذاری شده ۱, ۲, ۳ تشکیل شده است:

محفظه ۱: پودر شوینده جهت برنامه پیش شستشو

محفظه ۲: پودر شوینده جهت برنامه های شستشوی معارف (اصلی) و شستشوی خیلی سریع.

محفظه ۳: فقط مخصوص مایع نرم کننده ، معطر کننده و یا سفید کننده

D: آبکشی اضافه

با فشار دادن این کلید، دستگاه یک عملیات آبکشی اضافه را انجام خواهد داد.

توجه: این عملکرد را برای برنامه شستشوی لباسهای نخی، الیاف مصنوعی، پشمی، ترمه یا ابریشمی استفاده کنید. (برنامه های ۱۴-۱ و ۱۴)

E: کلید غوطه وری و ضد چروک

در فرایند شستشوی لباسهای الیاف ترکیبی و پشمی، با فشار دادن این کلید، عملیات لباسشویی قبل از فعالیت دور تند (خشک کن) متوقف شده و به چرخه (سیکل) غوطه وری وارد می شود. با فشار دوباره کلید، ادامه عملیات از سر گرفته خواهد شد. این عملکرد میتواند چروک لباسها را کاهش داده و هر گونه باقیمانده مواد شوینده در الیاف لباسها را از بین ببرد.

توجه: این عملکرد را برای برنامه شستشوی الیاف مصنوعی، نخی، پشمی و ابریشمی استفاده کنید. (برنامه ۱۴-۱).

F: کلید برق (روشن و خاموش)

برای روشن و خاموش کردن دستگاه از این دکمه استفاده کنید.

G: چراغ روشن بودن دستگاه

هنگامیکه دستگاه روشن است این چراغ روشن میباشد (فقط در مدلهای HD و XQG50 و SS).

H: چراغ قفل درب

هنگامیکه درب دستگاه قفل است این چراغ روشن میباشد.

I: دکمه حذف خشک کن (فقط در مدلهای AL)

با فشار دادن این کلید عملیات خشک کن انجام نمی شود.

این عملکرد برای لباسهایی که سخت اتو می شوند استفاده می شود مثل لباسهای الیاف مصنوعی و پشمی.

J: دکمه شستشوی با صرفه (فقط در مدلهای AL و SS)

استفاده از این عملکرد باعث کاهش در مقدار آب مصرفی در برنامه شستشوی قوی می شود. توصیه میشود هنگامیکه مقدار لباسها کم است از این برنامه استفاده کنید و فراموش نکنید که از مقدار شوینده کمتری استفاده کنید.

آپکشی اضافہ : D

با فشار دادن این کلید، دستگاه یک عملیات آبکشی اضافه را انجام خواهد داد.

توجه: این عملکرد را برای برنامه شستشوی لباسهای نخی، الیاف مصنوعی، پشمی، ترمه یا ابریشمی استفاده کنید (برنامه های ۱۲-۱ و ۱۴).

E: کلید غوطه وری و ضد چروک

در فرایند شستشوی لباسهای الیاف ترکیبی و پشمی، با فشار دادن این کلید، عملیات لباسشویی قبل از فعالیت دور تند (خشک کن) متوقف شده و به چرخه (سیکل) غوطه وری وارد می‌شود. با فشار دوباره کلید، ادامه عملیات از سرگرفته خواهد شد. این عملکرد میتواند چروک لباسها را کاهش داده و هرگونه باقیمانده مواد شوینده در الیاف لباسها را از بین ببرد.

توجه: این عملکرد را برای برنامه شستشوی الیاف مصنوعی، نخی، پشمی و ابریشمی استفاده کنید.
(بر نامه ۱۲-۱).

F: کلید برق (روشن و خاموش)

برای روش و خاموش کردن دستگاه از این دکمه استفاده کنید.

G: چراغ روشن بودن دستگاه

هنگامیکه دستگاه روشن است این چراغ روشن میباشد (فقط در مدل‌های HD و XQG50 و SS).)

هـ: چراغ قفل درب

هنگامیه درب دستگاه قفل است این چراغ روشن میباشد.

[1]: دکمه حذف خشک کن (فقط در مدل‌های AL)

با فشار دادن این کلید عملیات خشک کن انجام نمی شود.

این عملکرد برای لباسهایی که سخت اتو می شوند استفاده می شود مثل لباسهای الیاف مصنوعی و پشمی.

J: دکمه شستشوی با صرفه (فقط در مدل‌های AL و SS)

استفاده از این عملکرد باعث کاهش در مقدار آب مصرفی در برنامه شستشوی قوی می‌شود. توصیه می‌شود هنگامیکه مقدار لباسها کم است از این برنامه استفاده کنید و فراموش نکنید که از مقدار شوینده کمتری استفاده کنید.

جدول انتخاب برنامه های شستشو

ردیف	موقعیت ولوم تنظیم شستشو	نوع الیسه	درجه حرارت °C	مدت زمان عملیات دقیقه)	محفظه جاوده		
					1	2	3
آباف مصنوعی	1 شستشوی قوی	لباسهای بسیار کثیف	*-30-40-50-60-70-80-90	148	●	●	O
	2 پیش شستشو	لباسهای کثیف	*-30-40-50-60	144	●	●	O
	3 شستشوی عادی	لباسهای نخی کثیف	*-30-40-50-60	122	×	●	O
	4 شستشوی آهسته	لباسهای نخی، رنگ ثابت با کثیفی متوسط	*-30-40	100	×	●	O
	5 شستشوی خیلی آهسته	لباسهای رنگ غیر ثابت با کثیفی متوسط	*	100	×	●	O
آباف شیمی	6 شستشوی عادی	لباسهای شیمیایی، رنگ ثابت بسیار کثیف	*-30-40-50-60	116	×	●	O
	7 شستشوی عادی	لباسهای شیمیایی، رنگ ثابت با کثیفی متوسط	*-30-40	106	×	●	O
	8 شستشوی خیلی آهسته	لباسهای شیمیایی، رنگ غیر ثابت با کثیفی متوسط	*	96	×	●	O
شیمی	9 شستشوی عادی	لباسهای پشمی، رنگ ثابت بسیار کثیف	*-30-40	83	×	●	O
	10 شستشوی خیلی آهسته	لباسهای پشمی، رنگ غیر ثابت با کثیفی متوسط	*	73	×	●	O
آباف پوششی	11 شستشوی عادی	لباسهای ابریشمی، رنگ ثابت بسیار کثیف	*-30	72	×	●	O
	12 شستشوی خیلی آهسته	لباسهای ابریشمی، رنگ ثابت با کثیفی متوسط	*	72	×	●	O
دیلات متفرقه	13 شستشوی سریع	لباسهای با کثیفی متوسط	*-30	37	×	●	O
	14 آبکشی	—	*	30	×	×	O
	15 خشک کن	—	*	15	×	×	X
16	خاموش کردن دستگاه	دوشاخه را از برق بکشد					

- : بیانگر این است که در صورت نیاز میتوانید از نرم کننده استفاده کنید.
 - : بیانگر این است که شوینده باید اضافه شود.
 - * : بدین معناست که شوینده باید اضافه شود.
 - * : نشان دهنده آب سرد می باشد.
- توجه:**
- درجه حرارت شستشو بیانگر حداکثر درجه حرارت است.
 - مدت زمان داده شده در جدول تنها جهت راهنمایی است . مدت زمان واقعی ممکن است با توجه به فشار آب ، درجه حرارت آب ورودی و موارد دیگر تغییر کند.
 - برای ژاکتهای دست باف و لباسهای بافتی دیگر ، اگر خشک کن عمل نکرد مجدداً "آنرا تنظیم نمائید.
 - وجود هر گونه رطوبت احتمالی در دستگاه بدلیل تست عملکردنی محصول توسط شرکت سازنده میباشد.

تدارک فرآیند شستشو


- ۱- مطمئن شوید که لوله های ورودی آب دستگاه به درستی به سیستم لوله کشی محل نصب دستگاه متصل شده اند ، شیر آب باید باز بوده و لوله تخلیه آب نیز باید در مکان مناسب خود قرار گرفته باشد (به قسمت نصب دستگاه مراجعه کنید)
 - ۲- مطمئن شوید که ولوم تنظیم برنامه شستشو بر روی حالت توقف (Reset) قرار داشته باشد.
 - ۳- دوشاخه برق دستگاه را با دستان خشک مستقیماً به پریز برق وصل نماید.
 - ۴- لباسهای شستنی را بر اساس جنس و مقدار کثیفی آنها دسته بندی کنید. دسته بندی از لحاظ جنس شامل: پارچه های نخی، پارچه های ترکیبی (مصنوعی) و پارچه های پشمی(ابریشمی).
 - ۵- لباسهای سفید را از لباسهای رنگی جدا کنید. در صورتیکه لباسهای سفید و رنگی را با هم برای یک بار شستشو آماده نموده اید ، مطمئن شوید که لباسهای رنگی دارای رنگ ثابت بوده و رنگ نمی دهند.
 - ۶- تمام محتويات درون جیبها را که ممکن است به دستگاه آسیب برسانند مانند کلید و سکه، خارج کنید.
 - ۷- لباسهایی که لبه های آنها ساییده یا ریش شده است را قبل از قراردادن در لباسشویی باید درون کیسه شستشو یا کیسه مخصوص قرارداد.
 - ۸- لباسهای آسیب دیده ، دکمه های شل یا زیپ های خراب شده و گیره ها را قبل از شستشوی لباسها تعمیر کنید.
 - ۹- رومیزی و ملحفعه ها باید بدون درهم پیچاندن درون لباسشویی قرارداده شوند.
 - ۱۰- این لباسشویی برای مصارف خانگی کاربرد دارد و برای لباسهای قابل شستشو با لباسشویی طراحی شده است. قبل از شستشو با توجه به علائم روی برچسب لباسها ، لباسهای غیر قابل شستشو با لباسشویی را از دیگر لباسها جدا کنید (جهت راهنمایی بیشتر به جدول علائم بین المللی روی لباسها مراجعه کنید).
 - ۱۱- قبل از شستشو در صورتیکه لکه ای روی لباس مشاهده کردید آنرا پاک کنید (جهت راهنمایی بیشتر به بخش طریقه برطرف کردن لکه ها مراجعه کنید)
 - ۱۲- انتخاب پودر شوینده :
- فقط باید از پودرهای مخصوص لباسشویی اتوماتیک با کف زدایی کم استفاده نمود و برای پارچه های ترکیبی و پشمی باید از پودر شوینده مخصوص آن الیاف استفاده نمود.
- محلولهای خشک شویی همانند تری کلرو اتیلن یا مشابه آن نباید مورد استفاده قرار گیرند.

هشدار: فقط به مقدار مورد نیاز پودر شوینده استفاده کنید در غیر اینصورت دستگاه با مشکل عدم تنظیم آبگیری مواجه خواهد شد.

۶- ظرفیت لباسشویی

پارچه های ترکیبی	پارچه های پشمی	پارچه های ظرفیف	پارچه های نخی محکم	نوع لباس
2.5 kg	1kg	2kg	5 kg	حداکثر وزن لباسهای شستنی در یک بار شستشو

مرجع وزن لباسهای شستنی

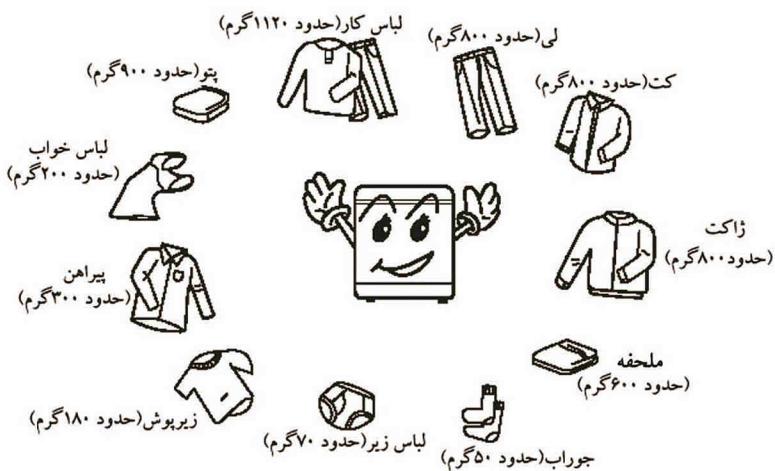

علامتین بین المللی روی لباسها

 اتو کردن تا دمای حداکثر ۱۰۰ درجه	 شستشوی معمولی
 اتو نشود	 شستشوی ملایم
 خشکشوبی با استفاده از حلال A	 شستشو تا دمای حداکثر ۹۵ درجه
 خشکشوبی تنها با شوینده مایع و الکل خالص	 شستشو تا دمای حداکثر ۶۰ درجه
 خشکشوبی تنها با استفاده از پرکلرید، شوینده مایع و الکل خالص	 شستشو تا دمای حداکثر ۴۰ درجه
 خشکشوبی نشود	 شستشو تا دمای حداکثر ۳۰ درجه
 تصورت پهن شده خشک شود	 شستشو با دست
 تصورت آویخته خشک شود	 با آب شسته نشود
 روی بند رخت خشک شود	 شستشو با سفید کننده در آب سرد
 با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت ملایم خشک شود	 سفید کننده اضافه نشود
 با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت پایین خشک شود	 اتو کردن تا دمای حداکثر ۲۰۰ درجه
 در خشک کن لباسشویی قرار داده نشود	 اتو کردن تا دمای حداکثر ۱۵۰ درجه

طریقه برطرف کردن لکه ها

بعضی از لکه ها را نمی توان تنها با لباسشویی از بین برد و نیاز به شستشو با دست نیز دارند ، برای اینکار قبل از برطرف کردن هر گونه لکه ای با دست ، ابتدا اینکار را بروی گوشه ای از لباس انجام دهید (از گوشه لکه شروع کرده و به داخل آن نفوذ کنید ، با این روش از بوجود آمدن حلقه سیاه بدور لکه جلو گیری می شود). چند روش از بین بردن لکه ها در زیر آورده شده است:

واکس: با استفاده از پارچه ضخیمی واکس را پاک کنید سپس زیر و روی لباس دو تکه کاغذ جذب کننده (Absorbent paper) قرار دهید و اتوی داغ را روی آن بگذارد.

جوهر خودکار و امثال آن: با استفاده از پارچه نرم آغشته به الکل سفید لباس را تمیز کنید. مراقب باشد که لکه پخش نشود.

لکه های سیاه و کثیف: اگر لباس قابلیت شستشو با مواد سفید کننده را دارد ، به ماشین مقداری مایع سفید کننده اضافه کنید (به جدول برنامه های ماشین مراجعه کنید) و یا قسمت کثیف لباس را در آب اکسیژنه ۱۰ بدمت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار دهید.

علائم زرد ناشی از اتو: همانند لکه های سیاه عمل کنید.

علائم زنگ زدگی: از شوینده هائی که مخصوص این علائم می باشند استفاده کنید (برطبق دستورالعمل نوشته شده بر روی بسته شوینده عمل کنید).

آدامس: بر روی آن مقداری یخ قرار دهید و تا آنجا که ممکن است آدامس را جدا کنید سپس با پارچه پنبه ای آغشته به استون (لاک پاک کن) آنرا پاک کنید.

رنگ: قبل از خشک شدن رنگ با استفاده از حلال مخصوص (حلال توصیه شده توسط کارخانه سازنده مثل تربانتین ، تری کلرو اتیلن و صابون) رنگ را از بین برد و لباس را بشویید.

رژ لب: لکه های روی لباسهای پشمی یا پنبه ای را می توان با استفاده از پارچه آغشته به اتر پاک کرد. لکه های روی لباسهای ابریشمی نیاز به تری کلرو اتیلن دارد.

لاک: تکه ای کاغذ جذب کننده روی قسمت لکه دار قرار داده سپس پشت لباس را استون بمالید و مرتبًا کاغذ را تعویض نمایید و این عمل را تا زمان از بین رفتن لکه ادامه دهید.

قیر: مقداری کره تازه روی لکه بمالید و مدتی آنرا به حال خود رها کنید سپس با روغن تربانتین آنرا پاک کنید.

لکه سبزه و چمن: به دقت لکه را با صابون و مایع سفید کننده رقیق بشویید. برای لباسهای پشمی از الکل ۹۰٪ استفاده کنید.

خون: لباس را در آب نمک بخیسانید سپس با صابون بشویید.

هشدار: قبل از اولین استفاده توصیه می شود یکبار چرخه شستشو را بدون لباس انجام دهید تا هم از عملکرد لباسشویی مطمئن شوید و هم درام آن تمیز شده باشد.

سیکل شستشو

۱- درب ماشین را باز کنید. لباسهای شستنی را به ترتیب درون ماشین لباسشویی قرار دهید و سپس درب ماشین را محکم بیندید.

توجه: ظرفیت لباسشویی و مرجع وزن لباسها را که قبل از مطالعه نموده اید در نظر بگیرید. استفاده از لباسهای شستنی زیاد در هر سیکل شستشو، علاوه بر اینکه از کیفیت شستشو می کاهد باعث بروز آسیهای جدی به دستگاه می شود.

۲- استفاده از مواد شوینده:

محفظه مواد شوینده را بیرون کشیده و مقدار پودر مورد نیاز را درون آن بریزید. در صورت نیاز مواد نرم کننده یا سفید کننده را در محل مخصوص آن بریزید سپس کشو را به آرامی به داخل فشار دهید.

هشدار:

- مواد شوینده مایع را درون محفظه های ۱ و ۲ نریزید.

- برای برنامه پیش شستشو باید درون محفظه های ۱ و ۲ پودر شوینده ریخته شود و برای دیگر برنامه ها درون محفظه ۱ پودر شوینده نریزید.

- از استفاده بیش از حد مواد نرم کننده بپرهیزید چون ممکن است به لباسهای الیاف مصنوعی آسیب برسد. توجه داشته باشید که هنگامیکه ماشین در حال کار کردن است، کشوی مواد شوینده را بیرون نکشید.

۳- تنظیم برنامه شستشو

مطابق با لباسهای قرارداده شده درون ماشین، برنامه شستشو را به دقت انتخاب کنید. جدول راهنمای انتخاب برنامه های مختلف شستشو بر روی دستگیره کشوی جا پوری ماشین لباسشویی یا در همین کتاب راهنمای نشان داده شده است.

هشدار: توجه داشته باشید که قبل از تنظیم برنامه شستشو، کلید برق دستگاه در وضعیت خاموش باشد.

۴- تنظیم دمای شستشو

ولوم تنظیم دمای شستشو را بر روی دمای مورد نیاز قرار دهید و در غیر اینصورت اگر نیازی به استفاده از سیستم گرمکن ندارید، ولوم را روی علامت * قرار دهید.

۵- انتخاب کلیدهای فشاری ویژه

کلیدهای فشاری مورد نیاز رالانتخاب کنید (مراجعه کنید به دستورات چاپ شده روی صفحه کنترل دستگاه یا ابتدای همین کتاب) در غیر اینصورت همه را رها کنید

۶- آغاز شستشو

کلید برق دستگاه را فشار دهید تا ماشین لباسشویی فرآیند شستشوی برنامه ریزی شده را بصورت خودکار آغاز نماید.

۷- پایان شستشو

پس از پایان یافتن چرخه شستشو ۳-۲ دقیقه منتظر بمانید و کلید برق دستگاه را فشار دهید تا برق آن قطع شود. درب ماشین را باز نموده و لباسها را بیرون آورید شیر آب را بیندید و با دستان خشک دوشاخه برق دستگاه را از پریز بیرون بکشید.

اطلاعات مفید

صرفه جویی آب و برق در طی فرآیند شستشو:

۱- جمع آوری لباسها برای یکبار بارگیری کامل لباسشویی

۲- زیاد پرنکردن لباسشویی

۳- پیش شستشوی لباسهای بسیار کثیف

۴- کاهش مقدار پودر شوینده یا انتخاب برنامه های شستشوی سریع یا کوتاه برای لباسهای کم چرك.

۵- انتخاب مناسب دمای شستشو (فقط برای لباسهای بسیار کثیف از ۶۰ درجه سانتیگراد تجاوز کنید).

۶- بیش از مقدار مورد نیاز پودر شوینده استفاده نکنید.

۷- استفاده از مواد نرم کننده لباسها را نرم تر و اتوی آنها را راحت تر می نماید.

عملکردهای اضافی:

حافظه تنظیمات شستشو: در زمان قطع شدن ناگهانی برق ، تنظیمات جاری در حافظه دستگاه ذخیره می شود و هنگام اتصال مجدد برق ، برنامه شستشو ادامه پیدا می کند.

پیامهای خطای:

Err 1: چراغ درب روشن نمی شود ————— درب بدرستی بسته نشده است ————— درب را بدرستی بیندید.

Err 2: چراغ درب در فاصله هر ۴ ثانیه ، ۲ بار چشمک می زند ————— اشکال در تخلیه ، آب در طی ۴ دقیقه تخلیه نمیشود ————— فیلتر را تمیز کرده و لوله تخلیه را بررسی کنید که گرفتگی نداشته باشد؛ در صورتیکه اشکال هنوز وجود دارد با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

Err 3: چراغ درب در فاصله هر ۴ ثانیه ، ۳ بار چشمک می زند ————— سنسور حرارتی چهار اتصال کوتاه یا باز شده است ————— با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید .

Err 4: چراغ درب در فاصله هر ۴ ثانیه ، ۴ بار چشمک می زند ————— اشکال در المتن یا پر بودن بیش از حد درام که باعث نرسیدن درجه حرارت به میزان مورد نظر در زمان مشخص می شود (این پیغام در پایان برنامه داده می شود) ————— مقدار لباسهای موجود در درام را کم کنید سپس شستشو را شروع کنید یا با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

Err 5: چراغ درب در فاصله هر ۴ ثانیه ، ۵ بار چشمک می زند ————— آب در طی ۸ دقیقه آبگیری به سطح مورد نظر نمی رسد ————— شیر و فشار آب را بررسی کنید و در صورتیکه اشکال هنوز وجود دارد به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید.

Err 6: چراغ درب در فاصله هر ۴ ثانیه ، ۶ بار چشمک می زند ————— سرعت موتور خیلی تند یا کند است ————— با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

Err 7: چراغ درب در فاصله هر ۴ ثانیه ، ۷ بار چشمک می زند ————— اشکال در موتور ————— با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید .

Err 8: چراغ درب در فاصله هر ۴ ثانیه ، ۸ بار چشمک می زند ————— آب موجود در درام بیشتر از سطح تعیین شده است ————— با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.


نگهداری و نظافت دستگاه

۱- بعد از هر شستشو آب و برق دستگاه را قطع کنید. برای جلوگیری از ایجاد رطوبت و بو در درام لباسشویی، کمی درب آنرا باز بگذارید. در صورتیکه لباسشویی برای یک دوره طولانی بیکار و بدون استفاده ماند، آب باقی مانده در ماشین را تخلیه نموده و لوله تخلیه را در نگهدارنده های خود پشت لباسشویی قرار دهید.



۲- در طی تمیز کاری، برق دستگاه را قطع کنید. با استفاده از یک تکه پارچه نرم مرطوب شده و صابون مایع، بدنه لباسشویی و مجموعه قطعات پلاستیکی آنرا تمیز کنید. از مواد شیمیایی یا حلالهای خورنده و یا ساینده استفاده نکنید. محفظه مواد شوینده را به طور مرتب تمیز کنید. برای اینکار محفظه را از داخل کشوی جاپودری خارج نموده، تمیز و آبکشی نمایید، سپس در جای خود قرار دهید.


۳- تمیز کردن فیلتر (یکبار در ماه)



دروپوش پمپ تخلیه را با احتیاط به طرف بیرون باز کنید. با چرخاندن فیلتر در جهت عکس عقربه های ساعت، آنرا خارج کنید. با جریان آب و برس کوچک آنرا تمیز کنید. فیلتر را بر عکس حالت درآوردن آن، سر جای خود بیچانید.

هشدار: دقیق کنید فیلتر بدرستی سر جای خودش قرار گرفته باشد و اطمینان یابید که امکان نشستی وجود نداشته باشد.

۴- برای جلوگیری از انسداد ورودی های آب فیلتر آب و رودی دستگاه را به طور مرتب تمیز کنید.

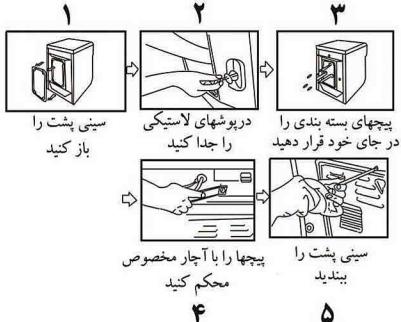

۵- در صورتی که قصد انتقال لباسشویی را به مکانی دورتر دارید، وسایل بسته بندی لباسشویی را جهت جلوگیری از آسیهای احتمالی حین حمل و نقل، طبق اشکال زیر بر روی آن نصب کنید.

تا موقعی که مطمئن نشده اید مشکل واقعی بروز نموده ، با نمایندگی مجاز مشتریان گروه صنعتی انتخاب تماس حاصل نفرمایید.

مشکل	علت ممکن
لباسشوئی کار نمی کند	<ul style="list-style-type: none"> • متصل نبودن سیم برق دستگاه به پریز • قطعی برق • درب لباسشوئی بدرستی بسته نشده است • کلید برق ماشین در حالت روشن (On) نیست
لباسشوئی پر از آب نیست	<ul style="list-style-type: none"> • شیر آب باز نیست • فشار آب کمتر از 0.03mp است • لوله ورودی آب پیچ خورده گی دارد • آب منزل قطع است • ولومن تنظیم برنامه در جای مناسب قرار نگرفته است • فیلتر ورودی آب مسدود شده است • درب لباسشوئی بدرستی بسته نشده است
دستگاه در حال پر شدن، تخلیه انجام می دهد	<ul style="list-style-type: none"> • ارتفاع لوله خروجی آب دستگاه کمتر از 80 سانتیمتر می باشد. • انتهای لوله تخلیه در آب قرار گرفته است
تخلیه آب انجام نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> • لوله تخلیه مسدود می باشد • انتهای لوله تخلیه بیشتر از 100 سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع دارد • فیلتر مسدود شده است


مشکل	علت ممکن
لرزشی‌های قوی در حین خشک کر (دور تند)	<ul style="list-style-type: none"> بعضی از پیچهای بسته بندی باز نشده اند ماشین لباسشوئی روی یک سطح ناهموار قرار داده شده و تراز نیست بیشتر از حد یا کمتر از یک کیلوگرم لباس در دستگاه وجود دارد
از کار افتادن لباسشویی قبل از پایان چرخه شستشو	<ul style="list-style-type: none"> آب یا برق دستگاه قطع شده دستگاه وارد چرخه غوطه وری شده است
وجود کف بیش از اندازه در درام	<ul style="list-style-type: none"> مواد شوینده بکار رفته از نوع کم کف نیست و از انواع پودرهای دستی است یا مقدار مواد شوینده بکار رفته بیش از اندازه بوده است
پس از شستشو لباسها هنوز کیف هستند	<ul style="list-style-type: none"> بیش از اندازه توصیه شده لباس بارگیری شده است به مقدار مناسب از مواد شوینده استفاده نشده است برنامه شستشوی مناسب انتخاب نشده است

توجه: کارخانه سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیبهای ناشی از عدم رعایت موارد اینمی ذکر شده به عهده ندارد.

توجه: این محصول جهت استفاده خانگی طراحی شده، در صورت استفاده غیر مجاز از گارانتی خارج خواهد شد.

در هنگام مراجعت به مرکز خدمات مشتریان لطفاً مدل دستگاه، شماره سریال و نوع مشکل را بیان کنید.
اطلاعات مورد نظر بر روی برچسب پشت دستگاه قرار دارد. این اطلاعات به تکنسین مربوط کمک می کند تا قطعات لازم را مشخص کرده و بسرعت دستگاه را تعمیر کند.

AL801/AL802/AL803 SS801/SS802/SS803 HD801/HD802/HD803 XQG50-801/XQG50-802/XQG50-803

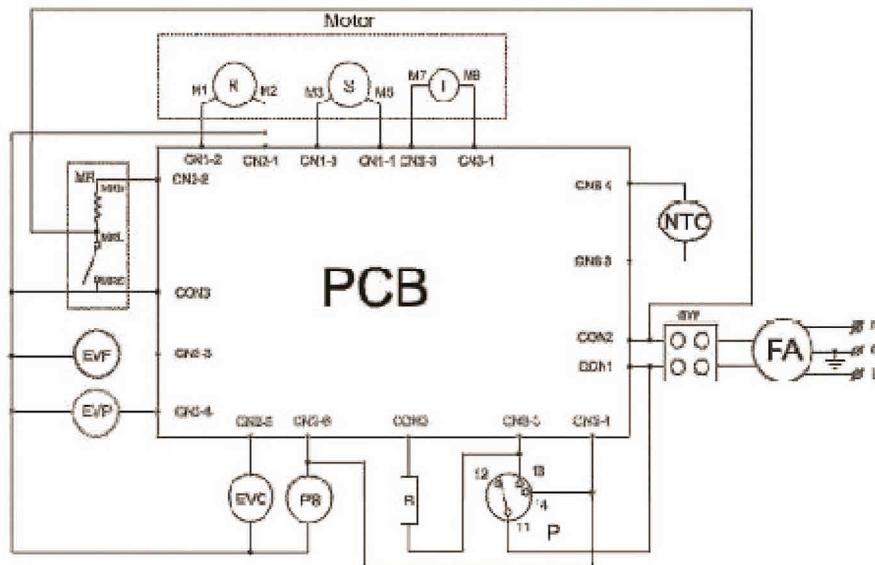

برد الكترونيكي - PCB

قلل درب - MR-

پمپ تخلیه - PS-

شید برقی آسید - EVP,EVF-

توبنگر - FA-

سوئیچ روشن/خاموش - SW-

موتور - Motor

المنت - R-

هیدروستات - P-

شید برقی آبگرم - EVC

سنسر حرارتی - NTC



جهت نصب و یا تعمیر محصول خود، فقط و فقط با شماره تلفن های ۰۲۱(۳۸۱۰۱) و ۰۲۱(۸۲۱۰۰۲) تماس حاصل نمایید، در غیر اینصورت محصول از شرایط ضمانت خارج می شود.