


# کل (قیمت) Economic Series

دفترچه راهنمای استفاده از یخچال و فریزر

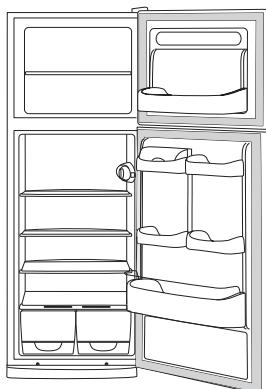

**TFHI7T350**



## مشتری گرامی :


دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما را در استفاده از محصولات این شرکت تبریک می‌گوئیم. به شما اطمینان می‌دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقا سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده‌ایم و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است.

همچنین درخصوص بازرگانی آزمون اولیه و فرآیند تولید، تست استقامت دیالکتریکی، نشتیابی گاز، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهایی، از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است.

هدف تمام این فعالیت‌ها، تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می‌باشد.

با آرزوی زندگی بهتر

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتماً با شماره ۱۳۵۷۱ - ۱۲۰ تماس بگیرید.
- تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می‌باشد.
- پس از نصب محصول توسط سروپیسکار مجاز، نسبت به تکمیل و تحويل برگه نصب به سروپیسکار مجاز اقدام نمایید.

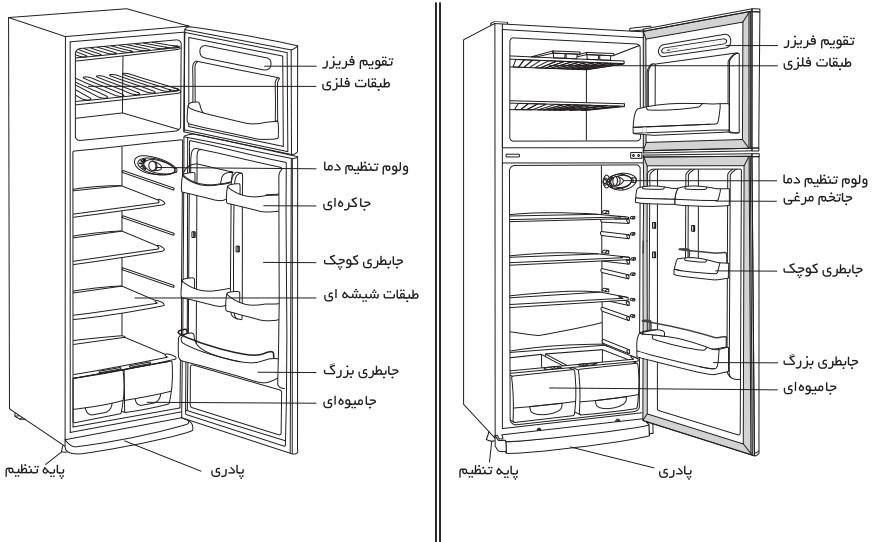

## فهرست مطالب

۱	هشدارها و پیشگیری های ایمنی
۴	نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی
۴	نصب دستگاه
۶	نحوه نگهداری مواد غذائی دریچه و فریزر
۷	تنظیم دما
۸	جداکردن و تمیز کردن قطعات
۹	برفک زدایی
۱۰	نحوه استفاده از آبسردهن
۱۱	معایب و راه حل ها

## هشدارها و پیشگیری های ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب فردی، خرابی قطعات و استفاده نادرست از مخصوص، اطمینان حاصل کنید که موارد ایمنی زیر را رعایت کرده اید . (اطفا پس از مطالعه این دفترچه، آنرا برای مطالعه بعدی در محلی مناسب نگهداری کنید) به خاطر داشته باشید که در صورت انتقال این مخصوص به شخص دیگر، این دفترچه را نیز به مالک بعدی تحویل دهید .

 هشدار	نشان می دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی مخصوص وجود دارد.	 احتیاط
<p>استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، بی تجربه و ناگاهه مجاز نمی باشد مگر با حضور سرپرست مسئول درقبال ایمنی آنها که می باشد با نظرت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله صورت پذیرد.</p>		
	- از انباشتن بیش از حد مواد غذائی در داخل دستگاه خودداری کنید .	
	- از مسدود شدن محل های عبور هوای موجود در اطراف دستگاه یا زیر پایه به هر دلیل ممانعت کنید .	
	- از قرار دادن اشیاء بر روی مخصوص خودداری کنید .	
	- از بردن دست خود به ناحیه زیرین دستگاه خودداری کنید .	
	- دوشاخه برق دستگاه را از هرگونه آسودگی احتمالی یا مواد خارجی پاک کنید. در غیر این صورت خطر اتمالی وجود دارد .	
	- بعد از هر بار کشیدن دوشاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید .	
	- اگر می خواهید یک دوره طولانی از مخصوص استفاده نکنید، دوشاخه آن را از برق بکشید .	
	- از جدا کردن درها و ... خودداری کنید .	 احتیاط
	- تعمیرات و سرویس مخصوص باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود .	
	- گاز مبردی که در این مخصوص استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می باشند. قبل از استفاده از مخصوص اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده است .	
	- پس از هر بار جابجا یی مخصوص، به مدت ۶ ساعت صبر نموده سپس آن را روش کنید.	
	- این وسیله نباید در معرض بارندگی قرار گیرد	
	- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.	
	- قبل از اینکه دستگاه را خاموش کنید حتما از خالی بودن آن اطمینان حاصل کنید و جهت جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع بهتر است رطوبت باقی مانده از برفک را با پارچه خشک کرده و دربها را نیمه باز بگذارید.	
	- این وسیله به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- در محل هایی که فاقد سیستم اتصال به زمین است به کار گرفته نشود.</li> <li>- از یک پریز برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. این عمل می تواند باعث داغ شدن پریز و خطر آتش سوزی شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- بهتر است که پریز برق در پشت دستگاه قرار نداشته باشد.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- از تا کردن و خم کردن بیش از حد و یا قراردادن اجسام سنگین بر روی سیم برق دستگاه خودداری کنید. این عوامل باعث افزایش خطر آتش سوزی می شوند. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است باید توسط عامل مجاز، سرویس خدمات مشتریان و یا شخص متخصص تعویض شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- از گذاشتن ظرف آب یا هرمایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب روی هر یک از بخش های الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- دستگاه را در محل مرطوب یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد، نصب نکنید. تماس اجزا الکتریکی با رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- از باز کردن ، تعوییر کردن یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عماکرد غیر عادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- در صورت مشاهده هر نوع علائم خرابی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید، با شماره ۰۲۱ - ۳۵۷۱۱ - ۰۱ تماس بگیرید.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اگر پریز برق آسیب دیده است از زدن دوشاخه به آن خودداری کنید .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- موقع کشیدن دوشاخه از پریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیمها قطع شده و اتصالی ایجاد شود .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- در صورت عدم تهایل به استفاده از دستگاه قدیمی(جاگزنبی این دستگاه با دستگاهی دیگر) درب محصول قدیمی را از روی محصول بازنمانید تا از خطر های احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- در صورتی که درب یخچال شما مجهز به قفل می باشد کلید آنرا دور از دسترس کودکان و در محلی دور از وسیله یخچال نگهدارید تا از محبوس شدن کودکان در داخل وسیله بروتی جلوگیری شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اگر کابل یا بند تغذیه آسیب بیند باید حتماً توسط سرویس کار مجاز با شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- هنگام حرکت دادن یخچال از جای خود حتماً دوشاخه آنرا از برق بکشید و در محل تعییه شده روی دستگیره های حمل و نقل قرار دهید تا از وارد شدن صدمه به دستگاه جلوگیری شود.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- با توجه به حجم دستگاه، لازم است که مکان دستگاه نیز مناسب باشد این عمل برای، این است که در صورت نشستی دستگاه، گاز خروجی از آن باعث وارد آمدن صدمه با خسارت نگردد</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- باید توجه داشت در صورت وقفه طولانی در کار وسیله بروتی (قطعه منبع تغذیه یا نقص سیستم بروتی) افزایش دما باعث فساد مواد غذایی منجمد نگهداری شده می گردد.</li> </ul>



<p>محصولاتی را که دارای گاز قابل اشتعال میباشند و یا مواد منفجره را به هیچ عنوان در یخچال نگهداری نکنید.</p>
<p>مواد قابل انفجار، مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.</p>
<p>تعمیر این وسیله باید حتماً توسط سرویسکار مجاز این شرکت و تماس با شماره ۰۲-۳۵۷۱۱ انجام گیرد.</p>
<p>برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی یخچال هیچگاه از وسایل تیز و برنده که باعث ایجاد خراش سطوح می شود استفاده نکنید.</p>
<p>نباید مایعاتی که دارای درمدم بالایی از الکل هستند را در یخچال نگهداری کنید مگر آنکه در قوطی بسته و به صورت قائم باشد.</p>
<p>هشدار: از وسایل مکانیکی یا حرارتی به منظور تسريع در فرآیند بر فک زدایی به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده استفاده نکنید. (مگر اینکه از مواردی باشد که توسط سازنده توصیه شده است)</p>
<p>در صورتی که گاز خنک کننده وسیله R600a می باشد به دلیل اشتعال زا بودن آن موارد زیر را رعایت نمایید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وسیله را در نزدیکی وسایل آتش زا قرار ندهید.</li> <li>- به هنگام جابجایی مراقب باشید به مسیر عبور مبرد آسیب نرسد.</li> <li>- سرویس کار برای خارج کردن مبرد نباید از شعله آتش جهت باز کردن سر لوله ها استفاده نماید.</li> <li>- قبل از معدهوم کردن وسیله حتما باید مبرد ان در فضای آزاد تخلیه گردد. برای این کار باید لوله مسی متصل به کمپرسور را با وسایلی مانند لوله بر برش داد.</li> <li>- منافذ تهویه را در محفظه و یا در ساختار توکار وسیله باز نگهدارید و گرفتگی(انسداد) را برطرف نمایید.</li> <li>- از وسایل مکانیکی یا سایر وسیله جهت تسريع در فرآیند بر فک زدایی استفاده نکنید به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده است.</li> <li>- به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.</li> <li>- از دستگاههای الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.</li> <li>- مگر اینکه از مواردی باشد که توسط سازنده توصیه شده است.</li> <li>- به طور کلی برای هر ۸ گرم گاز R600a یک متر مکعب فضای مورد نیاز است.</li> </ul>

## نکاتی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی


- مواد غذائی با درصد بالای آب(سوپ، هندوانه و ...) را در قسمت جلوئی طبقات یخچال نگهداری کنید.
- در صورت قراردادن مواد غذائی و مایعات داغ بعد از رسیدن به دمای محیط در داخل یخچال، در مصرف برق صرفه جوئی خواهد شد و عمل خنک کردن با سرعت بیشتری انجام می شود.
- دستگاه را در یک مکان خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب مستقر کنید.
- مطمئن شوید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی گیرد و هیچگاه آنرا در نزدیکی وسایل گرمایان قرار ندهید.
- هیچگاه منافذ و شبکه هایی را که جهت جریان هوا تعییه شده اند، مسدود نکنید.

## نصب دستگاه



### ۱- نصب پادری




- پیچ های پایه تنظیم را از داخل بسته الحاقی خارج نموده و مطابق تصویر بر سر جای خود بیندید.

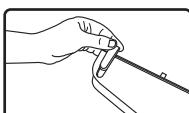

- پادری را از داخل محصول خارج کرده و در پوش بالای آن را نصب نمائید.

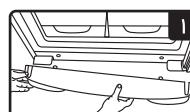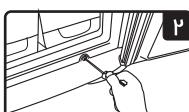

- مطابق تصاویر رو برو پادری را در جای خود قرار دهید. سپس با پیچ های موجود در بسته الحاقی، در جای خود بیندید.

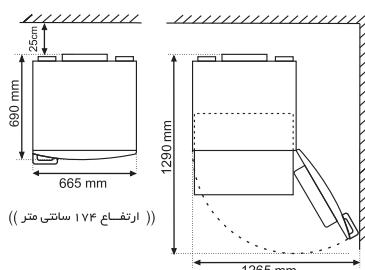

### ۲- انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول

- محصول را در محلی قرار دهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن فضای کافی برای جریان هوا وجود داشته باشد.

- به منظور عملکرد بهتر محصول رعایت فاصله محصول از دیوار پشت حداقل ۲۵ سانتیمتر پیشنهاد می شود.

- محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری و شوفاژ قرار ندهید.

- محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشویی و محیط های مرطوب قرار ندهید.



### ۳- تراز نمودن محصول

به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچنین باز و بسته شدن صحیح درب لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچهای تنظیم کننده پایه های محصول، آنرا نسبت به سطح افق تراز نماید. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (حداکثر ۵ درجه)

۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد :  
پایه رگلاز سمت چپ را در جهت فلش مشخص شده در تصویر ببینید تا دستگاه تراز شود.
۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد :  
پایه رگلاز سمت راست را در جهت فلش مشخص شده در تصویر ببینید تا دستگاه تراز شود.

اگر محصول تراز نباشد احتمال ایجاد سر و صدای غیر عادی و برودت (سرماده) ضعیف وجود دارد.



### ۴- راه اندازی یخچال و فریزر


به منظور آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. داخل و خارج محصول را ب یک دستمال مرطوب تمیز نماید.
۲. تمام قطعاتی که به علت حمل و نقل در محل خود قرارداده نشده اند را در محل صحیح خود قرار دهید.
۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید.
- این دستگاه باید به پریز دارای سیم ارت (اتصال زمین) وصل شود.
- هر چند در این دستگاه از کمپرسوری استفاده شده است که با ولتاژ برق  $200\text{~}240\text{~V}$  به راحتی کار می کند، اما در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس های کنترل ولتاژ الزامی است.
- . مواد غذائی را داخل دستگاه قرار دهید.
- مواد غذائی را زمانی در یخچال بگذارید که داخل آن به حد کفایت سرد شده باشد. از لحظه ای که دستگاه شروع به کار می کند تا زمانیکه به برودت مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می کشد.
- یخچال باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و با یک صدای ملایم کار کند. صدای های ناشی از قطع و وصل کمپرسور محصول بویژه در ماههای اوایله استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقص سیستم نمی باشد.
- . اگر دستگاه درست کار نمی کند، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

## نحوه نگهداری مواد غذائی در یخچال و فریزر


در هنگام ذخیره مواد غذائی در یخچال به موارد زیر توجه کنید :

- مواد غذائی و مایعات داخل را بعد از رسیدن درجه حرارتشان به دمای محیط در یخچال قرار دهید.
- مواد غذائی را درون ظروف درسته یا پوششهای نایلونی در یخچال قرار دهید. این امر باعث جلوگیری از خشک شدن، بدنگ شدن و یا از دست رفتن فزه مواد غذائی می شود و از پخش بوی مواد غذائی در یخچال جلوگیری می کند. سبزیها و میوهها در صورتی که در قسمت جامیوه ای نگهداری شوند، نیازی به پوشش ندارند.
- از تماس هرگونه روغن یا چربی با قسمتهای پلاستیکی و نوار دور درب یخچال جلوگیری کنید، زیرا این قسمتها بر اثر تماس با چربی متخلخل می شوند.
- از تماس مواد غذائی با دیواره انتهایی یخچال جلوگیری کنید. تماس مواد غذائی با دیواره انتهایی یخچال موجب انجماد مواد غذائی می گردد.

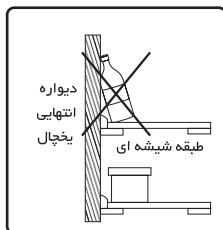


### ۱. طبقات شیشه ای، فلزی

- مواد غذائی را با فاصله مناسب از یکدیگر روی این طبقات قرار دهید.
- جنس طبقات شیشه ای از نوع شیشه نشکن است و شما می توانید با اینمی کامل از آن استفاده کنید.

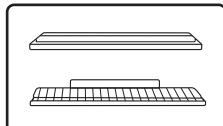


### ۲. جامیوه ای

- سبزیها و میوه جات را می توان در این قسمت نگهداری کرد.
- در صورت نیاز به فضای بیشتر می توان جامیوه ای را برداشت و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد.

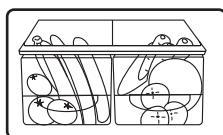


### ۳. طبقات جاکره ای چند منظوره

- برای نگهداری موادی نظیر کره و پنیر مناسب می باشد.
- می توان مواد غذائی کوچک و پاکتی را نیز در این قسمت نگهداری کرد.

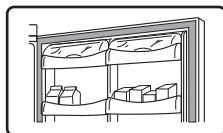

### ۴. جاتخم مرغی

- ابتدا تخم مرغها را در جاتخم مرغی بچینید و سپس آنرا در یکی از طبقات که از لحاظ دسترسی برایتان راحت تر است، قرار دهید.

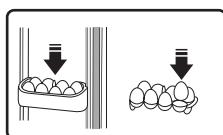

## ۵. طبقه مخصوص بطریها




- بطریهای کوچک مثل شیر و آبلیمو (تا یک لیتر) را در قسمت بالا و بطریهای بزرگ مثل نوشابه و آبمعدنی (تا ۱/۵ لیتر) را در قسمت پائین نگهداری کنید.

## توجه:

- در صورتی که انجماد مواد غذایی هر روز قابل پیش بینی است، بهتر است مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند را کاهش دهید.
- توصیه می شود زمان نگهداری مواد غذایی منجمد به ویژه مواد غذایی تجاری سریع الانجماد در فریزر، محفظه های کابینهای نگهداری مواد غذایی منجمد، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شود.
- ضمن اینکه توصیه نمی شود نوشابه های گازدار در محفظه های کابینهای فریزر نگهداری شوند، توصیه نمی شود بعضی مواد به صورت خلی سرد مصرف شوند (مانند قطعات یخ).
- مواد غذایی تازه نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی از قبل منجمد شده قرار بگیرند.
- جهت تولید بینه یخ، قالب های یخ را در پاییترين قسمت فریزر قرار دهید.
- برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد در هنگام برفک زدایی وسیله برودتی، بهتر است مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه بپوشانید.
- افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برفک زدایی دستی، حفظ و نگهداری یا تمیز کاری ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.  
کل حجم فریزر برابر با حجم مفید برای نگهداری مواد غذایی منجمد سه ستاره می باشد.

## تنظیم دما

در داخل یخچال، ولوم تنظیم دما (ترموستات) قراردارد که می توان با افزایش و یا کاهش درجات آن میزان برودت دستگاه (سرما) را افزایش و یا کاهش داد.  
عدد (۱) کمترین میزان سرما و عدد (۷) بیشترین میزان سرما را دارد.

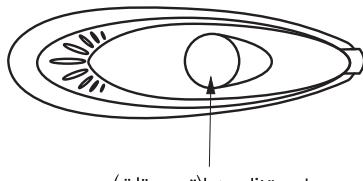

## جدا کردن و تمیز کردن قطعات


قبل از تمیز کردن مخصوص ، آنرا خاموش کرده و دوشاخه را هم از برق بکشید .

برای تمیز کردن قطعات ، از پاک کننده های قوی استفاده نکنید.




### ۱. جامیوه ای :

جامیوه ای را تا آنجا که ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید .

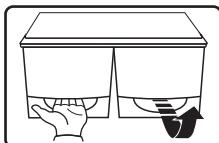


### ۲. جابطری :

جابطری را با هر دو دست گرفته ، آنرا کمی به سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا خارج شود .

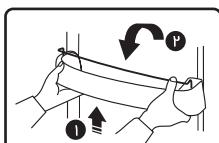


### ۳. طبقات شیشه ای :

طبقات شیشه ای را به آرامی به سمت بالا و پس از آن به سمت خود بکشید. سپس با آب و مایع ظرفشوئی بشویند. در هنگام جاگذاری طبقات، جای طبقه بالا، پائین و وسط را با هم عوض نکنید. وقتی که طبقات شیشه ای را جایجا می کنید، برای جلوگیری از افتادن شیشه ، شیشه و زه آنرا با هم نگه دارید .

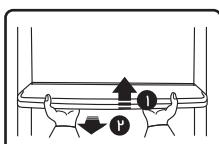

### ۴. نوار دور درب :

نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشوئی تمیز کنید. از یک قاشقک چوبی که در پارچه ای پیچیده اید برای پاک کردن شیارهای نوار دور درب استفاده کنید. این نوار باید هنگام بسته شدن دربها کاملاً به بدنه بچسبد. (به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی ، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه نشیمن نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کارانی نوار مغناطیسی افزایش یابد)

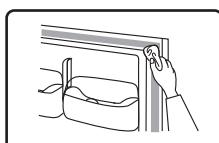


### دستگیره استیل:

در صورتی که یخچال شما دارای دستگیره استیل می باشد جهت تمیز کردن دستگیره از مواد تمیز کننده مخصوص استیل استفاده نمانید.


در صورت استفاده از سایر مواد؛ دستگیره دچار زرد شدگی و برگشتگی رنگ می شود.

## ۵. تعویض لامپ:

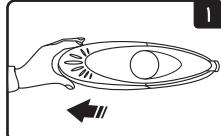

توجه : قبل از تعویض لامپ حتماً دوشاخه محصول را از پریز برق جدا نمایید.

ابندا توسط فشار انداک به کناره قاب چراغ، قاب را از جای خودخارج نمایید.

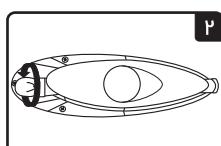

لامپ سوخته را خلاف جهت عقربه های ساعت پیچانده تا بازشود سپس لامپ جدید با توان ۵ وات را بر سر جای خود مطابق جهت عقربه های ساعت پیچانده تامحکم بسته شود.

در نهایت قاب چراغ را درسر جایش با اندکی فشار محکم کنید.

## برفک زدائی

به منظور جلوگیری از افت عملکرد سیستم سرمایی محصول، کاهش مصرف انرژی و نیز جلوگیری از ایجاد بوهای نامطبوع در داخل محصول، حداقل سالی ۴ بار به روش زیر اقدام به برفک زدائی نمایید :

۱. دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. توجه داشته باشید که سیم را نکشید بلکه دوشاخه را گرفته و به آرامی از پریز خارج کنید.

۲. مواد غذائی را از دستگاه خارج کنید.

۳. صیر کنید تا برفک ها آب شود. جهت سرعت بخشیدن به عملیات برفک زدائی می توانید یک طرف آب گرم را داخل فریزر قرار دهید.

۴. اینک می توانید با توجه به روش تمیز کردن محصول قبل از استفاده، نسبت به نظافت دستگاه اقدام نمایید.

از نگهداری بیش از حد مواد غذائی در خارج از یخچال در هنگام برفک زدائی خودداری کنید.

- از اشیاء، نوک تیز فلزی برای برفک زدائی استفاده نکنید.

- از کندن برفک ها پرهیز کنید.



آب حاصل از برفک زدائی یخچال به صورت اتوماتیک در کاسه فاضلاب که روی کمپرسور تعییه شده تخلیه خواهد شد. برای خارج کردن آب حاصل از برفک زدائی دستی، حفظ و نگهداری یا تمیز کاری ممکن ابر اسفنجی استفاده نمود.

توجه:

افزایش دمای مواد غذائی منجمد در طی برفک زدائی دستی، حفظ و نگهداری یا تمیز کاری ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.


تذکر:

به هیچ عنوان از اجسام تیز جهت برفک زدائی استفاده نشود .  
جهت برفک زدائی پریز دستگاه را از جریان برق جدا نموده و یا درجه ترمومترات را روی حالت OFF قرار دهید.

## نحوه استفاده از آبسردکن

در صورت مجهز بودن یخچال به آبسردکن، می‌توانید بدون باز کردن درب یخچال به آب خنک دسترسی داشته باشید و در نتیجه از طریق کاهش تعداد دفعات باز و بسته شدن درب، در مصرف انرژی صرفه جوی نمایید.

از جمله خصوصیات ویژه این آبسردکن بهره مندی از پمپاژ آب توسط موتور الکتریکی است.

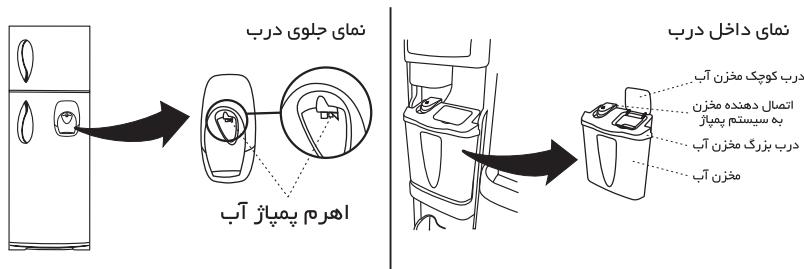

### نحوه استفاده

- ۱- کشوئی اتصال دهنده مخزن به سیستم پمپاژ آب را به عقب بکشید.
- ۲- مخزن را به سمت بالا کشیده و جدا کنید.
- ۳- درب بزرگ مخزن را باز نموده و داخل مخزن را تمیز کنید.
- ۴- پس از شستشو، مخزن را مجدد در محل مریبوط نصب کنید.
- ۵- کشوئی اتصال دهنده مخزن به سیستم پمپاژ را به جلو فشار دهید تا لوله آن در سرجای خود قرار گیرد.  
- از قرارگیری لوله جلوی در جای خود مطمئن شوید.
- ۶- درب کوچک مخزن را باز کرده و آنرا با آب آشامیدنی کاملًا پر کنید سپس درب کوچک مخزن را ببندید. (ظرفیت مخزن = ۴ لیتر)
- ۷- با لیوان، شستی آبسردکن را (مطابق تصویر رو برو) فشار دهید تا آب وارد لیوان شود.  
- توجه نمایید که ریختن آب به داخل لیوان مستلزم فشار لبه بالای لیوان به کلید پشت شیر آب می باشد.

## معایب و راه حل ها

دستگاه کار نمی کند .

- آیا دوشاخه بطور صحیح به برق وصل شده است ؟

- دمای داخل دستگاه بالا است .

- آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک منبع گرما است؟ - آیا نوار دور درب به صورت کامل به بدنه چسبیده است؟

دستگاه دارای صدای غیرعادی است .

- آیا دستگاه در یک محل تراز و صاف مستقر شده است؟ - آیا دستگاه در فاصله مناسب با دیوار نصب گردیده است؟ - آیا یک شئ خارجی پشت یا داخل دستگاه افتاده است؟ - آیا صدا از کمپرسور دستگاه است؟ (یک صدای تیک مانند ممکن است از داخل دستگاه شنیده شود. طبیعی است و زمانی شنیده می شود که اجزا مختلف دستگاه متفاوت باشند)

گوشه های جلویی و کناره های محصول گرم شده اند و قطرات آب شروع به ظاهر شدن کرده اند .

- لوله های حامل گاز گرم در گوشه های جلویی دستگاه تعیینه شده اند تا از تعریق و تشکیل شبتم در این قسمتها جلوگیری کنند. اما زمانی که رطوبت محیط بالا می رود، این تدبیر ممکن است چندان مؤثر نباشد اما بد هر حال این یک مسئله غیرعادی نیست .

- در هوای خیلی مرطوب ، ممکن است قطرات شبتم در سطح بیرونی محصول به وجود بیاید که به علت تماس رطوبت موجود در هوا با سطح خنک کننده دستگاه می باشد .

صدای جریان مایع از دستگاه شنیده می شود .

- این صدای جریان مبرد است که باعث سرد شدن داخل یخچال می شود .

داخل دستگاه بوی بد می دهد .

- مواد غذائی خوب پوشیده نشده اند .

(مواد غذائی را به صورت بسته بندی شده یا در ظروف در بسته نگهداری کنید )

## توجه

- این محصول جهت کلاس آب و هوایی معنده طراحی شده است.

گستره دمایی محیط °C	نماد	کلاس
+۳۲ تا ۱۰+	SN	نیمه معنده
+۳۲ تا ۱۶+	N	معنده
+۳۸ تا ۱۶+	ST	نیمه گرمسیری
+۴۳ تا ۱۶+	T	گرمسیری

- هشدار در مورد وسایل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع یک) مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایین گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست بطور مدام کار کند (به دلیل امکان بر فک زدایی محتویات ، یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود .)

توجه:

دماهای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله برودتی، دمای محیط و تکرر باز شدن درب، متاثر شوند.  
هشدار:

برای جبران عوامل فوق، می توان وضعیت کلیدهای کننده دمای یخچال فریزر را تغییر داد.

نشانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار ابن سینا  
تلفکس: ۰۲۱ ۳۵۷۱۱

خیابان برادران حاتم راد