

موارد ایمنی و مرجع

دفترچه راهنمای یخچال و فریزر

Gplus

Refrigerator

GSS-M7517W / GSS-M7517S
GSS-M7517BS

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه
و آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

فهرست

عنوان	شماره صفحه
-------	------------

۴	اطلاعات ایمنی
۸	بررسی اجمالی
۸	نصب دستگاه
۱۲	استفاده روزانه
۲۰	اطلاعات محصول
۲۱	لیست قطعات بسته‌بندی شده
۲۲	فهرست نماینده‌گان خدمات پس از فروش

نکته مهم

این دفترچه مربوط به مدل^{*} GSS-M7517 می‌باشد.

(M7517W) (مربوط به رنگ سفید این مدل می‌باشد).

(GSS-M7517S) (مربوط به رنگ نقره ای این مدل می‌باشد).

(GSS-M7517BS) (مربوط به رنگ نقره ای تیره این مدل می‌باشد).

از شما بابت خرید این محصول سپاسگزاریم.

لطفاً این راهنما را قبل از استفاده از محصول به دقت مطالعه نمایید.

هرگز خودتان اقدام به باز کردن قطعات محصول نکنید. در صورت نیاز با مرکز ارتباط مشتریان (۳۴ ساعته)

شرکت گلدنران به شماره ۰۲۱-۸۴۷۳۳ تماس حاصل فرمایید.

شرکت تولید کننده محصول مجاز است به منظور بهبود کیفیت دستگاه و بهروزرسانی آن، بدون اطلاع قبلی

اقدام به تغییر در مشخصات دستگاه و یا اصلاح آن نماید.

اطلاعات ایمنی

- ◆ جهت ایمنی و اطمینان از استفاده صحیح قبل از نصب و استفاده اولیه از دستگاه، ابتدا این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایید.
- ◆ از جمله نکات و هشدارهای حائز اهمیت برای جلوگیری از اشتباهات غیرضروری و حوادث این است که اطمینان حاصل نمایید، تمامی افرادی که از دستگاه استفاده می‌کنند با کارکرد و مشخصات ایمنی آن کاملاً آشنا هستند.
- ◆ این دستورالعمل را انجام داده و اطمینان حاصل کنید که در صورت جابجایی یا فروخته شدن دستگاه دستورالعمل در آن باقی می‌ماند، به طوری که همه بتوانند از آن استفاده کنند.
- ◆ برای حفظ ایمنی جان و مال خود، اقدامات احتیاطی این دفترچه راهنمای را حفظ و انجام دهید، زیرا سازنده مسئولیت خسارات ناشی از حذف دستورالعمل را نمی‌پذیرد.

ایمنی کودکان و افراد آسیب پذیر

- ◆ این وسیله می‌تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افرادی که دارای توانایی جسمی، حسی یا روانی محدود هستند و یا تجربه و دانش کامل ندارند در صورت داشتن نظرات یا دستورالعمل در مورد استفاده از دستگاه به روش ایمن و با درک خطرات مورد استفاده قرار گیرد.

- ◆ کودکان بین ۳ تا ۸ سال اجازه دارند موادغذایی را در دستگاه گذاشته و بردارند.
- ◆ کودکان باید تحت نظرات باشند و مطمئن شوید که با دستگاه بازی نکنند.

- ◆ تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام گیرد مگر این که سن آن‌ها بالاتر از ۸ سال باشد و تحت نظرات انجام شود.
- ◆ تمام لوازم بسته‌بندی را به دور از دسترس کودکان نگه دارید. خطر خفگی وجود دارد.
- ◆ کودکان باید تحت نظرات باشند و مطمئن شوید که با دستگاه بازی نکنند. در صورت دور انداختن دستگاه، کلیل برق را از پریز خارج کنید و سیم دستگاه را ببرید (از محلی که به بدن دستگاه نزدیک‌تر است سیم را ببرید) و لاستیک درزگیر درب را بردارید و درب دستگاه را از آن جدا نمایید تا از بازی کودکان با دستگاه و شوک الکتریکی و یا محبوس شدن کودکان در داخل دستگاه جلوگیری نمایید.

- ⚠️ هشدار! اجزای الکتریکی مانند (پریز، سیم برق، متعلقات کمپرسور و غیره ...) باید توسط یک نماینده خدمات مجاز یا شخص متخصص تعویض و مورد استفاده قرار گیرد.

- ◆ اگر قرار است دستگاه با درب مغناطیسی دستگاه قدیمی‌تری که دارای یک قفل (چفت‌دار) روی درب یا درب‌ها است جایگزین شود، حتماً قبل از این که دستگاه قدیمی را دور بریزید، چفت درب آن را غیر فعال کنید. این امر از تبدیل شدن آن به دام مرگ برای کودک جلوگیری می‌کند.

ایمنی عمومی

- ⚠️ هشدار! دهانه‌های تهویه، درب محافظه دستگاه یا ساختار داخلی آن را چک نمایید که مسدود نباشند و کاملاً تمیز باشند.

- ⚠️ هشدار! بالابردن سرعت بیخ‌زدایی توسط هرگونه تجهیز مکانیکی یا یا هر روش دیگری ممنوع می‌باشد.

- ⚠️ هشدار! دقت نمایید که هیچ‌گاه به مدار سردکننده یخچال آسیب نرسانید.

- ⚠️ هشدار! هیچ‌گاه از دستگاه‌های الکتریکی دیگر (مثل بستنی ساز) در محافظه دستگاه استفاده ننمایید.

هشدار!

- ◆ از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی‌های آئروسل یا مواد قابل اشتعال در این دستگاه خودداری کنید.

- ◆ هیچ ماده قابل اشتعال یا مواد منفجره یا اسید خورنده یا قلیابی باید در یخچال نگهداری شود.

- ◆ قرار دادن ظرف حاوی سوخت در یخچال ممنوع است زیرا شکستن یا برگشت آن ظرف ممکن است عایق الکتریکی یخچال را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به شوک الکتریکی یا ایجاد آتش شود.

- ⚠️ این دستگاه حاوی مقدار کمی ماده خنک‌کننده ایزو بوتان (R600a) است که بسیار با محیط زیست سازگار می‌باشد، اما قابل اشتعال است.



- ◆ هنگام جایه‌جایی و نصب دستگاه، مراقب باشید هیچ بخشی از مدار خنک‌کننده آسیب نبیند.
- ◆ دستگاه را در نزدیکی هر گونه شعله بی‌مغافل یا منابع بالقوه اشتعال قرار ندهید.
- ◆ از تهويه هوا در محلی که دستگاه در آن قرار دارد مطمئن شويد.
- ◆ اصلاح اين محصول به هر طريقي خطرناك است. آسیب دیدن كابل برق ممکن است باعث ايجاد اتصال كوتاه، آتش سوزي و شوك الکтриكي شود.

◆ اين دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- در آشپزخانه کارمندان، مغازه‌ها، دفترها و سایر محیط‌های کاری.
- در خانه‌هایی که در مزرعه هستند و توسط مشتری‌ها در هتل‌ها، متن‌ها و سایر محیط‌های مسکونی.
- محیط‌های که تختخواب و صبحانه دارند.
- پذیرایی و برنامه‌های غیره و مشابه.

⚠ هشدار! لامپی که به اين دستگاه متصل است، يك «لامپ مخصوص استفاده برای اين دستگاه» می‌باشد که فقط جهت استفاده اين دستگاه در نظر گرفته شده است. اين لامپ برای روش‌بازی خانگی قابل استفاده نیست.

⚠ هشدار! در صورت مشاهده باز بودن قطعه‌ای، شنیدن صدای غیر نرمال، بو، دود و یا هر گونه مورد غیر نرمال دیگر در حین کار یخچال، سریعاً یخچال را خاموش و با سرویس خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

⚠ هشدار! هيچگاه انگشت یا دست خود را در زیر دستگاه قرار ندهيد مخصوصاً قسمت پایین پشت یخچال زیرا ممکن است توسط يك قلعه تيز آسیب ببینيد.

⚠ هشدار! بچه‌ها نباید با دستگاه بازی کنند و یا از آن بالا بروند. برای جلوگیری از خطر بچه‌ها باید تحت نظارت والدینشان با دستگاه کار کنند.

⚠ هشدار! هيچگاه دستان را برای باز کردن و ستن درب یخچال بین درب‌ها قرار ندهيد چون ممکن است به انگشتان آسیب برسد. برای باز و بسته نمودن درب یخچال از دستگیره درب استفاده نمایيد.

◆ سیم برق دستگاه را نباید بلندتر نمایيد.

◆ سیم برق نباید توسط دستگاه و یا هر قطعه سنگین فشرده و خم شود. آسیب یا پوسته شدن محافظ سیم برق ممکن است منجر به شوك الکтриكي، گرم شدن بیش از حد و یا آتش‌سوزی شود.

◆ مطمئن شويد که پریز برقی که سیم دستگاه به آن متصل است دسترسی دارید.

◆ سیم برق دستگاه را نکشيد.

◆ در صورتی که پریز برق شل است، سیم یخچال را به آن متصل نکنيد. زیرا خطر برق گرفتگی با آتش‌سوزی وجود دارد.

◆ شما نباید دستگاه را بدون لامپ راه اندازی کنيد.

◆ اين دستگاه سنگین است. «هنگام حرکت» آن باید مراقبت‌های لازم انجام گردد.

◆ هچگاه با دستان خیس و مرطوب به موادغذایی داخل فریزر دست نزنيد زیرا ممکن است باعث پوسته شدن دستان و همچنین سوختگی در اثر بخ زدگی شود.

◆ از قرار گرفتن طولاني مدت دستگاه در معرض نور مستقيم خورشيد و بارش باران جلوگیری کنيد.

⚠ هشدار! هنگام نصب دستگاه، اطمینان حاصل کنيد که کابل برق به جایي گير نکند و آسیب نبینند.

⚠ هشدار! چند پریز برق یا منبع تغذیه قابل حمل را در قسمت عقب دستگاه قرار ندهيد.

◆ مصرف روزانه

- ◆ موادغذایی داغ را روی قطعات پلاستیکی داخل دستگاه قرار ندهید.
- ◆ موادغذایی را مستقیماً در تماس با دیواره عقب دستگاه قرار ندهید.
- ◆ موادغذایی منجمد پس از ذوب شدن نباید مجدد و مورد استفاده قرار بگیرند.
- ◆ مواد غذایی از قبل بسته‌بندی شده را مطابق با دستورالعمل‌های مربوط به تولید کننده موادغذایی، ذخیره کنید.
- ◆ توصیه‌های مربوط به ذخیره‌سازی در دستگاه باید رعایت شود. به دستورالعمل‌های مربوطه مراجعه کنید.
- ◆ نوشیدنی‌های گازدار نباید در محفظه‌های فریزر و یا در محفظه‌های دمای پایین نگهداری شوند زیرا ممکن است باعث آیجاد فشار در قوطی و ترکیدن آن گردد، که در نتیجه به دستگاه آسیب می‌رساند. ضمن این که توصیه نمی‌شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خلیل سرد مصرف شوند.
- ◆ بسته‌بندی یخی می‌تواند باعث یخ‌زدگی شود اگر مستقیماً از دستگاه مصرف شود.
- ◆ برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی، دستورالعمل‌های زیر را رعایت کنید:
 - ◆ باز کردن درب برای مدت طولانی می‌تواند باعث افزایش قابل توجه دما در محفظه داخلی دستگاه شود.
 - ◆ مرتب‌سازی که با مواد غذایی تماس دارد و قسمت‌های دارای شیار قابل دسترس را تمیز کنید.
 - ◆ اگر ۴۸ ساعت از مخزن آب استفاده نشده است، آن را تمیز کنید. اگر آب به مدت ۵ روز استفاده نشده است، آب داخل مخزن را تخلیه نمایید و مسیر جریان آب متصل به مخزن آب را شستشو دهید.
 - ◆ گوشت و ماهی خام را در ظروف مناسب در دستگاه نگهداری کنید، به طوری که در تماس با مواد دیگر نباشد و یا روی مواد غذایی دیگر چکه نکنند.
 - ◆ قسمت‌های دو ستاره غذاهای منجمد (در صورت ارائه در دستگاه) برای ذخیره سازی غذاهای از قبل منجمد شده، ذخیره و ساخت بسته و ساخت قطعات یخ مناسب هستند.
 - ◆ قسمت‌های یک، دو و سه ستاره (در صورت ارائه در دستگاه) برای ذخیره سازی غذاهای تازه مناسب نیستند.
 - ◆ اگر دستگاه برای مدت طولانی خالی بود، آن را خاموش، تمیز و خشک کنید و درب را باز بگذارید تا از رشد فارج در دستگاه جلوگیری نمایید.

◆ مراقبت و تمیز کردن

- ◆ قبیل از تعمیر و نگهداری، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از سوکت برق جدا نمایید.
- ◆ دستگاه را با ابزارهای فلزی تمیز نکنید.
- ◆ از اشیاء تیز برای جدا کردن یخ از محل استفاده نکنید. از یک کاردک پلاستیکی استفاده کنید.
- ◆ اگر مسیر تخلیه آب حاصل از یخ‌زدایی، مسدود شده باشد و آب در قسمت پایین دستگاه جمع شده باشد، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

◆ نصب

- ◆ نکته مهم! برای اتصال دستگاه به برق دستورالعمل‌هایی که در پاراگراف‌های خاص آورده شده است را با دققت دنبال کنید.
- ◆ دستگاه را باز کرده و بررسی کنید که آیا صدمه‌ای به آن وارد شده است. در صورت آسیب‌دیدگی از اتصال دستگاه به برق خودداری نموده و خسارت‌های احتمالی را بلاfacله به محلی که آن را خردباری کرده‌اید گزارش دهید و در این حالت بسته‌بندی را حفظ نمایید.
- ◆ توصیه می‌شود حداقل چهار ساعت قبیل از اتصال دستگاه به برق صبر کنید و به دستگاه اجازه دهید تا روغن به کمپرسور بازگردد.
- ◆ مطمئن شوید که گردش هوای کافی در اطراف دستگاه وجود دارد عدم توجه به این مورد منجر به گرمای بیش از حد دستگاه می‌شود. برای دستیابی به تهویه کافی، موارد زیر را رعایت کنید.
- ◆ حتی امکان سعی کنید قسمت پشت دستگاه به سمت دیوار باشد تا از تماس با قطعات گرم مانند (کمپرسور، کنداسور) و خطر سوختگی احتمالی، جلوگیری شود.

- ◆ دستگاه نباید نزدیک رادیاتور یا اجاق گاز باشد.
- ◆ مطمئن شوید که کابل برق اصلی دستگاه پس از نصب قابل دسترسی است.

◆ سرویس دستگاه

- ◆ هرگونه کار الکتریکی مورد نیاز برای انجام سرویس دهی دستگاه باید توسط یک برق کار واحد شرایط یا شخصی که صلاحیت دارد انجام شود.
- ◆ این محصول باید توسط یک مرکز خدمات مجاز سرویس دهی شود و فقط باید از قطعات یدکی اصلی استفاده شود.

◆ صرفه جویی در مصرف انرژی

- ◆ غذای گرم را در دستگاه قرار ندهید.
- ◆ موادغذایی بسته‌بندی شده را در کنار هم قرار ندهید زیرا این امر مانع از گردش هوا می‌شود.
- ◆ اطمینان حاصل کنید که موادغذایی با قسمت پشتی محفظه تماس پیدا نمی‌کنند.
- ◆ اگر برق قطع است، درب(ها) را باز نکنید.
- ◆ درب(ها) را به طور مکرر باز نکنید.
- ◆ درب(ها) را برای مدت طولانی باز نگه ندارید.
- ◆ درجه تنظیم دما را بر روی دمای بیش از حد سرد تنظیم نکنید.

◆ محافظت از محیط زیست

-  این دستگاه، چه در مدار مبرد و چه در مواد عایق، حاوی گازهایی نیست که بتواند به لایه ازون آسیب برساند. دستگاه را نباید با زباله‌های شهری و دیگر زباله‌ها دور ریخت. فوم عایق شامل گازهای قابل اشتعال می‌باشد: این دستگاه باید مطابق با مقرراتی که از مقامات محلی بدست می‌آید دفع شود.
- از معیوب کردن قسمت‌های خنک کننده بهخصوص مدل‌های حرارتی خودداری کنید.
- مواد به کار رفته در این دستگاه که توسط نماد  مشخص شده‌اند قابل بازیافت هستند.

-  نماد موجود در این محصول یا روی بسته‌بندی آن نشان می‌دهد که نباید با این محصول به عنوان ضایعات خانگی رفتار شود.

- در عوض باید دستگاه به محل جمع‌آوری وسایل برقی و الکترونیکی در نظر گرفته شده است، برد شود، با اطمینان از دفع صحیح این محصول، به جلوگیری از پیامدهای منفی احتمالی برای محیط‌زیست و سلامتی انسان کمک خواهید کرد و در غیر این صورت به ایجاد زباله نامناسب ناشی از این محصول کمک شده است.
- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازیافت این محصول، لطفاً با شورای محلی، خدمات دفع زباله خانگی یا فروشگاهی که این محصول را خریداری کرده‌اید تماس بگیرید.

◆ مواد بسته‌بندی


- موادی که نماد قابل بازیافت  دارند را بسته‌بندی کرده و آن‌ها را در یک محفظه مناسب برای بازیابی مجدد قرار دهید.

◆ دور ریختن دستگاه

۱. سیم برق را از پریز برق جدا کنید.
۲. کابل برق دستگاه را بریده و آن را دور بیندازید.



-  **هشدار!** در هنگام استفاده از دستگاه لطفاً به لبیل سمت راست که در قسمت عقب دستگاه (پشت دستگاه یا نزدیک کمپرسور) قرار دارد و رنگ آن زرد یا نارنجی است، توجه داشته باشید. این علامت نشانگر هشدار ریسک آتش‌سوزی است. در لوله‌های مبرد و کمپرسور گاز قابل اشتعال وجود دارد. در هنگام استفاده دستگاه را دور از منبع آتش نگه دارید.

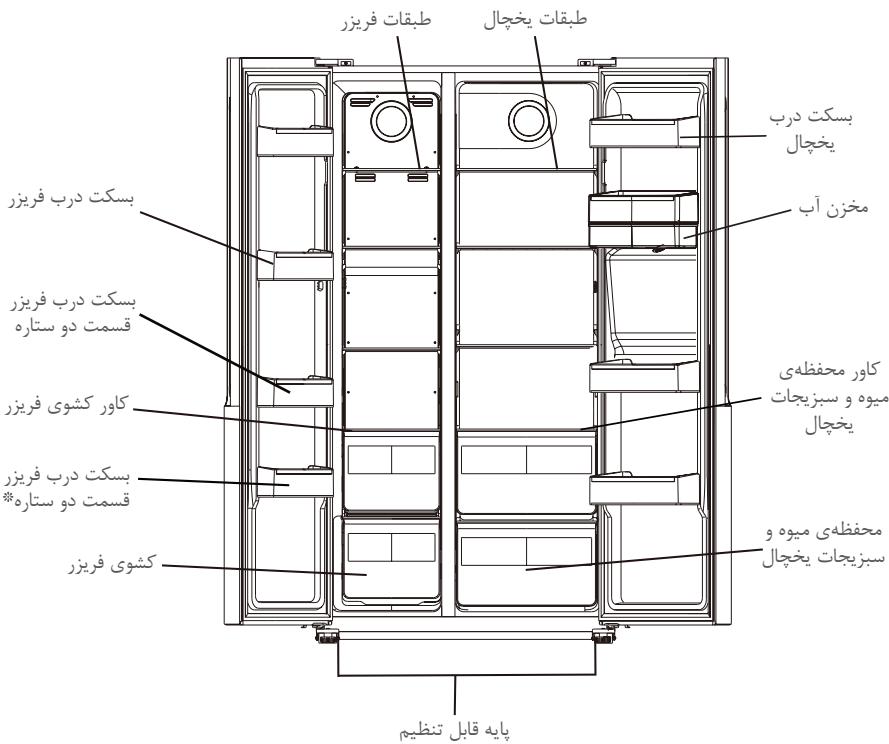

توجه: عکس فوق فقط یک نمونه است. دستگاه شما ممکن است متفاوت باشد.

* محفظه دو ستاره، محفظه‌ای است که دمای آن بین ۱۲-۱۸ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

نصب دستگاه

◆ جدا کردن درب‌ها

ابزار مورد نیاز: پیچ‌گوشتی چهار سو، پیچ‌گوشتی دو سو

◆ مطمئن شوید که دستگاه از پریز برق جدا شده و خالی است.


◆ برای برداشتن درب لازم است دستگاه را به سمت عقب متمایل کنید. باید دستگاه را روی سطحی محکم قرار دهید تا در

حین فرایند برداشتن درب نلغزد.


◆ برای نصب مجدد درب، باید تمام قطعات برداشته شده نصب شوند.

◆ دستگاه را به صورت افقی بر روی زمین نگذارید زیرا ممکن است به سیستم خنک‌کننده آسیب برساند.


◆ بهتر است دو نفر در هنگام مونتاژ کردن دستگاه با یکدیگر همکاری نمایند.

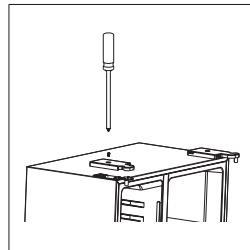


۱. کاور لولا را توسط پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

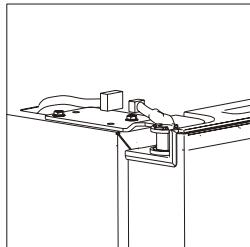


۲. فیش دسته سیم‌ها را جدا کنید.

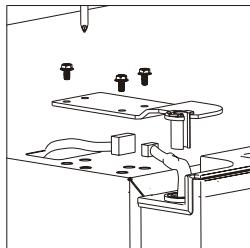

۳. لولا بالا را باز کنید.

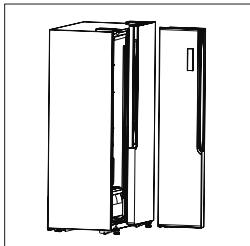

۴. درب را جدا کنید و آن را روی یک لایه نرم قرار دهید
و سپس درب دیگر را هم به همان ترتیب جدا نمایید.

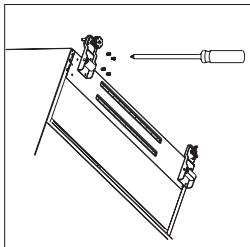


۵. لولاهای پایین را باز کنید.

۶. پس از قرارگیری دستگاه در جای مناسب، درب‌ها را در جای خود به همان ترتیب که باز کردید نصب نمایید.


❖ فضای مورد نیاز در اطراف دستگاه

- ❖ فضای مناسب برای باز نمودن درب دستگاه در نظر بگیرید.
- ❖ مکانی اختناب نمایید که فضای کافی برای باز شدن راحت درب یخچال وجود داشته باشد.
- ❖ مکانی را با کفپوش سطح (با تقریباً صاف) اختناب کنید.
- ❖ فضای کافی برای نصب یخچال و فریزر روی یک سطح صاف در نظر بگیرید.
- ❖ هنگام نصب اجراهه دهید تا سمت راست، چپ، پشت و بالای دستگاه آزاد باشد. این موضوع به کاهش مصرف برق و پایین نگهداشتن صورت حساب مصرف برق شما کمک خواهد کرد.

❖ تراز نمودن دستگاه

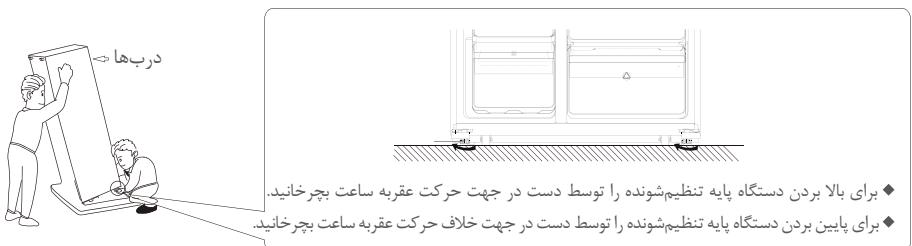

❖ فضای مورد نیاز

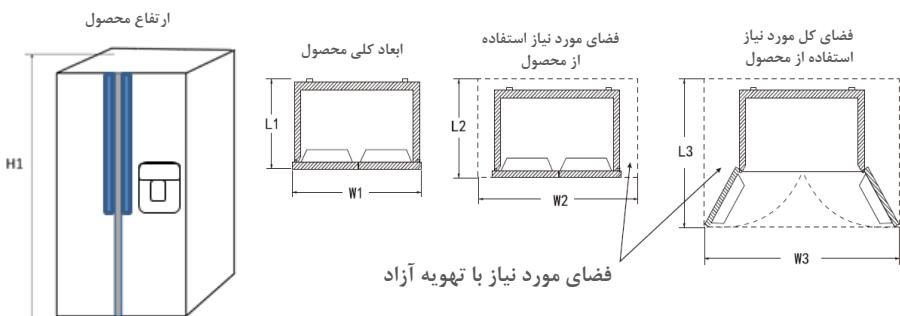

فضای کل مورد نیاز استفاده از محصول (mm)		فضای مورد نیاز استفاده (mm)		ابعاد کلی محصول (mm)			مدل محصول
W3	L3	W2	L2	H1	W1	L1	
۱۶۱۰	۱۱۱۵	>W1+200	>L1+100	۱۷۷۰	۹۰۵	۶۷۰	GSS-M7517W GSS-M7517S GSS-M7517BS

◆ تثیت موقعیت

این دستگاه با توجه به منطقه آب و هوایی، برای استفاده در گستره دمای محیط محدودی طراحی شده است. این دستگاه در محلی نصب کنید که دمای محیط با کلاس آب و هوایی مشخص شده در صفحه رتبه‌بندی دستگاه مطابقت داشته باشد. از دستگاه در دمای بالاتر از محدوده مشخص شده استفاده نکنید. درجه حرارت داخلی می‌تواند تحت تاثیر مواردی از قبیل محرّک گرفتن دستگاه، دمای محیط، دفعات باز شدن درب و غیره تغییر کند.

کلاس آب و هوایی این مدل T می‌باشد.

محدوده دمای محیط (درجه سانتیگراد)	کلاس آب و هوایی
+10 ~ +32	SN (نیمه معتمد)
+16 ~ +32	N (معتمد)
+16 ~ +38	ST (نیمه گرم‌سیری)
+16 ~ +43	T (گرم‌سیری)

اخطار: در مورد وسایل برودتی (به ویژه، یخچال فریزر نوع I) هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می‌شود، مجاز نیست به طور مداوم کار کند. (به دلیل امکان برفک‌زدایی محتویات، یا این که ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود.)

◆ محل (مکان قرارگیری دستگاه)

دستگاه باید در جایی دور از منابع گرما مانند رادیاتورها، دیگ بخار و نور مستقیم آفتاب قرار داده شود. مطمئن شوید که هوا در پشت دستگاه ازادانه در گردش می‌باشد چهت اطمینان از بهترین عملکرد، اگر دستگاه در زیر کابینت قرار گرفته باشد باید حداقل فاصله کابینت با بالای یخچال ۱۰۰ میلی‌متر باشد به صورت اینه آل دستگاه نباید در زیر کابینت قرار داده شده باشد. تراز دقیق به وسیله یک پایه قابل تنظیم در زیر دستگاه امکان‌پذیر است.

⚠ هشدار! ممکن است که دستگاه از پریز برق جدا شود بنابراین بعد از نصب، پریز دستگاه باید به راحتی قابل دسترس باشد.

نکات مهم در هنگام جابه‌جایی دستگاه

- ◆ به هنگام جابه‌جایی دستگاه حداقل به دو نفر نیاز است، یک نفر باید بالای یخچال را بگیرد و نفر دوم باید پایین یخچال را بگیرد. (اگر تنها یک سمت گرفته شود، کاملاً خطرناک است و احتمال آسیب‌دیدگی وجود دارد.)
- ◆ به هنگام جابه‌جایی دستگاه چرخ پایینی دستگاه ممکن است بر روی زمین خراش ایجاد نماید.
- ◆ در صورتی که می‌خواهید دستگاه را در مسافت‌های طولانی جابه‌جا نمایید کلیه قطعات را با چسب کاملاً محکم نمایید در غیر این صورت ممکن است قطعات در اثر تماس با یکدیگر آسیب بینند.
- ◆ لطفاً دستگاه را در محلی که لرزش کمی دارد یا در معرض لرزش کمی هست قرار دهید. برای مشتریان در مناطقی که معمولاً زمین لرزه اتفاق می‌افتد، لطفاً دستگاه را در مقابل دیوار یا ستون ثابت کنید، در غیر این صورت افتادن دستگاه ممکن است باعث صدمه یا آسیب شود.


⚠️ اتصالات الکتریکی

- ◆ قبل از اتصال دستگاه به برق، اطمینان حاصل کنید که ولتاژ و فرکانس نشان داده شده روی صفحه رتبه بندی با برق خانگی مطابقت دارد. دستگاه باید به ارت وصل شود. دو شاخه کابل برق با یک اتصال امکان (اتصال به زمین) را فراهم کرده است. اگر پریز شما دارای ارت نبود دستگاه را به یک ارت جدا مطابق با مقررات فعلی و با مشورت یک برق کار واحد شرایط متصل نمایید.
- در صورت عدم رعایت هشدارهای اینمنی بالا و بروز حادثه، سازنده هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.
- خطای نباید** یک سوکت توسط بیش از یک دستگاه مشترک به اشتراک گذاشته شود. در غیر این صورت، ممکن است به دلیل گرمای بیش از حد آتش بگیرد.
- خطای احتمالی** هرگز سیم برق را با دست نکشید. برای جدا کردن سیم برق، لازم است که پریز برق را با دست نگه دارید و سپس دوشاخه را جدا کنید. برای جلوگیری از برق گرفتگی، سیم برق یا کانکتور نباید توسط دست مرطوب لمس شود.

استفاده روزانه

◆ استفاده از صفحه کنترل

دکمه‌ها

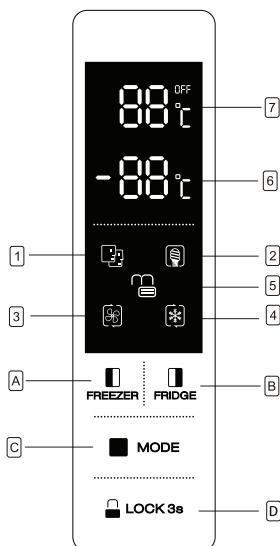

[A] جهت تنظیم دمای محفظه فریزر (سمت چپ) از -۱۴ تا -۲۲ درجه سانتیگراد دکمه A را فشار دهید.

[B] جهت تنظیم دمای محفظه یخچال (سمت راست) بین ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد دکمه B را فشار دهید.

[C] جهت انتخاب حالت SMART . ECO . SUPER COOLING و SUPER FREEZING دکمه C را فشار دهید.
هیچ نمادی در صفحه نمایش نمی‌باشد.

[D] جهت قفل سه دکمه دیگر دکمه D را سه ثانیه فشار دهید. جهت باز نمودن قفل، این دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید.

صفحة نمایش

[1] حالت SMART یخچال دمای دو محفظه را به طور خودکار با توجه به دمای داخلی و دمای محیط تنظیم می‌کند.

[2] حالت ECO، یخچال با کمترین میزان مصرف انرژی کار می‌کند.

[3] حفظه یخچال را در تقریباً ۲/۵ ساعت به کمترین دما می‌رساند. سپس دمای تنظیم شده قبل از حالت SUPER به طور خودکار تنظیم می‌شود.

[4] حفظه فریزر را به کمترین دمایی که طراحی شده می‌رساند. سپس بعد از ۵۰ ساعت دمای تنظیم شده قبل از حالت SUPER به طور خودکار تنظیم می‌شود.

نکته: بهتر است قبل از قرار دادن مقدار زیاد مواد غذایی در محفظه فریزر، دستگاه را ۲۴ ساعت قبل بر روی حالت SUPER FREEZING تنظیم کنید.

[5] اگر دکمه‌ها قفل شوند، نماد قفل روش خواهد شد.

[6] دمای تنظیم شده محفظه فریزر را نمایش می‌دهد.

[7] دمای تنظیم شده محفظه یخچال را نمایش می‌دهد.

نمايشگر دمای يخچال	نمايشگر دمای فريزر	چراغ نشانگر	حالت
دمای صفحه نمایش برای يخچال و فريزر بر اساس دمای محیط تغیير می کند (به جدول زیر توجه نمایید.)			Smart
٨ درجه سانتيگراد	١٥ - درجه سانتيگراد		ECO
٢ درجه سانتيگراد	بدون تغيير		Super cooling
بدون تغيير	٢٥ - درجه سانتيگراد		Super freezing

يادداشت

حالت SMART MODE: اين حالت به دستگاه اين امكان را مي دهد که در محدوده دمای ايده آل کار کند.

٣٥°C < T	٢٨°C < T ≤ ٣٤°C	٢١°C < T ≤ ٢٧°C	١٤°C < T ≤ ٢٠°C	T < ١٣°C	دمای محیط (T)
-١٥ °C	-١٦°C		-١٨°C		دمای صفحه نمایش فریزر
٨ °C	٦°C	٥°C	٤ °C	٣°C	دمای صفحه نمایش يخچال

يادداشت

حالت ECO: وقتی می خواهید در مصرف برق صرفه جویی کنید، این حالت را انتخاب کنید.

حالت SUPER COOLING: اين حالت به شما اين امكان را مي دهد سريع موادغذائي را خنک کنید و پس از ۲/۵ ساعت کار به طور خودکار غيرفعال می شود.

حالت SUPER FREEZING: اين حالت به شما اين امكان را مي دهد غذاها را به سرعت فريز کنید و پس از ۵۰ ساعت کار به طور خودکار غيرفعال می شود.

◆ آلام باز بودن درب

اگر درب به مدت ٦٠ ثانие باز نگه داشته شود آلام باز بودن درب به صدا در می آيد.
جهت قطع کردن صدای آلام، درب دستگاه را بیندید.

◆ قفل ايمني کودک


اين عملکرد برای جلوگيري از کارکردن کودکان با اين دستگاه طراحji شده است.

◆ برای فعال کردن عملکرد، را برای مدت ٣ ثانие فشار دهيد و نگه داريد. چراغ نشانگر قفل روشن می شود و نشان می دهد عملکرد قفل ايمني فعال شده است.


◆ برای غیر فعال کردن عملکرد، را برای مدت ٣ ثانие فشار دهيد و نگه داريد. نشانگر باز کردن قفل روشن می شود و نشان می دهد عملکرد قفل ايمني غير فعال شده است.

آبریز


قبل از استفاده از آبریز برای اولین بار، مخزن آب واقع در محفظه دستگاه را تمیز کنید.
۱- مخزن را به سمت بالا کشیده و بردارید.

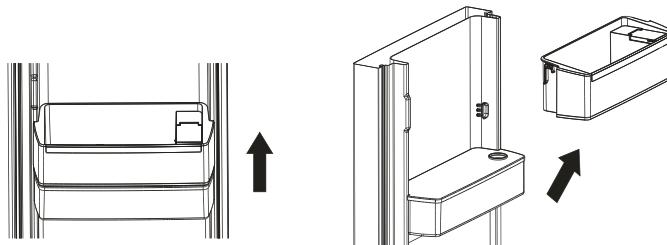


۲- مخزن آب را بردارید.
پوشش بالا را جدا کرده و مخزن و پوشش را بشویید و تمیز کنید.

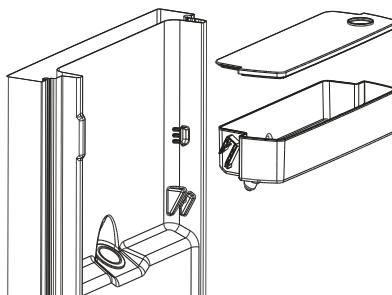


۳- نصب مجدد مخزن آب، بعد از تمیز کردن پوشش و مخزن به صورت زیر می باشد:

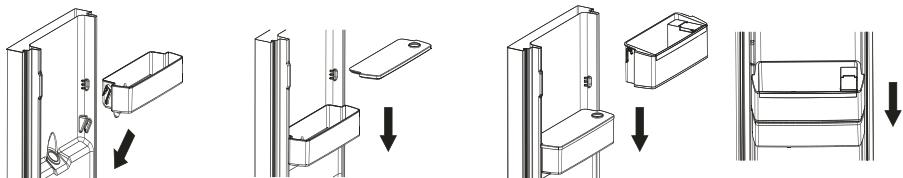

۴. اهرم بیرونی آبریز بر روی درب دستگاه را تمیز نمایید.

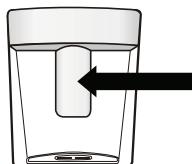

پر کردن مخزن آب

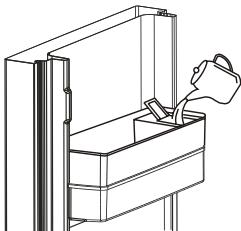

۱- در یچه کوچک بالای مخزن آب را باز کنید.

۲- مخزن آب را با آب قابل شرب تا خط ۲ لیتر پر کنید.

۳- درب مخزن را ببندید و مطمئن شوید که کاملاً بسته شده باشد.



آب ریختن

پدال آبریز را به وسیله لیوان یا ظرف به آرامی فشار دهید.

برای متوقف کردن جریان آب، لیوان را از پدال جدا کنید.

اولین استفاده

◆ تمیز کردن داخل دستگاه

قبل از استفاده، داخل دستگاه و لوازم داخلی دستگاه را با آب ولرم و صابون غیر قلیایی بشویید تا جایی که بوی متداول یک محصول نو را از بین ببرید. سپس تمام قطعات را کاملاً خشک کنید.

مهما از پودرهای ساینده و شوینده جهت تمیز کردن استفاده نکنید، استفاده از آن‌ها به دستگاه آسیب می‌رساند.

◆ منجمد کردن مواد غذایی تازه

◆ محفظه فریزر برای فریز کردن مواد غذایی تازه و نگهداری طولانی مدت مواد غذایی بخ زده و منجمد مناسب است.
برای فریز کردن مواد غذایی تازه آن‌ها را در محفظه پایینی قرار دهید.

◆ ذخیره سازی مواد غذایی منجمد

◆ قبل از شروع به کار دستگاه یا زمانی که دستگاه برای مدت طولانی کار نکرده است قبل از گذاشتن مواد غذایی در محفظه دستگاه، اجازه بددهید دستگاه با بالاترین تنظیمات به مدت حداقل ۲ ساعت کار کند.

◆ مهم! در موارد بخ زدایی اتفاقی مثلاً قطعی برق اگر بیش از زمانی که در چارت مشخصات فنی تحت نام "زمان افزایش دما" مشخص شده است باشد، در این صورت مواد غذایی باید به سرعت مصرف یا پخته و پس از پخت دوباره فریز شوند.

◆ برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد در هنگام برگردانی وسیله برودتی، احتیاط لازم آن است که مواد غذایی منجمد در چند لایه روزنامه یا کیسه‌های پلی اتیلن یا ظرف‌های درب‌دار قرار داده شوند.

◆ ذوب شدن

◆ بخ مواد غذایی بخ زده یا منجمد را می‌توانید در محفظه یخچال یا در دمای اتاق ذوب کنید بستگی به مقدار زمان مورد نیاز برای باز شدن بخ آن ماده غذایی دارد.



◆ در صورتی که مواد غذایی مستقیماً از فریزر پخته شوند ممکن است قطعه‌های غذایی کوچک حتی بعد از پخت شدن هم منجمد باشند و در این صورت پخت و پز طولانی تر خواهد شد.

◆ بخ زدایی (بدون بر فک)

◆ این یخچال و فریزر بدون بر فک است که به صورت اتوماتیک بخ زدایی می شود.

◆ قالب بخ

◆ این دستگاه ممکن است به یک یا چند قالب بخ برای تولید بخ مجهز باشد.

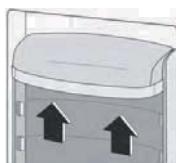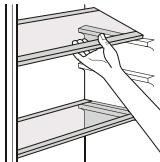

◆ لوازم جانبی

◆ قفسه های متحرک

در بدنه دستگاه یک سری جای قفسه طراحی شده است بنابراین بر اساس نیاز تان می توانید قفسه های دستگاه را در جای مورد نظر قرار دهید.

◆ قوار دادن سبد های درب

جهت نگهداری بسته های مواد غذایی با اندازه های گوناگون، سبد های درب می توانند در ارتفاعات مختلف قرار داده شوند.

جهت تنظیم سبد این فرآیند را انجام دهید:

تا زمانی که سبد آزاد شود آن را در جهت فلش های نشان داده شده به آرامی بکشد و سپس آن را در جای مورد نظر قرار دهید.

نکات و راهنمایی های مفید

◆ نکاتی برای فریزر کردن

برای کمک به شما در استفاده بیشتر از فرآیند انجماد در اینجا برخی نکات مهم ذکر می شود:

۱. بیشترین مقدار مواد غذایی که در ۲۴ ساعت می تواند فریز شود بر روی لیبل مشخصات محصول مشخص شده است.

۲. پرسه فریز کردن ۲۴ ساعت طول می کشد و طی این دوره هیچ ماده غذایی نباید جهت فریز شدن اضافه گردد.

۳. فقط مواد غذایی با کیفیت عالی، تازه و کاملاً تمیز را فریز کنید.

۴. مواد غذایی را به نسبت های کوچک تقسیم کنید که این کار باعث می شود مواد غذایی به سرعت و کامل فریز شوند و متعاقباً این امکان را فراهم می کنند که شما همان مقادیر ماده غذایی که نیاز دارید را بخ زدایی و استفاده کنید.

۵. مواد غذایی را با فویل آلومینیوم یا پلاستیک بسته بندی کنید و مطمئن شوید بسته بندی کاملاً مسدود شده است و قابلیت نفوذ هوا را ندارد.

۶. مواد غذایی تازه و غیر منجمد را در تماس با مواد غذایی منجمد داخل فریزر قرار ندهید این کار باعث افزایش درجه حرارت در محفظه فریزر می شود.

۷. مواد غذایی بدون چربی نسبت به مواد غذایی چرب بهتر و طولانی تر نگه داشته می شوند و همچنین نمک باعث کاهش زمان نگه داری مواد غذایی می شود.

۸. قطعات بین اگر بالا فاصله بعد از خارج شدن از محفظه فریزر مصرف شوند ممکن است باعث سوختگی پوست بر اثر بخ زدگی شوند.

۹. توصیه می شود که تاریخ فریز کردن مواد غذایی در روی بسته بندی مشخص گردد این به شما کمک می کند مواد غذایی را به موقع از فریزر خارج نمایید به هنگام خارج کردن مواد غذایی مراقب باشید پوستتان در اثر بخ زدگی دچار سوختگی نگردد.

۱۰. توصیه می شود که تاریخ فریز کردن مواد غذایی در روی بسته بندی مشخص گردد که باعث می شود زمان نگهداری مواد غذایی مشخص باشد.

◆ نکاتی مربوط به ذخیره مواد غذایی منجمد

برای به دست آوردن بهترین عملکرد از این دستگاه باید:

- ◆ اطمینان حاصل کنید که موادغذایی منجمد تجاری به روش مناسب و در جای مناسب توسط فروشنده ذخیره می‌شدند.
- ◆ اطمینان حاصل کنید موادغذایی منجمد در کمترین زمان ممکن از فروشگاه موادغذایی به فریزر منتقل شوند.
- ◆ درب را به طور مکرر باز نکنید و بیش از حد ضرورت آن را باز نگذارید.
- ◆ پس از یخزدایی، غذا به سرعت فاسد می‌شود و نمی‌توان آن را دوباره فریزکرد.
- ◆ غذاها را بیش از مدت زمان ذخیره‌سازی که بواسطه تولیدکننده موادغذایی مشخص شده است نگهداری نکنید.

⚠ اخطار! بالا رفتن درجه حرارت مواد غذائی منجمد در هنگام تمیزکردن می‌تواند مدت زمان ماندگاری مواد غذائی را کوتاه کند.

◆ نکاتی مربوط به سردسازی مواد غذایی تازه

برای به دست آوردن بهترین عملکرد:

- ◆ موادغذایی گرم یا مایعات در حال تبخیر را در یخچال نگهداری نکنید.
- ◆ روی موادغذایی را پوشانید و یا آن‌ها را بسته‌بندی کنید، به خصوص اگر بوی تندي داشته باشند.

◆ نکاتی برای سردسازی

نکات مفید:

- ◆ درست کردن (همه نوع‌ها): مواد غذایی را در کیسه‌های پلی اتیلن پیچید و در طبقات شیشه‌ای بالاتر از کشوی سبزیجات قرار دهید.
- ◆ برای امنیت، حداکثر فقط یک یا دو روز با این روش آن‌ها را ذخیره کنید.
- ◆ غذاهای پخته شده، غذاهای سرد و ... این مواد را باید پوشانده و در هر طیقه که می‌خواهید قرار دهید.
- ◆ میوه و سبزیجات: این مواد را باید کاملاً شسته و تمیز کرده و در کشوهای مخصوص محافظت در برابر ھوا قرار دهید یا در فویل آلومنیومی یا کیسه‌های پلی اتیلن پیچید تا مانع نفوذ ھوا به آن‌ها شود.
- ◆ بطری شیر: بطری را باید در پوش داشته باشد و در سبدی‌های موجود در درب یخچال نگهداری شود.
- ◆ موز، سیب‌زمینی، پیاز و سیر در صورت نداشتن بسته‌بندی نباید در یخچال نگهداری شوند.

◆ تمیز کردن

به دلایل بهداشتی، فضای داخلی دستگاه از جمله لوازم داخلی باید مرتبًا تمیز شود.

⚠ احتیاط! در هنگام تمیزکردن، دستگاه نباید به برق متصل باشد. (خطر برق گرفتگی)

شوك الکتریکی!

- ◆ قبل از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید و کابل برق را از پریز جدا کنید، یا فیوز مدار را قطع کنید.
- ◆ هرگز دستگاه را با بخار شورتمیز نکنید. رطوبت می‌تواند در اجزای الکتریکی انباسته شود.

خطر شوك الکتریکی!

بخار گرم منجر به آسیب دیدن قطعات پلاستیکی می‌شود. قبل از استفاده مجدد از دستگاه، باید دستگاه کاملاً خشک شود.

نکات مهم

- ♦ روغن‌های اتری و حلال‌های ارگانیک می‌توانند به قطعات پلاستیکی آسیب بزنند، به عنوان مثال: آب لیمو یا آب پوست پرتقال، که آسید بوتیریک دارد و یا پاک‌کننده‌های حاوی اسید استیک.
- ♦ اجازه ندهید چنین موادی با قطعات دستگاه تماس برقرار کنند.
- ♦ هرگز از پاک‌کننده‌هایی که منجر به ساییدگی یا خوردگی می‌شوند استفاده نکنید.
- ♦ در صورت قطع منبع تغذیه، خرابی دستگاه و یا خاموشی و عدم استفاده به طور موقت و دائم، مواد غذایی را از دستگاه خارج کنید، آن‌ها را به خوبی پوشانده و در مکانی خنک قرار دهید. دستگاه را خاموش کنید و کابل برق را از پریز جدا کنید، یا فیوز مدار را قطع کنید، سپس دستگاه و لوازم داخلی را با بارچه و آب و لرم تمیز کنید، بعد از تمیز کردن با آب کلیه قطعات دستگاه را به طور کامل خشک کنید و سپس همه قطعات دستگاه را به محل خود برگردانید و درب‌های دستگاه را باز بگذارید.

♦ تعویض لامپ

لامپ داخل دستگاه از نوع LED است.
برای تعویض لامپ لطفاً با تکنسین واجد شرایط تماس بگیرید.

نکته: این دستگاه علاوه بر دفترچه راهنمای مشتری حاوی یک عدد جا تخم مرغی (شکل ۱)، یک عدد سینی یخساز (شکل ۲) و یک عدد واشر (شکل ۳) برای آبریز نیز می‌باشد.



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

♦ نحوه استفاده از سینی یخساز

دقت نمایید به هنگام قرار دادن سینی یخساز در داخل محفظه فریزر آن را بر روی سطح کاملاً صاف قرار دهید به گونه‌ای که آب داخل آن در صورت قطع برق در محفظه فریزر جمع نگردد.

⚠️ احتیاط! قبل از عیب‌یابی، منبع تغذیه را قطع کنید. فقط یک برق کار واجد شرایط و یا شخص ماهر باید عیب‌هایی را که در این دفترچه راهنمای آنها اشاره نشده است، برطرف کند.

نکته مهم!

در حین استفاده ممکن است صدایی شنیده شود (مانند صدای کمپرسور یا گردش مبرد) که طبیعی می‌باشد.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
لوازم خانگی شما کار نمی‌کند.	کابل برق اصلی به پریز متصل نشده باشد است	کابل برق را به پریز متصل کنید
دستگاه شما بیش از حد منجمد یا خنک می‌شود	فیوز ورم کرده یا خراب است	فیوز را بررسی کنید، در صورت لزوم آن را تعویض کنید
غذا به اندازه کافی یخ زده نیست	سوکت معیوب است	نقص عملکرد توسط یک برق کار مجبوب برطرف گردد
مشاهده یخ زدگی بر روی گسکت درب	درجه حرارت خیلی سرد است یا دستگاه در حالت انجام Super کار می‌کند	دما را به طور موقت به حالت گرم‌تر تنظیم کنید
دستگاه نزدیک منبع گرما است	دما به درستی تنظیم نشده است	لطفاً به بخش تنظیم اولیه دما مراجعه کنید
دستگاه درب به طور موقت به تنظیم سردرت تبدیل کنید	درب برای مدت طولانی باز بوده است	درب دستگاه را فقط زمانی که لازم است باز کنید
دستگاه نزدیک در جای خود قرار گیرد	طب ۲۴ ساعت گذشته مقدار زیادی موادغذایی در دستگاه قرار داده شده است	تنظیم دما را به طور موقت به تنظیم سردرت تبدیل کنید
دستگاه دیوار یا اشیا دیگر را لمس کرده است و به درستی عایق هوایی باشد	بخش‌هایی از گسکت درب که نشیت دارند را به وسیله یک ششوار (در حالت خنک‌کننده) گرم کنید. در همان زمان سعی کنید به وسیله دست گسکت گرم شده را فرم دهید تا به درستی در جای خود قرار گیرد	درباره پایه دستگاه را تنظیم کنید
صدایی غیرمعمول شنیده می‌شود	دستگاه دیوار یا اشیا دیگر را جایه‌جا کنید	دستگاه را جایه‌جا کنید
دیواره‌های دو طرف دستگاه دستگاه داغ هستند.	عادی است زیرا تبادل گرما از دیواره‌های دو طرف دستگاه دستکش بپوشید	در صورت نیاز به لمس دو طرف دستگاه دستکش بپوشید

- ◆ در صورت بروز نقص دوباره، با شرکت گلدنیران تماس بگیرید.
- ◆ این اطلاعات برای کمک و سرعت بخشنیدن به شما ضروری هستند.

GSS-M7517W , GSS-M7517S , GSS-M7517BS			مدل	
گلدنیران			تولیدکننده	
یخچال و فریزر بدون برفک نوع (دو درب)			دسته بندی	
٥٥٥ لیتر	کل	ISO ناچالص		
٥٠٧ لیتر	کل	نگهداری ISO	ظرفیت	
٣٣٢ لیتر	یخچال			
١٦١ لیتر	فریزر			
١٤ لیتر	قسمت دو ستاره			
٨٥٥/٩٧٥	پکینگ / خالص		وزن (kg)	
٩٠٥*٦٧٠*١٧٧٠	محصول (mm)	عرض*عمق*ارتفاع	ابعاد	
٩٧٠*٧١٣*١٨٣٤	بسته‌بندی (mm)			
بدون تکیه‌گاه بر روی زمین قرار می‌گیرد.			نحوه قرارگیری بر روی زمین	
بدون بخش زدگی			سیستم بخش زدگی	
٤٢			قدرت صدا (db)A	
A++			کلاس انرژی (تبه انرژی)	
٣٠٦			صرف انرژی (kWh/Year)	
٨			زمان افزایش دما (hr)	
٨			ظرفیت انجماد (kg/24h)	
R600a / ٧٥ gr			گاز سرد کننده / مقدار	
٢ وات			توان لامپ (W)	
٢٢٠-٢٤٠ V ~ ٥٠ Hz			مشخصات برق ورودی	
١.٥			حریان نامی (A)	
			رجه‌بندی از لحاظ تعداد ستاره	
T			کلاس آب و هوایی	

GSS-M7517W , GSS-M7517S , GSS-M7517BS	مدل - خمیمه
۳	طبقات فریزر
۳	طبقات یخچال
۲	کاور کشوی سبزیجات و میوه
۲	کشوی میوه و سبزیجات
۲	کشوی فریزر
۲	کاور کشوی فریزر
۴	بسکت درب فریزر
۴	بسکت درب یخچال
۱	مخزن آب
۱	سینی یخ‌ساز
۱	واشر
۱	جا تخم مرغی
۱	دستورالعمل کار

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدنیران

۳۷۷۴۰۲۷۶	بناب
۰۲۱۸۴۷۳۳	تبریز
۳۲۴۴۳۷۵۰	خرسون شهر
۴۲۲۲۸۵۵۹	سراب
۳۳۸۱۱۷۸۶	سینهند
۴۲۴۲۰۲۰۲	شہبستان
۳۷۶۲۹۹۴۹	عجبشیر
۴۴۴۰۰۴۴۷	کلیبر
۳۷۲۲۸۵۲۷	مراغه
۴۲۲۷۷۶۸۵	مرند
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۵۳۳۳۸۱۵۳-۵۲۲۲۰۲۲	میانه
۴۲۰۴۷۵۰۵	هادی شهر

آذربایجان غربی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان غربی
۰۲۱۸۴۷۳۳	ارومیه
۴۶۲۴۲۸۵۳-۴۶۲۴۲۹۱۳	بوکان
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۳۶۴۴۴۵۰۸-۳۶۳۵۶۲۰۸	خوی
۳۵۲۴۳۷۵۸	سلماس
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۴۲۲۰۰۵۹۴-۴۲۲۴۱۳۵۴	مهاباد
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۳۵۶۳۱۳۲۲-۳۵۶۲۴۲۵۵	نقدة

بوشهر

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان بوشهر
۳۴۲۲۱۷۳۲	برازجان
۳۳۱۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بوشهر

تهران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان تهران
----------	-------------

چهارمحال و بختیاری

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان چهارمحال و بختیاری
----------	--------------------------

اردبیل

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اردبیل
۰۲۱۸۴۷۳۳	اردبیل
۳۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار
۳۲۷۸۵۶۶۲-۳۲۷۷۳۵۱۹	پارس آباد مغان
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۳۲۶۴۴۳۱۱	گرمی
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۴۵۳۰۰۰۷	شاهین شهر
۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۵۵۴۳۳۳۷	کاشان
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۵۷۴۵۰۰۰۳-۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپایگان
۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۷۲۷۲۰۶	نجف آباد
۳۲۶۷۹۶۴۶	فولادشهر

البرز

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان البرز
----------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان ایلام
۰۲۱۸۴۷۳۳	ایلام
۳۲۲۲۹۷۱۱	ایوان
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۳۳۷۲۹۶۶۸	دهران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان شرقی
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۴۶۵۹۸۷	امیدیه
۰۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۰۴۶۲۱۲۱۱-۰۴۶۲۳۸۸۶	ابده
۰۵۳۳۲۱۲۰۵-۰۵۳۳۰۰۲۱	آبادان
۰۵۲۷۲۴۰۲۰-۰۵۲۸۲۲۳۱۱	بهبهان
۰۴۲۲۲۸۳۳-۰۴۲۲۳۷۳۹۹	دزفول
۰۴۳۵۰۴۱۵-۰۴۳۵۳۹۱۵۸	رامهرمز
۰۵۳۷۷۲۷۴۵۰	شادگان
۰۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دایال
۰۳۶۲۱۱۳۲۱	شوستر
۰۵۲۳۴۲۴۴۵	ماهشهر

زنجان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان زنجان
۰۳۵۲۷۷۱۱	ابهر
۰۳۴۲۰۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۰۲۱۸۴۷۳۳	زنجان

سمنان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سمنان
۰۲۱۸۴۷۳۳	سمنان
۰۳۲۲۰۰۹۶۷	شاهروド
۰۳۴۲۰۰۵۳	گرمسار

سیستان و بلوچستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سیستان و بلوچستان
۰۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر
۰۳۲۲۰۰۱۰۰	زابل
۰۲۱۸۴۷۳۳	زاهدان
۰۳۷۶۲۴۷۱۹	سروان
۰۳۷۴۱۵۰۰۵۰	چابهار

فارس

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان فارس
۰۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۰۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۰۴۴۳۶۲۶۸۸	آباده
۰۳۶۷۸۳۰۰۶	بیضاء

خراسان جنوبی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان جنوبی
۰۳۲۷۷۶۶۰	بشرویه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بیرجند
۰۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۰۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس

خراسان رضوی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان رضوی
۰۵۵۴۰۰۸۱	بردسکن
۰۵۴۵۳۹۰۰	تایباد
۰۵۲۵۲۴۱۱	ترتیب جام
۰۵۲۳۱۴۷۷۷-۰۵۲۲۳۰۰۱	ترتیب حیدریه
۰۴۵۲۰۰۹۳	جوین
۰۵۴۲۱۳۸۴	خواف
۰۴۴۲۵۸۵۵	سبزوار
۰۳۴۵۲۵۹۰	سرخس
۰۳۴۶۲۴۷۷۹	فریمان
۰۴۷۲۴۴۵۱۵	قوچان
۰۵۵۲۲۳۸۵۵	کاشمر
۰۳۸۳۲۵۸۵۸	گلیهار
۰۵۷۲۵۲۹۷۶	گناباد
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۰۴۳۳۰۰۳۰۰-۰۴۲۲۴۹۵۰-۰۴۲۶۳۲۳۱۱	نیشابور

خراسان شمالی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان شمالی
۰۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۰۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بجنورد
۰۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۰۳۲۵۰۰۹۹۰	گرمه

خوزستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خوزستان
----------	---------------

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۲۱۸۴۷۳۳	گرمانشاه
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
کهکیلویه و بویراحمد	
۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کهکیلویه و بویراحمد
۳۲۲۶۳۸۳۳	دهدشت
۳۲۲۲۶۵۵۶	گچساران
۰۲۱۸۴۷۳۳	پاسوج

گلستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گلستان
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۳۴۵۲۹۵۲۰	آق قلا
۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر ترکمن
۳۴۳۶۳۶۷۷۲	بندر گز
۰۲۱۸۴۷۳۳	گرگان
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۳۲۲۲۵۱۱۱	گنبد کاووس
۳۵۲۲۹۴۵۵	مینودشت

گیلان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گیلان
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۴۴۵۴۳۲۰۵	بندر انزلی
۴۲۸۲۷۶۶۶	بندر کیا شهر
۴۴۲۵۳۵۳۲	تالش
۴۲۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبار
۳۴۴۲۰۸۷۱ - ۳۴۴۲۷۹۷۷	خمام
۳۴۶۷۳۴۴۲۴	رستم آباد رو دیار
۰۲۱۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوان شهر
۳۴۶۲۲۹۹۸	رو دیار
۴۲۶۱۷۰۲۰	رو در
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۳۲۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۴۷۲۰۳۱۰ - ۳۴۷۲۶۹۸۱	فونم
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای

۵۴۴۴۵۷۴۷ - ۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۵۳۵۴۸۲۵۹	داراب
۰۲۱۸۴۷۳۳	شیزار
۳۸۷۳۶۵۶۵	فیروز آباد
۴۲۲۲۷۰۱۷	کازرون
۵۲۴۵۱۳۷۵ - ۵۲۳۳۶۴۶۷	لار
۳۴۳۳۶۲۹	مرودشت
۴۲۵۲۴۶۹۲	نور آباد ممسنی
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز

قزوین

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قزوین
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاقسستان
۰۲۱۸۴۷۳۳	قزوین

قم

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قم
----------	----------

کردستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کردستان
۳۸۲۳۴۷۰۹	بیجار
۳۶۲۳۸۸۸۱	سقز
۰۲۱۸۴۷۳۳	سنندج

کرمان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمان
۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۳۲۲۱۶۶۳۱	چیرفت
۳۴۲۲۶۷۵ - ۳۴۲۹۰۶۲۶	رفسجان
۳۲۴۲۱۵۶۸	زند
۴۲۲۰۱۶۹۸ - ۴۲۳۳۷۷۷۶	سیرجان
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک
۰۲۱۸۴۷۳۳	کرمان

کرمانشاه

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمانشاه
۴۵۲۲۱۲۸۲	اسلام آباد غرب
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۲۱۸۴۷۳۳	اراک
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۴۵۴۴۰۵۸۹	زرندیه
۳۲۸۴۲۱۵۱ - ۴۲۲۲۰۹۰۰	ساوه
۴۳۲۴۲۱۰۳ - ۴۳۲۳۲۱۲۱	محلات

هرمزگان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان هرمزگان
۴۴۲۲۲۴۴۰	بستک
۰۲۱۸۴۷۳۳	بندرعباس
۳۵۴۴۲۴۲۵۰	حاجی اباد
۳۵۲۵۹۰۴۸	قشم
۴۴۴۶۶۶۷۴	کیش

همدان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان همدان
۳۳۱۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۴۹۲۴۲۳۸	توپیسرکان
۳۵۲۲۲۸۰۵	کبودر آهنگ
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۳۲۲۱۵۸۸	نهاوند
۰۲۱۸۴۷۳۳	همدان

یزد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان یزد
۳۲۸۲۱۶۳۲	ابرکوه
۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۳۲۲۳۰۹۱۳	میبد
۰۲۱۸۴۷۳۳	یزد

لرستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان لرستان
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۶۲۷۹۰۶ - ۴۲۴۶۰۹۲۲ - ۴۲۶۲۲۵۷۵	بروجرد
۳۲۲۲۱۱۸۹	پلدختر
۰۲۱۸۴۷۳۳	خرم آباد
۴۳۲۳۵۰۹۹	دورود
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت

مازندران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مازندران
۳۲۳۵۰۲۵	امیرکلا
۴۴۱۵۴۹۹۴ - ۴۳۰۸۳۶۵۹	آمل
۳۲۲۷۶۴۴۴ - ۳۲۲۹۲۱۴۳	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ - ۳۵۲۸۴۲۱۱	بابلسر
۳۴۵۲۱۶۹۵ - ۳۴۵۵۱۹۵۱	بهشهر
۵۴۲۳۱۰۰۱ - ۵۴۲۸۰۲۶۷ - ۵۴۲۳۴۱۴۵	تنکابن
۴۲۵۴۸۴۴۸ - ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۲۲۴۰۲۶	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۵۵۲۵۰۹۶۸	رامسر
۴۴۵۴۲۷۴۸ - ۴۴۶۵۰۳۴۹	رویان
۰۲۱۸۴۷۳۳	ساری
۴۴۸۶۸۵۳۹	سرخورده
۴۲۴۲۳۹۷۱	سوادکوه
۵۴۶۷۴۴۴	عباس آباد تنکابن
۳۵۶۵۱۴۵۱	فریدونکنار
۴۲۰۸۱۳۹۷ - ۴۲۰۴۰۲۶۵	قائم شهر
۵۲۶۲۸۰۷۲	کلاردشت
۴۴۷۳۱۱۸۲ - ۴۴۷۴۱۴۱۱	محمود آباد
۳۴۷۲۵۷۲۲ - ۳۴۷۳۱۶۵۰	نگاء
۵۲۳۳۸۴۸۵	نوشهر

مرکزی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مرکزی
----------	-------------

یادداشت

Gplus

..... شماره سریال : **GSS-M7517W** مدل :
..... **GSS-M7517S**
..... **GSS-M7517BS**

شماره مدل و شماره سریال یخچال را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه کرده
و اطلاعات را در اختیار شرکت گلدنیران قرار دهید.



در صورت نیاز به یادگیری و مشاوره، اسکن نمایید.



www.gpluselectronics.com
[www.goldiran.ir \(021-84733\)](http://www.goldiran.ir)

P/NO: MFG67690425