

دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی

موارد ایمنی و مرجع

Gplus

Washing Machine

GWM-M730W
GWM-M730T


لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه
و آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.

فهرست

عنوان	شماره صفحه
-------	------------

- ◆ هشدار
- ◆ نکات ایمنی
- ◆ نام قطعات
- ◆ راهنمای نصب
- ◆ روش‌های فعال کردن قفل درب و غیر فعال کردن آن
- ◆ نحوه استفاده از محفظه مواد شوینده
- ◆ راهنمای عملکرد و کار با صفحه کنترل
- ◆ معرفی عملکردها و برنامه‌ها
- ◆ معرفی برنامه‌های شستشو
- ◆ نگهداری از دستگاه
- ◆ عملکردهای مختلف
- ◆ نکات قابل توجه پیش از شستشو
- ◆ مواردی که خطای دستگاه محسوب نمی‌شوند
- ◆ راهنمای عیب‌یابی
- ◆ مشخصات محصول

نکته مهم: قبل از اولین استفاده از این محصول همه دستورالعمل‌های ایمنی و عملکردی را مطالعه و به آن‌ها عمل کنید.

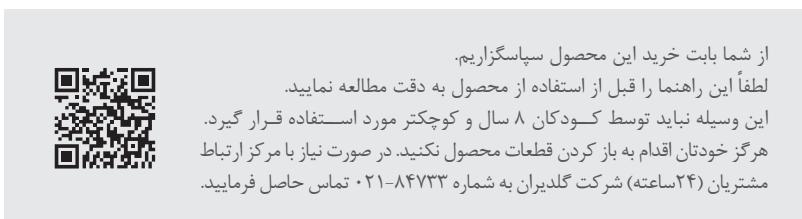

هشدار

- * این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم‌توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده‌است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- * توصیه می‌شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی‌کنند.
- * کودکان باید تحت نظارت قوار گیریند تا اطمینان حاصل شود که با محصول بازی نمی‌کنند. تمیز کردن و نگهداری از محصول نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود. کودکان زیر ۳ سال باید از محصول دور نگه داشته شوند مگر این که دائمًا تحت نظارت باشند.
- * اگر کابل برق آسیب دیده باشد، باید توسط شرکت خدمات یا افراد دارای صلاحیت مشابه تعویض شود تا از بروز خطر جلوگیری شود.
- * باید از شیلنگ جدیدی که همراه با محصول ارائه شده است استفاده شود و شیلنگ‌های کهنه نباید دوباره استفاده شوند.
- * این محصول برای استفاده در مصارف خانگی و کاربری‌های مشابه طراحی شده است، مانند:
 - محوطه آشپزخانه کارکنان در فروشگاه‌ها، دفاتر و دیگر محیط‌های کاری.
 - خانه‌های رستاری.
 - توسط مشتریان در هتل‌ها، متل‌ها و دیگر مکان‌های اقامتی مشابه.
 - مکان‌هایی که جهت خوابیدن و صرف صبحانه هستند.
 - مکان‌هایی که برای استفاده مشترک در بلوک‌های آپارتمانی در نظر گرفته شده اند یا در مراکز لیاسشویی.
- * فشار آب : ۱۰۰ مگا پاسکال
- * هشدار: برای جلوگیری از خطر ناشی از تنظیم مجدد ناخواسته در سنسور دما، این محصول نباید از طریق یک دستگاه سوییچ شونده دیگر مانند یک تایмер به برق متصل شود، یا نباید به مداری که به طور منظم خاموش و روشن می‌شود وصل شود.

توجه:


وجود هر گونه رطوبت احتمالی در دستگاه به دلیل تست عملکردی محصول در شرکت سازنده است.
پس از پایان یک سیکل شستشو مقداری آب در پایین لاستیک درب باقی می‌ماند که این مقدار آب طبیعی است.

نکات ایمنی (لطفاً حتماً رعایت شود)


برای جلوگیری از بروز آسیب یا خسارت برای مصرف کننده یا فرد و دارایی دیگران، لطفاً مطمئن شوید که موارد ایمنی را رعایت می‌کنید.

هشدار 	
<p>* خطر آتش سوزی و نشت جریان</p> <p>۱. ماشین لباسشویی را نزدیک آتش، سیگار روشن، شمع و مواد فرار قرار ندهید.</p> <p>۲. لطفاً به صفحه کنترل ماشین لباسشویی آب نپاشید.</p> <p>۳. لطفاً ماشین لباسشویی را در مکان‌های مرطوب یا در بیرون منزل قرار ندهید.</p> <p>۴. لطفاً شیلنگ تخلیه را ثابت کنید و مطمئن شوید که راه فاضلاب مسدود نباشد.</p>	<p>* خطر شوک الکتریکی</p> <p>۱. لطفاً از سوکت ۲۲۰V-۲۴۰V، بالای ۱۰A استفاده نمایند.</p> <p>۲. هنگام جا زدن و بیرون آوردن کابل پاور لطفاً از دو شاخه استفاده شوید. از کابل پاور آسیب دیده استفاده نشود. هنگامی که پین دو شاخه کابل پاور کیف است لطفاً آن را به موقع با پارچه‌ی خشک تمیز کنید.</p> <p>۳. دو شاخه را با دست مرطوب جا نزنید یا بیرون نکشید.</p> <p>۴. لطفاً هنگام انعام کار، تمیز کردن یا تعمیر کردن دو شاخه را از برق بیرون بکشید.</p>
<p>* خطر صدمه دیدن</p> <p>۱. لطفاً جعبه بسته بندي را بعد از برداشتن از روی محصول دور بیاندازید، اجراهه ندهید که کودکان به آن دست بزنند یا آن را بخورند.</p> <p>۲. اجراهه ندهید که کودکان ماشین را به کار بیاندازند یا از آن بالا ببروند.</p> <p>۳. لطفاً بعد از استفاده از ماشین درب آن را بیندید تا از وارد شدن کودکان به داخل محفظه شستشو جلوگیری شود.</p>	<p>* خطر دمای بالا</p> <p>۱. وقتی شستشو در دمای بالا انجام می‌شود، شیشه‌ی درب در اثر حرارت داغ می‌شود. لطفاً به شیشه‌ی درب دست نزنید (مخصوصاً کودکان).</p> <p>۲. بعد از باز کردن درب پس از شستشو با دمای بالا، لطفاً صبر کنید تا دما تا یک مقدار ایمن پایین باید و درب به طور اتوماتیک باز خواهد شد.</p>
<p>* خطر آسیب رسیدن به لباسها</p> <p>۱. لطفاً لباس‌های ضد آب مانند بارانی، محصولات دارای خز و کیسه‌های خوب را با ماشین نشویید.</p> <p>۲. لطفاً لباس‌هایی را که قابلیت شستشو با ماشین لباسشویی دارند با ماشین لباسشویی بشویید، اگر در این مورد شک دارید، لطفاً از دستورالعمل‌ها پیروی کنید.</p>	<p>* خطر آسیب دیدن</p> <p>۱. هیچ جسم سنگینی را روی ماشین لباسشویی قرار ندهید.</p> <p>۲. اگر میخواهید ماشین را تکان دهید، لطفاً به یاد داشته باشید که از افراد دیگر کمک بگیرید.</p> <p>۳. لطفاً از افراد غیر متخصص درخواست نکنید که ماشین را تعمیر کنند.</p>
<p>* خطر باز کردن درب</p> <p>اگر می‌خواهید هنگامی که ماشین در حال کار است یا در موقعی دیگر درب آن را باز کنید، لطفاً سطح آب محفظه شستشو را بررسی کنید تا از بیرون ریختن آب و زیان‌های احتمالی ناشی از آن جلوگیری شود.</p>	<p>* خطر انفجار</p> <p>۱. لطفاً لباس‌هایی را که دارای لکه نفت سفید، گازوئیل، تینر و مواد قابل اشتعال هستند را با ماشین لباسشویی نشویید.</p> <p>۲. لطفاً وقتی نشتی گاز وجود دارد از ماشین لباسشویی استفاده نکنید.</p>

◆ لوازم جانبی

دفترچه راهنمای	شیلنگ ورود آب	درپوش پیچ های حمل
		

◆ نام قطعات

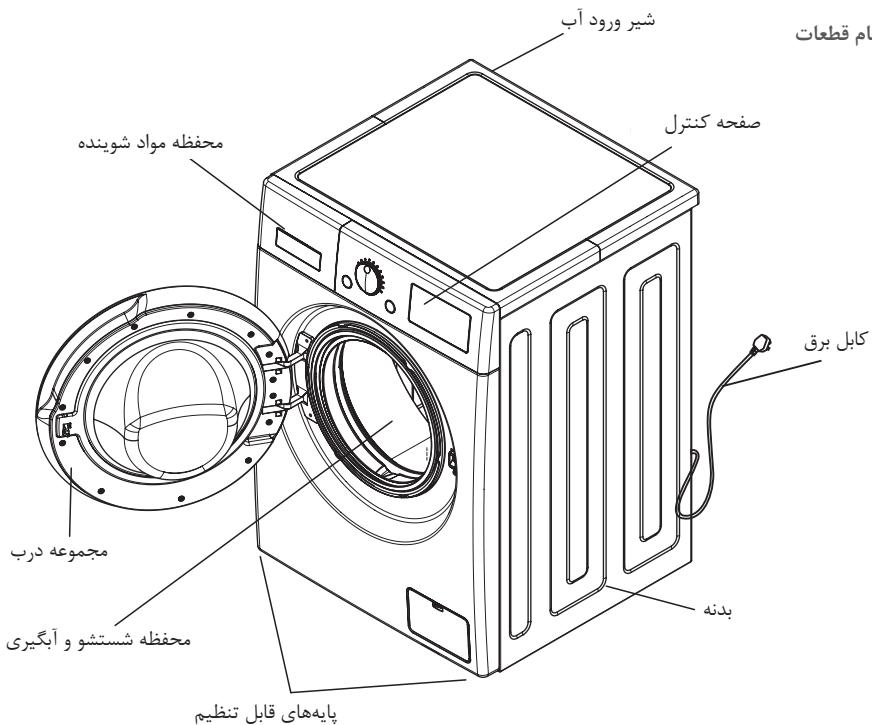

نکته مهم

- برای بالا بردن کیفیت محصول ممکن است ظاهر یا مشخصات آن بدون اطلاع رسانی تغییر داده شود.
- ظاهر یا مشخصات محصول ممکن است نسبت به نمونه ای که برای تست انرژی یا تست ایمنی استفاده شده است تغییر داده شود.

توجه

- در اولین استفاده از ماشین ممکن است مقداری آب تخلیه شود. این آب باقیمانده بعد از تست عملکرد است و یک پدیده عادی است.
- بعد از هر بر استفاده، لطفاً دوشاخه را از برق بکشد و شیر آب را ببندید تا از آتش سوزی یا نشتی آب ناخواسته جلوگیری شود.

■ راهنمای نصب


- ◆ مطمئن شوید دمای محلی که ماشین در آن نصب شده یا قرار دارد بالای صفر درجه سانتیگراد است در غیر این صورت ماشین را از محل خارج کنید.
- ◆ ماشین را بطور صحیح برطريق استانداردها و قوانین نصب کنید.
- ◆ وقتی ماشین روی زمین دارای فرش قرار گرفته است مطمئن شوید هوا در زیر پایه ماشین جریان داشته باشد.
- ◆ در روزاتها مقادیر زیادی حشره وجود دارد. لطفاً اطراف ماشین را تمیز نگه دارید چون هر گونه آسیب توسط سوسکها و حشرات دیگر شامل گارانتی نمی شود.

◆ پیچ های حمل


برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ماشین در حین حمل و نقل، محفظه داخلی ماشین با پیچ های حمل بسته شده است.

◆ پیچ های حمل را باز کنید


۱. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ماشین در حین حمل و نقل، ۴ پیچ حمل به محصول بسته شده است. قبل از استفاده از ماشین پیچ ها را باز کنید (شکل ۱ را ببینید).
۲. از آچار برای باز کردن ۴ پیچ حمل استفاده کنید (شکل ۲ را ببینید).
۳. قسمت لاستیکی پیچ را به آرامی بچرخانید و پیچ را بپرون بکشید. پیچ ها را برای استفاده های بعدی نگه دارید (شکل ۳ را ببینید).
۴. هر زمان که نیاز به حمل و نقل محصول باشد پیچ ها باید مجدد بسته شوند.
۵. از درپوش های همراه محصول برای پوشاندن سوراخ های پیچ ها استفاده کنید (شکل ۴ را ببینید).

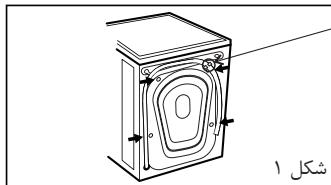


توجه!
لطفاً نیهدارندهای
شیلنج تخلیه را باز
نکنید.

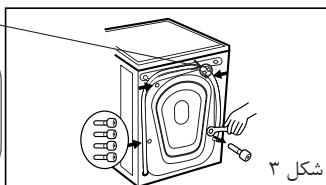

شکل ۳

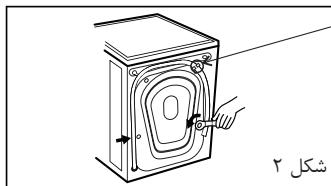

شکل ۲

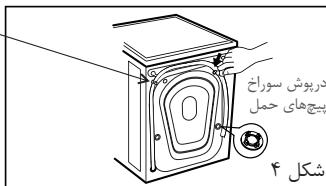

شکل ۴

نیازمندی‌های محل نصب

تنظیمات افقی

- ◆ زاویه شیب باید کمتر از یک درجه باشد.



پریز برق

- ◆ فاصله بین هر طرف ماشین با پریز برق باید کمتر از ۱/۵ متر باشد.

- ◆ تعداد زیادی وسیله الکتریکی را به یک پریز وصل نکنید.

تمیز کردن محیط

- ◆ لازم است که دیوارهای، درب و زمین تمیز شوند.

- ◆ ماشین را روی یک زمین ثابت و محکم دارای تخلیه درکف نصب کنید و روی زمین با پوشش نرم و یا کف چوبی نصب نکنید.

- ◆ لباس‌های کثیف یا اشیاء دیگر را روی سقف ماشین قرار ندهید، در غیر این صورت ممکن است در عملکرد ماشین اخال ایجاد شود.

توجه !

اتصال برق

- ۱. از برد سیم کشی یا چیزی شبیه به آن استفاده نکنید.

- ۲. اگر سیم کشی‌ها یا خطوط برق آسیب دیده اند، برای تعمیر آن‌ها با یک متخصص تماس بگیرید.

- ۳. بعد از استفاده از ماشین دو شاخه را از پریز بکشید و شیر آب را ببندید.

- ۴. ماشین را به پریز دارای اتصال زمین متصل کنید تا با اصول سیم کشی مطابقت داشته باشد.

- ۵. ماشین را در جایی قرار دهید که به آسانی به پریز وصل شود.

- ◆ برای تعمیر ماشین با مرکز خدمات تماس بگیرید و از افراد متخصص درخواست کنید ماشین را تعمیر کنند. تعمیر توسط افراد غیر متخصص ممکن است خسارت یا مشکلاتی را برای ماشین ایجاد کند.

- ◆ ماشین را در محلی که دمای آن زیر صفر درجه سانتیگراد است قرار ندهید. چون لوله‌ها یخ می‌زنند و می‌شکنند. به علاوه، دمای زیر صفر به کنترلر برنامه آسیب می‌رساند.

- ◆ اگر ماشین را به محلی با دمای زیر صفر درجه سانتیگراد منتقل کردید، لطفاً قبل از استفاده از ماشین چند ساعت آن را در دمای اتاق نگه دارید.

معرفی اتصال به زمین

- ◆ یک ماشین باید دارای تجهیزات اتصال زمین باشد. اگر مشکلی اتفاق بیفتد، تجهیزات اتصال به زمین می‌تواند خطر شوک الکتریکی را کاهش دهد.

- ◆ تجهیزات اتصال به زمین به یک کابل مجهز است (شامل یک سیم و یک دو شاخه دارای اتصال زمین).

- ◆ دو شاخه دارای اتصال زمین باید به یک پریز مناسب وصل شود. اگر می‌خواهید بدانید که آیا ماشین به طور صحیح دارای اتصال زمین شده است، با برق کار ماهر تماس بگیرید.

- ◆ به محض این که ماشین شما دود کرد یا بویی از خود ساطع گرد، لطفاً برق را قطع کنید و با متخصصین مرکز خدمات

تماس بگیرید.

ماشینهای لباسشویی باید به ورودی آب وصل شوند. لطفاً از شیلنگ نو همراه محصول استفاده کنید و از شیلنگ کهنه استفاده نکنید. در حین انجام تست‌های کنترل کیفیت در داخل کارخانه، در داخل ماشین آب ریخته شده است، بنابراین ممکن است داخل محفظه شستشوی داخلی، لاستیک دور درب و سطح داخلی درب آب وجود داشته باشد که مسئله‌ای طبیعی است.

از شیر استاندارد استفاده کنید
شیر استاندارد
شیر با دهانه بلند
شیر مریبی



واشر لاستیکی
کانکتور شیلنگ ورود آب

اتصالات ورود آب

۱. فشار آب ورودی باید بین ۰/۱ مگا پاسکال و ۱ مگا پاسکال باشد.

۲. لطفاً هنگام اتصال شیلنگ ورودی به شیرها، رزووه را هرز نکنید.

۳. اگر فشار آب ورودی بیش از ۱ مگا پاسکال است لطفاً تجهیزات کاهش فشار آب نصب کنید.

◆ دو واشر در کانکتورهای دو سر شیلنگ قرار داده شده است تا از نشتی جلوگیری شود.

◆ شیر آب را باز کنید و نشتی کانکتورها را چک کنید.

◆ شیلنگ‌ها را به طور منظم چک کنید و در صورت نیاز آن‌ها را تعویض کنید.

◆ مطمئن شوید که شیلنگ‌ها آسیب ندیده باشند یا در هم نپیچیده باشند.

اتصال شیلنگ و شیرها




<p>شیلنگ‌های ورود آب را با دست به طور محکم به شیرها بیندید و سپس آن‌ها را دو سوم دور دیگر با انبر محکم کنید. - شیلنگ را به شیر آب بیندید.</p> <p>هشدار! شیلنگ را بیش از حد سفت نکنید. ممکن است به رزووه ها آسیب برسد.</p>	<p>۲</p>
<p>واشرهای لاستیکی دو طرف شیلنگ را چک کنید. - یک واشر لاستیکی در قسمت رزووه دار کانکتور هر شیلنگ جا بینید تا از نشتی جلوگیری شود.</p>	<p>۱</p>

<p>شیلنگ‌های ورود آب را با دست به طور محکم به ورودی آب آب لباسشویی بیندید و سپس آن‌ها را دو سوم دور دیگر با انبر محکم کنید.</p> <p>هشدار! شیلنگ را بیش از حد سفت نکنید. سفت کردن بیش از حد می‌تواند به شیرهای ماشین لباسشویی آسیب بزند و منجر به ایجاد نشتی و آسیب رسیدن به اموال شود.</p>	<p>۴</p>
<p>بعد از اتصال شیلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا مواد خارجی (کثیفی، رسوب ها و پوشال ها) از مجرای آب خارج شوند. آب را داخل یک سطل بریزید و دمای آب را چک کنید.</p>	<p>۵</p>


- ◆ این ماشین لباسشویی برای کاربری خانگی طراحی شده است، لطفاً آن را در کشتی، کامیون مسافرتی (کاروان) یا هواپیما نصب نکنید.
- ◆ اگر برای مدت طولانی (مثلاً تعلیقات) از ماشین استفاده نمی‌کنید لطفاً شیر اصلی آب را بیندید.
- ◆ لطفاً دو شاخه را از پریز بکشید و عملکرد قفل درب را غیر فعال کنید تا از گیر کردن کودکان در داخل محفظه شستشو جلوگیری شود.
- ◆ مواد بسته بندی (مانند فوم ها و نایلون ها) می‌تواند به اینمی کودکان آسیب بزند و منجر به خفگی شود!
- ◆ توجه کنید: همه اجزای بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

نصب شیلنگ تخلیه

- ◆ لطفاً شیلنگ تخلیه را با یک نگهدارنده ثابت کنید.
- ◆ برای کاهش خطر نشتی آب بر روی زمین، لطفاً شیلنگ تخلیه را به درستی نصب کنید.
- ◆ برای جلوگیری از خارج شدن ناخواسته آب یا برگشت آب، ارتفاع شیلنگ تخلیه باید بین ۰/۸۵ تا ۱/۲۵ متر پاشد، به علاوه، انتهای شیلنگ نباید داخل آب قرار گیرد.
- ◆ اگر شیلنگ تخلیه خیلی بلند است، لطفاً آن را با فشار به داخل ماشین لباسشویی وارد نکنید، این کار باعث ایجاد صدای غیر عادی می‌شود (لطفاً به تصویر زیر توجه کنید).

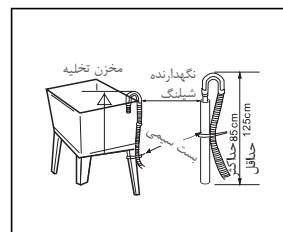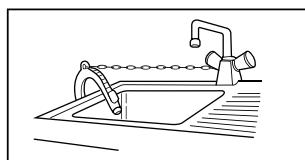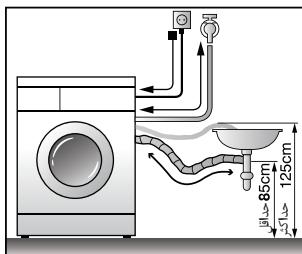

نحوه نصب لوله تخلیه


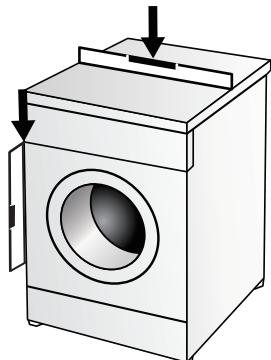


تنظیمات افقی

- ◆ برای جلوگیری از ایجاد سر و صدا و ارتعاشات، سطح ماشین باید تراز شود. ترجیحاً ماشین را در گوشه اتاق قرار دهید.
- ◆ اگر زمین تراز نیست، لطفاً پایه ها را تنظیم کنید (تکه های چوب یا اشیاء مشابه آن را زیر پایه ها یا ماشین قرار ندهید). لطفاً مطمئن شوید هر چهار پایه تنظیم محکم روی زمین قرار گرفته اند و ماشین کاملاً تراز است.

تنظیمات پایه‌ها

پایه‌ها را تنظیم کنید تا مطمئن شوید ماشین تراز است و بطور پایدار روی زمین قرار گرفته است. بعد از تنظیم کردن پایه‌ها مهره قفل پایه‌ها را زیر بدنه محکم کنید تا تنظیم پایه‌ها به هم نخورد. لطفاً ماشین لباسشویی را روی سکویی که بالاتر از سطح زمین است قرار ندهید تا افتدان احتمالی ماشین جلوگیری شود.

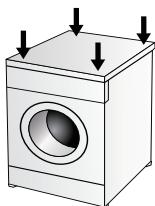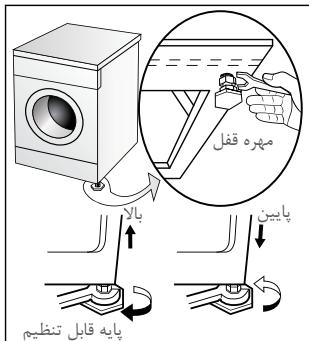

چک کردن تراز ماشین به صورت قطری

وقتی که به چهار گوشه ماشین به صورت قطری نیرویی به سمت پایین وارد شود، ماشین نباید تکان بخورد (هر دو قطر باید چک شوند و اگر ماشین تکان بخورد پایه‌ها باید مجدداً تنظیم شوند).

— روش‌های فعال کردن قفل درب و غیر فعال کردن آن —

◆ قفل درب

◆ بعد از شروع به کار ماشین، درب به صورت اتوماتیک قفل می‌شود و تصویر یا عبارت "Door Lock" (قفل درب) روی صفحه کنترل روشن می‌شود.

◆ غیر فعال کردن قفل درب

◆ وقتی تصویر یا عبارت "Door Lock" (قفل درب) روشن است، دکمه "Start/Pause" را فشار دهید، محفظه شستشو/آبگیری متوقف می‌شود. لطفاً حدود ۱۰ ثانیه صبر کنید، قفل درب به طور اتوماتیک غیر فعال می‌شود.

◆ دو شاخه را مستقیماً از پریز بکشید و حدود ۶۵ تا ۸۵ ثانیه صبر کنید، قفل درب به طور اتوماتیک غیر فعال می‌شود.

◆ اگر در حین کار ماشین درب آن را باز کنید، کف از محفظه شستشو بیرون خواهد ریخت، لطفاً کف را با حوله تمیز کنید.

◆ اگر دما خیلی بالا باشد، درب در حین کار کردن ماشین نمی‌تواند باز شود.

◆ اگر سطح آب خیلی بالا باشد، درب در حین کار کردن ماشین نمی‌تواند باز شود.



پودر شوینده مصنوعی

* لطفاً پودر شوینده مخصوصی (به عنوان مثال تکه های صابونی) را قبل ریختن در محفظه مواد شوینده حل کنید.



ماده سفید کننده مایع

* لطفاً از ماده شوینده با کف کنترل شده استفاده کنید.

* لطفاً مایع شوینده غلیظ را قبل از ریختن در محفظه مواد شوینده با دو برابر آب رقیق کنید.

ماده شوینده جهت پیش شستشو

* اگر لباس ها خیلی کثیف هستند، لطفاً عملکرد پیش شستشو را انتخاب کنید و مقدار مناسبی ماده شوینده اضافه کنید.




نرم کننده

* لطفاً نرم کننده را قبل از شستشو در محفظه مواد شوینده بریزید. نرم کننده به طور اتوماتیک در آخرین مرحله آبکشی داخل محفظه مواد شوینده ریخته خواهد شد.

* در صورت استفاده از نرم کننده غلیظ، لطفاً آن را با مقدار مناسبی آب رقیق کنید.

* نرم کننده را بیشتر از علامت MAX داخل محفظه مواد شوینده نریزید.

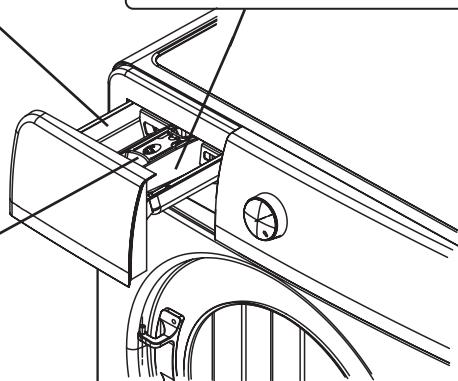

◆ از ماده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده کنید.

◆ از مقدار بیش از حد ماده شوینده استفاده نکنید چون باعث ایجاد کف زیاد می شود و بر کیفیت شستشو اثر می گذارد

باعث ایجاد اشکال در عملکرد می شود.

◆ ماده شوینده را متناسب با نوع و رنگ لباس، دمای آب و میزان کثیفی انتخاب کنید.

◆ لطفاً از ماده شوینده با قدرت پاک کنندگی متوسط استفاده کنید تا شستشو به طور مناسب انجام شود و از محیط زیست محافظت شود.



پیشنهاداتی برای استفاده از مواد شوینده در دماهای مختلف

◆ هنگام شستن لباس های سفید خیلی کثیف، پیشنهاد می شود از برنامه Cotton در دمای 60°C یا بالاتر استفاده شود و از یک پودر شوینده نرمал (پر قدرت) استفاده شود که دارای عوامل سفید کننده ای باشد که در دماهای متوسط بالا شستشوی بسیار خوبی را ارائه می دهدند.

◆ برای شستشو در دماهای بین 40°C و 60°C ، نوع ماده شوینده باید متناسب با نوع پارچه و میزان کثیفی باشد. پودرهای شستشوی نرمал برای لباس های سفید یا پارچه های رنگ ثابت با کثیفی زیاد مناسب هستند، در حالی که مواد شوینده مایع یا پودرهای شوینده "محافظ رنگ" برای پارچه های رنگی با میزان کثیفی کم مناسب هستند.

◆ برای شستشو در دمای زیر 40°C پیشنهاد می شود از مواد شوینده مایع با مواد شوینده ای که دارای برچسبی تحت عنوان مناسب برای شستشو در دمای پایین هستند، استفاده کنید.

راهنمای عملکرد و کار با صفحه کنترل

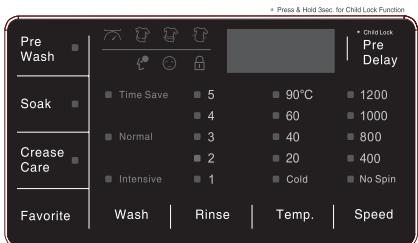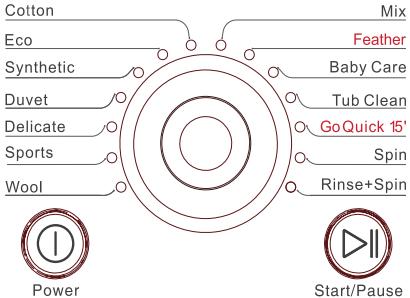

تصویر نشان داده شده در بالا برای معرفی صفحه کنترل است. صفحه کنترل محصول اصلی ممکن است متفاوت باشد.

۱. دکمه روش/خاموش (Power)

◆ برای روش/خاموش کردن ماشین این دکمه را فشار دهید.

◆ وقتی شستشو تمام شود ماشین به طور خودکار خاموش می‌شود.

۲. دکمه شروع/توقف (Start/Pause)

◆ برای شروع عملیات شستشو دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

◆ برای توقف عملیات شستشو دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید، این دکمه را دوباره فشار دهید تا عملیات ادامه پیدا کند.

۳. گردونه انتخاب برنامه

◆ گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید تا برنامه مورد نظر انتخاب شود.

۴. دکمه شستشو (Wash)

◆ بعد از فشار دادن دکمه روش/خاموش (Power) و روشن کردن ماشین و انتخاب برنامه، شما می‌توانید حالت شستشو را با فشار دادن دکمه شستشو (Wash) انتخاب کنید.

۵. دکمه آبکشی (Rinse)

◆ بعد از فشار دادن دکمه روش/خاموش (Power) و روشن کردن ماشین و انتخاب برنامه، شما می‌توانید تعداد دفعات آبکشی را با فشار دادن دکمه آبکشی (Rinse) انتخاب کنید، انتخاب تعداد دفعات آبکشی می‌تواند عملکرد شستشو را بهبود دهد.

۶. دکمه انتخاب دما (Temp.)

◆ بعد از فشار دادن دکمه روش/خاموش (Power) و روشن کردن ماشین و انتخاب برنامه، شما می‌توانید با فشار دادن دکمه انتخاب دما (Temp.), دمای مناسب آب را بر اساس جنس لباس ها انتخاب کنید.

۷. دکمه سرعت آبگیری (Speed)

◆ بعد از فشار دادن دکمه روش/خاموش (Power) و روشن کردن ماشین و انتخاب برنامه، شما می‌توانید با فشار دادن دکمه سرعت آبگیری (Speed)، سرعت های مختلف آبگیری را انتخاب کنید.

۸. عملکردهای کمکی

◆ بر اساس نیاز، شما می‌توانید عملکردهای کمکی را به برنامه های اصلی اضافه کنید. عملکردهای کمکی برای برنامه های اصلی مختلف، متفاوت می‌باشند.

۹. عملکرد قفل کودک

◆ برای جلوگیری از به کارگیری اشتیاه ماشین توسط کودکان از این عملکرد استفاده می‌شود.

◆ برای فعال کردن عملکرد قفل کودک باید دکمه "پایان با تاخیر" (Pre Delay) را وقتی که ماشین در حال اجرای برنامه شستشو است برای سه ثانیه نگه دارید. برای غیر فعال کردن عملکرد قفل کودک می‌توانید دکمه "پایان با تاخیر" (Pre Delay) را برای سه ثانیه نگه دارید.

۱۰. صفحه نمایش

◆ صفحه نمایش برای نمایش زمان باقی مانده یا زمان پیش شستشو می‌باشد. زمان باقی مانده به تدریج در طول برنامه شستشو کاهش می‌یابد.

◆ در حین برنامه شستشو، اگر یک پدیده غیر عادی اتفاق بیفتد، صفحه نمایش کد خطای مربوطه را نمایش می‌دهد.

◆ اگر زمان باقی مانده با زمان واقعی متفاوت باشد، برنامه بطبق شرایط واقعی تنظیم می‌شود. این مساله یک خطا نمی‌باشد.

◆ اگر برنامه دارای عملکرد حس کردن وزن باشد، در حین وزن کردن لباس علامت "☒" روشن می‌شود و چشمک می‌زند. صفحه نمایش زمان باقی مانده را نمایش می‌دهد.

۱۱. نشانگرهای نمایش وضعیت شستشو

◆ چهار نشانگر در قسمت بالا وجود دارند که وضعیت‌های وزن کردن، شستشو، آبکشی و دور آبگیری (خشک کردن) را نمایش می‌دهند.

◆ وقتی برنامه قبل از شروع شستشو تنظیم می‌شود، اگر بعضی نشانگرها روشن شوند به این معنی است که برنامه آن فرایند شستشو را دارد. وقتی که ماشین در حال کار است، اگر یک نشانگر روشن شود به این معنی است که آن فرایند در حال انجام است. اگر بعضی نشانگرها دائمًا چشمک بزنند به این معنی است که برنامه مربوطه شامل آن فرایند شستشو می‌شود.

■ معرفی عملکردها و برنامه ها

شستشوی لباس های معمولی

۱. آماده سازی

◆ درب ماشین را باز کرده لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.

◆ کشوى مواد شوينده را باز کرده مواد شوينده را داخل آن بريزيد و كشوا را ببندید.

◆ شيلنك روره آب را وصل کرده و از باز بودن شير آب اطمینان حاصل کنيد.

۲. دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهيد.

۳. يكى از برنامه ها را طبق نياز خود انتخاب کنيد.

◆ لباس های نخی (Cotton) - شستشوی اقتصادی (Eco) - الیاف مصنوعی (Synthetic) - پتو (Duvet)

لباس های ظریف (Delicate) - لباس ورزشی (Sports) - لباس های پشمی (Wool) - آبکشی+آبگیری

- آبگیری (Spin) - شستشوی سریع ۱۵ دقیقه ای (Rinse + Spin) - تمیز کردن محفظه

شستشو (Tub Clean) - لباس کودک (Baby Care) - لباس های از جنس پر (Feather) - لباس های

ترکیبی (Mix)

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهيد تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. پایان شستشو

◆ همراه با صدای هشدار، روی صفحه نمایش کلمه "End" به معنی پایان شستشو نشان داده می‌شود.

◆ درب ماشین را باز کرده و لباس ها را ببرون بیاوريد.

◆ دوشاخه را از برق بکشيد و شير آب را ببندید.

ایجاد تنظیمات دلخواه در برنامه شستشو

از این قابلیت می‌توانید برای تنظیم شدت شستشو، تعداد دفعات آبکشی، دمای آب و سرعت چرخش استفاده کنید.
۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بریزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز پودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.

۲. دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید.
۳. یکی از برنامه ها را طبق نیاز خود انتخاب کنید.

۴. دکمه‌ی "Speed" / "Wash" / "Rinse" / "Temp." را برای تنظیم شدت شستشو، تعداد دفعات آبکشی، دمای آب و سرعت چرخش فشار دهید.

۵. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.
۶. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

- ◆ همراه با صدای هشدار، روی صفحه نمایش کلمه "End" به معنی پایان شستشو نشان داده می‌شود.
- ◆ درب ماشین را باز کرده و لباس ها را ببرون بیاورید.
- ◆ دوشاخه را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.

برنامه شستشوی لباس های نخی (Cotton)

این برنامه برای شستشوی لباس های با کثیفی کم یا متوسط مناسب است مانند لباس های نخی، ملاوه ها، لباس زیر، حوله، پیاهن و ...

۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بریزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز پودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.

۲. دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه "Cotton" را انتخاب کنید.
۴. دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

- * اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.
- * ممکن است نخ های لباس هایی مانند حوله حین شستشو گره خورده و سطح زبری روی حوله ایجاد گردد. به منظور جلوگیری از وقوع چنین حالتی به میزان کافی از مواد نرم کننده استفاده کنید.

برنامه شستشوی اقتصادی (Eco)

این برنامه برای شستشوی لباس‌هایی که خیلی کشیف نیستند مناسب بوده و در مصرف آب و زمان صرفه جویی می‌کند.
۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بریزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.
- ۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را پجرخانید و برنامه "Eco" را انتخاب کنید.

- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* وقتی ماشین در حال کار است، اگر می‌خواهید تنظیمات را تغییر دهید لطفاً دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین موقتاً متوقف شود، سپس برنامه مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

برنامه شستشوی الیاف مصنوعی (Synthetic)

این برنامه برای شستشوی لباس‌های با الیاف مصنوعی مناسب است.

۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بریزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.
- ۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را پجرخانید و برنامه "Synthetic" را انتخاب کنید.

- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.

* به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس‌ها، دمای آب در این برنامه نمی‌تواند روی ۹۰ °C تنظیم شود.

برنامه شستشوی پتو (Duvet)

این برنامه برای شستشوی اقلامی مانند ملافه، رو تختی، پرده و ... که برچسب شستشو با ماشین دارند مناسب است.
۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بریزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.
- ۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.
- ۳. گردونه انتخاب برنامه را چرخانید و برنامه "Duvet" را انتخاب کنید.
- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- ۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.
- ۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

- * اگر می خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.
- * به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس ها، در این برنامه نمی توان سرعت آبگیری را روی حداکثر دور و دمای آب را روی 90°C و 60°C تنظیم کرد.
- * پتوهای برقی و فرش ها را نمی توان با ماشین لباسشویی شست. (این کار باعث آسیب دیدن دستگاه و لباس ها خواهد شد).
- * لباس ها را به صورت یکنواخت و مناسب در محفظه شستشو قرار دهید تا از لرزش های شدید حین آبگیری و افزایش زمان خشک کردن جلوگیری شود.
- * لباس های سنتگین نباید به صورت درهم پیچیده در ماشین قرار داده شود، ابتدا لباس ها را با تکان دادن از هم باز کنید سپس درون ماشین قرار دهید.
- * غیر یکنواخت بودن لباس ها در ماشین باعث ایجاد اختلال در هنگام آبگیری می شود (خطای UE نمایش داده می شود)، در صورت مشاهده خطای UE لباس ها را خارج کرده و دوباره آنها را از هم باز کنید.

برنامه شستشوی لباس های ظریف (Delicate)

این برنامه برای شستشوی زیربوش های ابریشمی و توری مناسب است.
۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بریزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.
- ۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.
- ۳. گردونه انتخاب برنامه را چرخانید و برنامه "Delicate" را انتخاب کنید.
- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- ۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.
- ۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

- * اگر می خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.
- * به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس ها، در این برنامه نمی توان سرعت آبگیری را روی حداکثر دور و دمای آب را روی 90°C و 60°C تنظیم کرد.

برنامه شستشوی لباس های ورزشی (Sports)

این برنامه برای شستشوی لباس های ورزشی قابل شستشو با ماشین مناسب است.

۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بربیزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.

۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را پجرخانید و برنامه "Sports" را انتخاب کنید.

- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی موردنظر خود را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

- ۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

*اگر می خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان

(Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.

* به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس ها، در این برنامه نمی توان سرعت آبگیری را روی

حداکثر دور و دمای آب را روی 90°C و 60°C تنظیم کرد.

برنامه شستشوی لباس های پشمی (Wool)

این برنامه برای شستشوی منسوجات با الیاف پشمی مناسب است.

۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.
- ◆ کشوی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بربیزید و کشو را ببندید.
- ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.

۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را پجرخانید و برنامه "Wool" را انتخاب کنید.

- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی موردنظر خود را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

- ۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* اگر می خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان

(Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.

* به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس ها، در این برنامه نمی توان سرعت آبگیری را روی

حداکثر دور و دمای آب را روی 90°C و 60°C تنظیم کرد.

* بعد از شستشو لباس ها را به موقع از ماشین خارج کنید و آن ها را تکان دهید تا چروکشان باز شود و آن ها را خشک کنید. بعد از شستشو لباس ها را برای مدت طولانی داخل ماشین نگه ندارید

چون باعث تغییر فرم آن ها می شود.

* لطفاً برای شستشو، لباس های رنگ روش و سفید را از لباس های تیره جدا کنید.

* استفاده از مواد شوینده مخصوص لباس های پشمی می تواند باعث کاهش آسیب به لباس و افزایش

کیفیت شستشو شود.

برنامه شستشوی ترکیبی (Mix)

از این برنامه برای شستشوی ترکیبی لباس‌های پنبه‌ای، الیاف مصنوعی و ... استفاده کنید (لطفاً از ترکیب کردن لباس‌هایی که به راحتی ساییده می‌شوند خودداری کنید).
۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را بندید.
 - ◆ کشی ماده شوینده را باز کرده ماده شوینده را داخل آن بروزید و کشو را بندید.
 - ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.
۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.
۳. گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه "Mix" را انتخاب کنید.
- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.
۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

- * اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.
- * به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس‌ها، در این برنامه نمی‌توان سرعت آبگیری را روی حداکثر دور و دمای آب را روی 90°C و 60°C تنظیم کرد.
- * لطفاً برای شستشو، لباس‌های رنگ روشن و سفید را از لباس‌های تیره جدا کنید.

برنامه شستشوی لباس‌های از جنس پر (Feather)

این برنامه برای شستشوی لباس‌هایی از جنس پر مناسب است.
۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را بندید.
 - ◆ کشی ماده شوینده را باز کرده ماده شوینده را داخل آن بروزید و کشو را بندید.
 - ◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.
۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.
۳. گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه "Feather" را انتخاب کنید.
- ◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

- * اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.
- * به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس‌ها، در این برنامه نمی‌توان سرعت آبگیری را روی حداکثر دور تنظیم کرد و دمای آب را فقط می‌توان روی سرد (Cold)، 20°C و 40°C تنظیم کرد.

برنامه شستشوی لباس کودک (Baby Care)

این برنامه برای شستشوی لباس کودک، افراد دارای حساسیت و لباس‌هایی که نیاز به دمای بالا برای از بین بردن باکتری‌ها دارند مناسب است.

۱. آماده سازی

◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.

◆ کشی مواد شوینده را باز کرده مواد شوینده را داخل آن بریزید و کشو را ببندید.

◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.

۲. دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه "Baby Care" را انتخاب کنید.

◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.

* به منظور استفاده از حرارت آب داغ برای از بین بردن باکتری‌ها می‌توانید دمای آب را روی ۹۰ °C تنظیم کنید.

* در زمان بیرون اوردن لباس‌ها، مراقب بخار داغ داخل محفظه شستشو باشید. برای جلوگیری از سوختگی ابتدا درب ماشین را باز بگذارید تا بخار خارج شود سپس لباس‌ها را خارج کنید.

برنامه تمیزکردن محفظه شستشو (Tub Clean)

این برنامه از آب فراوان، دمای بالا و سرعت چرخش زیاد برای ضدغونی و تمیز کردن محفظه شستشو استفاده می‌کند.

۱. آماده سازی

◆ لطفاً مطمئن شوید هیچ چیزی داخل محفظه شستشو وجود ندارد.

◆ کشی مواد شوینده را باز کرده و مایع سفید کننده را داخل قسمت اصلی بریزید.

◆ لطفاً پودر شوینده یا مایع شوینده لباس داخل محفظه مواد شوینده نریزید تا از ایجاد کف زیاد جلوگیری شود.

◆ کشی مواد شوینده را ببندید.

◆ شیلنگ ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.

۲. دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه "Tub Clean" را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.

* در این برنامه نمی‌توان دمای آب، سرعت چرخش و تعداد دفعات آبکشی را تنظیم کرد اما زمان شستشو را می‌توان تنظیم کرد.

* در طول اجرای برنامه، زمان باقیمانده روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.

* پس از پایان برنامه درب ماشین را باز کرده و قسمت‌های داخلی آن را خشک کنید تا لاستیک دور درب دچار تغییر حالت (دفرمگی) نشود.

* در زمان حضور کودکان در منزل درب محصول را برای مدت طولانی باز نگذارید.

برنامه شستشوی سریع ۱۵ دقیقه‌ای (Go Quick 15')

این برنامه برای شستشوی لباس‌هایی که زیاد عوض می‌شوند، کثیفی کمی دارند و یا نازک هستند مناسب است.

۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را بیندید.
- ◆ کشوى مواد شوينده را باز کرده مواد شوينده را داخل آن بريزيد و كشۇ را بىندىد.
- ◆ شيلنج ورود آب را وصل کرده و از باز بودن شير آب اطميان حاصل کنيد.

۲. دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را چرخانید و برنامه "Go Quick 15'" را انتخاب کنید.

◆ دمای آب، سرعت چرخش، تعداد دفعات آبکشی و شدت شستشوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. وقتی شستشو به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس تنظیمات را تغییر دهید.

* به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس‌ها، در این برنامه نمی‌توان سرعت آبگیری را روی حداکثر دور قرار داد. دمای آب می‌تواند روی "Cold"، "20 °C" و "40 °C" تنظیم شود.

* برای اطمینان از شستشوی با کیفیت لباس‌ها، این برنامه برای حجم لباس‌های کمتر از ۲ کیلوگرم مناسب است.

برنامه آبگیری (Spin)

این برنامه شستشو و آبکشی را انجام نمی‌دهد و تنها آبگیری از لباس‌ها را انجام می‌دهد.

۱. آماده سازی

- ◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را بیندید.
- ۲. دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را چرخانید و برنامه "Spin" را انتخاب کنید.

◆ با فشار دادن دکمه "Speed" می‌توانید سرعت چرخش را تنظیم کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

◆ ماشین آب را تخلیه کرده و شروع به چرخش می‌کند.

۵. وقتی برنامه به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس با فشار دادن دکمه "Speed" سرعت چرخش را تغییر دهید.

* در حین فرآیند آبگیری ممکن است سرعت چرخش واقعی با سرعت برنامه یکسان نباشد، زیرا

ماشین سرعت چرخش را بر اساس میزان تعادل لباس‌ها در محفظه شستشو تنظیم می‌کند.

* ممکن است در حین چرخش صدای یکنواختی شنیده شود که طبیعی بوده و صدای پمپ تخلیه است.

برنامه آبکشی و آبگیری (Spin+Rinse)

این برنامه شستشو را انجام نمی‌دهد و تنها آبکشی و آبگیری لباس‌ها را انجام می‌دهد.

۱. آماده سازی

◆ درب ماشین را باز کرده لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید.

۲. دکمه روش/خاموش (Power) را فشار دهید.

۳. گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه "Rinse+Spin" را انتخاب کنید.

◆ تعداد دفعات آبکشی و سرعت آبگیری مناسب را انتخاب کنید.

۴. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به شستشو کند.

۵. وقتی برنامه به اتمام رسید صدای هشداری شنیده خواهد شد.

* اگر می‌خواهید در حین شستشو تنظیمات را عوض کنید لطفاً ابتدا دکمه شروع/توقف یا همان (Start/Pause) را فشار دهید تا شستشو متوقف شود سپس با فشار دادن دکمه "Speed" و دکمه "Rinse" تنظیمات را تغییر دهید.

* در این برنامه سرعت چرخش را می‌توانید روی بالاترین دور تنظیم کنید اما دمای آب قابل تنظیم نیست.

برنامه	دماهی شستشو (درجه سانتیگراد)	سرعت چرخش (دور بر دقیقه)
لباس‌های نخی (Cotton)	۴۰°C (۹۰°C, ۶۰°C, ۲۰°C)	۱۰۰۰(۰, ۴۰۰, ۸۰۰, ۱۲۰۰)
شستشوی اقتصادی (Eco)	۲۰°C (۶۰°C, ۴۰°C)	۸۰۰(۰, ۴۰۰, ۱۰۰, ۱۲۰۰)
الیاف مصنوعی (Synthetic)	۴۰°C (۶۰°C, ۲۰°C)	۱۰۰۰(۰, ۴۰۰, ۸۰۰, ۱۲۰۰)
پتو (Duvet)	۴۰°C (۲۰°C)	۸۰۰(۰, ۴۰۰)
لباس‌های طریف (Delicate)	۲۰°C (۴۰°C)	۸۰۰(۰, ۴۰۰)
لباس‌ورزشی (Sports)	۴۰°C (۴۰°C, ۲۰°C)	۸۰۰(۰, ۴۰۰)
لباس‌های پشمی (Wool)	۴۰°C (۲۰°C, سرد)	۸۰۰(۰, ۴۰۰)
لباس‌های ترکیبی (Mix)	۴۰°C (۲۰°C)	۸۰۰(۰, ۴۰۰)
لباس‌های از جنس پر (Feather)	۴۰°C (۲۰°C, سرد)	۸۰۰(۰, ۴۰۰)
لباس کودک (Baby Care)	۶۰°C (۹۰°C, ۴۰°C)	۸۰۰(۰, ۴۰۰, ۱۰۰۰)
تمیزکردن محفظه شستشو (Tub Clean)	۶۰°C	۸۰۰
شستشوی سریع ۱۵ دقیقه‌ای (Go Quick 15')	۴۰°C (۶۰°C, ۲۰°C)	۸۰۰(۰, ۴۰۰)
آبگیری (Spin)	-	۱۰۰۰(۰, ۴۰۰, ۸۰۰, ۱۲۰۰)
آبکشی + آبگیری (Rinse + Spin)	-	۸۰۰(۰, ۴۰۰, ۱۰۰, ۱۲۰۰)

معرفی

۱. زمان مورد نیاز بر حسب تغییر در فشار آب، شرایط تخلیه، جنس لباس، وزن لباس و دمای آب می‌تواند تغییر کند.
۲. زمان شستشو و آبگیری با زمان کارکرد واقعی ماشین در حین فرآیند شستشو متفاوت خواهد بود.
۳. در حین فرآیند شستشو زمان واقعی نشان داده شده روی نمایشگر بر اساس تغییرات وزن لباس تغییر خواهد کرد.
۴. به دلیل متفاوت بودن وزن لباس و نوع مواد شوینده، اگر سرعت چرخش خیلی پایین باشد، عملکرد آبکشی به خوبی انجام نخواهد شد. برای رفع این مشکل تعداد دفعات آبکشی را افزایش دهید.
۵. داده‌های جدول بالا در مدل‌های مختلف متفاوت خواهد بود.
۶. وقتی برنامه پیش‌فرض برای بهینه سازی مصرف انرژی ویرایش شود، زمان شستشو به طور خودکار افزایش می‌یابد.


نگهداری از دستگاه

- ◆ برای افزایش طول عمر ماشین لباسشویی لطفاً مطابق با دستورالعمل های زیر از آن نگهداری کنید.
- ◆ پیش از انجام عملیات نگهداری، لطفاً دوشاخه دستگاه را از برق بکشید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

- * لطفاً محفظه مواد شوینده را به طور منظم تمیز کنید.
- * محفظه را خارج کرده، با آب تمیز بشویید سپس دوباره جا بزنید.
- 1. به پایین فشار دهید.

۲. رو به بیرون بکشید.

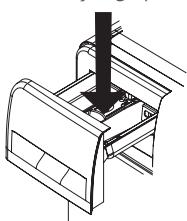


پدنه ماشین لباسشویی

- * لطفاً پس از شستشو، بدنه ماشین لباسشویی را با دستمال نرم تمیز کنید.
- * در صورت کشیفی زیاد از مواد شوینده مناسب یا صابون استفاده کنید.
- * از ریختن مستقیم آب روی ماشین لباسشویی خودداری کنید.
- * برای تمیز کردن بدنه محصول از مواد جلادهنده، رقیق کنندهها، بزنین و الکل استفاده نکنید.

لاستیک دور

- * لطفاً پس از شستشو، کشیفی ها، تکه های لباس و سایر ذرات را از روی لاستیک دور درب پاک کنید.

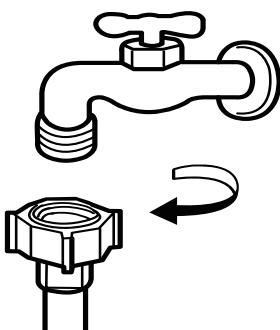

تمیز کردن دهانه اتصال شیر آب (هر شش ماه یکبار)

- ◆ اگر در محل دهانه اتصال شیر آب رسوب جمع شود، بر سرعت ورود آب تاثیر خواهد گذاشت.
- 1. شیلنگ را از محل اتصال آن به محصول جدا کنید.
- 2. دهانه را در جهت نشان داده شده بچرخانید و شیلنگ را از شیر آب جدا کنید.
- 3. درون دهانه ای شیلنگ را تمیز کنید.
- 4. دهانه ای تمیز شده را به شیر آب و محصول وصل کنید.




- تمیز کردن شیر ورود آب به ماشین (هر شش ماه یکبار)**
۱. شیلنگ را از محل اتصال آن به محصول جدا کنید.
 ۲. صافی توری شکل را از شیر جدا کنید.
 ۳. صافی را با مسوک تمیز کنید.
 ۴. صافی را جازده و شیلنگ آب را وصل کنید.


نگهداری از دستگاه

- زمانی که ماشین دچار بخ زدگی شده باشد**
۱. شیر آب و شیلنگ متصل به آن را با حوله بپوشانید.
 ۲. شیلنگ ورود آب را جدا کرده و در آب ۵۰ درجه سانتیگراد غوطه ور کنید.
 ۳. دو تا سه لیتر آب ۵۰ درجه سانتیگراد داخل محفظه شستشو بریزید.
 ۴. شیلنگ ورود آب را وصل کرده، شیر آب را باز کنید و ماشین را به کار اندازید. بررسی کنید ورود و خروج آب به طور طبیعی انجام شود.


۳. دو تا سه لیتر آب ۵۰ درجه سانتیگراد داخل محفظه شستشو بریزید.

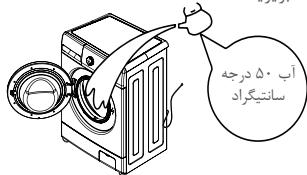

۲. شیلنگ ورود آب را جدا کرده و در آب ۵۰ درجه سانتیگراد غوطه ور کنید.

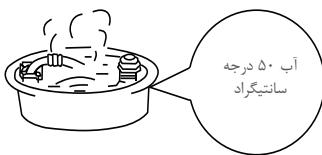

.۱

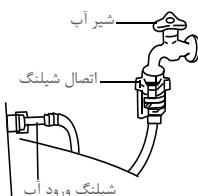

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه (ماهی یکبار)

۱. پس از تخلیه آب و خاموش شدن ماشین در پوش پمپ را فشار دهید تا باز شود و سپس در پوش فیلتر پمپ را باز کنید.
(هشدار: در صورت داغ بودن آب، صبر کنید تا آب خنک شود.)
۲. فیلتر را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را باز کنید.
۳. فیلتر را بشویید.
۴. فیلتر را جابزنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود سپس در پوش را محکم کنید.

توجه

۱. برای جلوگیری از نشتی آب فیلتر را کاملاً محکم کنید.
۲. لطفاً وقتی ماشین در حال کار است فیلتر را تمیز نکنید.

تمیز کردن محفظه شستشو (ماهی یکبار)

پس از مدتی استفاده از ماشین، ممکن است مقداری کثیفی وجود داشته باشد. می توانید درون و بیرون محفظه شستشو را با عملکرد تمیز کردن محفظه شستشو پاک کنید.

توجه: لطفاً در زمان تمیز کردن محفظه شستشو از قرار دادن لباس و مواد شوینده در آن خودداری کنید.



۱. پیش شستشو (Prewash): اگر لباس‌ها بسیار کثیف هستند می‌توانید از این قابلیت پیش از شستشو استفاده کنید.

۲. خیساندن (Soak): با انتخاب این عملکرد، مدتی لباس‌ها خیسانده می‌شوند که این کار باعث بهبود عملیات شستشو می‌شود.

۳. ضد چروک (Crease Care): با انتخاب این عملکرد، به منظور جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها یا جدا کردن آنها از دیواره محافظه شستشو، چند دقیقه پس از آبگیری محفظه شستشو کمی تکان داده می‌شود. همینطور در آخرین دور آبکشی نیز به منظور بهبود فرآیند آبکشی عملیات تکان خوردن انجام می‌شود.

۴. برنامه مورد علاقه (Favorite): از این عملکرد برای ذخیره برنامه‌ای که معمولاً مورد استفاده کاربر قرار می‌گیرد استفاده می‌شود تا به راحتی با فشار دادن یک دکمه برنامه مورد نظر انتخاب شود. پس از انتخاب برنامه مورد نظر و تنظیمات آن دکمه "Favorite" را ۳ ثانیه فشار دهید تا صدایی شنیده شود. در این زمان برنامه مورد نظر با موقیت ذخیره شده است. اگر با فشار دادن دکمه "Favorite" برنامه ذخیره شده اجرا نشد، مستقیماً برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۵. پایان با تاخیر (Pre Delay): در زمان استفاده از عملکرد پایان با تاخیر:

◆ وقتی دکمه پایان با تاخیر (Pre Delay) را برای اولین بار فشار می‌دهید، نمایشگر "3:00" را نشان می‌دهد. با هر بار فشردن این دکمه یک ساعت دیگر به زمان تاخیر افزوده خواهد شد (حداکثر تا 19:00).

◆ اگر می‌خواهید عملکرد پایان با تاخیر را لغو کنید دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید یا دکمه "Pre Delay" را آن قدر فشار دهید تا به حداکثر زمان تاخیر برسد و سپس با فشار دادن مجدد غیرفعال شود. پایان با تاخیر به معنای زمان تاخیر بین عملیات پیش‌شستشو تا پایان شستشو است.

◆ عملکرد پایان با تاخیر را باید بعد از انتخاب برنامه و پیش از فشار دادن دکمه شروع/توقف (Start/Pause) اجرا نمایید.

۶. تمیز کردن محفظه شستشو (Tub Clean): این برنامه از حداکثر مقدار آب، بیشترین میزان دمای آب و بالاترین سرعت برای تمیز کردن محفظه شستشو و از بین بردن باکتری‌ها استفاده می‌کند.

۷. عملکرد قفل کودک (Child Lock): برای فعل کردن عملکرد قفل کودک باید دکمه "پایان با تاخیر" (Pre Delay) را در حالی که ماشین در حال کار است به مدت سه ثانیه نگه دارید.

◆ در صورت فعل شدن، همه دکمه‌ها غیر از دکمه روشن/خاموش (Power) قفل خواهند شد.


◆ وقتی عملکرد قفل کودک فعل شد روی نمایشگر علامت مربوط به قفل کودک روشن می‌شود و علامت "CL" شروع به چشمک زدن می‌کند.

◆ وقتی شستشو به اتمام رسید یا وقتی دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید یا وقتی صفحه نمایش خطایی را نشان دهد قفل کودک غیرفعال نخواهد شد، این عملکرد باید به صورت دستی غیرفعال شود. وقتی ماشین را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش (Power) روشن می‌کنید، در صورتی که عملکرد قفل کودک فعل

- باشد (علامت Cl روی صفحه نمایش نشان داده شود) برای غیرفعال کردن آن باید دکمه "Pre Delay" را سه ثانیه فشار دهید و سپس به کار کردن با ماشین ادامه دهد.
۸. عملکرد افزودن لباس: اگر می خواهید در حین اجرای برنامه شستشو لباسی را اضافه کنید، لطفاً دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا برنامه شستشو متوقف شود.
- ◆ بعد از حدود ۵ ثانیه، صدای باز شدن قفل درب شنیده می شود و همچنین علامت قفل درب از صفحه نمایش محو می شود سپس شما می توانید درب را باز کنید.
- ◆ لباس مورد نظر را به محفظه شستشو اضافه کنید (مراقب باشید لباس ها لای درب گیر نکنند، این مسئله باعث ایجاد نشتی یا خطأ در عملکرد ماشین می شود).
- ◆ لطفاً درب ماشین را به زور باز نکنید چون ممکن است به ماشین صدمه وارد شود و مشکل اینمی ایجاد کند.
- ◆ اگر هنگامی که کف و آب زیادی داخل محفظه شستشو وجود دارد درب ماشین باز شود، آب و کف از ماشین خارج می شود و باعث کشیش شدن محیط اطراف ماشین می شود.
- ◆ وقتی محفظه شستشو در حال چرخش است، خطر بالا بودن دمای آب، بیشتر از 45°C وجود دارد و همچنین مقدار زیادی آب داخل محفظه شستشو قرار دارد. در این موقع درب ماشین نباید به زور باز شود، اگر می خواهید درب ماشین را باز کنید لطفاً از دستورالعمل های زیر استفاده کنید:
- (۱) صبر کنید تا محفظه شستشوی داخلی از حرکت باشد.
- (۲) صبر کنید تا دمای آب داخل محفظه شستشو تا دمای زیر 45°C خنک شود. اگر می خواهید هنگامی که دمای آب بالاتر از 45°C است درب ماشین را باز کنید، لطفاً ماشین را خاموش کنید و بعد از ۵ دقیقه درب ماشین را باز کنید.
- (۳) وقتی مقدار آب زیادی داخل محفظه شستشو وجود دارد، لطفاً ماشین را خاموش و مجدد روشن کنید و دکمه آبگیری (چرخش) "Speed" را فشار دهید تا آب از داخل محفظه شستشو تخلیه شود و سپس درب را باز کنید.
- ◆ اگر به طور غیر عادی به مدت دو دقیقه برق برود، شما می توانید درب ماشین را باز کنید. در حین انجام برنامه شستشو، شرایط لازم برای باز کردن درب عبارت است از سطح آب زیر لاستیک درب، دمای آب کمتر از 45°C و سرعت چرخش صفر؛ دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید، صبر کنید تا علامت قفل از روی صفحه نمایش محو شود و سپس درب را باز کنید. هنگام بستن درب قسمت وسط دستگیره درب را فشار دهید.
- ◆ دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به کار کند، یک صدای کلیک شنیده می شود، که صدای قفل شدن درب است و خطای دستگاه نیست. اگر خطای "dE" اتفاق بیفتد، لطفاً با دست درب را فشار دهید و بیندید. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را دو بار فشار دهید تا ماشین به کار کردن ادامه دهد. ۹. وارد شدن سریع به عملکردها: ماشین را روشن کنید، دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید، مستقیماً دکمه های عملکرد زیر را فشار دهید (نیازی به چرخاندن گردونه انتخاب برنامه نیست).
- ◆ دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا مستقیماً به حالت شستشوی استاندارد وارد شوید.
- ◆ با فشار دادن دکمه سرعت آبگیری "Speed" ماشین وارد حالت "قطع آبگیری(خشک کردن)" می شود (شما می توانید سرعت آبگیری (چرخش دور خشک کن) را انتخاب کنید)، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به کار کند.
- ◆ با فشار دادن دکمه آبکشی "Rinse" ماشین وارد حالت آبکشی و آبگیری (چرخش) "Rinse+Spin" می شود (شما می توانید تعداد دفعات آبکشی را انتخاب کنید)، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا ماشین شروع به کار کند.
۱۰. حافظه ماشین هنگام قطع شدن برق: وقتی بعد از گذشت مدتی از قطع شدن برق، مجدداً برق وصل می شود، ماشین فرایند شستشو را از لحظه قطع شدن برق ادامه می دهد.
۱۱. خاموش شدن به طور اتوماتیک: بعد از اتمام یک برنامه کامل شستشو، ماشین بعد از ۱۲۰ ثانیه به طور اتوماتیک خاموش می شود.

نکات قابل توجه پیش از شستشو

۱. راهنمای شستشوی لباس ها
- ◆ لطفاً برچسب راهنمای شستشوی لباس را که جنس لباس و روش شستشو را بیان می کند برسی کنید.
۲. دسته بندی لباس ها
 - ◆ لطفاً لباس ها را بر اساس جنس آن ها دسته بندی کنید. لباس هایی از یک جنس را با هم بشویید زیرا لباس ها با جنس های مختلف به دمای آب متفاوت، سرعت آبگیری متفاوت و روش شستشوی متفاوتی نیاز دارند. لطفاً لباس های رنگی را از لباس های سفید جدا کنید و لباس هایی از جنس پارچه های رنگ شده را از لباس های کتان جدا کنید، در غیر اینصورت لباس های سفید رنگ می گیرند. در صورت امکان لباس های خیلی کثیف را با لباس هایی که کمی کثیف هستند نشویید.
 - ◆ میزان کثیفی (زیاد، متوسط، کم): لباس ها را بر اساس میزان کثیفی آن ها دسته بندی کنید و بشویید.
 - ◆ رنگ (سفید، رنگ های روشن، رنگ های تیره): لباس ها را بر اساس رنگ آن ها دسته بندی کنید و بشویید.
 - ◆ پارچه های مخلص (پارچه هایی که الیاف اپریز آن ها به آسانی جدا نمی شود، پارچه هایی که الیاف/پرز آن ها به آسانی جدا می شود): لباس ها را بر اساس جنس آن ها دسته بندی کنید و بشویید.
 ۳. نکته ها
 - ◆ وقتی که لباس های بزرگ و کوچک را با هم می شویید، ابتدا لباس های بزرگ را داخل محفظه شستشو قرار دهید ضمن این که این لباس های بزرگ باید کمتر از نیمی از کل بار لباس ها باشند. لطفاً لباس ها را به صورت تکی نشویید چون ممکن مشکل عدم تعادل را بوجود بیاورند لطفاً یک یا دو مورد مشابه اضافه کنید.
 - ◆ لباس های کوچک مانند جوراب های نازک یا دستمال ها باید برای شستشو در داخل کیسه توری قرار داده شوند. قبل از شستن لباس های زیری که حلقه های فلزی دارند لطفاً حلقه های فلزی را از لباس جدا کنید. اگر اجرام این کار مشکل است، لطفاً لباس های زیر را در داخل کیسه توری قرار دهید تا از قرار گرفتن احتمالی لباس زیر یا حلقه فلزی آن در درز بین محفظه شستشوی داخلی و محفظه شستشوی بیرونی جلوگیری شود.
 - ◆ لطفاً قبل از شستشو جیب لباس ها را برسی کنید و مطمئن شوید که چیزی داخل آن ها وجود ندارد. میخ، سنجاق سر، فندک، خودکار، سکه و کلید به ماشین لباسشویی شما و به لباس ها آسیب می رساند.
 - ◆ زیپ لباس ها را بیندید، دکمه ها و گیره ها را محکم کنید و کمربند های شل را گره بزنید و مطمئن شوید که لباس های دیگر توسط آن ها آسیب نمی بینند.
 - ◆ در ابتدا نقاطی از لباس که لکه های زیادی دارند، مانند یقه ها و سر آستین ها را جداگانه با کمی آب و ماده شوینده بشویید، این کار باعث می شود لباس ها تمیزتر شوند.
 - ◆ لاستیک دور درب را برسی کنید و مطمئن شوید چیزی در آن گیر نکرده باشد.
 - ◆ قبل از شستشو مطمئن شوید چیزی در داخل محفظه شستشو وجود ندارد.
 - ◆ لطفاً از ماده شوینده با کف کنترل شده استفاده کنید (مخصوصاً در مورد ماشین های لباسشویی که در آن ها درب جلو است).

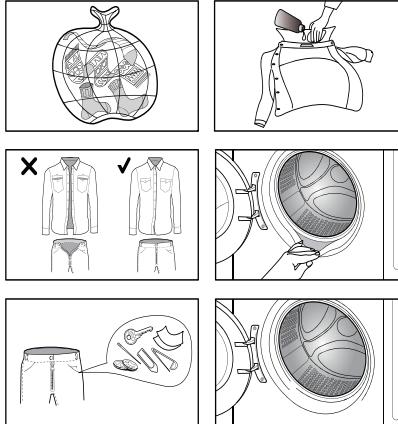

دلييل بروز وضعيت	وضعيت ماشين
برنامه شستشو در حال اجرا است. بين درب و لاستيک آن لباس گير گردد.	درب باز نمی شود.
ممکن است بوی لاستیک باشد چون بعضی از قطعات از لاستیک ساخته شده‌اند.	بویی احساس می شود.
ماشین‌های لباسشویی چرخشی هنگام کار کردن به آب کمی نیاز دارند.	هنگام شستشو و آبکشی آب کمی در ماشین وجود دارد.
آیا شیر آب باز شده است? آیا لوله آب ورودی بخ زده است؟ آیا فیلتر های شیر ها گرفته اند؟	آب وارد ماشین نمی شود.
اگر سطح آب کاهش پیدا کند، ماشین به طور اتوماتیک آب وارد می کند.	در میانه برنامه شستشو آب وارد ماشین می شود.
کنترل شود که آیا از ماده شوینده ای استفاده شده است که کف زیادی تولید می کند؟	در حین برنامه شستشو آب از ماشین خارج می شود.
اگر لباس ها در هنگام چرخش ماشین خارج از مرکز قرار بگیرند، زمان چرخش برای برطرف کردن این مساله افزایش می یابد.	زمان باقی مانده تغییر می کند.
کنترل شود که آیا کابل باور به بدنه ماشین برخورد می کند؟ آیا پیچهای حمل از ماشین جدا شده اند؟ (باید هنگام نصب باز شده باشند) آیا در داخل ماشین اشیائی مانند سکه یا سنجاق سر وجود دارد؟	هنگام چرخش صدای غیر عادی وجود دارد.
ماشین بعد از قطع شدن برق از کار کردن می ایستد. وقتی برق وصل می شود و ماشین همچنان نمی تواند به کار کردن ادامه دهد، لطفاً دکمه روشن/خاموش (Power) را فشار دهید و برنامه شستشو را مجددا تنظیم کنید.	ماشین بعد از قطع شدن برق کار نمی کند.

مشکل	نکاتی که باید کنترل شوند	راه حل
ماشین شروع به کار نمی‌کند	<ul style="list-style-type: none"> * کنترل شود که آیا دکمه روش/خاموش (Power) یا دکمه شروع/توقف (Start/Pause) فشار داده شده شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهد. * آیا دو شاخه از برق جدا شده است؟ * آیا برق رفته است؟ * کنترل شود آیا محافظ جریان برق قطع شده است؟ 	<ul style="list-style-type: none"> * پیچ های حمل را باز کنید. * ماشین را روی یک سطل ثابت قرار دهید. * لطفاً منتظر بمانید تا برق وصل شود. * محافظ جریان را وصل کنید.
چرخش صفحه نمایش خطای "UE" را نمایش می‌دهد	<ul style="list-style-type: none"> * کنترل شود که آیا پیچ های حمل بار شده اند؟ * آیا ماشین بطور ثابت قرار گرفته است؟ * آیا لامس ها خلیق کوچک و سبک هستند؟ * آیا مهره های قفل پایه ها زیر بدنه محکم شده اند؟ 	<ul style="list-style-type: none"> * مهره های قفل پایه ها را زیر بدنه محکم کنید.
ورود آب صفحه نمایش خطای "IE" را نمایش می‌دهد	<ul style="list-style-type: none"> * کنترل شود که آیا شیر آب بسته است؟ * آیا آب قطع است یا فشار آب خلیق کم است؟ * آیا لوله های ورود آب بخ زده اند؟ * آیا فیلتر های شیرها بسته هستند؟ 	<ul style="list-style-type: none"> * شیر آب را باز کنید. * منتظر بمانید تا آب وصل شود یا فشار آن بیشتر شود. * از آب گرم برای باز کردن بخزدگی لوله ها استفاده کنید. * فیلتر های شیرها را خارج کنید و آنها را تمیز کنید.
خروج آب صفحه نمایش خطای "OE" را نمایش می‌دهد	<ul style="list-style-type: none"> * آیا لوله خروج آب در ارتفاع بالایی قرار دارد؟ * آیا لوله خروج آب بخ زده است؟ * آیا لوله خروج آب مسدود است؟ * آیا راه تخلیه آب کف زمین مسدود است؟ 	<ul style="list-style-type: none"> * لطفاً ارتفاع لوله خروج آب را مجدداً تنظیم کنید و مطمئن شوید که ارتفاع آن از یک متر بیشتر نباشد. * از آب گرم برای باز کردن بخ زدگی لوله ها استفاده کنید. * اجسام و مواد خارجی را از لوله خارج کنید و لوله را لایروبی کنید. * راه تخلیه آب کف زمین را تمیز کنید.
مشکل درب صفحه نمایش خطای "DE" را نمایش می‌دهد	<ul style="list-style-type: none"> * آیا هنگام شروع به کار ماشین به خوبی بسته شده است؟ 	<ul style="list-style-type: none"> * مطمئن شوید درستی بسته شده باشد.
گرم کن ماشین کار نمی‌کند صفحه نمایش خطای "tE" را نمایش می‌دهد	<ul style="list-style-type: none"> * لطفاً دو شاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	
آب بدون توقف وارد ماشین می‌شود صفحه نمایش خطای "FE" را نمایش می‌دهد	<ul style="list-style-type: none"> * این مساله به علت مشکل در شیر برقی ورود آب یا حسگر سطح آب اتفاق می‌افتد. 	<ul style="list-style-type: none"> * شیر آب را بیندید، دو شاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
محفظه شستشو نمی‌چرخد صفحه نمایش خطای "LE" یا "CE" را نمایش می‌دهد	<ul style="list-style-type: none"> * لطفاً دو شاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	
کف زیادی وجود دارد	<ul style="list-style-type: none"> * کنترل شود که آیا از مقدار ماده شوینده بیش از حد اضافه شده است؟ * کنترل شود که آیا ماده شوینده با کف کنترل شده استفاده شده است که برای ماشین های لیاسشویی درب کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> * از جلو مناسب هستند؟

مشکل	نکاتی که باید کنترل شوند	راه حل
مشکل در حسگر سطح آب صفحه نمایش خطای "PE" را نمایش می دهد	ممکن است حسگر سطح آب از محل خود افتاده باشد. ممکن است شیلنگ حسگر سطح آب مسدود شده باشد یا فشار زیادی روی آن باشد.	* لطفاً دو شاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
رفتن برق صفحه نمایش خطای "PF" را نمایش می دهد	هنجامی که برق می رود و مجدداً وصل می شود، دکمه زوشن/خاموش (Power) را فشار دهید، صفحه نمایش عبارت "PF" را نمایش می دهد که به این معنی است که برق قطع برق ادامه می دهد و شستشو تا پایان برنامه ادامه پیدا میکند.	* هنگامی که برق می رود و مجدداً وصل می شود، دکمه زوشن/خاموش (Power) را فشار دهید، صفحه نمایش عبارت "PF" را نمایش می دهد که به این معنی است که از لحظه قطع برق ادامه می دهد و شستشو تا پایان برنامه ادامه پیدا میکند.

مشخصات محصول

نام مدل	GWM-M730W(T)
ظرفیت شستشو	7 Kg
ظرفیت آنگرمی (چرخش)	7 Kg
ولتاژ اسمی	220-240V~, 50Hz
توان اسمی شستشو	150 W
توان اسمی آنگرمی (چرخش)	320 W
توان اسمی گرم کن	1500 W
حد اکثر توان اسمی	1650 W

* مشخصات، تصویر و ویژگی‌های ماشین ممکن است بدون اطلاع قبلی برای بهبود محصول تغییر داده شوند.

برگه محصول - مقررات کمیسیون (اتحادیه اروپا) شماره 1061/2010

	Gplus	مشخصات مدل سازنده
کیلوگرم	GWM-M730W(T)	ظرفیت اسمی
	7.0	رده بازدهی انرژی
	A+++	برندۀ جایزه "EU Ecolabel Award" تحت مقررات شماره (EC) 66/2010
کیلووات ساعت / سال	152	صرف انرژی X کیلووات ساعت در سال، بر اساس 220 دوره شستشوی استاندارد برای برنامه های کتان 60 و 40 درجه سانتیگراد در بار کامل و بار نیمه و صرف هالت توان پایین (low power) . صرف انرژی واقعی بستگی به نحوه استفاده از دستگاه دارد.
		صرف انرژی
کیلووات ساعت	0.52 1.19 0.41	برنامه کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد در بار کامل برنامه کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد در بار نیمه برنامه کتان 40 درجه سانتیگراد استاندارد در بار نیمه
وات	0.60	توان صرفی وزنی در حالت خاموش و حالت روشن مانده
لیتر / سال	11000	صرف آب X لیتر در سال، بر اساس 220 دوره شستشوی استاندارد برای برنامه های کتان 60 و 40 درجه سانتیگراد در بار کامل و بار نیمه . صرف آب واقعی بستگی به نحوه استفاده از محصول دارد.
	B	رده قابلیت آبگیری (X) در محدوده G (کمترین قابلیت آبگیری) تا A (بیشترین قابلیت آبگیری)
دور بر دقیقه	1200	بیشترین سرعت چرخش برای برنامه کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد در بار کامل با برنامه کتان 40 درجه سانتیگراد استاندارد در بار نیمه، هر کدام که کمتر باشد و مقدار رطوبت باقیمانده از برنامه کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد در بار کامل یا برنامه کتان 40 درجه سانتیگراد در بار نیمه، هر کدام که بیشتر باشد.
%	51	برنامه های کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد و کتان 40 درجه سانتیگراد استاندارد همان برنامه های شستشوی استانداردی هستند که اطلاعات برگه مشخصات محصول و برچسب انرژی به آن اشاره دارد. این برنامه ها برای شستشوی البسه کتان چرک معمولی مناسب بوده و کار آمدترین برنامه ها برای صرف ترکیبی آب و انرژی هستند.
Cotton 40°C, 60°C+ Intensive+ Rinse 2+ 1200 RPM+ Soak (Deactivate)		زمان برنامه
دقیقه	252	برنامه کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد در بار کامل
دقیقه	249	برنامه کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد در بار نیمه
دقیقه	250	برنامه کتان 40 درجه سانتیگراد استاندارد در بار نیمه
دقیقه	1	مدت زمان حالت روشن مانده (Tl)
dB(A)	60/75	انتشار نویه هوایی آکوستیکی طی مرحله شستشو و آبگیری دورانی برای برنامه کتان 60 درجه سانتیگراد استاندارد در بار کامل، بر حسب dB(A) re 1pW به نزدیکترین عدد صحیح گرد شده باشد؛ (از زمان ابلاغ درج اجباری آن از جانب سازمان ملی استاندارد ایران)؛ ایستاده

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدنیران

۳۷۷۴۰۲۷۶	بناب
۰۲۱۸۴۷۳۳	تبریز
۳۲۴۴۳۷۵۰	خرسون شهر
۴۲۲۲۸۵۵۹	سراب
۳۲۸۱۱۷۸۶	سینهند
۴۲۴۲۰۲۰۲	شہبستان
۳۷۶۲۹۹۴۹	عجبشیر
۴۴۴۰۰۴۴۷	کلیبر
۳۷۲۲۸۵۲۷	مراغه
۴۲۲۷۷۶۸۵	مرند
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۵۲۲۳۸۱۵۳-۵۲۲۲۰۰۲۲	میانه
۴۲۰۴۷۵۰۵	هادی شهر

آذربایجان غربی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان غربی
۰۲۱۸۴۷۳۳	ارومیه
۴۶۲۴۲۸۵۳-۴۶۲۴۲۹۱۳	بوکان
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۳۶۴۴۴۵۰۸-۳۶۳۵۶۲۰۸	خوی
۳۵۲۴۳۷۵۸	سلماس
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۴۲۲۰۰۵۹۴-۴۲۲۴۱۳۵۴	مهاباد
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۳۵۶۲۱۳۲۲-۳۵۶۲۴۲۵۵	نقدة

بوشهر

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان بوشهر
۳۴۲۲۱۷۳۲	برازجان
۳۳۱۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بوشهر

تهران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان تهران
----------	-------------

چهارمحال و بختیاری

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان چهارمحال و بختیاری
----------	--------------------------

اردبیل

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اردبیل
۰۲۱۸۴۷۳۳	اردبیل
۳۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار
۳۲۷۸۵۶۶۲-۳۲۷۷۳۵۱۹	پارس آباد مغان
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۳۲۶۴۴۳۱۱	گرمی
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر

اصفهان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان اصفهان
۰۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۴۵۳۰۰۰۷	شاهین شهر
۵۳۲۲۴۸۶۹	شهرضا
۵۵۴۳۳۳۷	کاشان
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۵۷۴۵۰۰۰۳-۵۷۴۲۸۹۸۹	گلپایگان
۵۲۴۱۶۰۳۰	مبارکه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۷۲۷۲۰۶	نجف آباد
۳۲۶۷۹۶۴۶	فولادشهر

البرز

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان البرز
----------	-------------

ایلام

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان ایلام
۰۲۱۸۴۷۳۳	ایلام
۳۲۲۲۹۷۱۱	ایوان
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۳۳۷۲۹۶۶۸	دهران

آذربایجان شرقی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان آذربایجان شرقی
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۴۶۵۹۸۷	امیدیه
۰۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۰۴۶۲۱۲۱۱-۰۴۶۲۳۸۸۶	ابده
۰۵۳۳۲۱۲۰۵-۰۵۳۳۰۰۲۱	آبادان
۰۵۲۷۲۴۰۲۰-۰۵۲۸۲۲۳۱۱	بهبهان
۰۴۲۲۲۸۳۳-۰۴۲۲۳۷۳۹۹	دزفول
۰۴۳۵۰۴۱۵-۰۴۳۵۳۹۱۵۸	رامهرمز
۰۵۳۷۷۲۷۴۵۰	شادگان
۰۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دایال
۰۳۶۲۱۱۳۲۱	شوستر
۰۵۲۳۴۲۴۴۵	ماهشهر

زنجان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان زنجان
۰۳۵۲۷۷۱۱	اهبر
۰۳۴۲۰۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۰۲۱۸۴۷۳۳	زنجان

سمنان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سمنان
۰۲۱۸۴۷۳۳	سمنان
۰۳۲۲۰۰۹۶۷	شاهروド
۰۳۴۲۰۰۵۳	گرممسار

سیستان و بلوچستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان سیستان و بلوچستان
۰۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر
۰۳۲۲۰۰۱۰۰	زابل
۰۲۱۸۴۷۳۳	زاهدان
۰۳۷۶۲۴۷۱۹	سروان
۰۳۷۴۱۵۰۰۵۰	چابهار

فارس

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان فارس
۰۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۰۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۰۴۴۳۶۲۶۸۸	آباده
۰۳۶۷۸۳۰۰۶	بیضاء

خراسان جنوبی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان جنوبی
۰۳۲۷۷۶۶۰	بشرویه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بیرجند
۰۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۰۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس

خراسان رضوی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان رضوی
۰۵۵۴۰۰۸۱	بردسکن
۰۵۴۵۳۹۰۰	تایباد
۰۵۲۵۲۴۱۱	تربت جام
۰۵۲۳۱۴۷۷۷-۰۵۲۲۳۰۰۱	تربت حیدریه
۰۴۵۲۰۰۹۳	جوین
۰۵۴۲۱۱۳۸۴	خواف
۰۴۴۲۵۸۵۵	سبزوار
۰۳۴۵۲۵۹۰	سرخس
۰۳۴۶۲۴۷۲۹	فریمان
۰۴۷۲۴۴۵۱۵	قوچان
۰۵۵۲۲۳۸۵۵	کاشمر
۰۳۸۳۲۵۸۵۸	گلیهار
۰۵۷۲۵۲۹۷۶	گناباد
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۰۴۳۳۰۰۳۰۰-۰۴۲۲۴۹۵۰-۰۴۲۶۳۲۳۱۱	نیشابور

خراسان شمالی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خراسان شمالی
۰۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۰۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۰۲۱۸۴۷۳۳	بجنورد
۰۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۰۳۲۵۰۰۹۹۰	گرمه

خوزستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان خوزستان
----------	---------------

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۲۱۸۴۷۳۳	گرمانشاه
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
کهکیلویه و بویراحمد	
۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کهکیلویه و بویراحمد
۳۲۲۶۳۸۳۳	دهدشت
۳۲۲۲۶۵۵۶	گچساران
۰۲۱۸۴۷۳۳	پاسوج

گلستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گلستان
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۳۴۵۲۹۵۲۰	آقلاء
۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر ترکمن
۳۴۳۶۳۶۷۷۲	بندر گز
۰۲۱۸۴۷۳۳	گرگان
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۳۲۲۲۵۱۱۱	گنبد کاووس
۳۵۲۲۹۴۵۵	مینودشت

گیلان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان گیلان
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۴۴۵۴۳۲۰۵	بندر انزلی
۴۲۸۲۷۶۶۶	بندر کیا شهر
۴۴۲۵۳۵۳۲	تالش
۴۲۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبار
۳۴۴۲۰۸۷۱ - ۳۴۴۲۷۹۷۷	خمام
۳۴۶۷۳۴۴۲۴	رستم آباد رو دیار
۰۲۱۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوان شهر
۳۴۶۲۲۹۹۸	رو دیار
۴۲۶۱۷۰۲۰	رو در
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۳۲۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۴۷۲۰۳۱۰ - ۳۴۷۲۶۹۸۱	فونم
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای

۵۴۴۴۵۷۴۷ - ۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۵۳۵۴۸۲۵۹	داراب
۰۲۱۸۴۷۳۳	شیزار
۳۸۷۳۶۵۶۵	فیروز آباد
۴۲۲۲۷۰۱۷	کازرون
۵۲۴۵۱۳۷۵ - ۵۲۳۳۶۴۶۷	لار
۳۴۳۳۶۲۹	مرودشت
۴۲۵۲۴۶۹۲	نور آباد ممسنی
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز

قزوین

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قزوین
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاقسستان
۰۲۱۸۴۷۳۳	قزوین

قم

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان قم
----------	----------

کردستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کردستان
۳۸۲۳۴۷۰۹	بیجار
۳۶۲۳۸۸۸۱	سقز
۰۲۱۸۴۷۳۳	سنندج

کرمان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمان
۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۳۲۳۱۶۶۳۱	چیرفت
۳۴۲۲۶۷۵ - ۳۴۲۹۰۶۲۶	رفسجان
۳۲۴۲۱۵۶۸	زند
۴۲۲۰۱۶۹۸ - ۴۲۳۳۷۷۷۶	سیرجان
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک
۰۲۱۸۴۷۳۳	کرمان

کرمانشاه

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان کرمانشاه
۴۵۲۲۱۲۸۲	اسلام آباد غرب
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه

فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش محصولات خانگی شرکت گلدیران

۰۲۱۸۴۷۳۳	اراک
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۴۵۴۴۰۵۸۹	زرندیه
۳۲۸۴۲۱۵۱ - ۴۲۲۲۰۹۰۰	ساوه
۴۳۲۴۲۱۰۳ - ۴۳۲۳۲۱۲۱	محلات

هرمزگان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان هرمزگان
۴۴۲۲۲۴۴۰	بستک
۰۲۱۸۴۷۳۳	بندرعباس
۳۵۴۴۲۴۲۵۰	حاجی اباد
۳۵۲۵۹۰۴۸	قشم
۴۴۴۶۶۶۷۴	کیش

همدان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان همدان
۳۳۱۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۴۹۲۴۲۳۸	توپیسرکان
۳۵۲۲۲۸۰۵	کبودر آهنگ
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۳۲۲۱۵۸۸	نهاوند
۰۲۱۸۴۷۳۳	همدان

یزد

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان یزد
۳۲۸۲۱۶۳۲	ابرکوه
۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۳۲۲۳۰۹۱۳	میبد
۰۲۱۸۴۷۳۳	یزد

لرستان

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان لرستان
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۶۲۷۹۰۶ - ۴۲۴۶۰۹۲۲ - ۴۲۶۲۲۵۷۵	بروجرد
۳۲۲۲۱۱۸۹	پلدختر
۰۲۱۸۴۷۳۳	خرم آباد
۴۳۲۳۵۰۹۹	دورود
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت

مازندران

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مازندران
۳۲۳۵۰۲۵	امیرکلا
۴۴۱۵۴۹۹۴ - ۴۳۰۸۳۶۵۹	آمل
۳۲۲۷۶۴۴۴ - ۳۲۲۹۲۱۴۳	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ - ۳۵۲۸۴۲۱۱	بابلسر
۳۴۵۲۱۶۹۵ - ۳۴۵۵۱۹۵۱	بهشهر
۵۴۲۳۱۰۰۱ - ۵۴۲۸۰۲۶۷ - ۵۴۲۳۴۱۴۵	تنکابن
۴۲۵۴۸۴۴۸ - ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۲۲۴۰۲۶	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۵۵۲۵۰۹۶۸	رامسر
۴۴۵۴۲۷۴۸ - ۴۴۶۵۰۳۴۹	رویان
۰۲۱۸۴۷۳۳	ساری
۴۴۸۶۸۵۳۹	سرخورده
۴۲۴۲۳۹۷۱	سوادکوه
۵۴۶۷۴۴۴	عباس آباد تنکابن
۳۵۶۵۱۴۵۱	فریدونکنار
۴۲۰۸۱۳۹۷ - ۴۲۰۴۰۲۶۵	قائم شهر
۵۲۶۲۸۰۷۲	کلاردشت
۴۴۷۳۱۱۸۲ - ۴۴۷۴۱۴۱۱	محمود آباد
۳۴۷۲۵۷۲۲ - ۳۴۷۳۱۶۵۰	نگاء
۵۲۳۳۸۴۸۵	نوشهر

مرکزی

۰۲۱۸۴۷۳۳	استان مرکزی
----------	-------------

یادداشت

یادداشت

Gplus

..... شماره سریال : GWM-M730W مدل :
GWM-M730T

شماره مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه کرده
و اطلاعات را در اختیار شرکت گلدنیران قرار دهید.



در صورت نیاز به یادگیری و مشاوره، اسکن نمایید.



www.gpluselectronics.com
[www.goldiran.ir \(021-84733\)](http://www.goldiran.ir)

P/NO: GPWMOML008-04