



WASHING MACHINE USER MANUAL

| دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی اکتا |



فهرست مطالب

1	اطلاعات فنی
2	نکات ایمنی
4	آماده سازی دستگاه
4	نصب دستگاه
9	علامی بین المللی روی لباسها
10	روش برطرف کردن لکه ها
13	قسمتهای مختلف دستگاه
19	طریقه استفاده
22	برنامه های شستشو
37	طریقه استفاده از شوینده
38	نگهداری و تمیز کردن
40	عیب یابی
41	پیغامهای خطا
43	نقشه برق

اطلاعات فنی

عرض 595 mm	ابعاد	به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	منبع برق
ارتفاع 850 mm		به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	مجموع مصرف برق
عمق 630 mm		به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	فیوز خودکار
لباس های پشمی و ظریف: 1 kg		لباس های نخی و کتان: حداکثر ظرفیت دستگاه الیاف مصنوعی: 2 kg	حداکثر میزان لباس

نکات ایمنی

- این لباس‌شویی تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است، از آن استفاده‌های نامتعارف نکنید.
- هرگونه تغییر در ساختار دستگاه خطرناک بوده و منجر به آسیب رسیدن به کاربر و دستگاه می‌شود.
- وزن دستگاه زیاد می‌باشد، بنابراین برای جابجایی و حمل آن باید اصول خاصی رعایت شود.
(مراجعه شود به بخش آماده سازی)
- افرادی که با عملکرد دستگاه آشنا نیستند باید با آن کار کنند.
- هرگونه تغییری در سیستم آب و برق دستگاه ممنوع می‌باشد.
- در هنگام نصب مراقب باشید که سیم برق در زیر دستگاه قرار نگیرد.
- قبل از استفاده برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه، همه وسائل بسته بندی و حفاظتی را خارج کنید، عدم انجام این کار منجر به وارد آمدن آسیب جدی به دستگاه می‌شود.
- اگر لباس‌شویی روی فرش یا موکت قرار دارد بایستی مطمئن شوید که هوا آزادانه در زیر آن جریان دارد.
- دستگاه باید به پریز دارای سیم اتصال به زمین متصل گردد.
- از اتصال چند دستگاه به یک پریز مشترک خودداری نمایید.
- در پایان کار با دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کرده و شیر آب را ببندید.
- با دستان مرطوب دوشاخه را به پریز متصل نکنید و یا آن را نکشید. برای جدا کردن دوشاخه هرگز سیم اتصال را نکشید، بلکه خود دوشاخه را گرفته و از پریز بکشید.
- تنها لباسهایی که قابلیت شستشو با لباس‌شویی را دارند بشویید و اگر در این مورد شک دارید به برقسب لباس و جدول علائم بین المللی روی لباسها مندرج در صفحه 9 مراجعه کنید.
- قبل از قرار دادن لباسها در دستگاه بررسی کنید که همه جیبها خالی باشند، زیرا اشیاء محکم یا نوک تیز مانند سکه، سوزن، میخ، یا حتی سنگ می‌توانند موجب وارد آمدن آسیب‌های جدی به دستگاه شوند.
- لباس‌های آلوده به مواد نفتی را با لباس‌شویی نشویید، بلکه ابتدا لکه‌ها را با مواد شوینده پاک کرده و صبر کنید تا لباسها کاملاً خشک شوند سپس آنها را با لباس‌شویی بشویید.

توجه داشته باشید که درب لباسشویی را تا لحظاتی پس از اتمام شستشو یا خاموش کردن نمیتوان باز نمود.

از قراردادن لباسها روی درب لباسشویی یا وارد کردن نیروی اضافی روی درب خودداری کنید.
پس از شستشوی پرده و پارچه های بلند، فیلتر خروجی را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تمیز کنید.

هرگز دستگاه را تعمیر یا باز نکنید و برای هر اقدامی به مرکز سرویس مشتریان مراجعه نمائید.
اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دید، تعویض آن باید بوسیله متخصص مرکز خدمات مشتریان انجام شود.

قبل از تمیز کردن و انجام هرگونه سرویسکاری دوشاخه را از پریز جدا کنید.
از قرار دادن دستگاه در مکانهای روباز و مريطوب خودداری کنید زیرا رطوبت در هنگام کار دستگاه موجب بروز خطر می گردد. همچنین از پاشیدن آب به قسمت کنترل پانل خودداری کنید.

تعمیر دستگاه فقط باید بوسیله تعمیرکار مجاز مرکز خدمات مشتریان انجام شود در غیر اینصورت منجر به وارد آمدن آسیب های جدی به دستگاه شده و ضمانت نامه آن نیز باطل می گردد.

برای شستشوی جوراب یا لباس های زیر از یک عدد کیسه نخی استفاده کنید به گونه ای که لباس ها در آن قرار داده و کیسه را گره بزنید.

برای تعمیر دستگاه فقط باید از قطعات اصلی استفاده شود.
اگر دستگاه را برای مدت طولانی نیاز ندارید حتماً دوشاخه را از برق کشیده و شیرهای ورودی آب را ببندید.




همچنین توصیه می شود که درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا هوا در داخل محفظه شستشو جریان داشته باشد.

آماده سازی دستگاه

- ابتدا دستگاه را از درون بسته بندی خارج نموده و کلیه فوم ها و دیگر اجزاء بسته بندی را از آن جدا کنید.
- لوازم همراه محصول را طبق لیست زیر کنترل کنید:

شیلنگ ورودی	دفترچه راهنمای کارت ضمانت، کارت راهنمای کاربری	درپوش پلاستیکی
		

- به هنگام نصب دستگاه برای جلوگیری از آسیبها ناشی از حمل و نقل، 3 عدد پیچ به همراه واشر لاستیکی در پشت بدنه نصب می شود که قبل از استفاده باید آن ها را جدا کرد، در غیر اینصورت در هنگام کار موجب تولید سر و صدا، لرزش شدید و خرابی دستگاه می گردد.
- پس از جدا کردن پیچ ها حتماً درپوش های پلاستیکی را در محل سوراخ ها قرار دهید.
- برای جابجایی دستگاه باید دوباره پیچ ها و واشرها را در جای خود قرار دهید، سپس آن را جابجا نمایید.

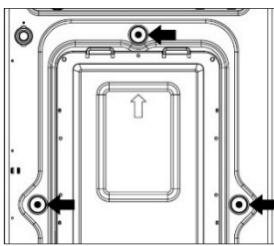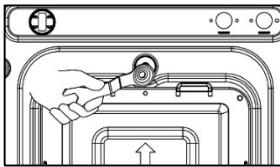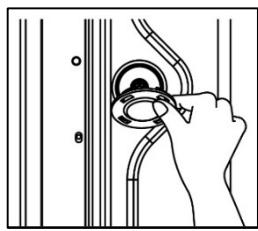موقعیت پیچ های حمل و نقل	پیچ ها را باز کنید	قرار دادن درپوش ها
		

نصب دستگاه

- پس از پیدا کردن مناسب ترین مکان برای قرار دادن دستگاه، سطح آنرا با استفاده از 4 پایه تنظیم شدنی تراز کنید.

■ در هنگام قرار دادن و تنظیم پایه ها مهره ها را به خوبی محکم کنید.



■ اگر دستگاه به خوبی نصب نشده و تراز نباشد، در هنگام کار کردن حرکت کرده و تولید صدا می کند و ممکن است آسیب ببیند.

روش تنظیم پایه های دستگاه

پایه های عقبی دستگاه را تا انتهای محکم نموده و مهره های قفل کن را به بدنه فیکس نمائید. محصول را در محل تعیینه شده قرار داده و پایه های جلوئی را طوری تنظیم کنید تا دستگاه کاملاً در محل خود به صورت قطری فیکس و تراز گردد سپس مهره قفل کن را زیر بدنه محکم کنید.

توجه: جهت اطمینان از اینکه دستگاه درست تراز شده است، قسمت فوقانی دستگاه را به جلو تکان دهید و مطمئن شوید که هیچگونه لقی وجود ندارد.

■ توصیه می شود دستگاه را در مکان های بسیار سرد قرار ندهید.

■ مقداری فضا در اطراف دستگاه در نظر بگیرید: چپ و راست 2 سانتیمتر و پشت 10 سانتیمتر



■ وجود هر گونه رطوبت احتمالی در دستگاه بدلیل تست عملکردی محصول توسط شرکت سازنده می باشد.


روش اتصال لوله های آب لباسشویی

در لباسشویی هایی که مجهز به دو ورودی آب هستند یکی را به شیر آب گرم و دیگری را به شیر آب سرد متصل کنید. در صورتی که تنها یک لوله آب وجود دارد آن را به ورودی آب سرد متصل کنید، در این موضع باید ورودی آب گرم مسدود شود یا از شیر یک به دو استفاده گردد.

- اگر از سیستم تقویت فشار آب ورودی استفاده می نمایید بایستی فشار ورودی آب دستگاه بصورت دستی تنظیم شود.


برای شیرهای آب معمولی

- 1) یقه لوله ورودی را پایین بکشید تا بتوانید رابط را از آن جدا سازید.
- 2) سپس 4 عدد پیچ اطراف رابط را آهسته باز کنید تا جاییکه براحتی به شیر آب متصل شود.
- 3) پس از آن پیچ های رابط را بیندید تا محکم به شیر متصل شود.
- 4) چسب دور رابط را باز کرده و قطعه پایین رابط را بپیچانید تا محکم شود.
- 5) یقه لوله ورودی را پایین کشیده و لوله ورودی را به شیر آب متصل کنید.
- 6) انتهای دیگر لوله ورودی را به ورودی دستگاه متصل کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

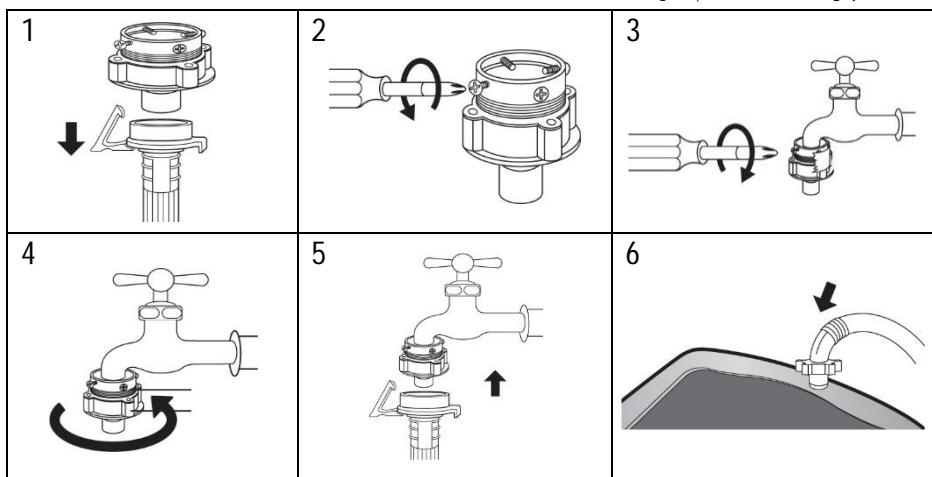


برای شیرهای آب سریچدار

- (1) لوله ورودی را به شیر آب ببندید بدین صورت که رابط را بدور شیر بپیچانید.
- (2) در صورت لزوم می توانید از رابط ورودی استفاده کنید.
- (3) انتهای دیگر ورودی آب را به لباسشویی متصل کرده و بچرخانید تا محکم شود.

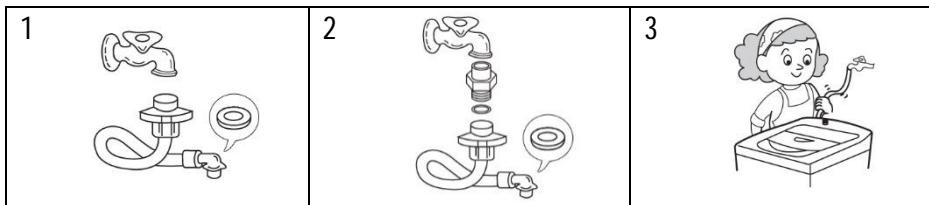

- پس از اتصال لوله ورودی شیر آب را باز کنید و اجازه دهید مقدار زیادی آب خارج شود تا اینکه رنگ آن شفاف شده و هیچگونه رسوبات و ناخالصی نداشته باشد.
- لوله تخليه را از پلاستیک لوازم جانبی خارج کرده و به خروجی تخليه موجود در پشت دستگاه متصل نمایید.
- لوله تخليه آب باید حداقل 60 سانتیمتر و حداکثر 100 سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد.
- در صورتی که لوله تخليه فاضلاب در نزدیکی دستگاه وجود ندارد، برای تخليه می توان نگهدارنده لوله را برروی لبه دستشویی یا سینک ظرفشویی قرار داد.
- توجه: سر لوله تخليه نباید در آب فرو رود، همچنین در صورت بلند کردن لوله تخليه طول آن نباید بیشتر از 150 سانتیمتر شود.

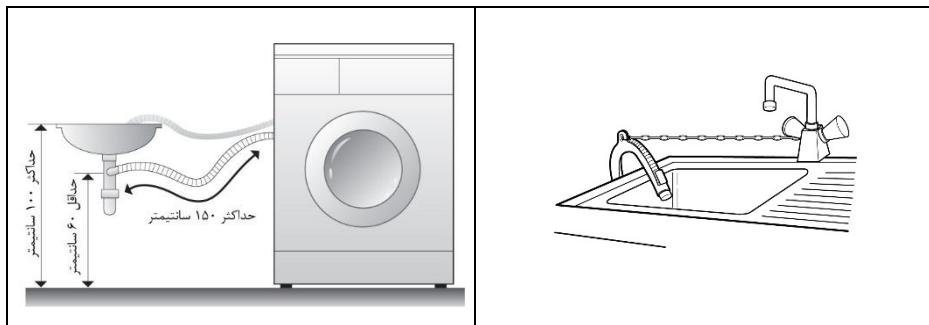

روش اتصال به برق

- مطمئن شوید که ولتاژ نوشته شده بر روی برچسب اطلاعات فنی (برچسبی که در پشت لباسشویی قرار دارد) با ولتاژ منزل شما مطابقت داشته باشد.
- پریزها و سیم های برق باید توانائی ارائه حداکثر بار الکتریکی را داشته باشند.
- پریز باید دارای سیم اتصال به زمین باشد.
- لباسشویی نباید با رابط یا سه راهی به پریز متصل شود.
- چنانچه پریز برق به سیستم ارت ساختمان متصل است دیگر نیازی به سیم ارت اضافی نمی باشد در غیراینصورت باید یک سیم ارت اضافی پشت دستگاه در بالای آن بسته شده و سر دیگر سیم به زمین (ارت) متصل شود. (این کار باید حتماً توسط سرویسکار مرکز مجاز خدمات مشتریان انجام شود)
- دوشاخه باید در محلی باشد که دسترسی به آن آسان باشد.

اطلاعات مفید

- صرفه جویی آب و برق در طی فرآیند شستشو:
- جمع آوری لباسها برای یکبار بارگیری کامل لباسشویی
- زیاد پرنکردن لباسشویی
- پیش شستشوی لباسهای بسیار کثیف
- کاهش مقدار پودر شوینده یا انتخاب برنامه های شستشوی سریع یا کوتاه برای لباس های کم چرک
- انتخاب مناسب دمای شستشو (فقط برای لباس های بسیار کثیف از 60 درجه سانتیگراد تجاوز کنید).
- بیش از مقدار مورد نیاز پودر شوینده استفاده نکنید.
- استفاده از مواد نرم کننده لباس ها را نرم تر و اتوی آنها را راحت تر می نماید.

علائم بین المللی روی لباسها

قبل از شستشوی لباسها به برچسب آنها توجه کنید. جدول زیر راهنمای علائم لباس ها می باشد.

	اتوکردن تا دمای حداکثر 100 درجه		شستشوی معمولی
	اتو نشود		شستشوی ملایم
	خشکشویی با استفاده از حلال		شستشو تا دمای حداکثر 95 درجه
	خشکشویی تنها با شوینده مایع و الكل خالص		شستشو تا دمای حداکثر 60 درجه
	خشکشویی تنها با استفاده از پرکلرید، شوینده مایع و الكل خالص		شستشو تا دمای حداکثر 40 درجه
	خشکشویی نشود		شستشو تا دمای حداکثر 30 درجه
	تصورت پهن شده خشک شود		شستشو با دست
	تصورت آوبخته خشک شود		با آب شسته نشود
	روی بند رخت خشک شود		شستشو با سفیدکننده در آب سرد
	با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت ملایم خشک شود		سفیدکننده اضافه نشود
	با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت پایین خشک شود		اتوکردن تا دمای حداکثر 200 درجه

روش برطرف کردن لکه ها

لکه ها و آلودگی های زیاد و سخت را باید با عملیات پیش شستشو یا خیساندن از بین برد. عملیات خیساندن، لکه بری لکه های پروتئینی مثل خون، شیر یا سبزه را آسانتر می کند. پیش شستشو به سست کردن آلودگی ها قبل از شستشو کمک می کند. جهت خیساندن لباس ها حتماً از آب و لرم استفاده کنید؛ آب داغ موجب تثییت شدن لکه ها می شود. سعی کنید لکه ها را همان زمانی که بوجود می آیند از بین ببرید.

قبل از برطرف کردن لکه ها ابتدا نوع لکه، مدت زمان ایجاد لکه، نوع لباس و اینکه آیا لباس رنگ ثابت است یا خیر را مشخص کنید. لکه ها را با آبسرد یا لرم تمیز کنید. هنگامی که نیاز به استفاده از سفید کننده است از مواد سفید کننده ای استفاده کنید که لباس را خراب نمی کند. بعضی از لکه ها را نمی توان تنها با لباسشویی از بین برد و نیاز به شستشو با دست نیز دارند، برای اینکار قبل از برطرف کردن هرگونه لکه ای با دست، ابتدا بر روی گوشه ای از لباس انجام دهید. (از گوشه لکه شروع کرده و به داخل آن نفوذ کنید، با این روش از وجود آمدن حلقه سیاه بدور لکه جلوگیری می شود).



چند روش از بین بردن لکه ها در زیر آورده شده است:

با استفاده از پارچه ضخیمی واکس را پاک کنید سپس زیر و روی لباس دوتکه کاغذ جذب کننده (Absorbent paper) قرار دهید و اتوی داغ را روی آن بگذارید.	واکس
با استفاده از پارچه نرم آغشته به الكل سفید لباس را تمیز کنید. مراقب باشید که لکه پخش نشود.	جوهر خودکار و امثال آن
اگر لباس قابلیت شستشو با مواد سفید کننده را دارد، به لباسشویی مقداری مایع سفید کننده اضافه کنید (به جدول و برنامه های شستشو مراجعه کنید) و یا قسمت کثیف لباس را در آب اکسیژنه بمدت 10 تا 15 دقیقه قرار دهید.	لکه های سیاه و کثیف
پارچه آغشته به محلول آب اکسیژنه را روی لکه قرار داده و با اتوی نسبتاً داغ اتو کنید.	علائم زرد ناشی از اتو
بر روی لکه آبلیمو و نمک ریخته و آنرا در آفتاب قرار دهید و سپس بصورت عادی بشویید.	علائم زنگ زدگی (ناشی از قسمتهای فلزی لباس)

<p>بر روی آن مقداری یخ قرار دهید و تا آنجا که ممکن است آدامس را جدا کنید، سپس با پارچه پنبه ای آغشته به استون (لاک پاک کن) آن را پاک کنید.</p>	آدامس
<p>رنگ های تازه را پاک کرده و با مواد خشک شویی متیل تربانتین تمیز کنید و بصورت عادی بشویید.</p>	رنگ روغنی
<p>هنگامی که رنگ هنوز تازه است با آبگرم آبکشی کرده و بصورت عادی بشویید.</p>	رنگ پلاستیک
<p>لکه های روی لباس های پشمی یا پنبه ای را می توان با استفاده از پارچه آغشته به آتو پاک کرد. لکه های روی لباس های ابریشمی نیاز به تری کلرواتیلن دارد.</p>	رزلب
<p>تکه ای کاغذ جذب کننده روی قسمت لکه دار قرار داده سپس پشت لباس را استون بمالید و مرتباً کاغذ را تعویض نمایید و این عمل را تا زمان از بین رفتن لکه ادامه دهید.</p>	لاک
<p>مقداری کره تازه روی لکه بمالید و مدتی آtra به حال خود رها کنید سپس با روغن تربانتین آن را پاک کنید.</p>	قیر
<p>کمی استون بر روی لکه بمالید سپس آن را در آبسرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید.</p>	لکه سیزه و چمن
<p>فوراً با آب سرد بشویید و اگر هنوز لکه باقیست آنرا در آب نمک بخیسانید و با صابون بشویید.</p>	خون
<p>آن را در آبسرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید. اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده شسته و با آبسرد آب بکشید.</p>	کاکائو / شکلات
<p>فوراً لباس را بطور عمودی در آب قرار دهید و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده و آبگرم (تا جائیکه جنس لباس اجازه می دهد) بشویید.</p>	قهقهه
<p>با آبسرد آبکشی کرده و بصورت عادی بشویید. اگر هنوز لکه باقیست با استون آنرا از بین ببرید.</p>	خامه/بستنی

عطر	قسمت مورد نظر را با سرکه سفید شسته و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با استون تمیز کرده یا آن را با شوینده آنزیم دار بخیسانید.
تخم مرغ	با شوینده آنزیم دار در آب سرد بخیسانید سپس آبکشی کرده و بصورت عادی بشویید.
میوه	فوراً با آبسرد آبکشی کنید، سپس کمی شوینده بر روی لکه ریخته و بصورت عادی بشویید.
گریس / روغن	قسمت لکه دار را ببروی کاغذ جاذب قرار دهید و از پشت آن تمیز کردن را شروع کنید، بدین صورت که با استون یا مایع خشک شویی تمیز کرده و بصورت معمولی بشویید.
کپک	با آبگرم و شوینده بشویید سپس روی آن آبلیمو ریخته و در آفتاب قرار دهید و بصورت عادی بشویید. اگر هنوز لکه باقیست و مشکلی برای لباس بوجود نمی آید از سفید کننده استفاده کنید.
لجن	لجنهای خشک را با مسوک جدا کنید و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با کمی شوینده آن را تمیز نموده و بصورت عادی بشویید.

قسمت های مختلف دستگاه

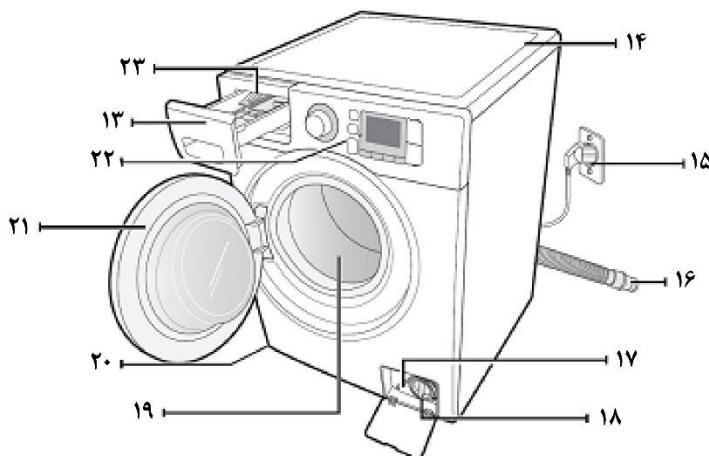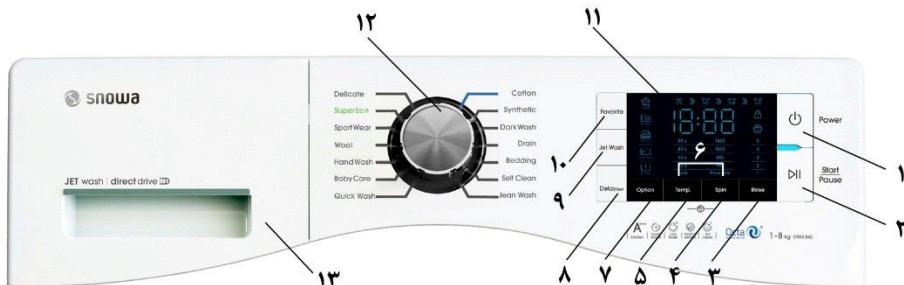

جهت روشن/خاموش کردن دستگاه بکار می رود.	دکمه Power	1
جهت شروع و توقف موقت چرخه شستشو استفاده می شود. هنگامی که در حین چرخه شستشو قصد تغییر برنامه را دارد ابتدا این دکمه را فشار داده، (در این زمان کلمه Pause بر روی نمایشگر ظاهر می گردد) سپس برنامه را تنظیم کرده و مجدداً این دکمه را فشار دهید.	دکمه Start/Pause	2

در همه برنامه ها، با فشار دادن این دکمه تعداد دفعات آبکشی قابل تنظیم است. این تعداد با توجه به برنامه ی انتخاب شده برای شستشو از ۱ تا ۵ قابل تنظیم می باشد.	Rinse	دکمه Rinse	3
جهت تنظیم سرعت خشک کن استفاده می شود. پس از انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر، این گزینه در پنج حالت Hold Rinse 400 800 1000 1400 قابل تنظیم می باشد.	Spin	دکمه Spin	4
جهت انتخاب این عملکرد دکمه Spin را دو بار فشار دهید تا چراغ Rinse Hold بر روی نمایشگر روشن شود. با انتخاب این عملکرد در انتهای برنامه پس از انجام آبکشی دستگاه وارد چرخه خشک کن نشده و لباسها در آب غوطه ور می شوند. جهت ادامه چرخه شستشو می بايست که مجدداً دکمه Spin را فشار دهید.	Rinse Hold		
در صورتی که بخواهید تنها از خشک کن دستگاه استفاده کنید، پس از زدن دکمه Power و نمایش عبارت Hi بر روی نمایشگر، قبل از نمایش --- با یک بار فشار دادن دکمه Spin و پس از آن با فشار دادن دکمه Start دستگاه وارد برنامه خشک کن می شود.	Spin Only		
جهت تنظیم درجه حرارت بکار می رود. درجه حرارت را می توانید از آبسرد تا ۹۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.	Temp	دکمه Temp	5
با فشار همزمان دکمه های Spin و Temp (به مدت ۳ ثانیه) در خلال کار، قفل کودک فعال شده و اگر بطور اتفاقی یکی از دکمه ها انتخاب شود تنظیمات دستگاه به هم نمی خورد (به غیر از دکمه Power). جهت خارج کردن دستگاه از این حالت مجدداً این دو دکمه را با هم فشار دهید. با این عملکرد می توان از دستکاری تنظیمات حین کار توسط کودکان جلوگیری نمود. برای تعییر برنامه، زمانی که دستگاه در حالت قفل کودک	Spin+Temp (قفل کودک)	دکمه Spin+Temp (قفل کودک)	6

<p>قرار دارد ابتدا دستگاه را از حالت قفل خارج کرده، سپس دکمه Start/Pause را فشار داده، برنامه را تغییر دهید و مجدداً دکمه Start/Pause را فشار دهید.</p> <p>توجه: هنگامی که دستگاه خاموش می شود عملکرد قفل کودک غیرفعال می گردد.</p>		
<p>با فشار مکرر این دکمه برنامه های جلوگیری از چروک (Easy Iron) و آبکشی شرعی (Islamic Rinse) و پیش شستشو (Pre Wash) قابل انتخاب هستند. این برنامه های انتخابی در کنار برنامه های شستشوی اصلی کار می کنند و ممکن است قابل انتخاب با برخی برنامه های شستشو نباشند.</p>	دکمه Option	7
<p>عملیات پیش شستشو است که اگر لباسها خیلی کثیف هستند از آن استفاده کنید. تنها برای لباسهای پنبه ای و الیاف مصنوعی استفاده می شود. با انتخاب این گزینه دستگاه یک شستشو و خشک کن اضافی را قبل از شستشوی اصلی انجام می دهد.</p>	Pre Wash	
<p>جهت جلوگیری از چروک شدن لباس ها در اثر فرایند خشک کن می توانید از این عملکرد استفاده کنید.</p>	Easy Iron	
<p>این آپشن فقط در برنامه های Cotton و Synthetic Sport Wear و Baby Care و Hand Wash قابل استفاده است.</p> <p>این برنامه پس از اتمام آبکشی های برنامه شستشو انجام می شود. در این برنامه هم زمان با عملیات آبکشی (بعد از نیمه پرشدن درام)، تخلیه و چرخش لباس ها انجام می گردد تا تمامی لباس ها در تماس با آب جاری باشند. پس از تخلیه شدن کامل آب از درام، آبگیری قطع شده و خشک کن آغاز می گردد.</p>	Islamic Rinse سیستم آبکشی شرعی	

<p>صرف کننده باید توجه داشته باشد در صورت استفاده از این آپشن زمان برنامه در حدود 16 تا 17 دقیقه افزایش می یابد. با انتخاب این عملکرد، به دلیل اضافه شدن مرحله آبکشی به برنامه، مقدار مصرف آب نیز افزایش می یابد.</p>		
<p>جهت تنظیم زمان تاخیر استفاده می شود. اگر قصد دارید که لباسشویی در زمان خاصی شروع به کار کند می توانید زمان مورد نظر را تنظیم کنید. این زمان از 2 تا 12 ساعت قابل تنظیم است. جهت تنظیم مدت زمان می بایست پس از روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر، دکمه Delay را فشار دهید تا به زمان مورد نظر بررسید سپس دکمه Start/Pause را فشار دهید.</p>	Delay	8
<p>با انتخاب این عملکرد، در حین شستشو آب داخل محفظه بر روی لباس پاشش می شود که این عملکرد در افزایش کیفیت شستشو تاثیر دارد. (لازم به ذکر است که این عملکرد در تعدادی از برنامه های شستشو به صورت پیش فرض فعال است)</p>	Jet Wash	9
<p>با استفاده از این کلید برنامه مورد علاقه ذخیره شده و در هر زمان قابل استفاده خواهد بود. برای ذخیره سازی برنامه مورد علاقه ابتدا این برنامه را به صورت دستی روی محصول تنظیم می کنیم سپس با نگه داشتن دکمه Favorite به مدت 3 ثانیه برنامه را مورد نظر در حافظه محصول ذخیره می شود. پس از خاموش و روشن کردن محصول با فشار دادن دکمه Favorite دستگاه در حالت کاری برنامه را ذخیره شده قرار می گیرد.</p>	Favorite	10
	صفحه نمایش	11

ولوم را چرخانده تا بر روی برنامه مورد نظر تنظیم شود با انتخاب برنامه چراغ مربوط به آن روشن می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب برنامه مناسب به قسمت برنامه های شستشو مراجعه کنید.	ولوم تنظیم برنامه های شستشو	12
کشوی حاپودری	13	
صفحه رو	14	
دوشاخ برق	15	
لوله تخلیه	16	
درب باز کن اضطراری	17	
پمپ تخلیه	18	
محفظه شستشو(درام)	19	
پایه های تنظیم شدنی	20	
درب دستگاه	21	
کنترل پانل	22	
اهرم آزادسازی جاپودری	23	

ویژگی های محصول


شستشوی مقرن به صرفه: با استفاده از این قابلیت لباسشویی عملیات شستشو را با حداقل انرژی انجام خواهد داد.

نانو سیلور: این لباسشویی دارای قابلیت نانو سیلور است بدین صورت که حمل کننده های لباس داخل درام دارای عنصر نقره می باشد و در خلال شستشو یون های نقره به داخل آب آزاد شده و موجب میکروب کشی و ضد عفونی شدن لباس ها تا 99/9 درصد می شود.

سیستم حباب ساز: با این تکنولوژی جدید در خلال شستشو میلیونها حباب در آب موجود در درام آزاد می شود که موجب بهتر حل شدن مواد شوینده و شستشوی بهتر لباس ها می شود.
صدای کم: این دستگاه قابلیت این را دارد که با سنجش مقدار لباس موجود عملیات شستشو را با کمترین صدای ممکن انجام دهد.

در باز کن اضطراری: در صورتی که درب محصول دچار مشکل شود و به صورت اتوماتیک باز نشود می توان از درباز کن اضطراری استفاده و در را به صورت دستی باز کرد.

- در شکل زیر محل جانمایی این درب باز کن اضطراری در کنار پمپ تخلیه نشان داده شده است. برای باز کردن درب، این تسمه را به سمت پایین بکشید تا درب باز شود.

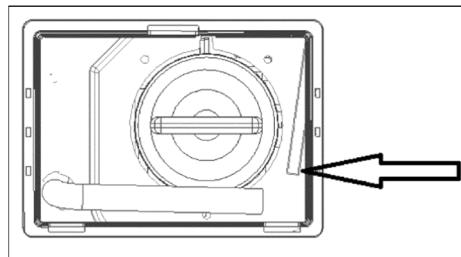


طريقه استفاده

هشدار: قبل از اولین استفاده توصیه می شود که یک بار لباسشویی را بدون لباس بر روی برنامه شستشوی سریع (Quick Wash) قرار دهید تا سیکل آن انجام گیرد، با اینکار از درست کار کردن و تمیز بودن آن مطمئن می شوید.

نکات ضروری قبل از شروع شستشو:

- مطمئن شوید که لوله ها بررسی متصل شده اند. شیر آب باید باز بوده و لوله آب در مکان مناسبی باشد.
- لباسها را بر اساس جنس آنها جدا کنید.
- قبل از انجام شستشو مطمئن شوید که جیب های لباس ها خالی باشد.
- پارگی لباسها را ترمیم کنید.
- زیپ ها، گیره ها یا قلاب های لباس ها را بیندید.
- لکه ها را پاک کنید.

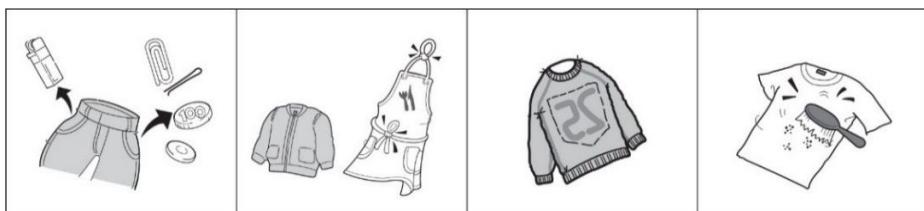

جدا سازی لباسها

جدا سازی لباسها باید بر اساس جدول زیر صورت پذیرد:

معیارهای جدا سازی البسه

بسیار کثیف / کثیفی متوسط / کثیفی پایین	میزان کثیفی
سفید / روشن / تیره	رنگ
پُرزده / غیر پُرزده	میزان پُرز

قراردادن لباس ها در لباسشویی

- لباس ها را به آرامی در دستگاه قرار دهید. لباس ها باید به راحتی در آب داخل محفظه شستشو حرکت کنند تا بهترین تمیزشدنگی و ضدچروکی انجام شود.
- به اندازه مناسب و کافی در دستگاه لباس بریزید. زیاد پرکردن و تنظیم نادرست دستگاه موجب کامل تمیز نشدن، چروک زیاد، ایجاد پرز زیاد و پارگی و خرابی لباس ها به علت کشیدگی و فشار زیاد به لباس و لرزش محصول می گردد.
- لباس های کوچک و بزرگ را با هم در یک چرخه قرار دهید تا لباسشویی بالانس شود. بالانس نبودن لباسشویی موجب لرزش در هنگام چرخش می شود.
- برای شستن ملحفه، حوله و یا پارچه هایی با ابعاد زیاد حداکثر وزن توصیه شده برای شستشو 1/8 کیلوگرم می باشد.
- هنگامی که لباس کمی را در دستگاه ریخته اید مدت زمان شستشو را کوتاه انتخاب کنید.
- برای کاهش چین و چروک از تنظیمات برنامه Easy Iron استفاده کنید. در این موقع باشد مقدار فضای کافی در محفظه شستشو موجود باشد تا لباسها به راحتی در آب موجود در محفظه شستشو حرکت کنند.

شستشو

با انجام دستورالعمل زیر، لباسشویی برنامه شستشوی مورد نظر را انجام خواهد داد:
(1) درب دستگاه را باز کنید.

(2) لباسها را در دستگاه قرار داده و درب را بیندید(مطابق با روش فوق).

توجه: دستگاه را بیش از اندازه پر نکنید. توصیه می شود که لباسهایی را که بیش از اندازه آب جذب می کند، با دست بشویید(مثل پتو).

(3) پودر شستشو و مایع نرم کننده را در محفظه شوینده بریزید(به قسمت مربوط به استفاده از شوینده مراجعه کنید) و کشوی جاپودری را بیندید.

نکته مهم: توجه داشته باشید که هر پیمانه نرم کننده حتما بایستی با یک پیمانه آب رقیق شود

توجه: از پودری استفاده کنید که کف زیاد تولید نمی کند، همچنین مایع نرم کننده باید مخصوص
لباسشویی اتوماتیک باشد (در صورت تولید کف بیش از حد، عملیات شستشو و خشک کن بدرستی
صورت نمی گیرد).

(4) برای شروع به کار دکمه Power را فشار دهید تا دستگاه روشن شود سپس ولوم تنظیم برنامه
شستشو را بر روی برنامه مورد نظر بچرخانید و سایر تنظیمات را اعمال کنید و در آخر برای
شروع شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید.

پایان شستشو

- (1) در پایان شستشو، همزمان با باز شدن قفل درب و شنیدن صدای بوق عبارت End بر روی
نمایشگر ظاهر می شود.
 - (2) با دستان خشک دوشاخه را از پریز بکشید.
 - (3) لباس ها را خارج کنید.
 - (4) شیر آب را بیندید.
- (5) لاستیک درب را خشک و تمیز کنید.
- (6) درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا هوا درون محفظه شستشو جریان داشته باشد.

نکته مهم: اگر در خلال انجام برنامه، محصول توسط دکمه Power خاموش گردد در صورت
وجود آب داخل محفظه شستشو قفل درب باز نمی شود (به منظور تخلیه آب و باز شدن قفل
درب از برنامه Drain استفاده شود).

پس از یک سیکل شستشو مقداری آب پایین لاستیک
درب باقی می ماند که این مقدار آب طبیعی است

برنامه های شستشو

برنامه شستشو	نوع لباس	دمای مناسب	مقدار لباس (Kg)	ویژگی های قابل انتخاب
Cotton (لباسهای پنبه ای)	لباس های سفید پنبه ای، کتانی، حوله و ملحفه و مانند آن	60°C 95°C	حداکثر ظرفیت دستگاه	Pre Wash Rinse Easy Iron Islamic Rinse
	لباس های رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباس های زیر) و لباس های پنبه ای سفید با کیفیت کم	30°C 40°C 60°C	حداکثر ظرفیت دستگاه	
Super Eco شستشوی مقرون به صرفه	همانند برنامه شستشوی لباس های پنبه ای	60°C	حداکثر ظرفیت دستگاه	Pre Wash Rinse Easy Iron
Synthetic لباس های الیاف صنوعی	لباس هایی از جنس پلی آمید، اکریلیک و پلی استر	30°C 40°C 60°C	کمتر از 2	Pre Wash Rinse Easy Iron Islamic Rinse
Delicate لباس های ظرفیت	لباس های ظرفی و حساس که به آسانی صدمه می بینند مثل لباسهای ابریشمی، پرده ها و غیره.	آب سرد	کمتر از 1	Rinse Easy Iron
Wool لباس های پشمی	لباس های پشمی خالص که قبل شستشو با لباسشویی هستند	آب سرد	کمتر از 1	Rinse Easy Iron
Sport Wear لباس های ورزشی	لباس های ورزشی نازک با کیفیت کم	آب سرد 30°C 40°C	کمتر از 3	Rinse Easy Iron Islamic Rinse
Hand Wash شستشوی دستی	تنها برای لباس های ظرفی و پشمی استفاده می شود.	آب سرد 30°C	کمتر از 1	Rinse Easy Iron Islamic Rinse
Quick Wash شستشوی سریع	لباسهای رنگی با مقدار کیفیت کم	آب سرد 30°C 40°C	کمتر از 1	Rinse
Baby Care لباس کودک	لباس های بچه	95°C	کمتر از 2	Pre Wash Rinse Easy Iron Islamic Rinse

برنامه شستشو	نوع لباس	دماي مناسب	مقدار لباس (Kg)	ويژگي هاي قابل انتخاب
Dark Wash البسه تيره رنگ	البسه تيره رنگ پنبه اي يا تركيي	آب سرد تا 40°C	کمتر از 3	Rinse Easy Iron
Bedding ست رختخواب	روتختي ، ملحفه ، رولحافي و غيره	40°C	کمتر از 2	Pre Wash Rinse Easy Iron
Jean Wash لباس های جین	لباس های جین	30°C	کمتر از 3	Pre Wash Rinse Easy Iron
Self Clean تمیز کردن محفظه شستشو	جهت شستشوی محفظه شستشو (درام) استفاده میشود	60°C	بدون لباس	--
Drain تخلیه	تخلیه آب داخل درام	--	--	--

تذکر:

- اگر لباس ها بسیار کثیف هستند توصیه می شود که حتماً از پیش شستشو استفاده شود.
- پیش شستشو را برای برنامه شستشوی لباس های پنبه اي و الیاف مصنوعی می توان استفاده نمود.
- با انتخاب برنامه شستشوی مقرن به صرفه، دستگاه شستشو را با درجه حرارت پایینتر و زمان طولانی تری انجام می دهد، در نتیجه در مصرف انرژی گرمایی صرفه جویی می گردد.

Cotton

برنامه شستشوی لباس های معمولی (پنبه ای)

لباس های سفید پنبه ای، کتانی، حolle و ملحفه و مانند آن. لباس های رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباس های زیر) و لباس های پنبه ای سفید با کیفیت کم	نوع لباس
حداکثر ظرفیت دستگاه	وزن مجاز

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو دماهی آب دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعال	1 ساعت و 25 دقیقه 40 درجه 800 دور در دقیقه 3 مرتبه Jet Wash

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جا پودری ریخته و درب را بندید. توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بربیزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بربیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بربیزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی بربیزید.	1
دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	2
ولوم انتخاب برنامه شستشو به صورت پیش فرض بر روی برنامه Cotton قرار دارد.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجددآ فشار دهید.

احتیاط: اگر درجه حرارت را 95 درجه سانتیگراد انتخاب کردید، در زمان تخلیه مقداری آبسرد وارد دستگاه می شود. این عمل موجب تعديل دماهی آب خروجی شده و خطر تماس با آب داغ را کاهش می دهد.

نوع لباس	همانند برنامه شستشوی لباس های پنبه ای	وزن مجاز	حداکثر ظرفیت دستگاه
----------	---------------------------------------	----------	---------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر	دماهی آب دور خشک کن عملکرد انتخابی	دماهی آب دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعال
زمان شستشو دماهی آب دور خشک کن 1000 دور در دقیقه 2 مرتبه --	2 ساعت و 13 دقیقه آب سرد 1400 دور در دقیقه عملکرد انتخابی 2	30, 40 درجه تا 1400 دور در دقیقه عملکرد انتخابی	30, 40 درجه دور خشک کن عملکرد انتخابی

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	1
توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برشیزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برشیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برشیزید. اگر قصد دارید از سفیدکننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برشیزید.	2
دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	3
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Super ECO قرار دهید.	4

جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.

کمتر از 2 کیلوگرم	وزن مجاز	لباس هایی با الیاف مصنوعی از جنس پلی آمید، اکریلیک و پلی استر و ...	نوع لباس
-------------------	----------	---	----------

تنظیمات پیش فرض برنامه		سایر تنظیمات توسط کاربر	
زمان شستشو	1 ساعت و 26 دقیقه	آب سرد، 30، 60 درجه	دماه آب
دور خشک کن	40 درجه	تا 800 دور در دقیقه	دور خشک کن
تعداد آبکشی	800 دور در دقیقه	عملکرد انتخابی	3 مرتبه
عملکرد انتخابی فعال	Jet Wash	Pre Wash Easy Iron Rinse Islamic Rinse	

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بندید. توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برشیزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برشیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برشیزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برشیزید.
2	دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحة نمایش علامت "—" را نشان می دهد.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Synthetic قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.

نوع لباس	لباس های ظرفی و حساس که به آسانی صدمه می بینند مثل لباسهای ابریشمی، پرده ها و غیره.	وزن مجاز	کمتر از 1 کیلوگرم
----------	---	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو 59 دقیقه دماهی آب آب سرد دور خشک کن دور خشک کن 400 دور در دقیقه تعداد آبکشی 2 مرتبه عملکرد انتخابی فعال --	-- دماهی آب دور خشک کن عملکرد انتخابی Easy Iron Rinse Jet Wash

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید. توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.	1
دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	2
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Delicate قرار دهید.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجددآ فشار دهید.

نوع لباس	لباس های شستشوی با لباسشویی هستند	وزن مجاز	کمتر از 1 کیلوگرم
----------	-----------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو دماهی آب دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعال	دهمای آب 59 دقیقه آب سرد 400 دور در دقیقه دور خشک کن 2 مرتبه Jet Wash

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	1
توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.	
دکمه Power را فشار دهید.	2
عبارة Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Wool قرار دهید.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.
- از پودر شستشوی مخصوص لباسهای پشمی استفاده کنید، توجه کنید این پودر کف زیادی تولید می کند بنابراین مراقب باشید که بیش از اندازه پودر نریزید.

نوع لباس	لباس های ورزشی نازک با کیفیتی کم	وزن مجاز	کمتر از 3 کیلوگرم
----------	----------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو 52 دقیقه	دماه آب 30، 40 درجه
دماه آب 800 دور در دقیقه	دور خشک کن
دور خشک کن 800 دور در دقیقه	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی 2 مرتبه	
عملکرد انتخابی فعال	Jet Wash

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	1
توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.	
دکمه Power را فشار دهید.	2
عبارة Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Sport Wear قرار دهید.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجددآ فشار دهید.

Hand Wash

نوع لباس	تنهای برای لباس های ظرفی و پشمی استفاده می شود.	وزن مجاز	کمتر از 1 کیلوگرم
----------	---	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو 49 دقیقه	دماهی آب 30 درجه تا 800 دور در دقیقه
دماهی آب آب سرد	دور خشک کن دور خشک کن 400 دور در دقیقه
دور خشک کن 2 مرتبه	عملکرد انتخابی عملکرد انتخابی فعال
تعداد آبکشی	Easy Iron Rinse Islamic Rinse

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	1
توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.	
دکمه Power را فشار دهید.	2
عبارة Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Hand Wash قرار دهید.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.
- حتماً توجه کنید که لباس ها برچسب قابلیت آبکشی دستی را داشته باشند.

نوع لباس	لباسهای رنگی با مقدار کشیفی کم	وزن مجاز	کمتر از 1 کیلوگرم
----------	--------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو دماهی آب دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعال	آب سرد، 40 درجه تا 1000 دور در دقیقه Rinse Jet Wash دماهی آب دور خشک کن عملکرد انتخابی

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید. توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.
2	دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "—" را نشان می دهد.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Quick Wash قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.

نوع لباس	حساس	مناسب برای شستشوی لباس کودک و یا افراد با پوست حساس	وزن مجاز	کمتر از 2 کیلوگرم
----------	------	---	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو 2 ساعت و 33 دقیقه دماهی آب 95 درجه دور خشک کن 800 دور در دقیقه تعداد آبکشی 3 مرتبه عملکرد انتخابی فعال Pre Wash, Jet Wash	Rinse Easy Iron Islamic Rinse تا 95 درجه دور خشک کن عملکرد انتخابی دمای آب عملکرد انتخابی

لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بیندید. توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.	1
دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحة نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	2
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Baby Care قرار دهید.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.

نوع لباس	البسه تیره رنگ پنبه ای یا ترکیبی	وزن مجاز	کمتر از 3 کیلوگرم
----------	----------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 40 درجه
دماهی آب	دور خشک کن
دور خشک کن	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی	Rinse
عملکرد انتخابی فعال	Easy Iron
--	Jet Wash

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بیندید. توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.
2	دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحة نمایش علامت "---" را نشان می دهد.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Dark Wash قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.

نوع پارچه	روتختی ، ملحفه ، رولحافی و غیره	وزن مجاز	کمتر از 2 کیلوگرم
-----------	---------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 40 درجه
دماهی آب	دور خشک کن
دور خشک کن	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی	--
عملکرد انتخابی فعال	Pre Wash Rinse Easy Iron Jet Wash

1	روتختی، ملحفه و ... را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بیندید. توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.
2	دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Bedding قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجددآ فشار دهید.

نوع لباس	مناسب برای شستشوی لباس های جین	وزن مجاز	کمتر از 3 کیلوگرم
----------	--------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو 1 ساعت و 29 دقیقه	آب سرد، 40 درجه
دماهی آب 30 درجه	دور خشک کن
دور خشک کن 800 دور در دقیقه	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی 3 مرتبه	Pre Wash
عملکرد انتخابی فعال --	Rinse
	Easy Iron
	Jet Wash

لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بندید. توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.	1
دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.	2
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Jean Wash قرار دهید.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.

Self Clean

برنامه شستشوی محفظه شستشو

--	وزن مجاز	جهت شستشوی درام (محفظه شستشو)	نوع لباس
----	----------	-------------------------------	----------

تنظیمات پیش فرض برنامه	
--	زمان شستشو
دما آب	1 ساعت و 41 دقیقه
دور خشک کن	60 درجه
عملکرد انتخابی	400 دور در دقیقه
	2 مرتبه
	--
	تعداد آبکشی
	عملکرد انتخابی فعال

1	بدون قرار دادن لباس در محفظه، مواد مورد نیاز جهت شستشوی محفظه را داخل جاپودری بریزید.
2	دکمه Power را فشار دهید. عبارت Hi بر روی نمایشگر ظاهر می شود. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Self Clean قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشوی محفظه آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجددآ فشار دهید.

Drain

برنامه تخلیه

در صورت نیاز به تخلیه آب موجود در محفظه شستشو می توان از برنامه Drain استفاده نمود.

طريقه استفاده از شوينده

لباسشوبي داراي يك محفظه سه قسمتی برای شوینده ها می باشد:

- 1) محل پودر شوینده برای عملیات پیش شستشو یا خیساندن
- 2) محل پودر شستشو برای عملیات شستشوی اصلی
- 3) محل مایع نرم کننده، افزودنی های معطر و سفیدکننده


برای شستشو با مایع شوینده در مناطقی با آب سخت، به همراه شوینده از ملايم کننده آب استفاده کنيد. اين امر تاثير شستشو را افزایش می دهد و همچنین محافظتی برای اجزای دستگاه در مقابل رسوبات کلسیم می باشد. ملايم کننده آب در محفظه شستشوی اصلی ریخته می شود. (قسمت 2)

تنها از پودرهای شستشو و شوینده های مایع مخصوص ماشین لباسشوبي اتوماتيک استفاده کنيد (زيرا کف کمتری تولید می کنند). مقدار شوینده باید براساس توصيه کارخانه سازنده (درج شده بر روی بسته بندی مواد شوینده) باشد.

استفاده بيش از حد از شوينده موجب توليد کف زیاد شده و تاثير منفي بر روی شستشو دارد. همچنین مقدار خيلي کم شوينده اثر شستشو را کم خواهد کرد.

استفاده بيش از حد از نرم کننده موجب می شود که نرم کننده زودتر وارد چرخه شستشو شده و موجب لکه گرفتن لباس ها می شود.

هنگامی که دستگاه در حال آبگيري است هرگز کشو جاپودري را بیرون نکشيد. هرگز بطور مستقيم نرم کننده را روی لباس ها نریزید.

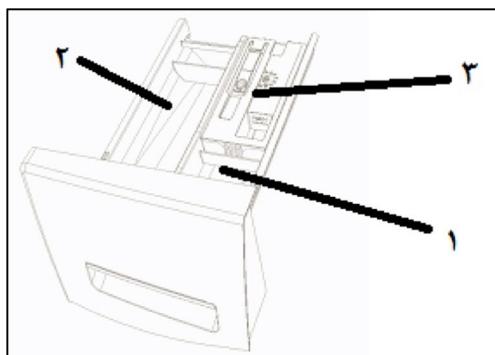

نگهداری و تمیز کردن

دستگاه بصورتی ساخته شده که حداقل نگهداری را نیاز دارد، با این وجود دستگاه باید بطور مرتب تمیز گردد. قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که دوشاخه از پریز کشیده شده و شیر آب بسته است.

هشدار: هرگز دستگاه را با پاک کننده های شیمیایی تمیز نکنید و تنها از پارچه مرطوب به همراه صابون استفاده نمایید.


تمیز کردن لباسشویی

در پایان شستشو، درب دستگاه را کمی باز بگذارید تا قسمت های لاستیکی خشک شوند. بدنه و اجزا را با پارچه مرطوبی تمیز کنید. از مواد و محلول های ساینده استفاده نکنید.

جهت تمیز کردن داخل لباسشویی 250 میلی لیتر محلول سفید کننده کلرین را با 500 میلی لیتر شوینده در داخل دستگاه بریزید سپس یک چرخه شستشو را انجام دهید. (در صورت نیاز می توانید این عملیات را مجدداً انجام دهید)

تمیز کردن فیلتر ورودی


1. شیر آب ورودی را بسته و لوله ورودی را جدا کنید.
2. فیلتر را خارج کنید.
3. با یک مسوک آلودگی ها و جرم ها را از فیلتر پاک کنید.

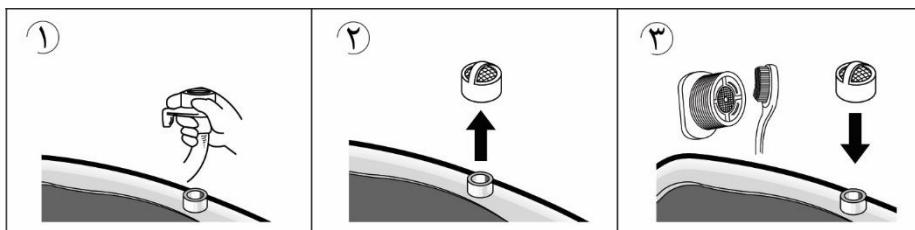

تمیز کردن فیلتر خروجی


هشدار: قبل از تمیز کردن فیلتر مطمئن شوید که دستگاه خالی است. هنگامی که دستگاه در حال کارکردن است یا زمانی که پر از آب است فیلتر را خارج نکنید و همچنین در موقع تخلیه آبرگرم مراقب باشید.

- (1) درپوش پمپ را باز کنید و لوله تخلیه را از محل خود خارج کنید.
- (2) یک عدد کاسه زیر لوله تخلیه قرار دهید و سرپیچ آن را باز کنید تا آب خارج شود. پس از آن که مطمئن شدید دیگر هیچ آبی در دستگاه نیست فیلتر را باز کنید.
- (3) پرزها و هر جسم خارجی که در فیلتر وجود دارد را خارج کرده سپس سرپیچ لوله تخلیه را بسته و آنرا در محل خود قرار داده و درب را بیندید.

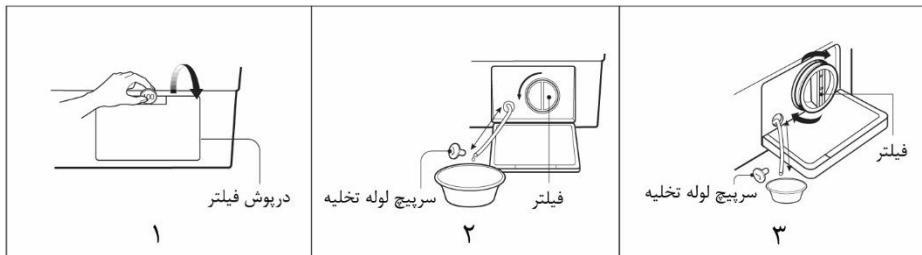

تمیز کردن جاپودری

- پس از چند بار استفاده از لباسشویی آثار شوینده و مواد نرم کننده در جاپودری باقی می ماند.
- بهتر است جاپودری را هر از چندگاهی با آب و مسوک نرم تمیز کنید.
- در صورت نیاز می توانید جاپودری را کامل از لباسشویی خارج کنید بدین صورت که زبانه قطعه الحاقی موجود در جاپودری را به پایین فشار داده و جاپودری را خارج کنید.
- پس از تمیز کردن، جاپودری را در جای خود قرار دهید و یک چرخه آبکشی را انجام دهید.

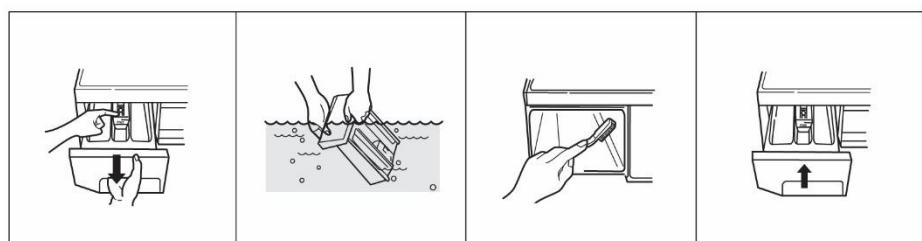

عیب یابی

اگر دستگاه در حال کار کردن ناگهان متوقف شد قبل از مراجعه به مرکز سرویس خدمات مشتریان، موارد زیر را بررسی کنید.

عیب	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا از داخل دستگاه شنیده می شود.	اشیا خارجی مثل سکه، سوزن ممکن است در پمپ یا درام باشند.	دستگاه را متوقف کنید و فیلتر را بررسی کنید.
صدای تلپ و تلپ شنیده می شود.	این صدا بدليل بار زیاد وارد آمده بر دستگاه است و معمولاً عادی است.	اگر صدا همچنان ادامه داشته باشد ممکن است دستگاه بالانس نباشد. آن را متوقف کرده و لباسها را یکنواخت در دستگاه قرار دهید.
صدای لرزش شنیده می شود.	پیچ های بسته بندی باز نشده اند.	برای باز کردن پیچ ها به قسمت نصب مراجعه کنید
نشستی آب	آیا همه پایه ها بصورت صاف و محکم بر روی زمین قرار دارند؟	بدليل بار زیاد، ممکن است دستگاه از بالانس خارج شده باشد، آن را متوقف کرده و لباس ها را از هم باز کنید.
وجود کف بیش از حد	لوله های ورودی یا تخلیه محکم بسته نشده اند.	اتصالات را بررسی کنید.
	لوله های تخلیه منزل مسدود شده اند.	لوله ها را باز کنید.
	استفاده از پودر نامناسب یا بیش از حد که موجب نشتی آب می شود.	

پیغام های خطای


پیغام خطای	اشکال	علت احتمالی	راه حل
IE	اشکال در ورود آب	شیر آب است.	شیر آب را باز کنید.
		فیلتر ورودی آب مسدود است.	فیلتر را باز کنید.
		شیر برقی نامرغوب است با خراب شده است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		در حین آبگیری پمپ تخلیه کار می کند.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		سنسور سطح آب (هیدروستات) نامرغوب یا خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		بورده، سطح آب را بررسی نمیکند.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است	با نمایندگی تماس بگیرید.
		پمپ تخلیه خراب شده است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		در خلال تخلیه آبگیری انجام می شود.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		هیدروستات خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
OE	اشکال در تخلیه	لباس ها در هم پیچیده و در یک طرف درام قرار گرفته اند.	دستگاه را متوقف کرده و لباس ها را باز کنید.
		هنگامی که در باز است دکمه Start/Pause فشرده شده است.	درب را بیندید.
		قفل در خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		برد قفل در را بررسی نمی کند.	با نمایندگی تماس بگیرید.
LE	اشکال باز بودن درب دستگاه	موتور بطور مناسب متصل نیست.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		موتور کار نمی کند.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		هیدروستات خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		المنت خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
E8	اشکال در موتور	المنت بدستی متصل نیست.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		المنت برقی نمی کند.	با نمایندگی تماس بگیرید.
E9	اشکال در هیدروستات	المنت خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
H2	اشکال در مقاومت گرمائی	المنت بدستی متصل نیست.	با نمایندگی تماس بگیرید.

پیغام خطای	اشکال	علت احتمالی	راه حل
H5	اشکال در دمای آب	دمای آب در برنامه پشمی یا ظریف به بیش از 45 درجه رسیده است	با نمایندگی تماس بگیرید.
H6	اشکال در المنت	المنت کار نمی کند(در 15 دقیقه دمای آب 2 درجه بالاتر فته است).	با نمایندگی تماس بگیرید.


- اگر پیغام های خطای E8 و E9 روی صفحه نمایش نشان داده شدند با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- لازم به ذکر است بدلیل سیستم هوشمند ماشین لباسشویی و جهت عملکرد مناسب در هنگام انجام فرآیند خشک کن و جلوگیری از لرزش بیش از حد، ممکن است تایمر دستگاه در دقایق ابتدایی مرحله خشک کن در دقایقی خاص (مثلاً دقیقه 11) توقف کرده و پس از بالانس شدن دستگاه، ادامه پیدا کند.
- اگر پس از بررسی موارد ذکر شده، دستگاه هنوز کار نمی کند به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید. در هنگام مراجعته به مرکز خدمات مشتریان لطفاً مدل دستگاه، شماره سریال و نوع مشکل را بیان کنید. اطلاعات مورد نظر بر روی برچسب کنار دستگاه قرار دارد. این اطلاعات به تکنسین مربوطه کمک می کند تا قطعات لازم را مشخص کرده و به سرعت دستگاه را تعمیر نماید.

**کارخانه سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب های
ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی ذکر شده ندارد.**


WIRING DIAGRAM

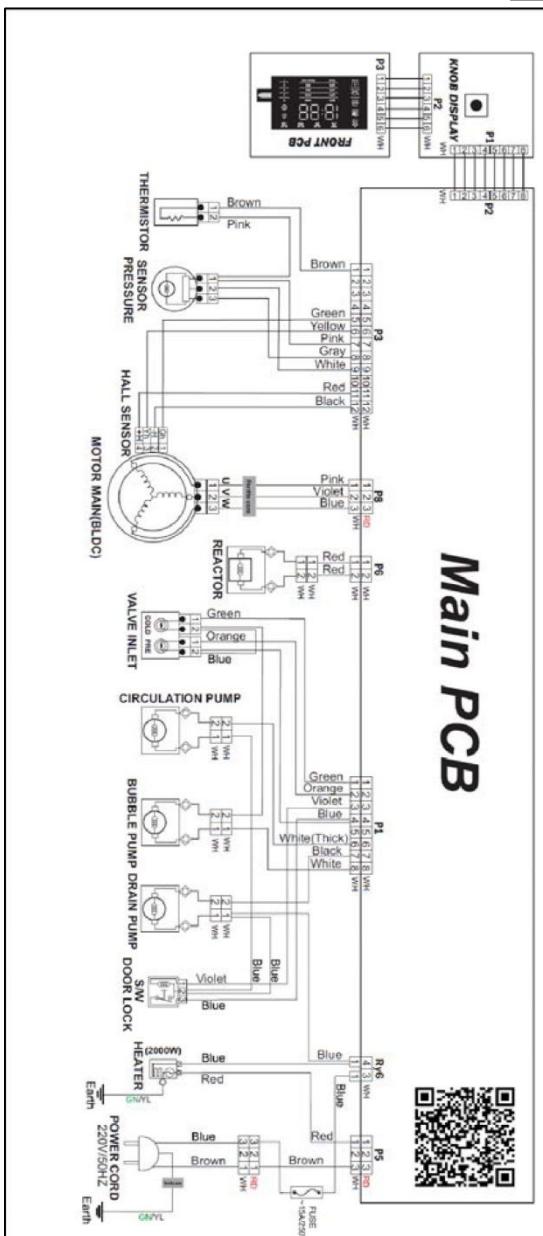


Main PCB

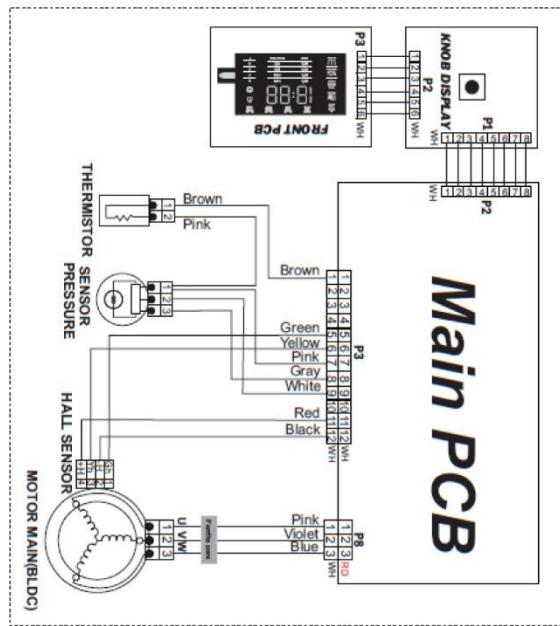

Main PCB

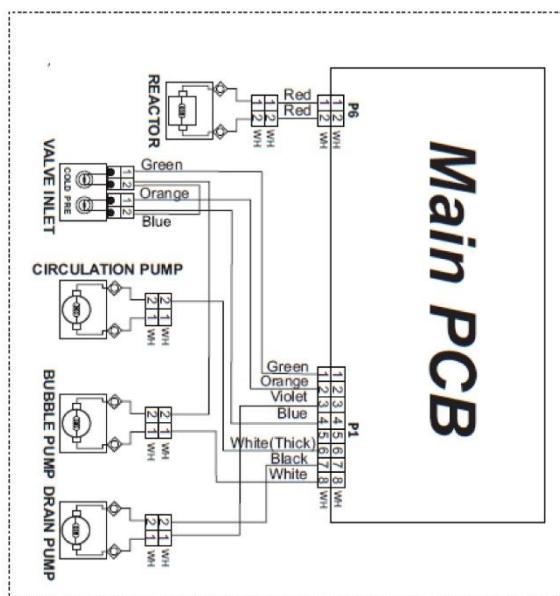

Main PCB

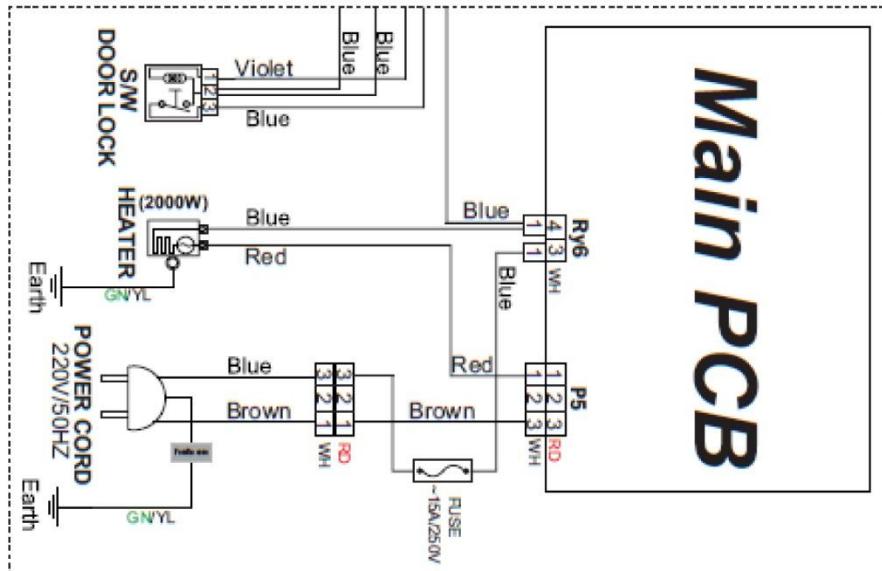



روی ما حساب کنید



مرکز ارتباط با مشتریان انتخاب سرویس
۰۳۱۱۰۱۸۲۱۰۲ | ۰۳۱۱۰۱۸۲۱۰۲

جهت نصب و یا تعمیر محصول خود، فقط و فقط با شماره تلفن های ۰۳۱۱۰۱۸۲۱۰۲ و ۰۳۱۱۰۱۸۲۱۰۲ تماس حاصل نمایید، در غیر اینصورت محصول از شرایط ضمانت خارج می شود.