


用户按键


V1.3 增加用户按键 KEY

USER

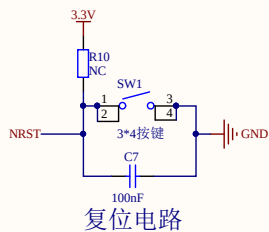


复位电路

RESET

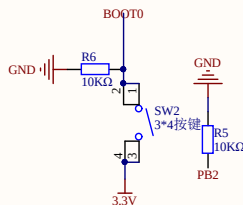


BOOT设置


V1.2 修改BOOT跳线为BOOT0按键，BOOT1 10K下拉

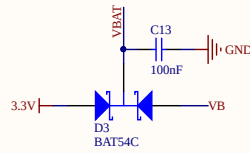



RTC电源

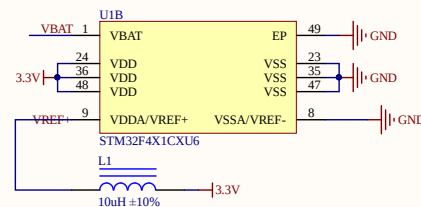


STM32电源部分

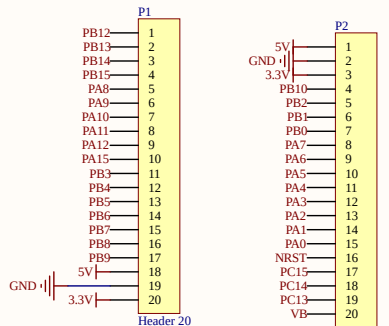


V1.1 将18由GND改为5V，支持直接驱动一路舵机

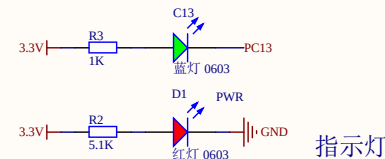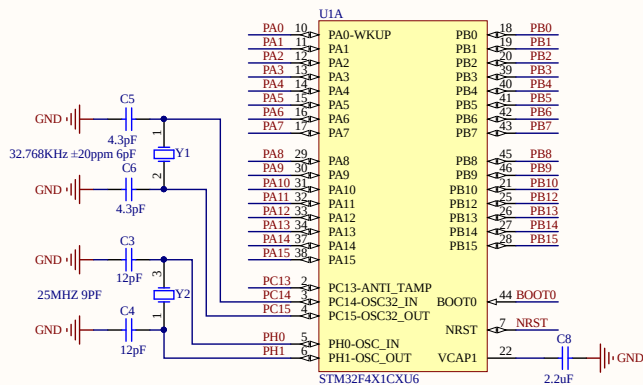


指示灯

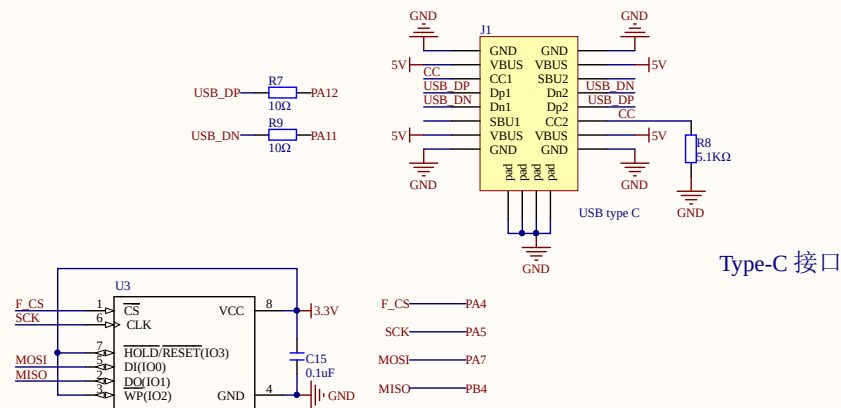

Type-C 接口

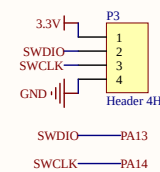

SW 调试下载接口

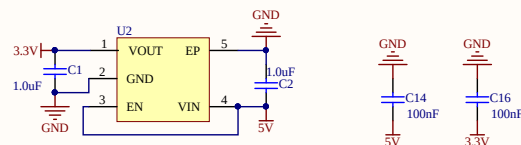

5V -> 3.3V 电源转换

FLASH 自行购买焊接

V2.0 MISO脚由PA6改为PB4,方便STM32F411用户同时连接TF卡和FLASH

WeAct

Title MiniF4 Bottom有V2.0字样 V2.0		
Size A3	Number	Revision V2.0
Date: 2019/11/22/周五	Sheet of	Revision
File: E:\AD...\MiniF4\Cx.SchDoc	Drawn By: zhuyix	