Procédure de remplacement du joint mécanique – Pompe A

Équipement : POMPE-A-01 – Version v1.0 (2024-03)

1. Objet

Remplacer le joint mécanique de la POMPE-A-01 (code P-A21 ou 16000 h de fonctionnement).

2. Prérequis

Élément	Détail
Habilitation	Technicien habilité mécanique
Consignation	Obligatoire
Pièce	HS-PA200-JM (joint mécanique)
Outillage	Clés, extracteur, clé dynamométrique

3. Vue éclatée

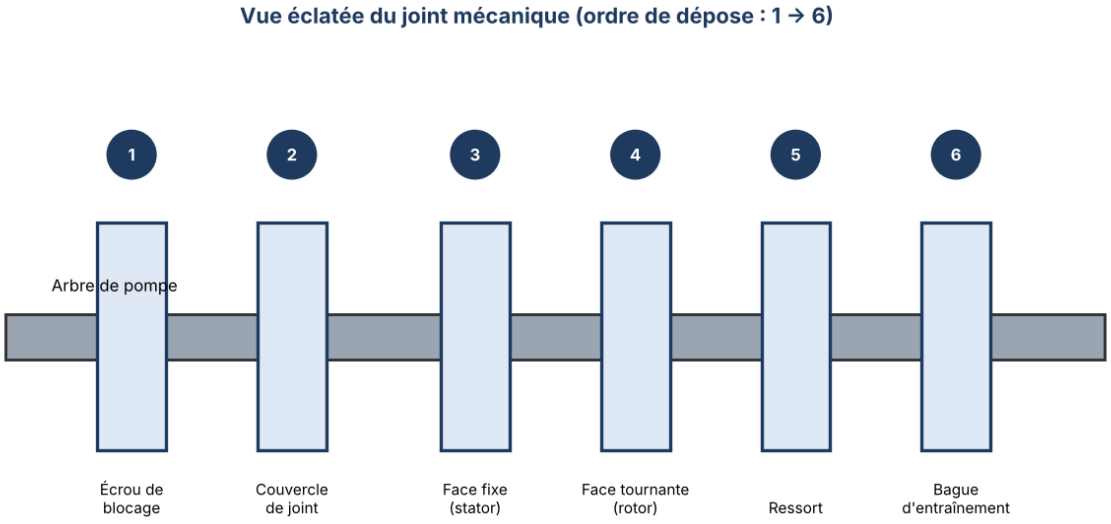


Figure 1 – Joint mécanique : pièces numérotées 1 à 6 (ordre de dépose 1 → 6)

4. Déroulement

1. Consigner l'équipement, fermer V1 et V2 et vidanger le corps de pompe.
2. Déposer le protecteur d'accouplement puis l'accouplement.
3. Déposer l'écrou de blocage (1) et le couvercle de joint (2).
4. Extraire la face fixe (3), la face tournante (4), le ressort (5) puis la bague d'entraînement (6).
5. Nettoyer l'arbre et contrôler son état de surface.
6. Monter les pièces neuves dans l'ordre inverse (6 → 1) sans graisser les faces de frottement.
7. Serrer les vis du couvercle de joint à 12 N.m.
8. Remonter l'accouplement et contrôler l'alignement (0,05 mm maximum).

Essai

Remplir le corps, ouvrir V1, démarrer et maintenir 4,5 bar pendant 10 minutes : aucune fuite ne doit apparaître au joint.