Schéma de la face avant – POMPE-A-01

Équipement : POMPE-A-01 – Version v1.2 (2025-03)

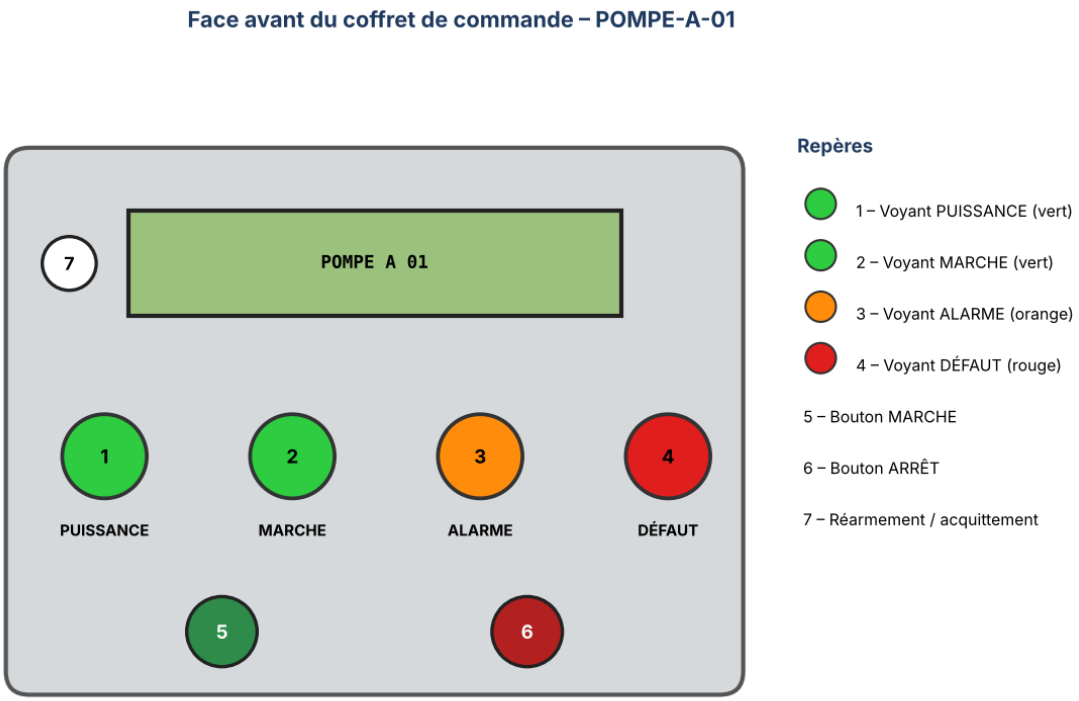


Figure 1 – Face avant du coffret de la POMPE-A-01 (repères 1 à 7)

Légende et repères

Repère	Désignation
1	Voyant PUISSANCE (vert) – alimentation présente
2	Voyant MARCHE (vert) – moteur en marche
3	Voyant ALARME (orange) – fixe : P-A12 ; clignotant lent : P-A15 ; clignotant rapide : P-A16
4	Voyant DÉFAUT (rouge) – fixe : P-A20 ; clignotant : P-A21
5	Bouton MARCHE
6	Bouton ARRÊT
7	Réarmement / acquittement

Tableau 1 – Légende des repères

Remarques

- Le code exact est affiché sur l'écran.
- Un voyant rouge impose l'arrêt.