


Сервисный режим (для диагностики работы отдельных узлов)

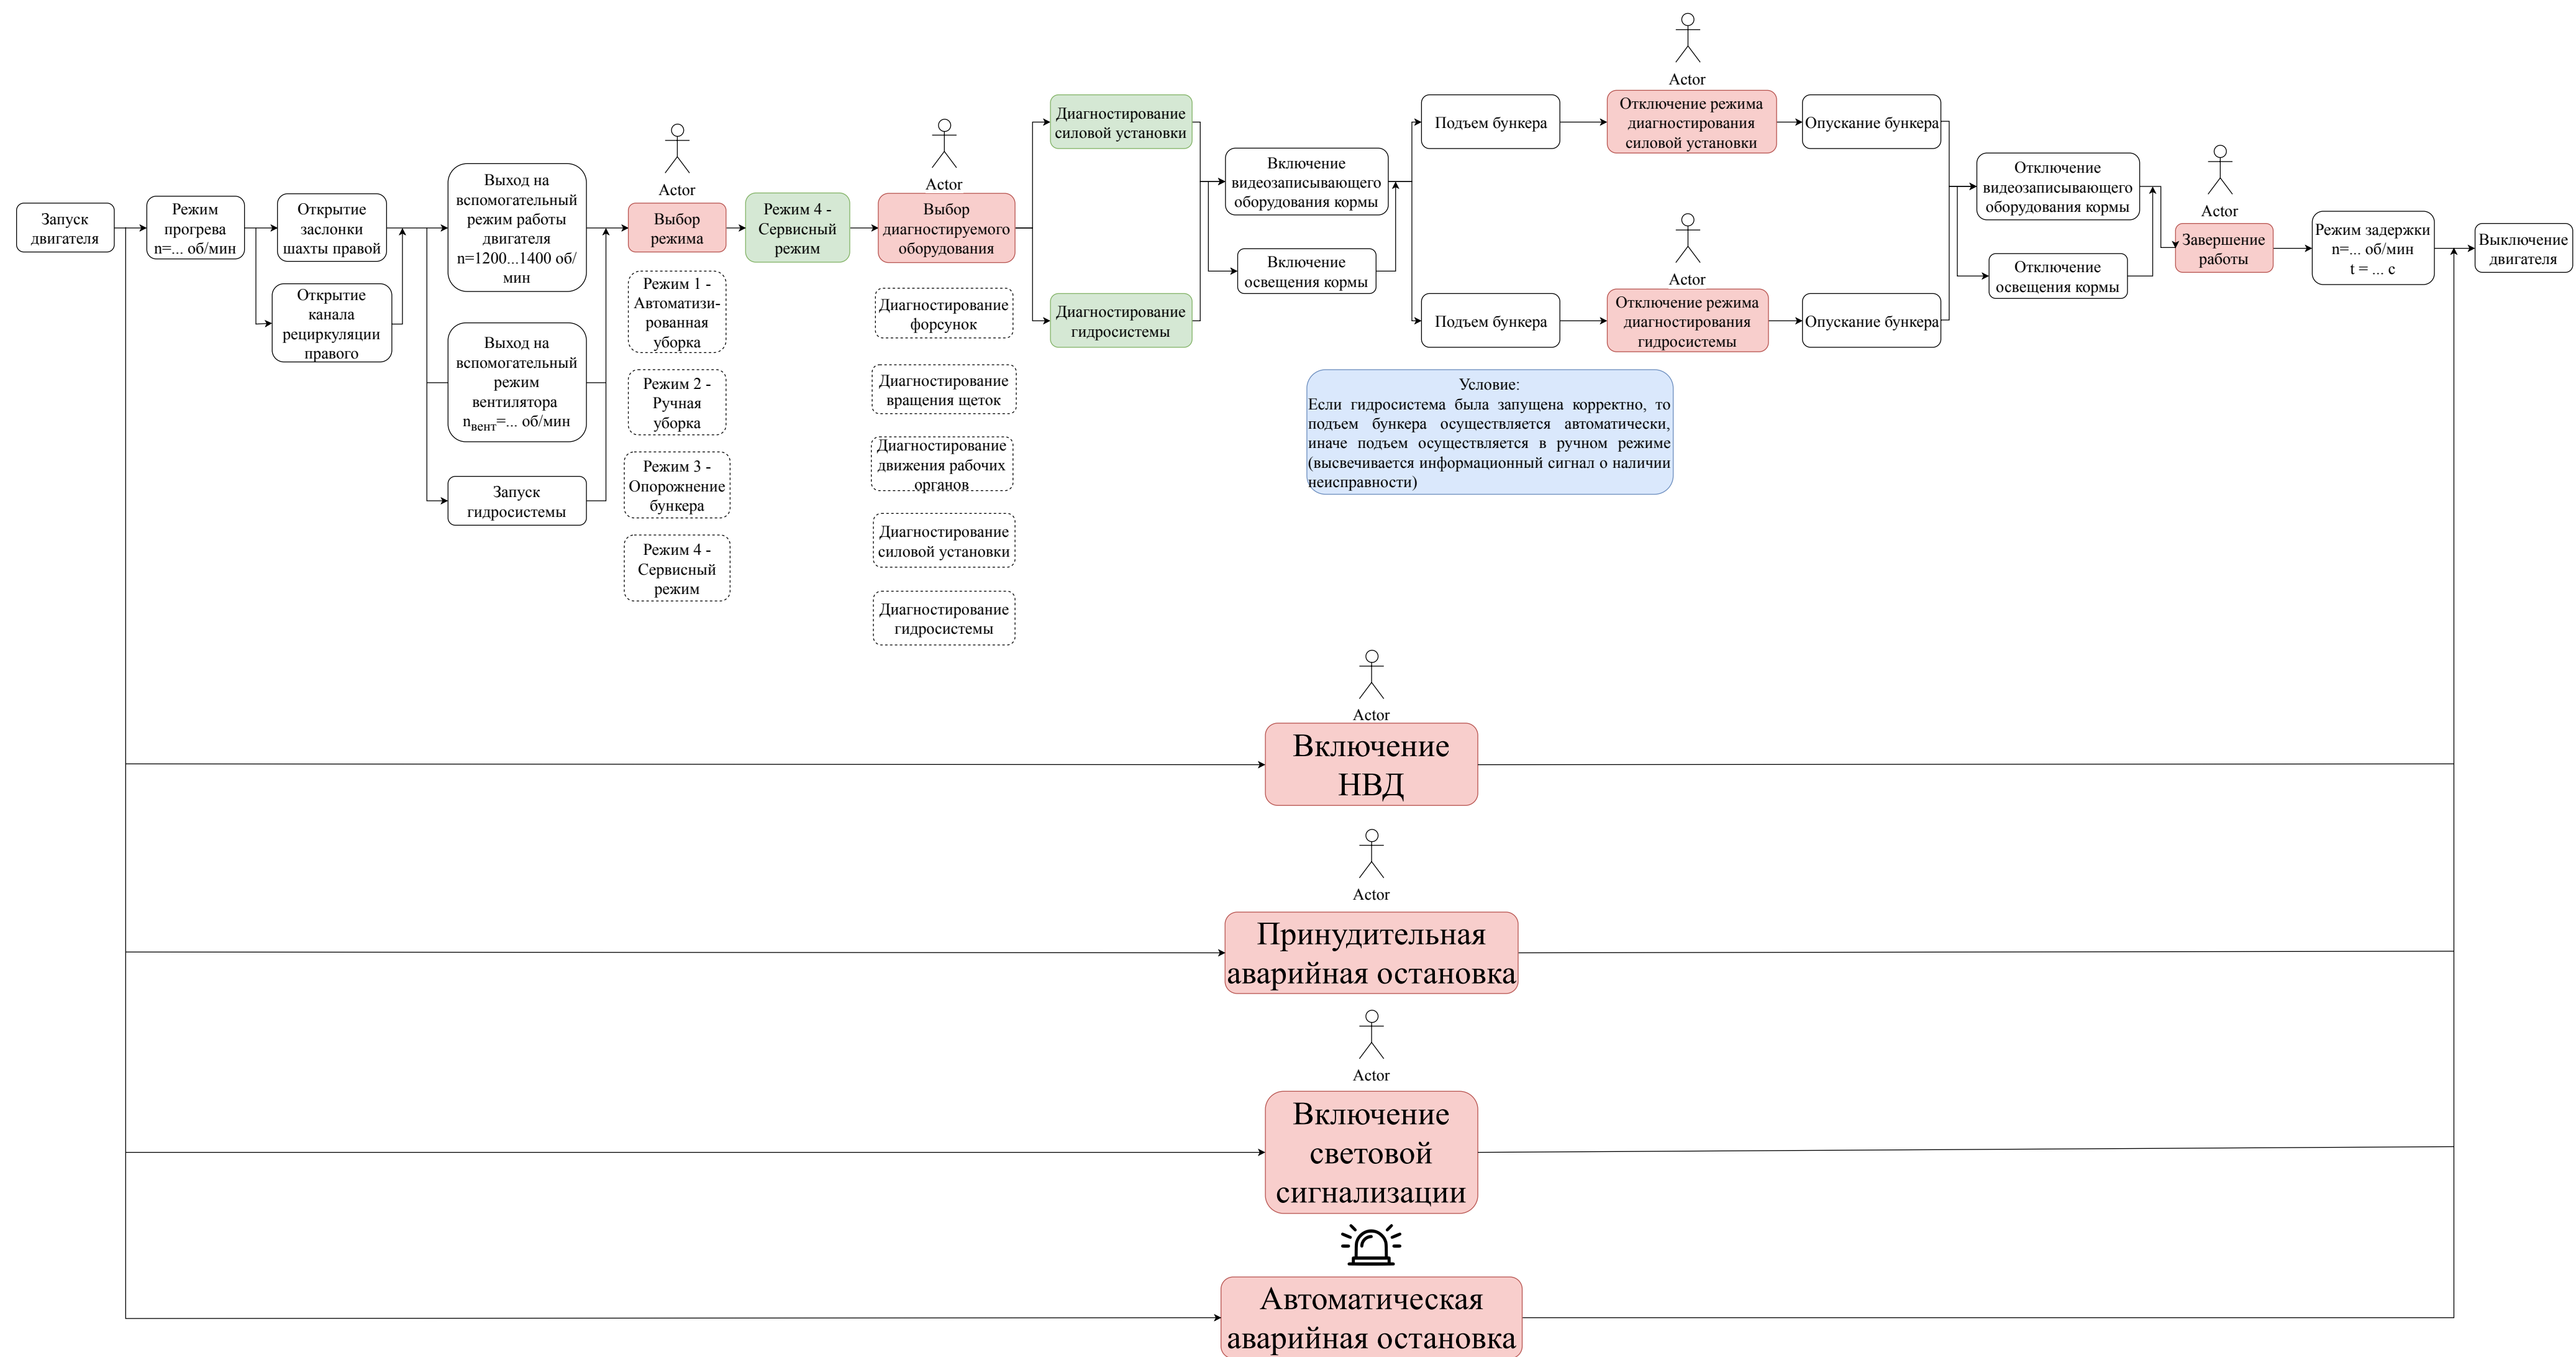

Причины автоматической аварийной остановки:

Неисправности двигателя:

1. Температура охлаждающей жидкости превышает норму
2. Отклонение частоты вращения от нормы

Гидросистемы:

1. Температура масла в системе превышает норму
2. Давление масла в системе отклонилось от нормы

Срабатывание системы пожаротушения