


Опорожнение бункера

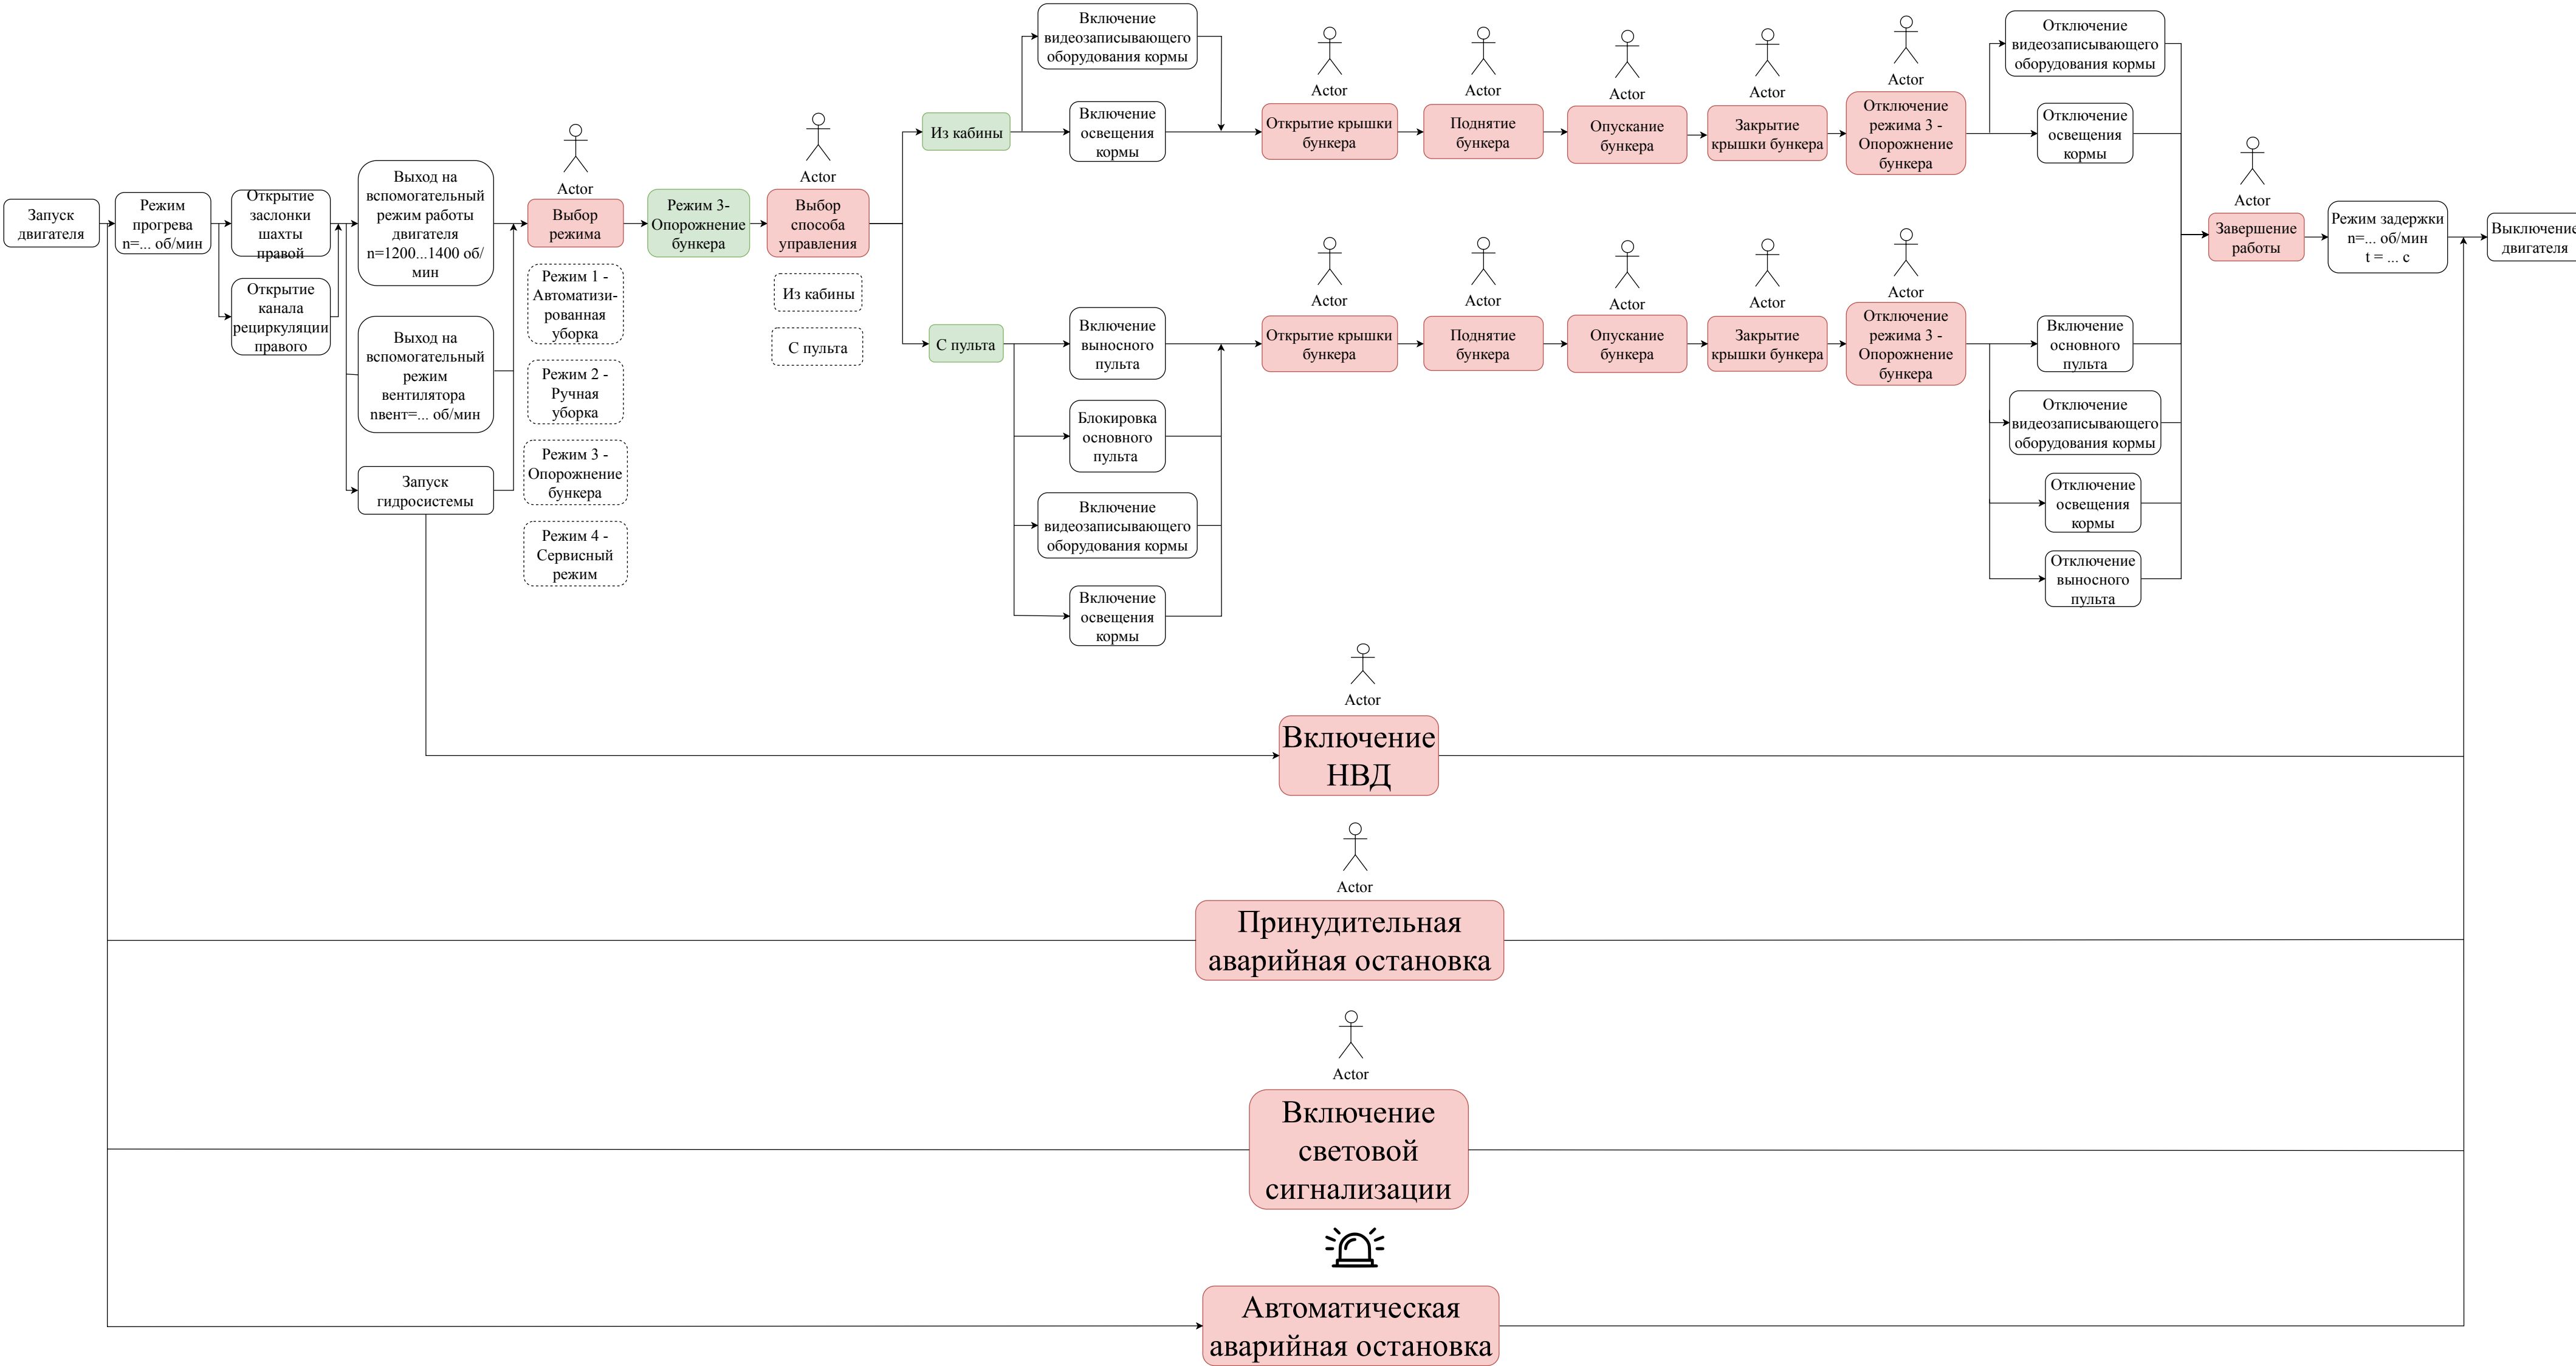

- Причины автоматической аварийной остановки:
- Неисправности двигателя:
1. Температура охлаждающей жидкости превышает норму
 2. Отклонение частоты вращения от нормы
- Гидросистемы:
1. Температура масла в системе превышает норму
 2. Давление масла в системе отклонилось от нормы
- Срабатывание системы пожаротушения