


Тяжелый счет

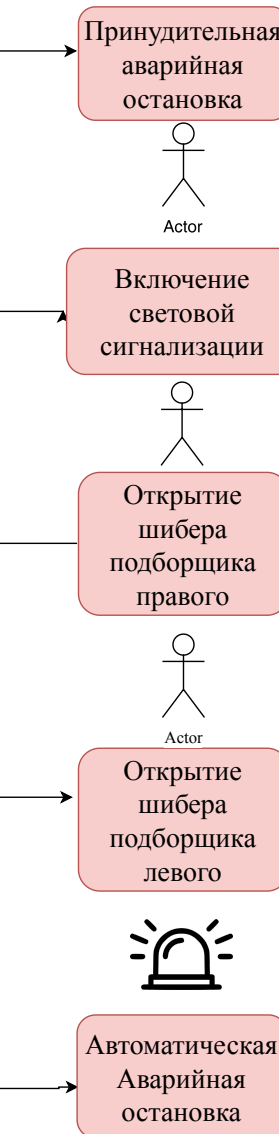

Причины автоматического аварийного останова:
Неисправности двигателя:
1. Температура охлаждающей жидкости превышает норму
2. Отклонение частоты вращения от нормы
Гидросистемы:
1. Температура масла в системе превышает норму
2. Давление масла в системе отклонилось от нормы
Срабатывание системы пожаротушения