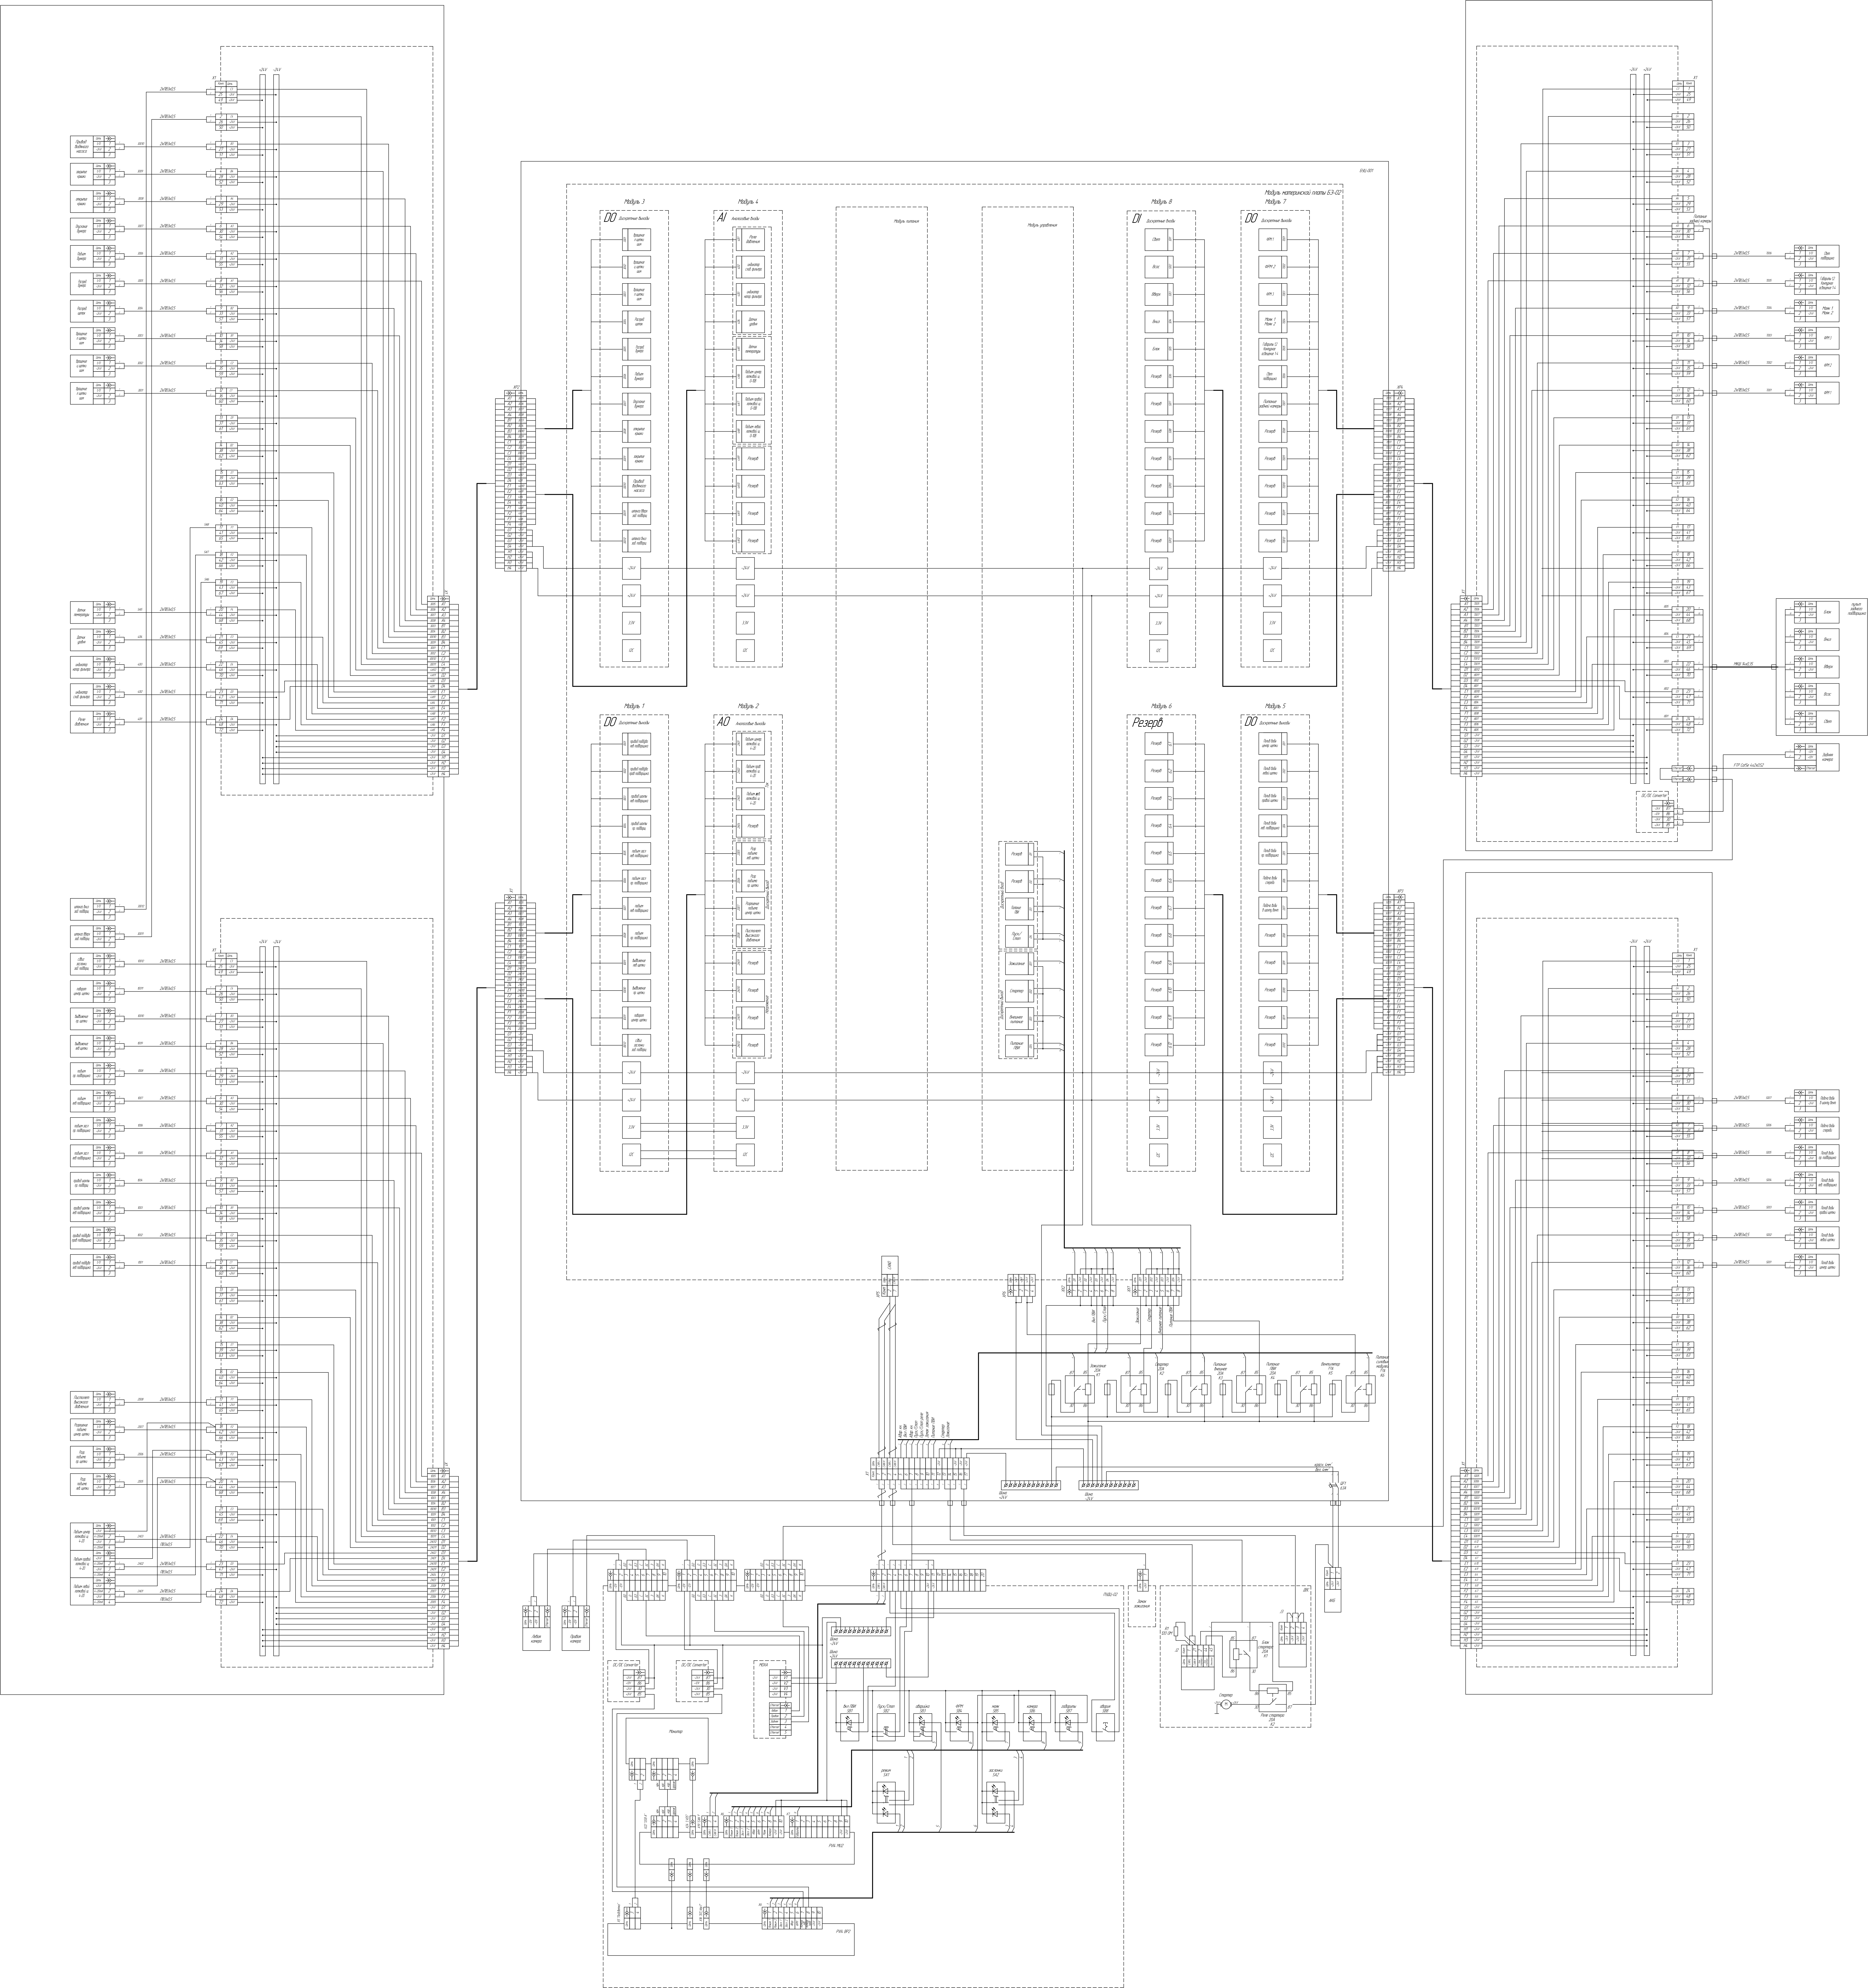
БЭЦ-001
Модуль материнской платы БЭ-02
Модуль 3
DO Дискретные выходы
Модуль 4
AI Аналоговые входы
Модуль питания
Модуль управления
Модуль 8
DI Дискретные входы
Модуль 7
DO Дискретные выходы
Модуль 1
DO Дискретные выходы
Модуль 2
AO Аналоговые выходы
Модуль 6
Резерв
Модуль 5
DO Дискретные выходы
-24V
+24V
3,3V
I2C
XP1
XP2
XP3
XP4
XP5
XP6
XX1
XX2
X1
Конт
Цепь
2хПВЗх0,5
ПВЗх0,5
МКШ 14х0,35
FTP Cat5e 4x2x0,52
Привод водяного насоса
закрытие крышки
открытие крышки
Опускание бункера
Подъем бункера
Распред. бункер
Распред. щеток
вращение л щетки шим
вращение ц щетки шим
вращение п щетки шим
Датчик температуры
Датчик уровня
индикатор напор. фильтра
индикатор слив. фильтра
Реле давления
штокга вниз зад. подборщ
штокга вверх зад. подборщ
сдвиг заслонки зад. подборщ
поворот центр. щетки
Выдвижение пр. щетки
Выдвижение лев. щетки
подъем пр. подборщика
подъем лев. подборщика
подъем засл. пр. подборщика
подъем засл. лев. подборщика
привод шнеки пр. подборщ
привод шнеки лев. подборщика
привод подбора прав. подборщика
привод подбора лев. подборщика
Пистолет высокого давления
Разрешение подъема центр. щетки
Разр. подъема пр. щетки
Разр. подъема лев. щетки
Подъем центр. лотковой щ 4-20
Подъем правой лотковой щ 4-20
Подъем левой лотковой щ 4-20
Подъем центр. лотковой щ 0-10В
Подъем правой лотковой щ 0-10В
Подъем левой лотковой щ 0-10В
Резерв
Ток
Напряжение
Дискретный выход
Свет
Всос
Вверх
Вниз
Блок
ФРМ 1
ФРМ 2
ФРМ 3
Маяк 1 Маяк 2
Габариты 12 Контурное освещение 1-4
Свет подборщика
Питание задней камеры
Полив воды центр. щетки
Полив воды левой щетки
Полив воды правой щетки
Полив воды лев. подборщика
Полив воды пр. подборщика
Подача воды спереди
Подача воды в шахту вент.
пульт заднего подборщика
Задняя камера
Ethernet
DC/DC Converter
Питание ПВИ
Пуск/Стоп
Зажигание
Стартер
Внешнее питание
Вкл ПВИ
Зажигание 20А К1
Стартер 20А К2
Питание внешнее 20А К3
Питание ПВИ 20А К4
Вентилятор ??А К5
Питание силовых модулей ??А К6
87
85
30
86
CAN0
CAN L
CAN H
Авар. кн
Пуск/Стоп реле
Замок зажигания
Шина +24V
Шина -24V
красн. 4мм²
бел. 4мм²
QF1 63А
АКБ
ПУДЦ-02
ДВС
Замок зажигания
R1 120 ОМ
J2
J3
Блок стартера 20А К1
Стартер
Реле стартера 20А К2
Левая камера
Правая камера
MOXA
Левая
Правая
Задняя
Монитор
Вкл ПВИ SB1
Пуск/Стоп SB2
аварийка SB3
ФРМ SB4
маяк SB5
камера SB6
габариты SB7
авария SB8
режим SA1
заслонки SA2
X22 "USB A"
X24 "LVDS"
X19 "CAN 1"
X6
X7
PVI4 MU2
X5 "Подсветка"
X16 "ISO InpuT"
PVI4 BP2