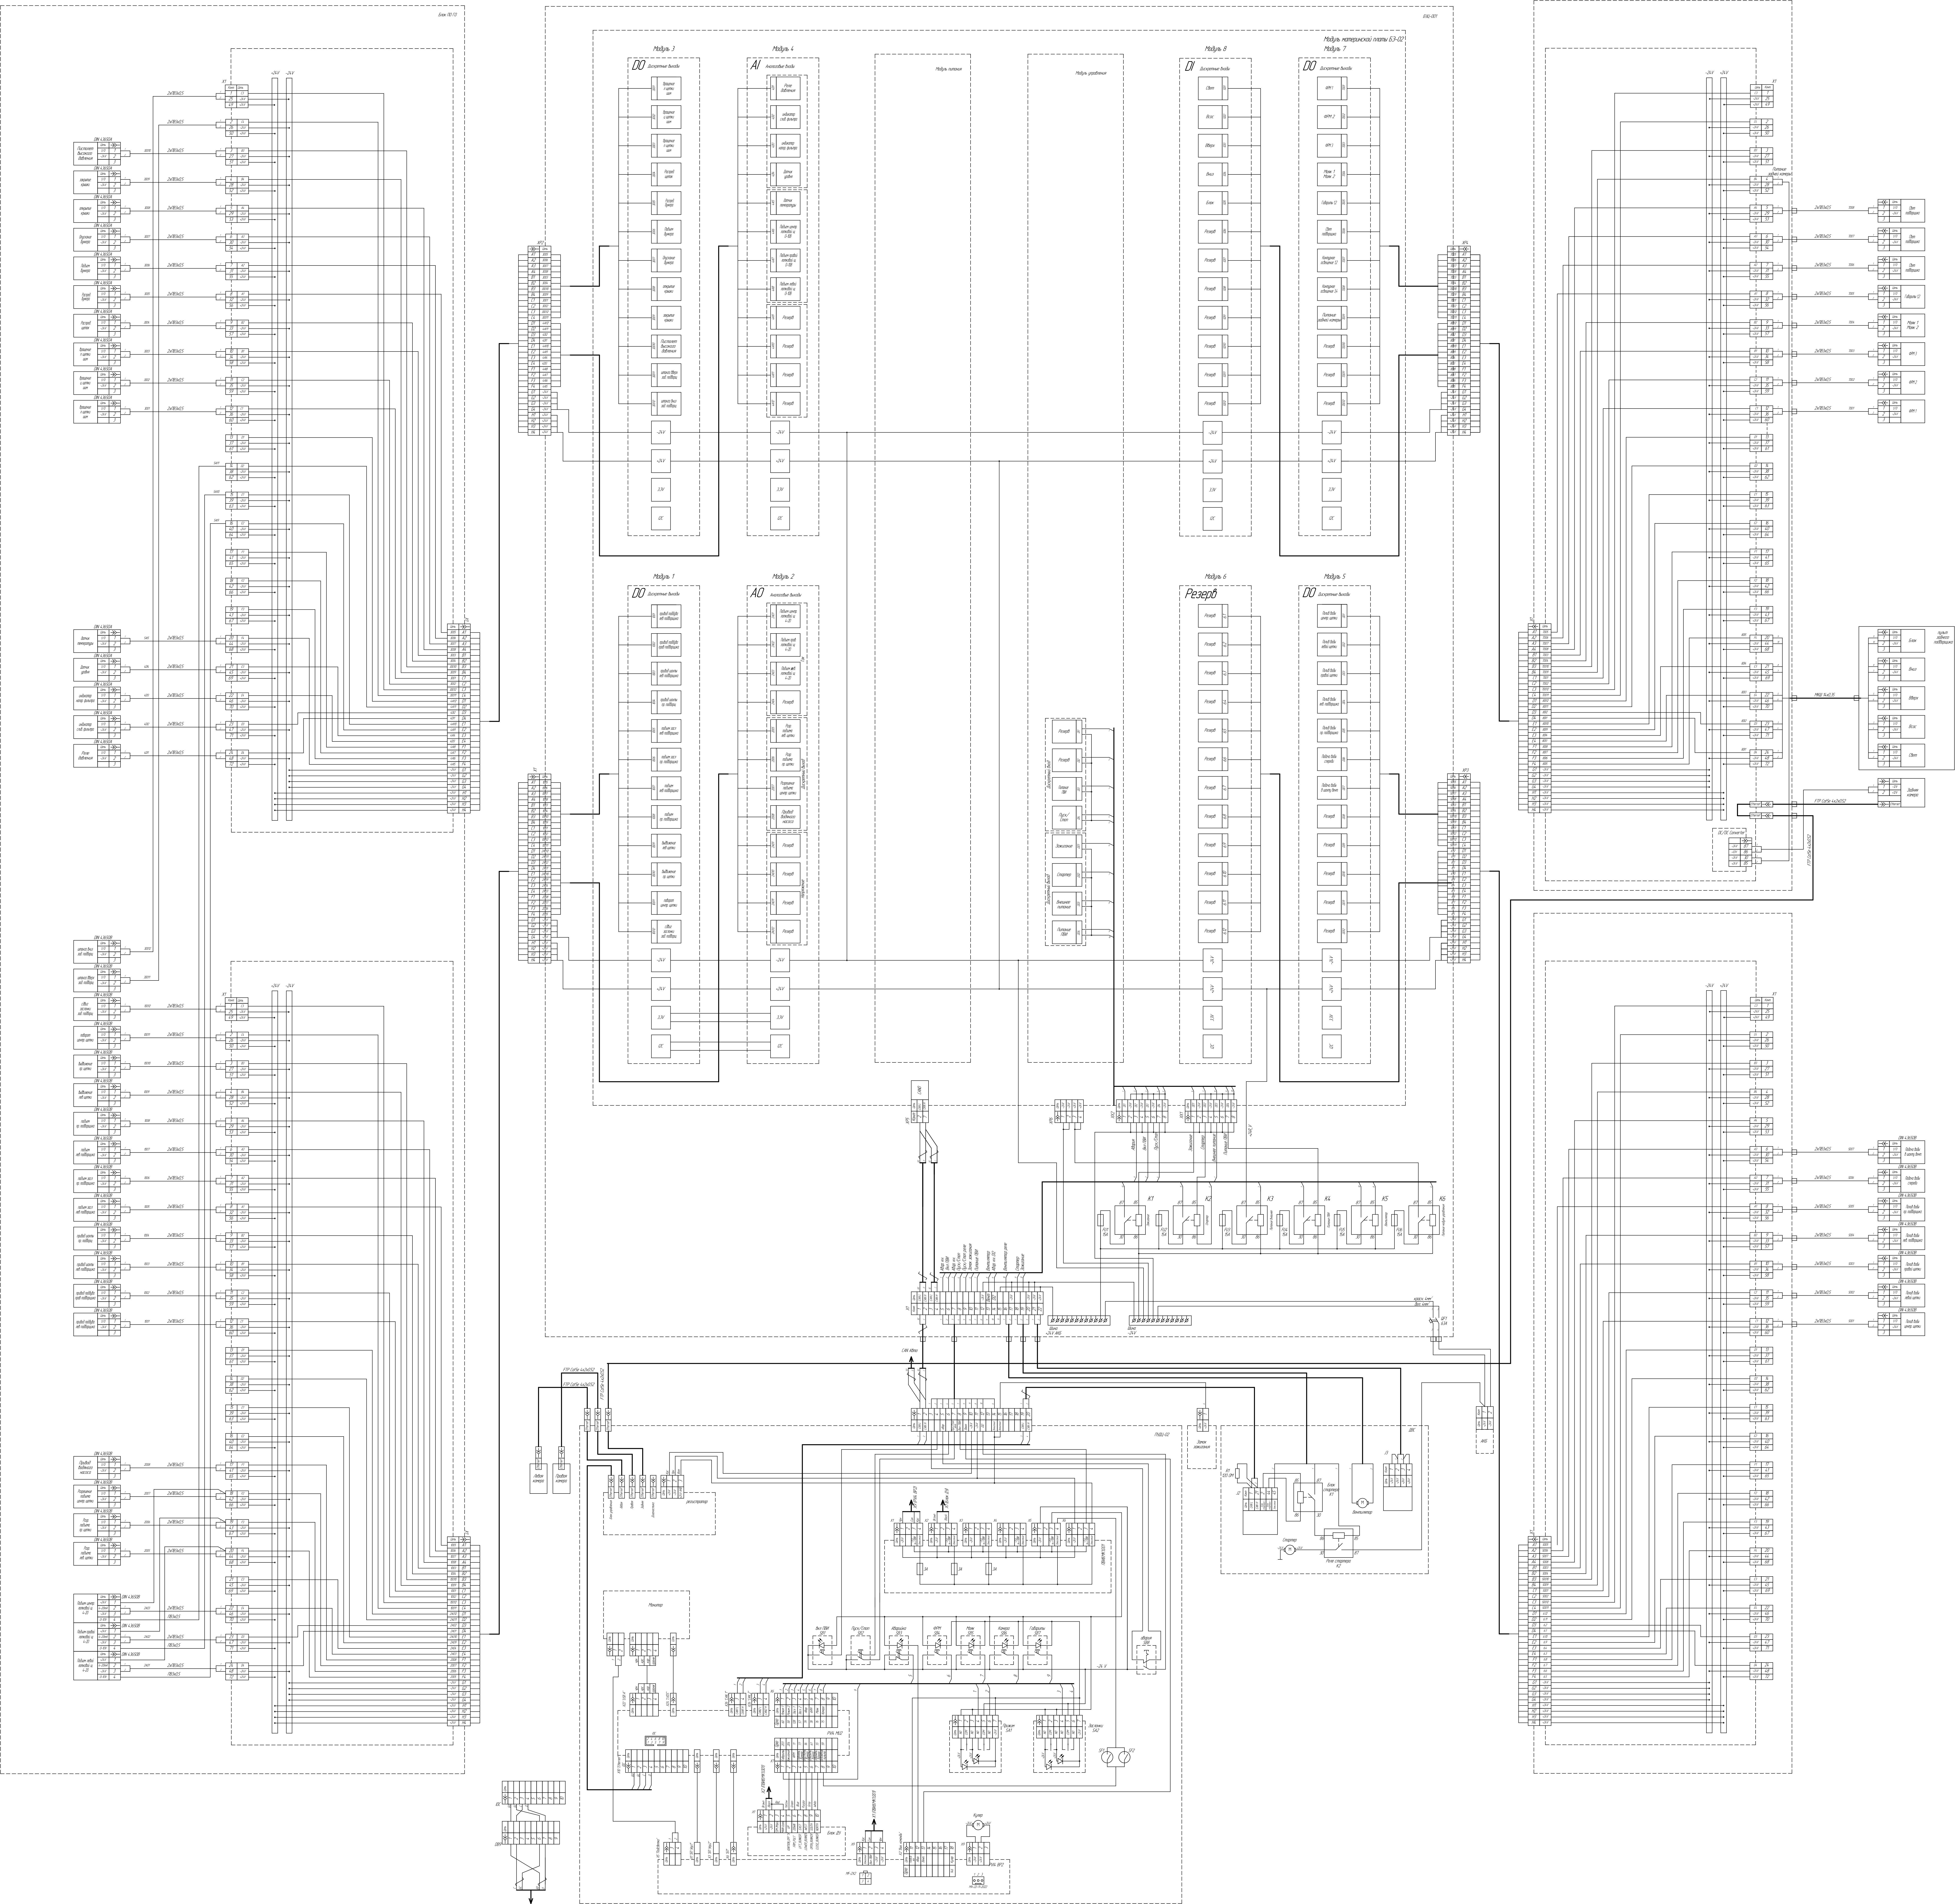
Блок ПО ГО
БУЦ-001
Модуль материнской платы БЭ-02
Модуль 3
DO Дискретные выходы
вращение л щетки шим
вращение ц щетки шим
вращение п щетки шим
Распред щеток
Распред бункера
Подъем бункера
Опускание бункера
открытие крышки
закрытие крышки
Пистолет Высокого давления
штанга вверх зад. подборщ
штанга вниз зад. подборщ
Модуль 4
AI Аналоговые входы
Реле давления
индикатор слив. фильтра
индикатор напор. фильтра
Датчик уровня
Датчик температуры
Подъем центр лотковой щ 0-10В
Подъем правой лотковой щ 0-10В
Подъем левой лотковой щ 0-10В
Резерв
Модуль питания
Модуль управления
Модуль 8
DI Дискретные входы
Свет
Всас
Вверх
Вниз
Блок
Модуль 7
ФРМ 1
ФРМ 2
ФРМ 3
Маяк 1 Маяк 2
Габариты 12
Свет подборщика
Контурное освещение 12
Контурное освещение 3,4
Питание задней камеры
-24V
+24V
3,3V
I2C
Модуль 1
привод поддува лев подборщика
привод поддува прав подборщика
привод шахты лев подборщика
привод шахты пр. подборщ
подъем засл лев подборщика
подъем засл пр. подборщика
подъем лев подборщика
подъем пр. подборщика
Выдвижение лев щетки
Выдвижение пр. щетки
поворот центр. щетки
сдвиг заслонки зад. подборщ
Модуль 2
AO Аналоговые выходы
Подъем центр лотковой щ 4-20
Подъем прав лотковой щ 4-20
Подъем лев. лотковой щ 4-20
Ток
Разр подъема лев. щетки
Разр подъема пр. щетки
Разрешение подъема центр. щетки
Привод Водяного насоса
Дискретный выход
Напряжение
Модуль 6
Резерв
Модуль 5
Полив воды центр. щетки
Полив воды левой щетки
Полив воды правой щетки
Полив воды лев. подборщика
Полив воды пр. подборщика
Подача воды спереди
Подача воды в шахту вент.
Питание ПВИ
Пуск/Стоп
Зажигание
Стартер
Внешнее питание
XP1
XP2
XP3
XP4
XP5
XP6
XX1
XX2
X1
Конт
Цепь
DIN 43650A
DIN 43650B
2хПВ3х0,5
ПВ3х0,5
+24V
-24V
I/O
4-20mA
0-10V
CAN0
CAN L
CAN H
Авария
Вкл ПВИ
Пуск/Стоп
Зажигание
Стартер
Внешнее питание
Питание ПВИ
+24R_V
K1
K2
K3
K4
K5
K6
FU1 15A
FU2 15A
FU3 15A
FU4 15A
FU5 15A
FU6 15A
Питание внешнее
Вентилятор
Питание модуля управления
Авар. кн
Вкл ПВИ
Авар. кн
Пуск/Стоп реле
Замок зажигания
Питание ПВИ
Вентилятор
Авар. кн. DI2
Вентилятор реле
Стартер
Зажигание
Шина +24V АКБ
Шина -24V
красн. 4мм²
бел. 4мм²
QF1 63A
АКБ
CAN Авто
FTP Cat5e 4x2x0,52
Левая камера
Правая камера
Блок управления
Левая
Правая
Задняя
Диагностика
регистратор
ПУДЦ-02
Замок зажигания
ДВС
R1 120 ОМ
J2
J3
Блок стартера K1
Стартер
Реле стартера K2
Вентилятор
X9 (PVI4 BP2)
X1 (Блок ДУ)
PBИ8МК1001
3A
Вкл ПВИ SB1
Пуск/Стоп SB2
Аварийка SB3
ФРМ SB4
Маяк SB5
Камера SB6
Габариты SB7
авария SB8
-24 V
Монитор
X22 "USB_A"
X24 "LVDS"
X26 "CAN_1"
X25 "CAN_2"
PVI4 MU2
IDC
X10 "Ethernet"
Прижим SA1
Заслонки SA2
SF1
SF2
X2 (PBИ8МК1001)
X1 (PBИ8МК1001)
Блок ДУ
IGNITION_OFF
FRM_PULT
LIFT_BUNKER
LOWER_BUNKER
OPEN_BUNKER
CLOSE_BUNKER
UP
DOWN
EAST
WEST
SOUTH
NORTH
X5 "Подсветка"
X1 "SB1 Упр1"
X3 "SB1 Упр2"
X6 "SB1"
MF-2X2
X2 "Вых. команды"
Кулер
PVI4 BP2
MX-22-11-2022
DB9
пульт заднего подборщика
Блок
Вниз
Вверх
Всас
Свет
МКШ 14х0,35
Задняя камера
DC/DC Converter
Ethernet
Свет подборщика
Габариты 12
Маяк 1 Маяк 2
ФРМ 3
ФРМ 2
ФРМ 1
Подача воды в шахту вент.
Подача воды спереди
Полив воды пр. подборщика
Полив воды лев. подборщика
Полив воды правой щетки
Полив воды левой щетки
Полив воды центр. щетки