Codes d'alarme et voyants – armoire pompes AP-SP1

Fiche à afficher dans le local de la station SP1 et le bâtiment chaufferie. Elle s'applique aux pompes POMPE-A-01, POMPE-A-02 (CP-50) et POMPE-B-01 (CM-80). Version 3.0 – mai 2025.

Voyant	Couleur	État	Signification
H1	vert	fixe	Pompe en marche
H2	orange	fixe	Préalarme : voir code affiché (température palier, vibrations, aspiration)
H2	orange	clignotant	Maintenance préventive due ou fuite garniture détectée
H3	rouge	fixe	Défaut avec arrêt de la pompe
H4	bleu	fixe	Manque d'eau / niveau bas bâche

Tableau 1 – Voyants de l'armoire pompes

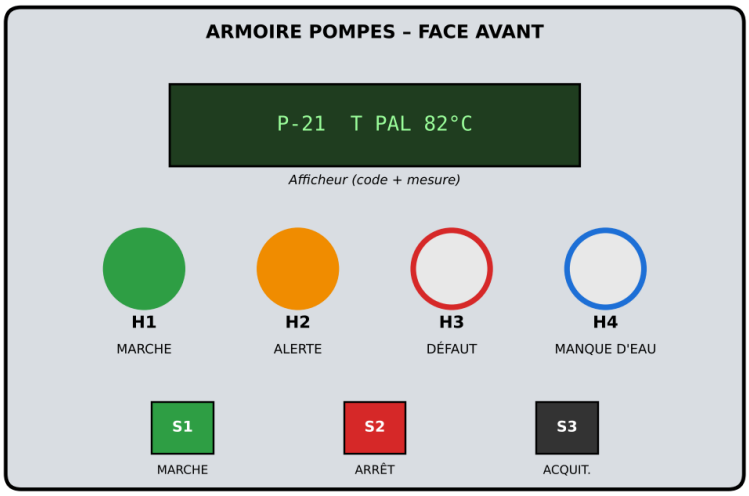


Figure 1 – Disposition des voyants H1 à H4 et de l'afficheur

ATTENTION – Ne pas confondre avec le contrôleur des compresseurs VS-37, dont le voyant orange L2 a une signification différente.

Liste des codes

Code	Libellé	Condition	Voyant	Réaction	Action
P-10	Surintensité moteur	I > 1,15 × In pendant 5 s	H3 rouge	Arrêt	Vérifier blocage de la roue, tension d'alimentation, état du moteur (isolement).
P-11	Défaut thermique moteur (sonde PTC)	Sonde PTC déclenchée	H3 rouge	Arrêt	Laisser refroidir, vérifier ventilation moteur et charge. Contrôler la sonde.
P-21	Température palier élevée (préalarme)	T palier ≥ 80 °C	H2 orange fixe	Aucune	Contrôler niveau d'huile palier, état des roulements (procédure roulements), alignement.
P-22	Température palier très élevée	T palier ≥ 95 °C	H3 rouge	Arrêt	Ne pas redémarrer. Contrôler lubrification et roulements avant remise en service.
P-30	Maintenance préventive due	Compteur ≥ 2000 h depuis dernier entretien	H2 orange clignotant	Aucune	Réaliser l'entretien 2000 h (vidange palier, contrôle garniture). Remettre le compteur à zéro.
P-40	Manque d'eau	Niveau bâche < niveau bas (LSL-101)	H4 bleu	Arrêt	Vérifier l'alimentation de la bâche. Réamorcer si nécessaire (procédure démarrage).
P-41	Pression d'aspiration basse	P aspiration < 0,3 bar pendant 10 s	H2 orange fixe	Aucune	Risque de cavitation. Vérifier vanne d'aspiration, crépine, niveau bâche.
P-50	Vibrations élevées (préalarme)	Vitesse vibratoire ≥ 7,1 mm/s RMS	H2 orange fixe	Aucune	Contrôler alignement, fixation du socle, roulements. Planifier une analyse vibratoire.
P-51	Vibrations très élevées	Vitesse vibratoire ≥ 11 mm/s RMS	H3 rouge	Arrêt	Ne pas redémarrer avant contrôle de l'alignement et des roulements.
P-60	Fuite garniture mécanique	Détecteur de fuite LS-102 actif	H2 orange clignotant	Aucune	Contrôler la garniture. Remplacer si fuite > 10 gouttes/min (procédure garniture).

Tableau 2 – Codes d'alarme P-xx

Conduite à tenir

1. Lire le code sur l'afficheur avant tout acquittement (le code disparaît après S3).
2. Noter le code, la mesure affichée et l'heure dans le cahier de quart.
3. Si voyant rouge H3 : ne pas redémarrer avant d'avoir identifié la cause.
4. Si voyant orange H2 fixe : la pompe continue de fonctionner ; planifier un contrôle dans la journée.
5. Si deux préalarmes successives du même code en moins de 30 jours : créer un ticket de maintenance corrective.
6. Pour POMPE-A-01 et POMPE-A-02, basculer sur la pompe de secours si une intervention est nécessaire.

Hiérarchie des alarmes

Rouge (arrêt) > bleu (arrêt sur manque d'eau) > orange fixe (préalarme) > orange clignotant (information maintenance). Si plusieurs codes sont actifs, l'afficheur fait défiler les codes toutes les 3 secondes, du plus grave au moins grave.