PROCÉDURE PE-SP1-01 – Amorçage et démarrage

Applicable après une vidange, une intervention sur la pompe ou un arrêt sur manque d'eau (code P-40, voyant bleu H4).

Schéma P&ID simplifié – Station de pompage SP1

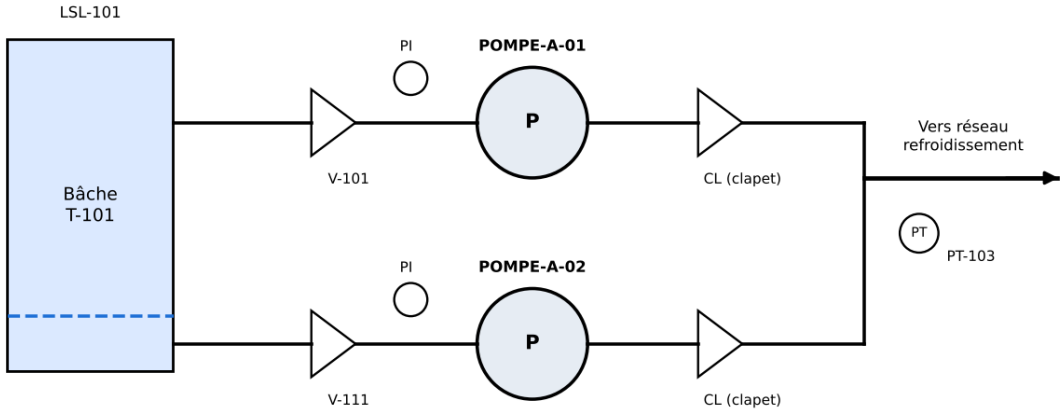


Figure 1 – Station SP1 : bâche T-101, vannes V-101 / V-111, clapets, capteur PT-103

1. Vérifications préalables

- Niveau de la bâche T-101 au-dessus du niveau bas LSL-101 (voyant H4 éteint).
- Vanne d'aspiration (V-101 ou V-111) ouverte.
- Niveau d'huile palier correct.
- Protège-accouplement en place.

2. Amorçage

1. Ouvrir le purgeur situé au sommet du corps de pompe.
2. Laisser l'eau s'écouler jusqu'à disparition complète des bulles d'air.
3. Faire tourner l'arbre à la main de quelques tours pour chasser l'air piégé dans la roue.
4. Refermer le purgeur.

3. Démarrage

1. Vanne de refoulement fermée, démarrer par S1.
2. Vérifier la montée en pression sur le manomètre PI (environ 3,9 bar à débit nul).
3. Ouvrir progressivement la vanne de refoulement en moins de 2 minutes.
4. Contrôler l'intensité (≤ 14,5 A).

ATTENTION – Si la pression ne monte pas dans les 10 secondes, arrêter immédiatement : la pompe n'est pas amorcée.

4. Après un arrêt sur manque d'eau (P-40)

Identifier la cause de la baisse de niveau (vanne d'appoint, flotteur, consommation anormale) avant tout redémarrage. Après rétablissement du niveau, refaire l'amorçage complet : l'aspiration a pu se désamorcer.

5. Basculement pompe principale / secours

1. Démarrer la pompe de secours selon les étapes 2 et 3.
2. Une fois la pression stabilisée, arrêter la pompe principale.
3. Fermer la vanne d'aspiration de la pompe arrêtée si une intervention est prévue.