Armoire AP-SP1 – schéma de puissance et de commande

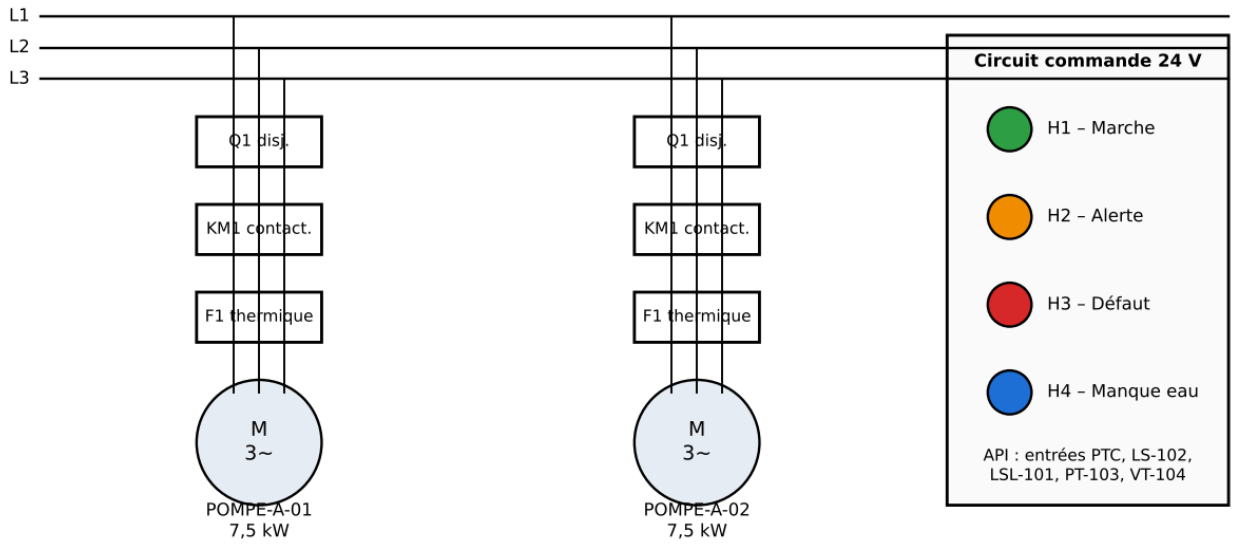


Schéma électrique simplifié – armoire AP-SP1 (non contractuel)

Folio 1 – Départs moteurs Q1/KM1/F1 et circuit de commande 24 V des voyants H1 à H4

DANGER – Intervention réservée au personnel habilité électriquement (BR / B2V). Schéma simplifié, non contractuel.

Folio 2 – Entrées / sorties automate

Adresse	Signal	Utilisation
I0.0	Sonde PTC moteur	P-11
I0.1	LS-102 détecteur fuite	P-60
I0.2	LSL-101 niveau bas	P-40
IW64	PT-100 pression aspiration 4-20 mA	P-41
IW66	TT-105 température palier	P-21 / P-22
IW68	VT-104 vibrations 4-20 mA	P-50 / P-51
IW70	Transformateur de courant	P-10
Q0.0 – Q0.3	Voyants H1 à H4	—

Tableau 1 – Table des entrées / sorties