Codes d'alarme – local compresseurs LC1 et atelier

Voyant	Couleur	État	Signification (VS-37)
L1	vert	fixe	Compresseur en charge
L1	vert	clignotant	Compresseur à vide / attente redémarrage automatique
L2	orange	fixe	Préalarme : voir code affiché (température refoulement, purgeur)
L2	orange	clignotant	Entretien requis (filtres, vidange)
L3	rouge	fixe	Arrêt sur défaut – acquittement requis

Tableau 1 – Voyants du contrôleur VS-37

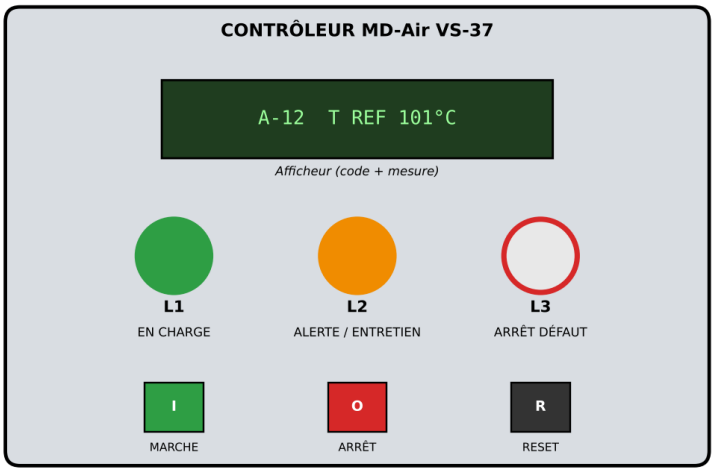


Figure 1 – Contrôleur VS-37

ATTENTION – Attention aux confusions : sur les armoires de pompes, le voyant orange s'appelle H2 et renvoie aux codes P-xx.

Codes VS-37 (A-xx)

Code	Libellé	Condition	Voyant	Réaction	Action
A-10	Surintensité moteur principal	I > 1,1 × In	L3 rouge	Arrêt	Vérifier tension, serrage des bornes, état du moteur et de l'élément de compression.
A-12	Température de refoulement élevée (préalarme)	T refoulement ≥ 100 °C	L2 orange fixe	Aucune	Nettoyer le radiateur, vérifier ventilation du local (≤ 40 °C) et niveau d'huile.
A-13	Température de refoulement excessive	T refoulement ≥ 110 °C	L3 rouge	Arrêt	Laisser refroidir. Contrôler huile, thermostat de régulation et radiateur avant redémarrage.
A-20	Pression de refoulement haute	P ≥ 8,5 bar	L3 rouge	Arrêt	Vérifier le capteur de pression et l'électrovanne de mise à vide.
A-22	Ordre des phases incorrect	Détection au démarrage	L3 rouge	Démarrage bloqué	Intervention électricien habilité : inverser deux phases à l'alimentation.
A-31	Filtre à air colmaté	Δp filtre ≥ 50 mbar	L2 orange clignotant	Aucune	Remplacer la cartouche filtre à air (procédure filtres).
A-32	Séparateur d'huile colmaté	Δp séparateur ≥ 1 bar	L2 orange clignotant	Aucune	Remplacer le séparateur air/huile (procédure filtres).
A-35	Entretien périodique dû	Compteur ≥ 4000 h	L2 orange clignotant	Aucune	Réaliser la vidange et le remplacement des filtres (procédure vidange v2).
A-40	Défaut purgeur de condensats	Pas de décharge détectée depuis 30 min	L2 orange fixe	Aucune	Contrôler le purgeur électronique et la ligne de purge (procédure purge).

Tableau 2 – Codes A-xx

Codes PS-11 (B-xx)

Code	Libellé	Condition	Voyant	Réaction	Action
B-10	Défaut thermique moteur	Relais thermique déclenché	V3 rouge	Arrêt	Vérifier courroies, charge et ventilation. Réarmer après refroidissement.
B-12	Température culasse élevée	T culasse ≥ 180 °C	V2 orange	Aucune	Vérifier propreté des ailettes, sens de rotation du ventilateur, taux de marche.
B-20	Pression réservoir haute	P ≥ 10 bar (pressostat de sécurité)	V3 rouge	Arrêt	Vérifier le pressostat de régulation et la soupape de sûreté (tarée à 11 bar).
B-35	Vidange huile due	Compteur ≥ 500 h	aucun (afficheur)	Aucune	Vidanger le carter (2,5 L MD-Lub C100).

Tableau 3 – Codes B-xx

Règle d'escalade

Deux préalarmes A-12 en moins de 60 jours sur le même compresseur : ouvrir un ticket correctif et contrôler le thermostat.