PROCÉDURE PM-VS37-03 – Filtre à air et séparateur

Déclencheurs : A-31 (Δp filtre à air ≥ 50 mbar), A-32 (Δp séparateur ≥ 1 bar) ou entretien 4000 h (A-35).

Filtre à air (FA-37)

1. Consigner le compresseur.
2. Ouvrir le capot, desserrer le couvercle du boîtier filtre.
3. Retirer la cartouche ; nettoyer le boîtier au chiffon (pas d'air comprimé vers l'intérieur).
4. Installer la cartouche neuve, refermer.
5. Acquitter A-31.

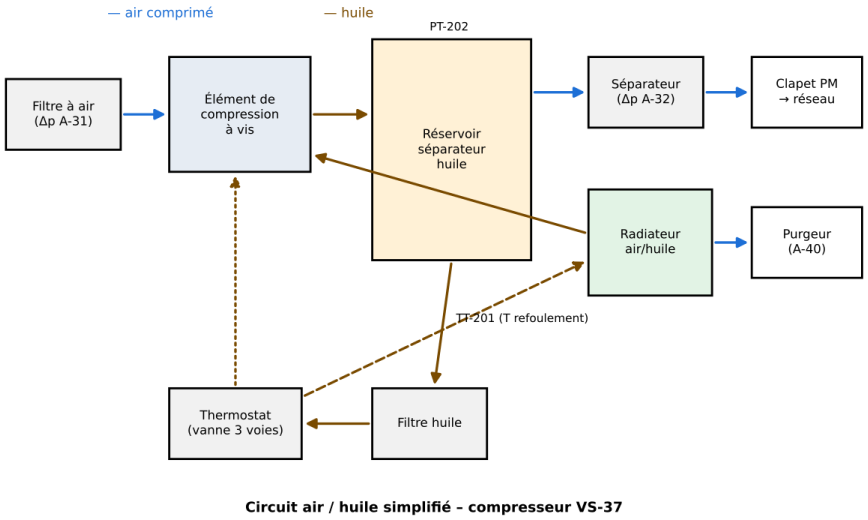


Figure 1 – Position du filtre à air et du séparateur

Séparateur air/huile (SE-37)

1. Dépressuriser complètement.
2. Déposer la conduite de retour d'huile et le couvercle du réservoir.
3. Remplacer la cartouche et les joints.
4. Remonter le tube plongeur de retour d'huile à 5 mm du fond de la cartouche.
5. Serrer les vis du couvercle à 45 N·m.
6. Acquitter A-32.

ATTENTION – Un tube de retour mal positionné entraîne une forte consommation d'huile et de l'huile dans le réseau.

Contrôles après intervention

- Δp filtre à air affiché < 20 mbar.
- Δp séparateur < 0,3 bar après 1 h.
- Absence de fuite au couvercle.