PROCÉDURE PM-VS37-02 – Vidange huile (v2)

Rubrique	Valeur
Équipements	COMP-A-01, COMP-A-02
Intervalle	4000 h
Huile	huile synthétique MD-Lub S46
Quantité	16 L
Durée	2 h
Statut	En vigueur – remplace v1 (09/2021)

1. Préparation

1. Faire tourner 10 min pour chauffer l'huile.
2. Arrêter, consigner (Q1 cadenassé), fermer la vanne de sortie.
3. Attendre la dépressurisation complète : manomètre à 0 bar.

DANGER – Ne jamais ouvrir le bouchon de remplissage sous pression.

2. Vidange

1. Ouvrir lentement le bouchon de remplissage.
2. Ouvrir la vanne de vidange, recueillir environ 16 L d'huile.
3. Remplacer le filtre à huile FH-37.
4. Remplir avec 16 L de huile synthétique MD-Lub S46.
5. Refermer, redémarrer, contrôler les fuites et le niveau.

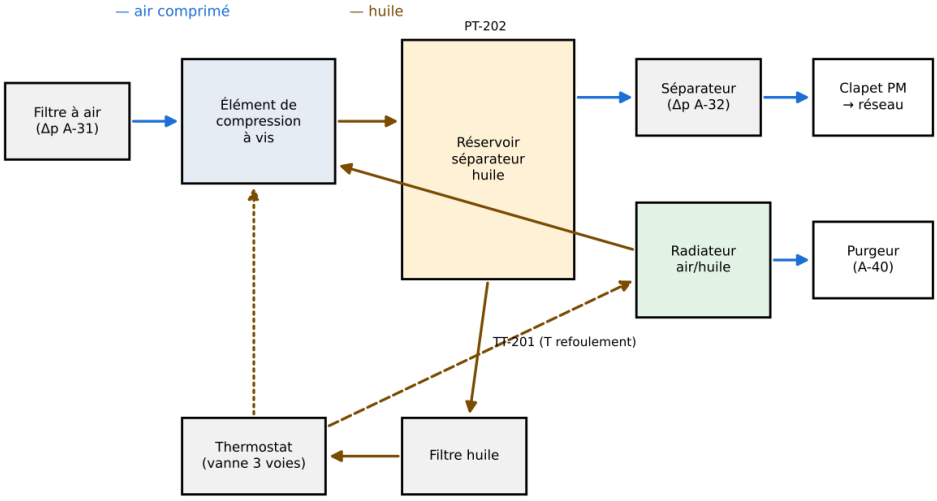


Schéma 1 – Emplacement réservoir séparateur et filtre à huile

3. Clôture

- Remettre à zéro le compteur d'entretien.
- Prochaine vidange : dans 4000 h.
- Huile usagée : fût huiles usagées (FDS).

NOTE – Modification v2 : passage à l'huile synthétique MD-Lub S46 (16 L) ; intervalle porté de 2000 h à 4000 h, conformément au manuel v2.0. Ne pas mélanger huile minérale et synthétique : en cas de changement, rinçage obligatoire.