VS-37 – Puissance et contrôleur

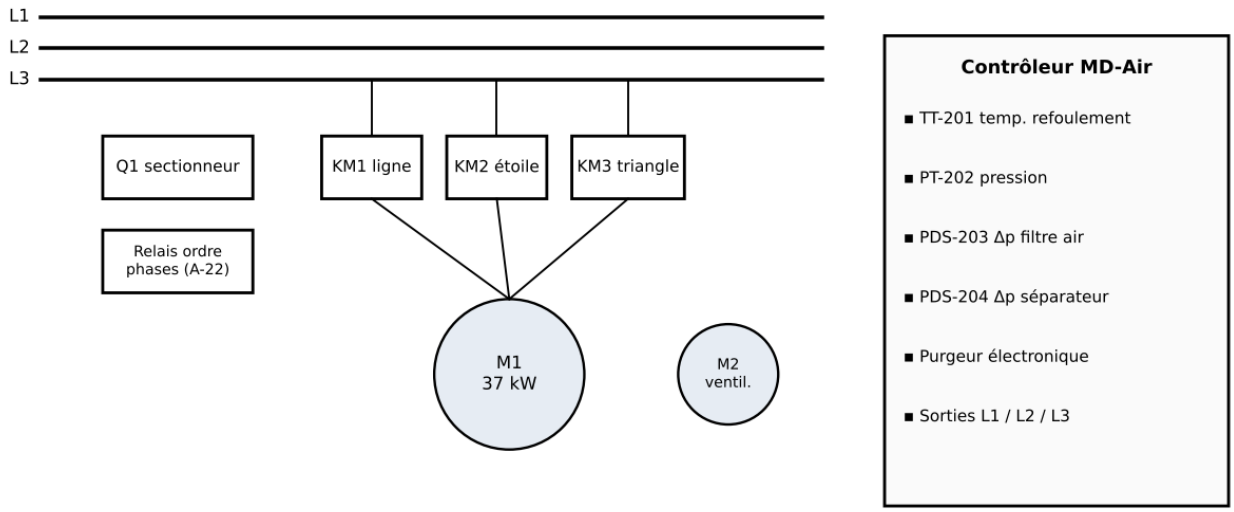


Schéma électrique simplifié – démarrage étoile-triangle VS-37

Folio 1 – Démarrage étoile-triangle KM1 / KM2 / KM3, relais d'ordre des phases

DANGER – Réservé au personnel habilité électriquement.

Folio 2 – Temporisations

Paramètre	Valeur
Temporisation étoile → triangle	6 s
Marche à vide avant arrêt	5 min
Redémarrages max / heure	6
Pression de charge / décharge	6,8 / 7,5 bar

Tableau 1 – Paramètres du contrôleur