

Guía del usuario Dispositivo de bloqueo de encendido L250



Con o sin cámara · Español · [English version](#)

Sus dos números importantes

Servicio, citas y pagos

(970) 515-5740

Soporte del dispositivo, 24 horas

1-800-634-3077

Información general

Este manual explica cómo usar el dispositivo de bloqueo de encendido (DBE) Lifesafer L250, con o sin cámara. No todas las jurisdicciones exigen cámara; si la suya no la requiere, no tome en cuenta las secciones sobre la cámara.

El DBE impide que el vehículo encienda hasta que usted haya pasado una prueba de aliento. No es un indicador de su nivel de capacidad ni de si puede manejar de forma segura. Use su propio juicio: si ha consumido bebidas alcohólicas, busque otra forma de transporte.

Léalo mientras espera la instalación. Así, cualquier pregunta que tenga se puede responder antes de que se marche. Hoy le capacitaremos sobre el uso correcto del dispositivo y confirmaremos la fecha de su primera cita de servicio, que también queda programada en el equipo. En cada cita descargamos la información de eventos y la enviamos a la autoridad que ejerce el monitoreo.



Advertencia

Usted es responsable de mantener su DBE en buenas condiciones y de las piezas que se pierdan o se dañen. Llame al 1-800-634-3077 para conocer el Plan de protección contra pérdidas.

Su primera semana: lista rápida

1. **Guarde los dos números** en su teléfono: InterlockGo (970) 515-5740 y Lifesafer 1-800-634-3077.
2. **Practique una prueba** antes de salir del taller: sople firme durante unos 5 segundos y haga el zumbido "DU".
3. **Anote su primera cita de servicio.** Normalmente es cada 60 días; la fecha ya está en el dispositivo.
4. **Lleve boquillas limpias** de repuesto en el vehículo y manténgalas fuera del piso y de la humedad.
5. **Programe los tiempos de calentamiento** si maneja temprano en invierno (página de Opciones del menú).
6. **No desconecte la batería** sin avisarnos: toda desconexión queda registrada y se reporta.
7. **Si algo no funciona, llame antes de manejar.** Nunca pida a otra persona que sople por usted.

Apariencia del dispositivo

Detector manual



- Boquilla y receptáculo de la boquilla (debajo de la boquilla)
- Pantalla
- Botones con triángulo hacia arriba y hacia abajo
- Botón izquierdo y botón derecho
- Conector de cable en espiral

Cámara (si su jurisdicción la exige)




- Se instala y se alinea durante su cita
- Usted no necesita tocarla ni mirarla al soplar
- Cubrirla, moverla o taparla se considera un incumplimiento

Encendido del dispositivo

Para activar el dispositivo, gire el interruptor de encendido del vehículo. Aparecerán estas tres pantallas, en orden. Tendrá 60 segundos para tomar la prueba antes de que el dispositivo se apague solo. Para apagarlo a mano, mantenga presionado el botón con flecha hacia arriba o hacia abajo durante 3 segundos.




Cómo realizar la prueba

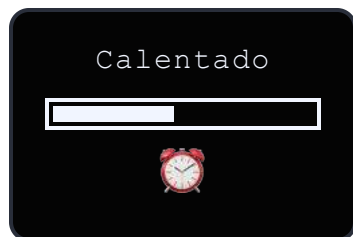

1. Preparación


La pantalla de preparación muestra el conteo regresivo hasta que el dispositivo esté listo. Por lo general tarda unos segundos; con frío extremo puede tardar hasta 3 minutos. Puede programar hasta tres períodos de veinte minutos en 24 horas para que se prepare solo antes de que usted suba al vehículo.

Inserte siempre una boquilla limpia antes de soplar.

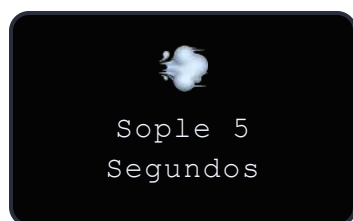

2. Sople y haga el zumbido

Sople en la boquilla con suficiente tiempo y presión mientras hace un zumbido, como si dijera "DU". Cuando empiece a soplar y a zumbar, el dispositivo emite un tono continuo que se detiene al terminar la prueba.

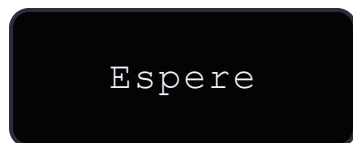

3. Análisis

Aparece la pantalla de espera mientras el dispositivo analiza su muestra de aliento.

Resultados

Pasó



Su nivel de alcohol está por debajo del límite predeterminado. Enseguida aparecerá **Arranque el motor ahora**.

Arranque el
Motor Ahora



Dependiendo de su jurisdicción, tendrá de 60 segundos a 3 minutos para encender su vehículo. Si no lo enciende a tiempo, el dispositivo entra en modo de suspensión y deberá tomar otra prueba.

Aviso:
Alcohol



Se detectó alcohol, pero no lo suficiente para reprobar. Tome en cuenta que si el nivel sigue subiendo mientras maneja, es posible que no apruebe las pruebas siguientes.

Fallo



Su muestra superó el nivel predeterminado y no podrá encender el vehículo. Si no es la primera prueba, seguirá un bloqueo temporal obligatorio de 2 a 15 minutos, según su jurisdicción. Las pruebas reprobadas posteriores generan bloqueos temporales más largos.

TEMPORAL
PARO
Hasta
04/04/26
09:02:16

Durante un bloqueo temporal la pantalla muestra la hora en la que podrá volver a intentarlo. Espere, tome agua y vuelva a soplar cuando termine el conteo.

Aborte



Aborte no significa que haya reprobado. El dispositivo no pudo analizar la muestra: sopló muy fuerte o muy suave, no sopló suficiente tiempo o el zumbido no fue correcto. La pantalla le dirá cuál fue el problema.

CONDUZCA
con
CUIDADO

Ya que pasó la prueba y va manejando, el dispositivo le pedirá varias pruebas más: la primera unos minutos después de encender el vehículo y luego en intervalos al azar. Entre una prueba y otra la pantalla muestra "Conduzca con cuidado".

Pruebas mientras conduce

Soplar

Cuando el dispositivo pida una nueva prueba escuchará dos tonos altos y verá una sola palabra: **Soplar**. **Tendrá un tiempo limitado, por lo general entre 3 y 10 minutos según su jurisdicción.**

- Después de unos segundos el tono inicial se escucha más alto.
- Poco después se activan alarmas adicionales; según la jurisdicción, puede sonar la bocina o destellar las luces de emergencia.
- Las alarmas continúan hasta que pase la prueba o apague el vehículo.

Nota: si no toma la prueba requerida a tiempo y el vehículo está apagado, el aparato puede seguir activo y las alarmas pueden sonar hasta que pase la prueba o expire la solicitud. Esto puede generar una infracción reportable.

No tomar la prueba o no pasarla dentro del tiempo puede registrarse como infracción ante la autoridad competente, y puede generar una Notificación de servicio anticipado.

Sesión informativa sobre seguridad

La seguridad va primero. El L250 tiene instrucciones audibles y visuales para que pueda repetir las pruebas de forma segura mientras conduce. Aun así, si no se siente cómodo tomando la prueba en movimiento, orillese y deténgase antes de soplar.

Localización y solución de problemas

Estas pantallas pueden aparecer durante o inmediatamente después de soplar. Ninguna significa que haya reprobado.

Aborte sin
Tarareo 🎵

Su jurisdicción exige el tono de zumbido. Haga el zumbido o diga "DU" mientras sopla.

Soplar
más Corto

Sopló durante más tiempo del exigido.

Soplar
más Fuerte

La muestra de aliento fue insuficiente. Sople con más presión.

Soplar
más Suave

Está soplando muy intensamente. Sople más suave al repetir la prueba.

Aborte:
Temperatura
del Soplo

El aliento no coincide con la temperatura normal del cuerpo, normalmente por una bebida helada o por ejercicio en ambiente frío. Espere unos minutos e inténtelo de nuevo.

Consejo:
Sople lentamente
por 5 segundos

Después de varias cancelaciones seguidas aparece una pantalla de consejos con instrucciones para lograr una prueba satisfactoria.

Batería
Baja

La batería del vehículo tiene poca carga. Recárguela o cámbiela para que el dispositivo siga funcionando bien.

Protección por apagado del motor

Protección
Anti Parada
del Motor



Si el vehículo se apaga, o si usted lo apaga, aparece esta pantalla y, según su jurisdicción, tendrá entre 2 y 5 minutos para volver a encenderlo sin tomar una prueba.

Nota: esta función se desactiva si hay una repetición de prueba pendiente, ignorada o no aprobada.

Opciones del menú

Ajustes




El dispositivo viene preconfigurado para llevarle directo a la prueba de alcohol, pero el menú tiene otras opciones que quizá necesite. Use los botones izquierdo y derecho para moverse entre pantallas, y los triángulos arriba/abajo para elegir la configuración que desea cambiar.

Ajustes

> Idioma: Español
Calentado: Apagar




Su proveedor de servicio configura el idioma durante la instalación. Si necesita cambiarlo después, entre a Ajustes y use los triángulos para seleccionar Idioma.

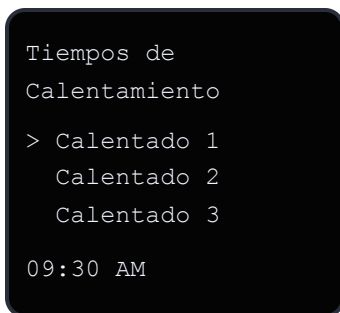

Tiempos de calentamiento preprogramados

Con frío extremo el dispositivo puede tardar hasta 3 minutos en estar listo. Puede programar hasta tres períodos de veinte minutos en 24 horas para que se prepare solo. Deben pasar al menos 4 horas entre cada período. Vaya a la pantalla de Configuración y use los triángulos arriba/abajo para fijar cada hora.

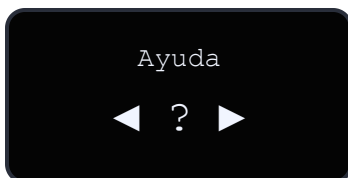

Los botones izquierdo y derecho abren la pantalla de ayuda, que muestra el número de apoyo al cliente de Lifesafer: 1-800-634-3077.

Evasión y alteración

Lo siguiente se considera evasión o alteración y se reporta:

Evasión


- Pedir a otra persona que sople por usted
- Usar una bomba de aire, un globo u otra cosa en lugar de aliento humano
- Desconectar la batería sin autorización del proveedor de servicio
- Mover u obstruir la cámara

Alteración

- Romper cualquier sello, incluyendo cables y conectores
- Abrir el dispositivo
- Dañar el dispositivo de cualquier manera

Si la cámara se cae de donde fue instalada, comuníquese con nosotros para que la volvamos a colocar.

Recordatorios y bloqueo

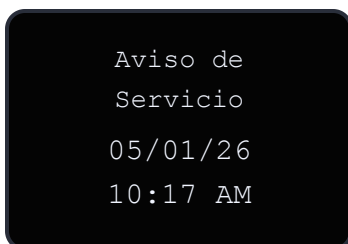

El dispositivo le recuerda su cita mostrando la fecha y la hora. Según su jurisdicción, el primer recordatorio aparece entre 7 y 10 días antes. Para quitar la pantalla, presione el botón derecho debajo de la pantalla. Puede revisar la fecha antes de los recordatorios automáticos: **sin encender el vehículo**, mantenga presionado el triángulo arriba o abajo durante 5 segundos y luego use el botón derecho o izquierdo hasta la pantalla de Recordatorio de servicio.

PARO
SE INICIA EN
05/23/26
08:33:40 AM

Razón: Fecha Servicio

Si no regresa al servicio en la fecha indicada tendrá un período de gracia de 3 a 10 días según su jurisdicción, y la pantalla cambiará a advertencia de inicio de bloqueo. Si el dispositivo entra en bloqueo permanente no podrá realizar una prueba ni encender su carro; tendrá que pedirnos un código de anulación manual o remolcar el vehículo a sus expensas.

Código de anulación manual del bloqueo

El código elimina el bloqueo temporalmente, según lo defina su jurisdicción, y permite el funcionamiento normal del dispositivo y del vehículo. Llame a Lifesafer al 1-800-634-3077 para solicitarlo.

Citas de servicio y monitorización

Periódicamente debemos descargar, revisar y reportar la información almacenada en el dispositivo a las autoridades competentes. En cada cita se inspecciona el dispositivo, el vehículo y el cableado en busca de indicios de alteración, y se revisa la calibración.

El motivo de un bloqueo aparece en la parte inferior de la pantalla: Service Date (fecha de servicio vencida), Event Log Full (registro lleno), Device Failure (falla), Bypass (derivación) o Violations (infracciones).

Para cambiar o cancelar una cita, llame a InterlockGo al (970) 515-5740 con al menos 24 horas de anticipación y evite un cobro por no acudir.

Notificación de servicio anticipado

Muchas infracciones registradas exigen que acuda antes de su cita programada para que los datos se descarguen, se interpreten y se reporten. Según su jurisdicción, tendrá de 3 a 10 días para regresar antes de que el dispositivo entre en bloqueo permanente. Se le avisará mediante la pantalla de bloqueo, con la fecha, la hora y el motivo. Cualquier falla que afecte la confiabilidad o la precisión del dispositivo también genera una Notificación de servicio anticipado.

Infracciones registradas

- **Infracciones al encender el vehículo** — encender sin pasar la prueba dentro del tiempo requerido.
- **Desconexión de la alimentación** — la caja de relés perdió alimentación. Debe documentar el motivo.
- **No pasar la prueba** — uno o más intentos con BrAC en el nivel de reprobado o sobre este.
- **Declinar la nueva prueba** — no tomó la repetición dentro del período permitido.

- **No pasó la nueva prueba** — tomó la repetición y quedó en el nivel de reprobado o por encima.
- **Bloqueos** — cantidad de bloqueos entre servicios.
- **Revisión de servicio anticipada** — al llegar al máximo de infracciones, el dispositivo le indicará que acuda al centro de servicio.
- **Tiempo de uso del vehículo** — cada encendido queda registrado y puede usarse para determinar si el vehículo funcionó durante un período de conducción restringida.

Incumplimiento (informe obligatorio)

- No presentarse a las citas de monitorización o de servicio anticipado, lo cual resulta en un bloqueo
- No pagar los servicios proporcionados por el programa
- No cumplir con los demás términos y condiciones del programa de bloqueo de encendido

Uso y cuidado adecuados

Sistema eléctrico del vehículo

Si su vehículo tiene más de 10 años, conviene que un profesional revise el sistema eléctrico. Los cortocircuitos o un alternador defectuoso pueden dañar el dispositivo y anular la garantía. Mantenga el nivel de agua de la batería (use agua destilada) y las conexiones limpias y sin corrosión. El dispositivo suele funcionar con una batería vieja, pero las baterías en mal estado o con poca carga son la causa principal de problemas, notificaciones de servicio anticipado y visitas no programadas a su costo. Toda desconexión de la alimentación se registra y se reporta: documente cada vez que desconecte la batería o el dispositivo en la tabla de esta guía.

Evite la humedad y la suciedad

El dispositivo no es a prueba de agua. Manténgalo fuera de la lluvia y nunca lo deje en el piso del vehículo. La humedad, la suciedad y el barro dañan los circuitos internos, y usted es responsable de repararlo o reemplazarlo.

Evite las descargas electrostáticas (ESD)

Coloque la llave en el encendido antes de tomar el detector manual. Las descargas son comunes en los meses fríos y secos del invierno y pueden dañar el dispositivo.

Registro de desconexiones

Fecha	Hora	Motivo de la desconexión	Taller / persona

La cámara

Requisito estatal

Algunos estados exigen una cámara para identificar a la persona que toma la prueba y enviar esa información a la autoridad que ejerce el monitoreo.

Rango de visión amplio

Gracias al rango amplio de la cámara, no necesita mirar directamente a ella mientras sopla dentro de su vehículo.

La cámara se instala y se alinea durante la instalación. Nosotros verificamos el enfoque, el campo de visión y el funcionamiento antes de que usted se marche, así que no hay necesidad de que la toque en ningún momento. Cualquier intento de eludir, cubrir o mover la cámara se considera un incumplimiento.



Declaración de cumplimiento de las normas de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no debe ocasionar interferencias nocivas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este producto ha sido probado y cumple con las especificaciones de la Clase B para dispositivos digitales, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia lesiva en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular.

Si el equipo ocasiona interferencia a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla reorientando o reubicando la antena receptora, aumentando la separación entre el equipo y el receptor, conectando el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al del receptor, o consultando al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado. Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por el organismo responsable de la conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

InterlockGo NOCO: su taller de servicio

Visítenos

3610 35th Ave Unit #7

Evans, CO 80620

(970) 515-5740

interlockgo.io

Lo que ofrecemos

- Instalación, calibración y servicio de interlock
- Citas el mismo día cuando hay disponibilidad
- Notario en el lugar para su declaración jurada de Colorado
- Servicio en español e inglés, sin juicios

Su cita de servicio es normalmente cada 60 días. Dura entre 30 y 45 minutos. Traiga su licencia o identificación, su forma de pago y el vehículo con el dispositivo instalado. Llame con 24 horas de anticipación si necesita cambiarla.

¿A quién llamar? Para citas, pagos, calibraciones y preguntas sobre su programa en Colorado: InterlockGo, (970) 515-5740. Para códigos de anulación, fallas del dispositivo y soporte las 24 horas: Lifesafer, 1-800-634-3077.