

---

# Guía rápida de instalación

Modelo M4 WiLink 1



**ON** M4 GO


# Índice

---

<b>Conociendo su ruteador LTE (CPE) M4 WiLink 1.....</b>	<b>2</b>
<b>Instalación y puesta en marcha.....</b>	<b>3</b>
Configurando su equipo Ruteador - LTE (CPE).....	3
<b>Conectando la PC.....</b>	<b>6</b>
<b>Conectando con dispositivo móvil.....</b>	<b>7</b>
<b>Restauración de valores de fábrica.....</b>	<b>8</b>
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>9</b>
<b>Póliza de garantía.....</b>	<b>10</b>

---

# Conociendo su ruteador LTE (CPE) M4 WiLink 1

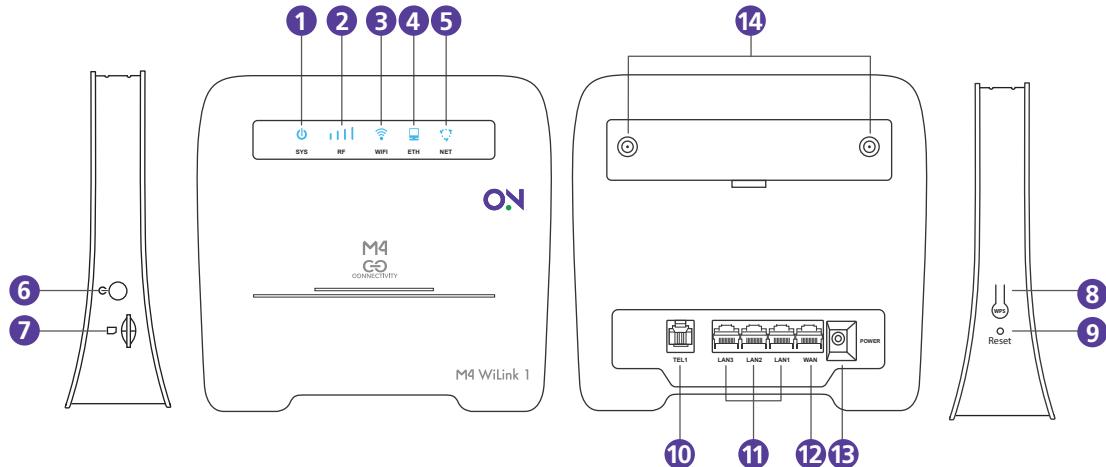


<b>1</b>	<b>Indicador de encendido</b>	• Encendido: Dispositivo encendido. • Apagado: Dispositivo apagado.
<b>2</b>	<b>Indicador RF</b>	• Entre más barras activas, mayor será la señal.
<b>3</b>	<b>Indicador de Wi-Fi</b>	• Encendido: Función Wi-Fi activada. • Parpadeante: Estableciendo conexión WPS. • Apagado: Función Wi-Fi desactivada.
<b>4</b>	<b>Indicador ETH LAN / WAN</b>	• Encendido sin parpadear: El puerto LAN/WAN está conectado a un dispositivo LAN o a un puerto Ethernet. • Parpadeante: Transferencia activa. • Apagado: El puerto no está conectado a un dispositivo LAN ni a un puerto Ethernet.
<b>5</b>	<b>Indicador inalámbrico NET</b>	• Parpadeo lento: Registrado a la red. • Parpadeo: Conectado a una red.
<b>6</b>	<b>Botón de encendido</b>	<b>9</b> Botón de reinicio
<b>7</b>	<b>Ranura de SIM 2FF</b>	<b>10</b> Puerto telefónico
<b>8</b>	<b>Botón WPS</b>	<b>11</b> Puertos LAN
		<b>12</b> Puerto WAN
		<b>13</b> Alimentación
		<b>14</b> Puerto para antena externa 4G

# Instalación y puesta en marcha

## Paso 1:

Inserte la tarjeta SIM en el puerto correspondiente como se muestra en la imagen.

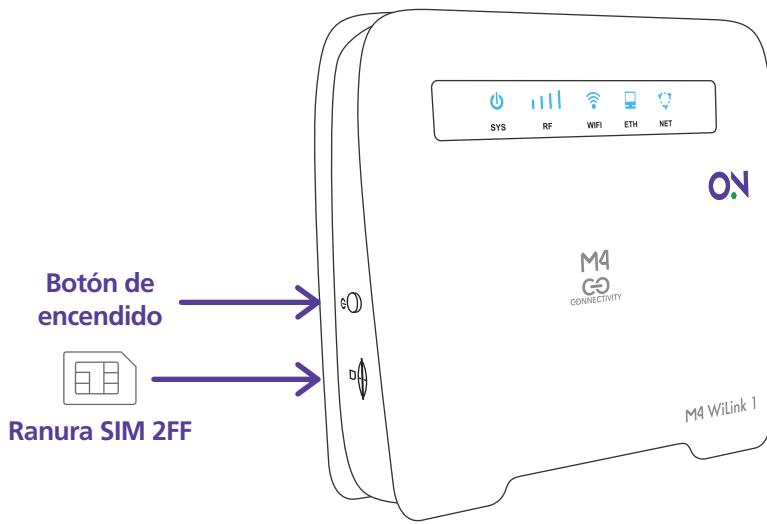

## Paso 2:

Conecte el eliminador de 12Vcc 1A a una toma de energía y después al ruteador - LTE (CPE).

## Paso 3:

Asegúrese que la luz LED esté encendida.

## Configurando su equipo Ruteador - LTE (CPE)

- Inicie su navegador de internet e ingrese la dirección: <https://192.168.1.1>
- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la red. Por omisión el nombre de usuario y contraseña son admin



**Nota:** Se recomienda respaldar su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro para su consulta en caso de extravío.

- Presione el menú inalámbrico / Ajustes WLAN


Ajustes WLAN	
Modo WPS:	Activar
2.4GHz	
Estado:	Activar
Nombre de Wifi (SSID):	On Internet
Modo de Seguridad:	WPA/WPA2-PSK
Contraseña:	(redacted)
Modo 802.11:	802.11n
Canal Wi-Fi:	Auto
Ancho de Canal:	Auto
Estado de Visibilidad:	Activar
<input type="button" value="Aplicar"/>	

En este apartado se pueden configurar los parámetros de red, como por ejemplo el nombre de red (SSID), activar el Wi-Fi, modo de seguridad, contraseña, etc.

- Si desea conocer el nombre de la red (SSID) y la contraseña de la red seleccione la pestaña de Estado.


Estado	
Información de Dispositivo	
Modo de Internet:	Datos Móviles
Estado de Red:	Conectado
Tipo de Conexión:	TELCEL 4G
Tiempo Activo de Conexión:	12 Minutos
Dirección MAC:	A4:D4:B2:0A:A9:55
Dirección IP:	10.248.51.110
Máscara de subred:	255.255.255.252
Gateway predeterminada:	10.248.51.109
Servidor DNS Primario:	10.122.64.60
Servidor DNS Secundario:	10.208.61.116
<b>Wi-Fi 2.4GHz</b>	
Estado:	Activado
Nombre Wi-Fi(SSID):	B935_CPE_A955
Contraseña:	12345678

Consejo: El nombre de red (SSID) y la contraseña (Wi-Fi KEY) se pueden consultar en la etiqueta adherida en la parte posterior del dispositivo.

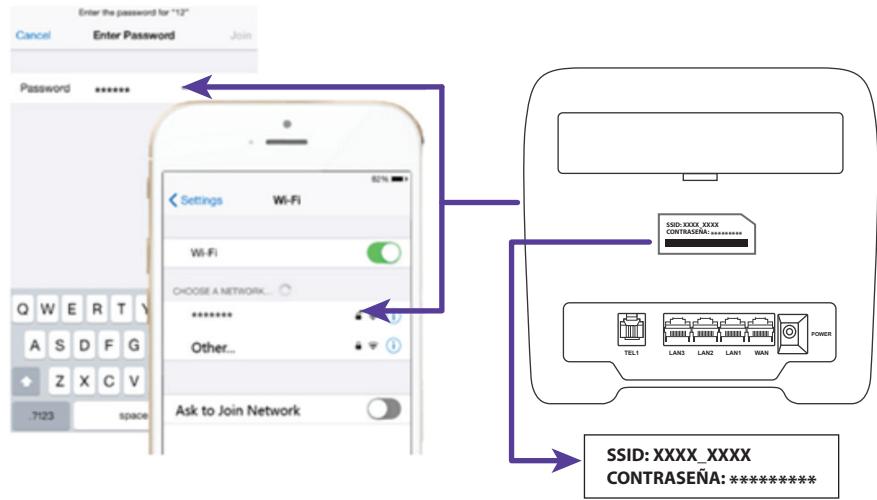


# Conectando la PC

- Verifique la lista de conexiones Wi-Fi desde la PC, elija la red y contraseña especificadas en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del Ruteador LTE (CPE).
- Conexión establecida.

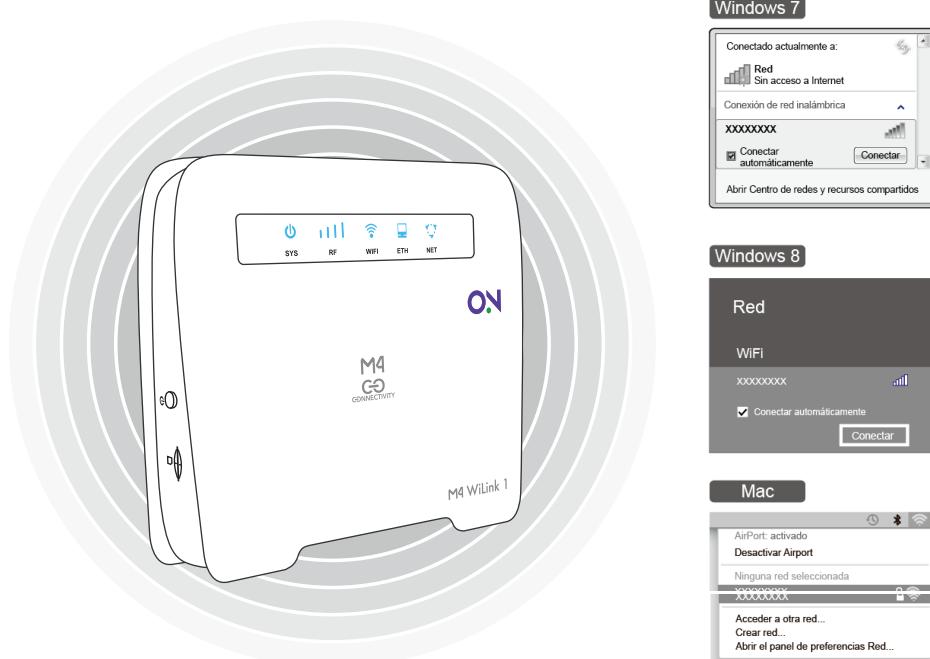

# Conectando con dispositivo móvil

- Encienda el Wi-Fi en el celular.
- Verifique la lista de conexiones Wi-Fi desde el dispositivo móvil y elija la red y contraseña especificadas en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del Ruteador LTE (CPE).
- Conexión establecida.

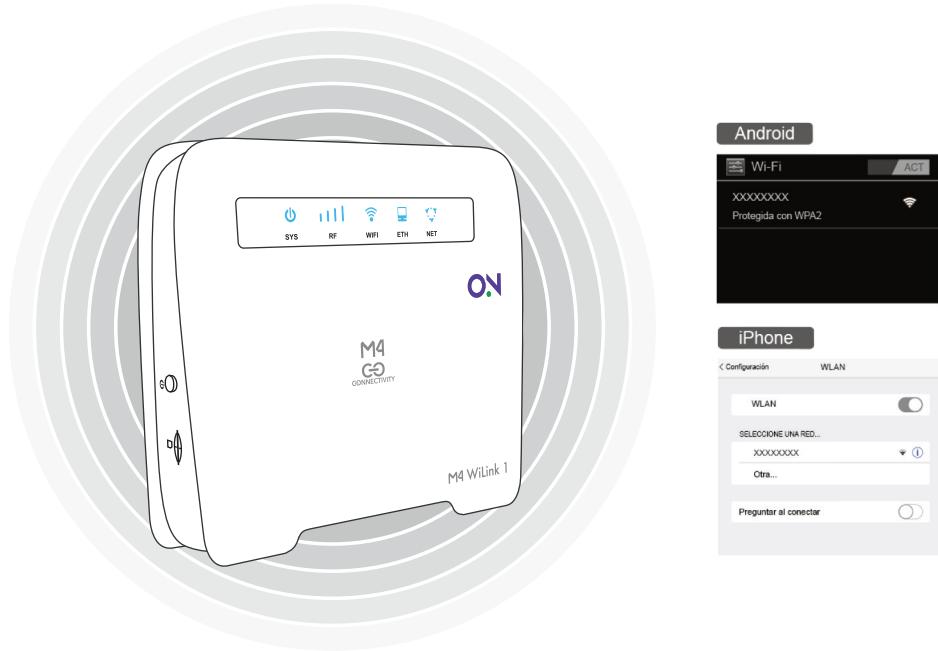


**⚠ Advertencia:** Asegúrese de que su cliente (computadora, tableta o teléfono inteligente) también sea compatible con Wi-Fi.

- i** Para proteger su red, cambie la contraseña después de su primer inicio de sesión. Para más detalles, ver la información de ayuda en la página de administración web. Si modifica el SSID y la clave Wi-Fi, deberá configurar la conexión Wi-Fi en el cliente de nuevo.

# Restauración de valores de fábrica

- Seleccione la opción “Gestión”.
- Seleccione el submenú “Reiniciar y Restablecer”.
- Ir a la opción “Restablecer valores de fábrica”.
- Seleccione el botón “Reiniciar”.

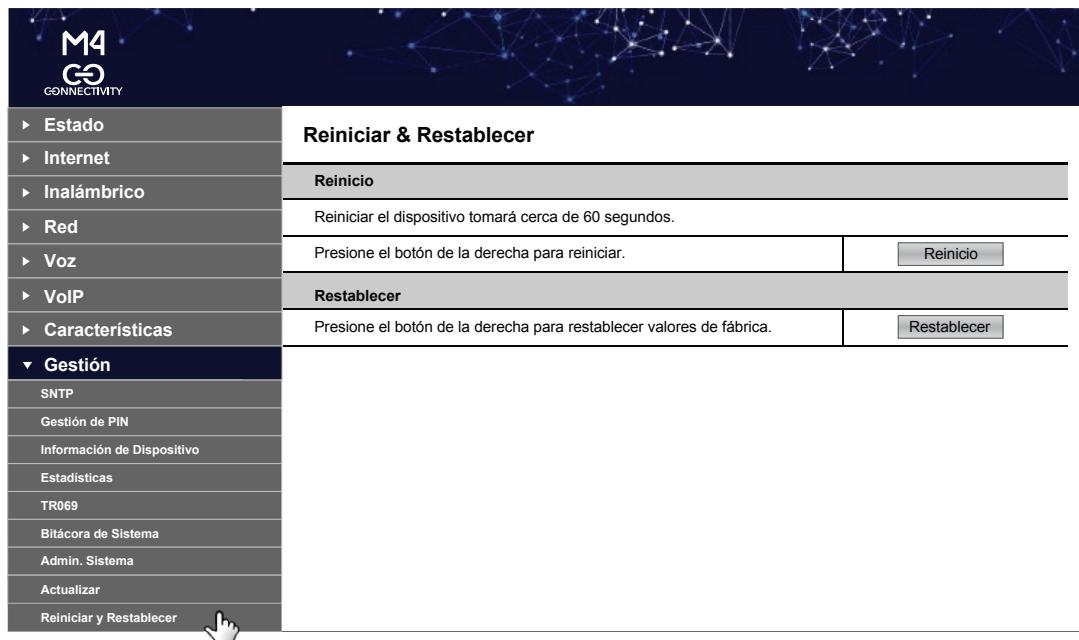

El equipo se reiniciará en 1 minuto y regresará a la interfaz.

---

# Solución de problemas

Si usted experimenta alguna situación con el Ruteador - LTE (CPE):

- Reinicie el Ruteador - LTE (CPE).
- Devuelva el equipo a la configuración preestablecida por defecto (ver botón de Reinicio que se encuentra en el costado de su Ruteador - LTE (CPE)).
- Contáctanos en [oninternet.com.mx](http://oninternet.com.mx) o al teléfono (0155) 9628 3474

---

Importado por:

**MFOURTELMEXICO, S.A. DE C.V.**  
Av. Ejército Nacional 436 Piso 3 Col. Polanco V  
Sección Del, Miguel Hidalgo  
C.P. 11560, Ciudad de México.

# Póliza de garantía

## PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S. DE R.L DE C.V. con domicilio ubicado en Calzada de Tlalpan No. 1924, Colonia Churubusco Country Club, C.P. 04210, Ciudad de México, teléfono (55)9628-3474, garantiza este producto en todas sus partes y accesorios contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, en uso doméstico normal a partir de su fecha de adquisición, sin costo adicional para el consumidor, incluidos los gastos de transportación del producto presuntamente defectuoso para ser revisado y en su caso reparado por personal especializado de COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S. DE R.L DE C.V; dentro de la red de servicio de garantía que están mencionados en la página de Internet [www.oninternet.com.mx](http://www.oninternet.com.mx), o en el domicilio arriba citado, hasta la entrega final del producto reparado al cliente. Una vez concluido el plazo de la garantía ésta queda cancelada y el suscriptor responderá de cualquier descompostura que sufra el equipo por causas imputables al mismo, debiendo cubrir el costo de la reparación o reemplazo por cada unidad de conexión.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o proveedor, en el domicilio que para tal efecto le señala la proveedora a través del teléfono de atención a clientes o la página de Internet [www.oninternet.com.mx](http://www.oninternet.com.mx) y dentro de los horarios establecidos, mismos que puede consultar libremente en dicho portal de Internet.
2. Entregar el equipo en el domicilio que se indique, donde se recibirá y cambiará el equipo entregado en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la recepción. El tiempo de entrega podría ser mayor en caso de demoras en el servicio originado por causas de fuerza mayor o cualquier otro tipo fuera del alcance del proveedor, situación que será comunicada a Usted con antelación.
3. En caso de extravío de esta póliza de garantía, usted podrá acudir al domicilio antes mencionado donde le expedirán una nueva, previa presentación del comprobante de la adquisición del bien.

Esta póliza quedará sin efectividad en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido utilizado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña, mismo que también se encuentra disponible en la página de Internet [www.oninternet.com.mx](http://www.oninternet.com.mx).
- c) Cuando el producto se identifique alterado, modificado o reparado por personas ajenas al proveedor, carentes de autorización.

El presente equipo se encuentra bloqueado, mismo que es indispensable para la prestación del servicio contratado para el uso del servicio de Internet y servicios de red de COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S. DE R.L DE C.V, por lo que el equipo que recibe es proporcionado por dicha empresa y será desbloqueado al momento de la instalación. El proveedor, garantiza la existencia de equipos para la óptima prestación del servicio.



### PRODUCTO

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_



oninternet.com.mx