


Guía de Instalación Rápida

Router Inalámbrico de doble banda AC750

Archer C20

Conexión del hardware

Si su conexión a Internet es a través de un cable Ethernet directamente desde la pared en lugar de a través de un módem DSL / Cable / Satélite, conecte el cable Ethernet al puerto de Internet del router y siga los pasos 4 y 5 para completar la conexión de hardware.

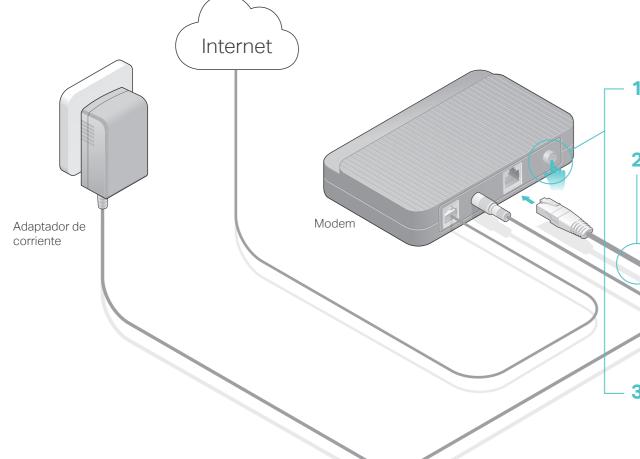

1 Apague el módem y retire la batería de respaldo si la tiene.

Adaptador de corriente

2 Conecte el módem al puerto de Internet del router con un cable Ethernet.

3 Encienda el módem y espere aproximadamente 2 minutos para que se reinicie.

5 Verifique que los siguientes LEDs estén encendidos y sólidos para confirmar que el hardware está conectado correctamente.

2.4G 5G Internet Encendido Encendido Encendido

Nota: Si el LED de 2.4G ⊋ y el LED de 5G ≈ no están encendidos, presione y mantenga presionado el botón Wi-Fi / WPS en el panel trasero durante aproximadamente 5 segundos hasta que estén encendidos.



Conecte el adaptador de

corriente al router y

enciendalo.

Configuración del Router

Conexión de su computadora al router (cableado o inalámbrico)

Cableado

Apague el Wi-Fi de su computadora y conecte los dispositivos como se muestra a continuación.



Inalámbrico

a Busque el SSID (nombre de red) y la contraseña inalámbrica impresos en la etiqueta en la parte inferior del router.



b Haga clic en el icono de red de su computadora o vaya a la Configuración Wi-Fi de su dispositivo inteligente y, a continuación, seleccione el SSID para unirse a la red.





2. Configure el router mediante un navegador web


A Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net o http://192.168.0.1 en la barra de direcciones. Utilice admin para el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte FAQ > Q1.



B Siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para completar la configuración inicial.

Nota: Si no está seguro del Tipo de Conexión de WAN, haga clic en Detección Automática.

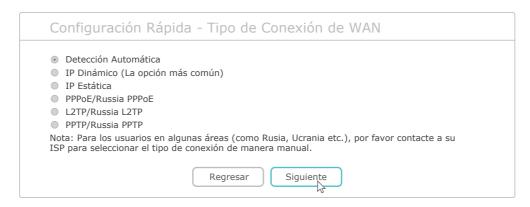

Disfrute del Internet!

App Tether

La aplicación TP-Link Tether proporciona una forma sencilla e intuitiva de acceder y administrar el router.



¿Cómo empezar?

- 1. Descargue la aplicación TP-Link Tether desde la App Store de Apple o Google Play Store.
- 2. Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado de forma inalámbrica a la red doméstica.
- 3. Inicie la aplicación Tether y comience a administrar su red doméstica.



Más características

El router de TP-Link admite varias funciones, como Red de Invitado, Control parental, Control de acceso y más.

Puede acceder a la página de administración web del router en http://tplinkwifi.net para aplicar estas funciones. Para obtener las instrucciones, consulte el Manual del usuario en www.tp-link.com.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

- Si la computadora está configurada con una dirección IP estática o fija, cambie la configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Compruebe que http://tplinkwifi.net se ha introducido correctamente en el navegador web. Como alternativa, ingrese http://192.168.0.1 o http://192.168.1.1 en el navegador web y presione Entrar.
- Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
- Reinicie su router y vuelva a intentarlo.
- Deshabilitar y luego habilitar el adaptador de red.

Q2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Compruebe si el Internet está funcionando normalmente conectando una computadora directamente al módem a través de un cable Ethernet. Si no lo es, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
- Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la página de Estado para comprobar si la dirección IP WAN es válida o no. Si es así, vuelva a ejecutar la configuración rápida. De lo contrario, vuelva a comprobar la conexión de hardware.
- Reinicie su router y vuelva a intentarlo.
- Para usuarios de módem por cable, inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a Red > Clon de MAC, haga clic en Clonar la Dirección MAC y haga clic en Guardar. A continuación, reinicie el módem y el router.

Q3. ¿Cómo restaurar el router a su configuración predeterminada de fábrica?

- Con el router encendido, utilice un pin para presionar y mantener presionado el botón de Reset en la parte posterior del router hasta que todos los LEDs se enciendan momentáneamente.
- Inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a Herramientas del Sistema > Configuraciones Predeterminadas de Fábrica y haga clic en Restaurar. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

Q4. ¿Qué puedo hacer si olvido la contraseña de administración web?

 Consulte FAQ> Q3 para restablecer el router y, a continuación, utilice admin (todo en minúsculas) para el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Q5. ¿Qué puedo hacer si olvido mi contraseña de red inalámbrica?

- Si no ha cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, puede encontrarla en la etiqueta situada en la parte inferior del router.
- Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet.
 Inicie sesión en la página de administración web y vaya a Inalámbrico de 2.4GHz (ó Inalámbrico de 5GHz) > Seguridad Inalámbrica para recuperar o restablecer su contraseña inalámbrica.

Para obtener soporte técnico y otra información, visite http://www.tp-link.com/support