
Стол садовый обеденный (3000x1000)
S01.13
Схемы сборки



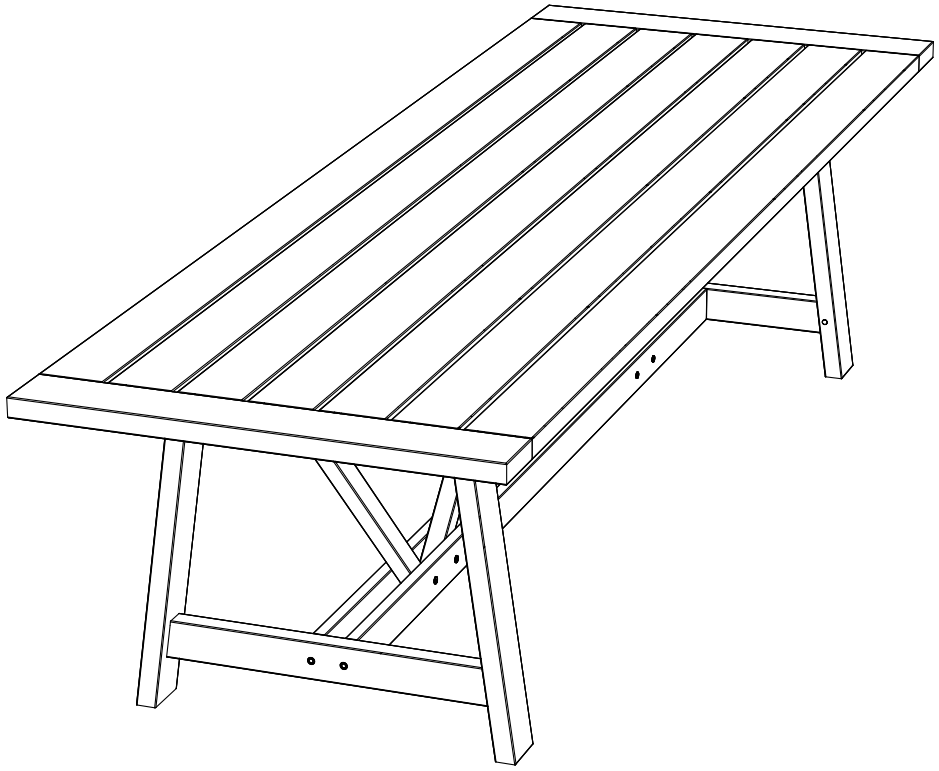

Арт. S01.13

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние садовой мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать износа и старения защитно-декоративного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как солнечный свет, повышенная избыточная влажность, низкая температура.

Садовая мебель может использоваться в открытых помещениях под навесом, исключая попадания прямых осадков и долговременного воздействия солнца.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, каминов, открытого огня) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не допускайте сезонное хранение мебели в помещениях с чрезмерно повышенной влажностью.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Не следует ставить мебель на открытый грунт, потому что древесина будет впитывать влагу из почвы.

3. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов.

4. Безопасность использования

Мебель (столы, диваны, оттоманки, кресла, шезлонги, пуфы) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению и порче, а возможно и к травмам.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия в одной точке).

5. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие загрязнений, пыли, следов насекомых, домашних питомцев и птиц, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту.

6. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

7. Межсезонное хранение и срок службы


Садовую мебель можно оставить на улице в холодное время года, но только под навесом. Ножки столов, стульев и лавок следует держать подальше от влажной земли, это позволит предотвратить порчу. Перед наступлением холодов рекомендуется накрывать мебель прочными, водонепроницаемыми чехлами, обеспечивающими циркуляцию воздуха.

Чтобы продлить срок службы декоративных и функциональных подушек мебели, регулярно чистите их. В межсезонье, уберите их на хранение, предпочтительно в сухое прохладное помещение и условия позволяющие сохранить форму изделий. Перед тем, как закрыть мешок или ящик, убедитесь, что подушки полностью высохли и не деформированы.

8. Заключение


Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении долгого времени.

Рис.8

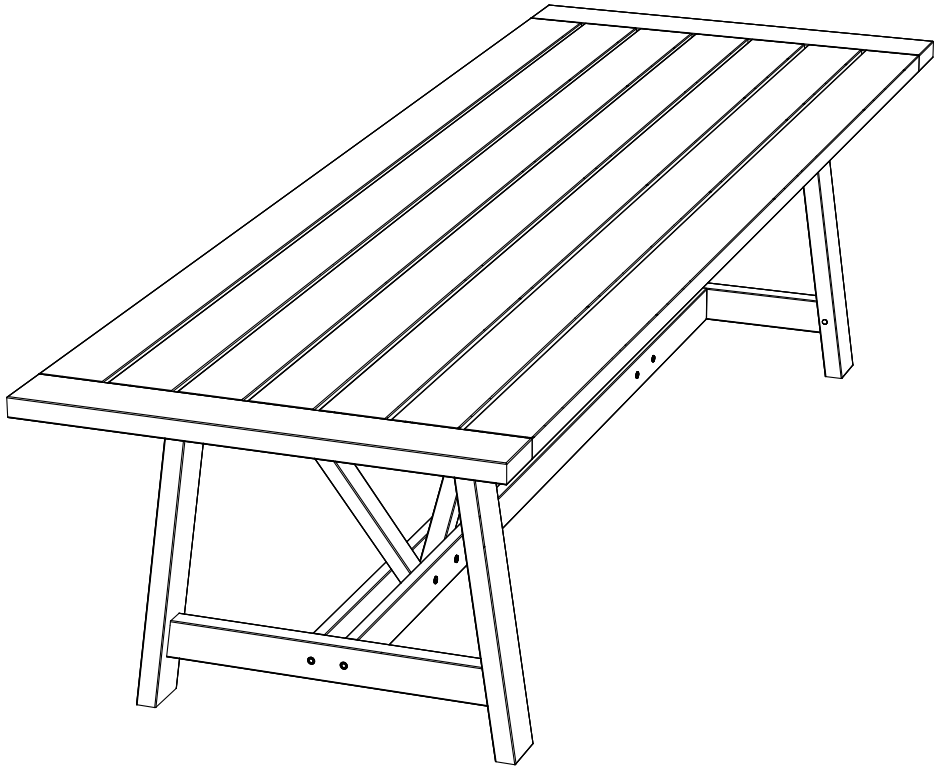


Установить изделие на ровную и прочную поверхность. Если это предусмотрено конструкцией - произвести необходимые регулировки. Изделие готово к эксплуатации. Рис.8

Рис.7






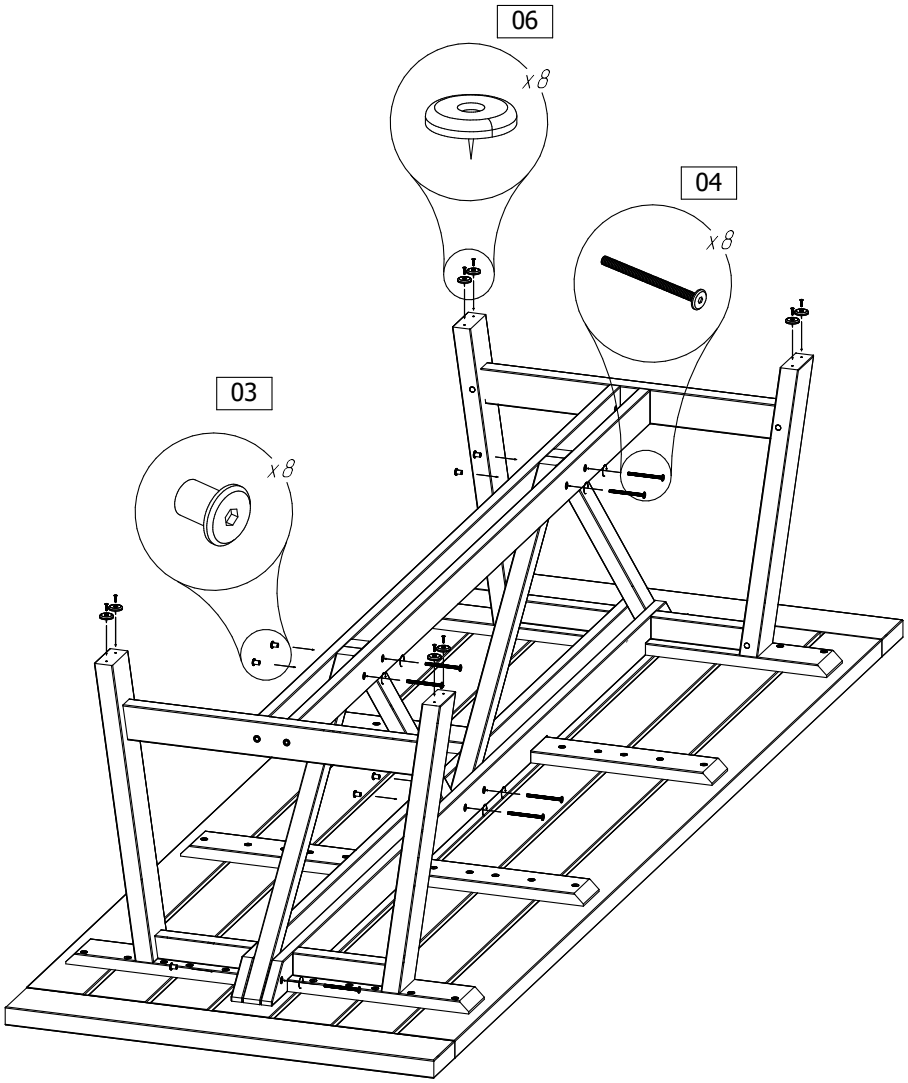


Затем, на Гайки Эриксона М6х12 (03) и Винты мебельные 6х90мм (04), установить Укосины (дет.6). Прикрутить Опоры (06) на входящие в их комплектацию саморезы. Сборка изделия завершена. Рис.7

Рис.1 (Стол садовый обеденный. Перевернуто на 180°)

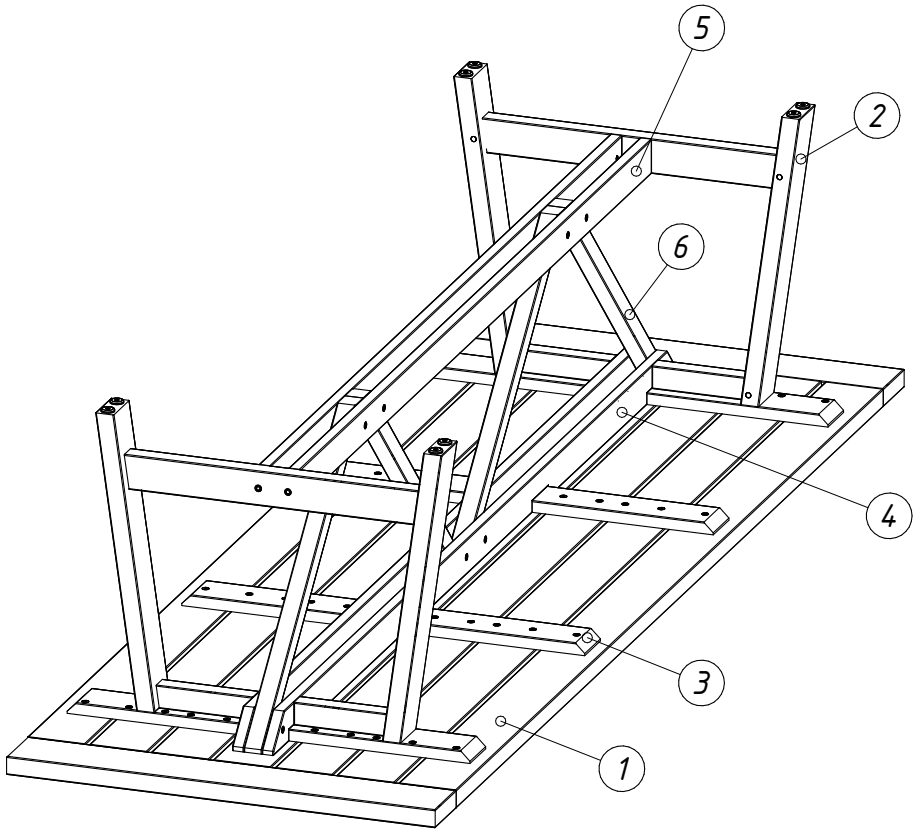


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Столешница	1
2	Опора (в сборе)	2
3	Перекладина	2
4	Царга верхняя	2
5	Царга нижняя	2
6	Укосина	4

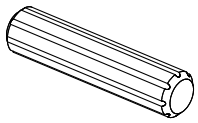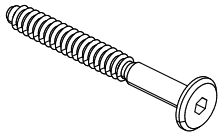01	02	03	04
			
8шт.	*60шт.*	*8шт.*	*12шт.*
Шкант 12х40	*Саморез мебельный 6,3х60*	*Гайка Эриксона М6х12мм*	*Винт мебельный 6х90мм*
05	06		
			
4шт.	*8шт.*		
Стяжка-бочонок	*Подпятник*		

Арт. S01.13


Рис.6

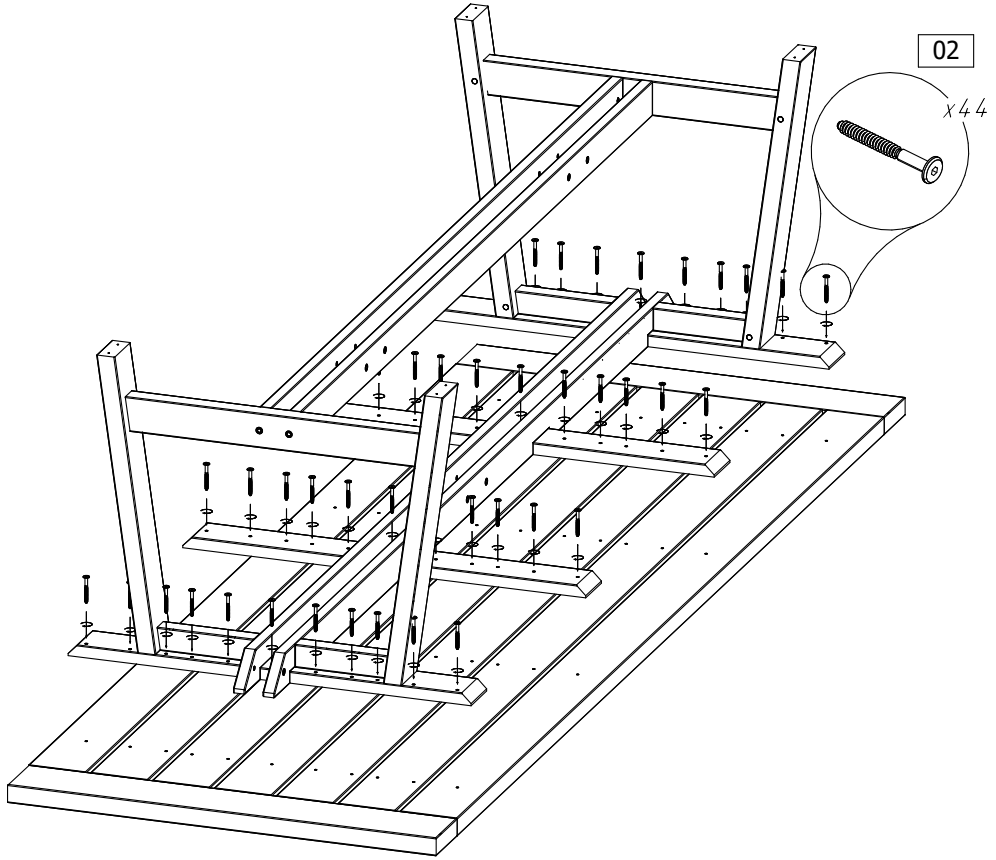

Далее, на Саморезы мебельные 6,3х60 (02), прикрутить Столешницу (дет.01) согласно схеме. Рис.6

Арт. S01.13


Рис.5

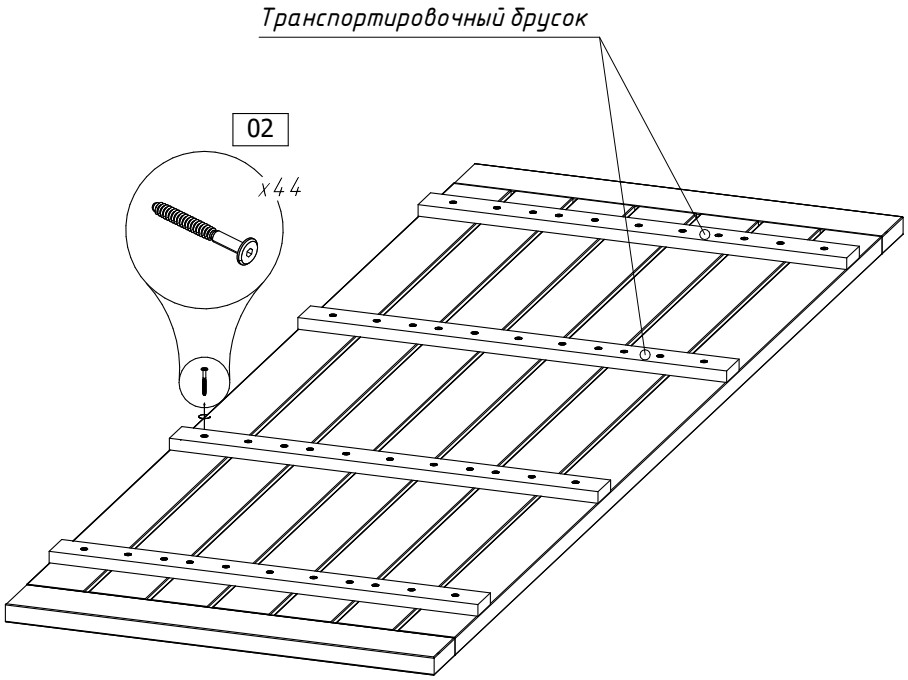

Со Столешницы (дет.01), выкрутив Саморезы мебельные 6,3х60 (02), удалить транспортировочные бруски. Рис.5

Арт. S01.13


Рис.2

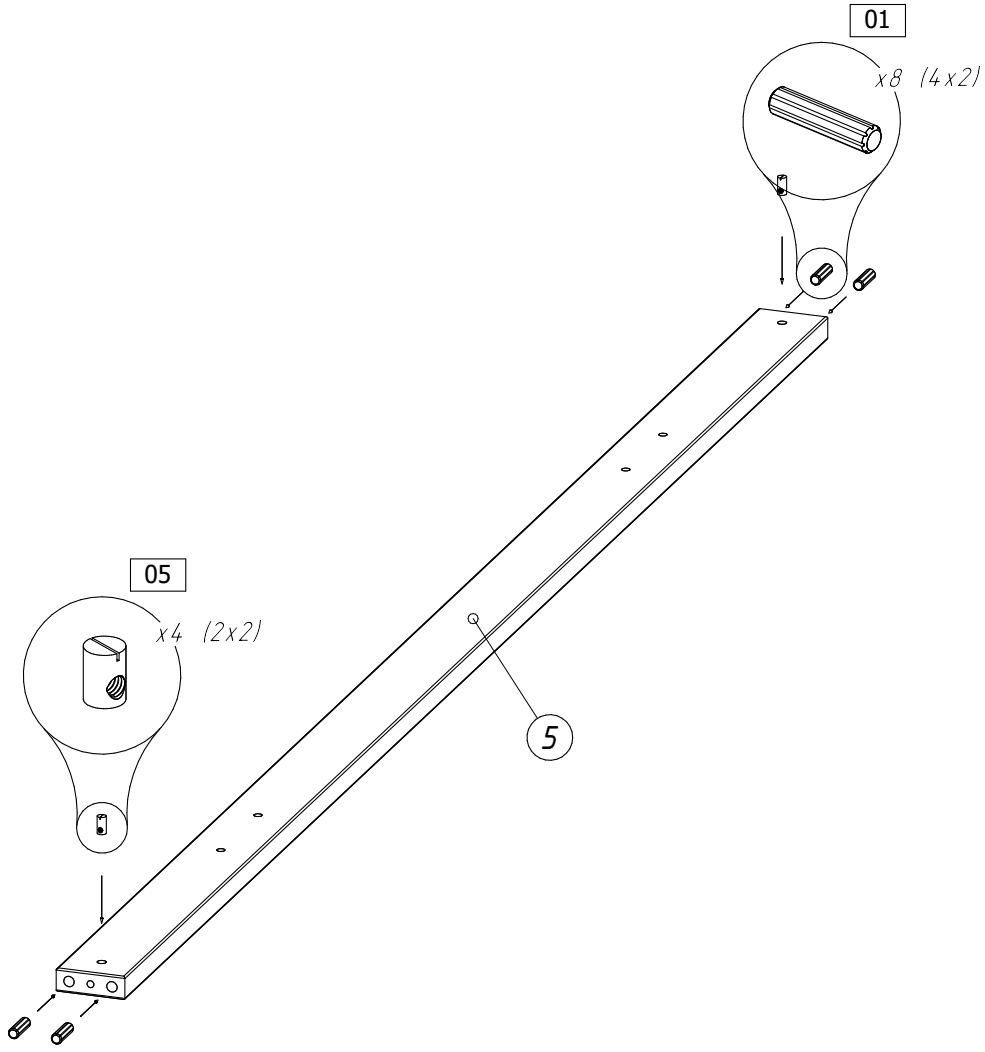

В Царги нижние (дет.5) - 2шт. установить Шканты 12х40 (01) и Стяжки-бочонки (05) согласно схеме. Рис.2

Арт. S01.13


Рис.3

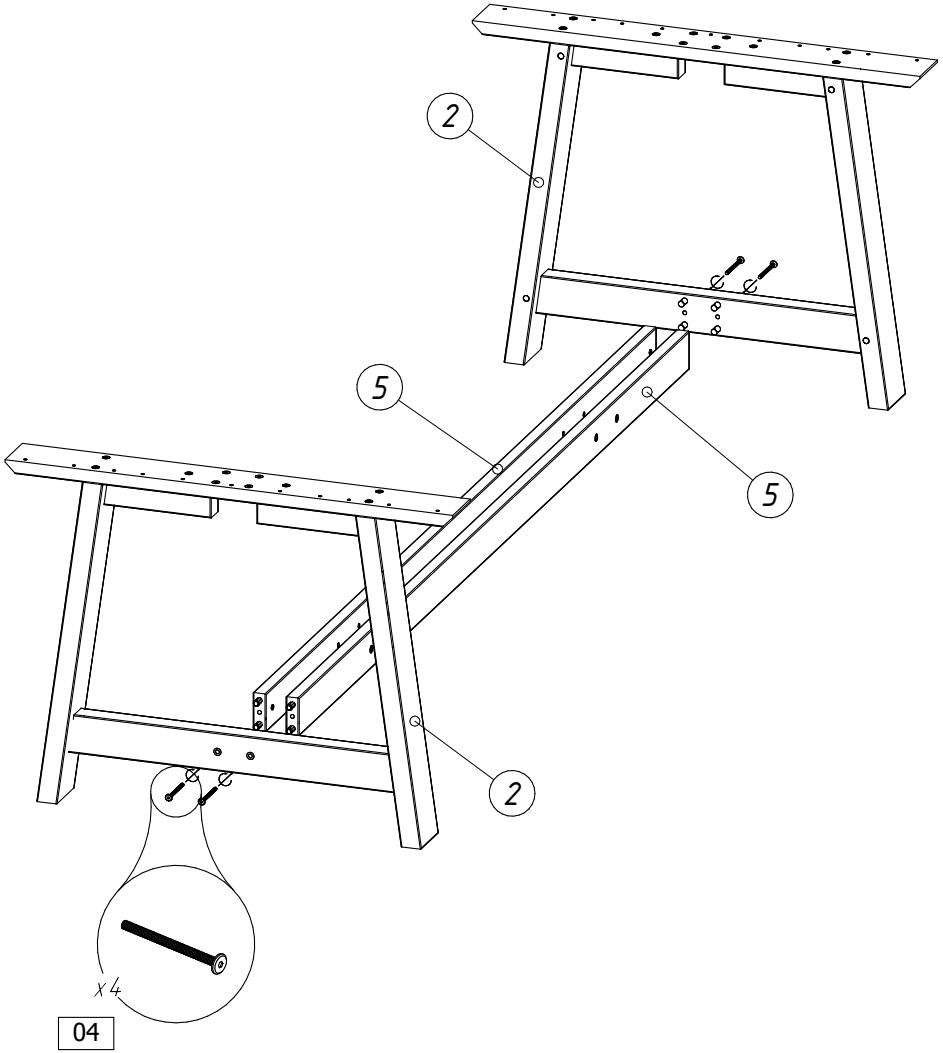

С помощью Винтов мебельных 6х90мм (04) прикрутить Царги нижние (дет.5) к Опорам (в сборе) (дет.2) согласно схеме. Рис.3

Арт. S01.13

Рис.4

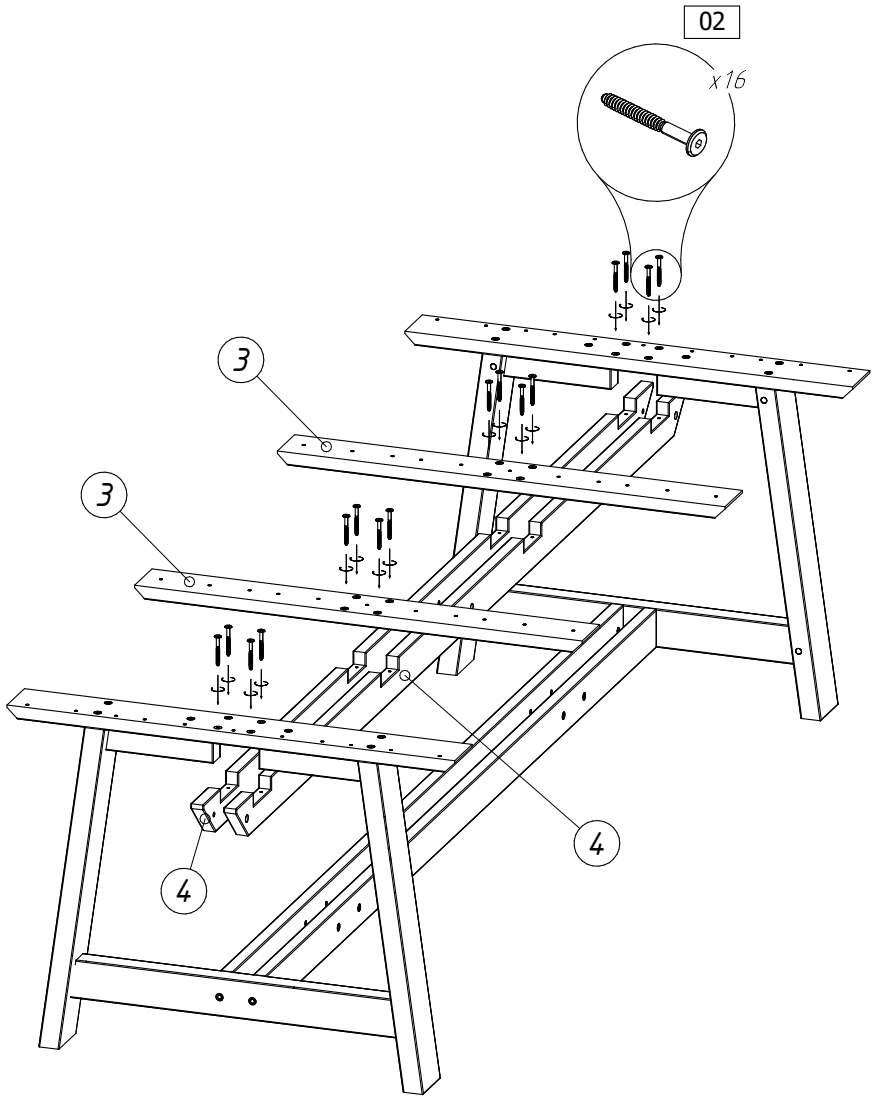

К полученной конструкции, с помощью Саморезов мебельных 6,3х60 (02), прикрутить Царги верхние (дет.4), а затем к ним - Перекладины (дет.3) согласно схеме. Рис.4

Арт. S01.13