
# Лавка садовая (2200)
# S01.14
# Схемы сборки



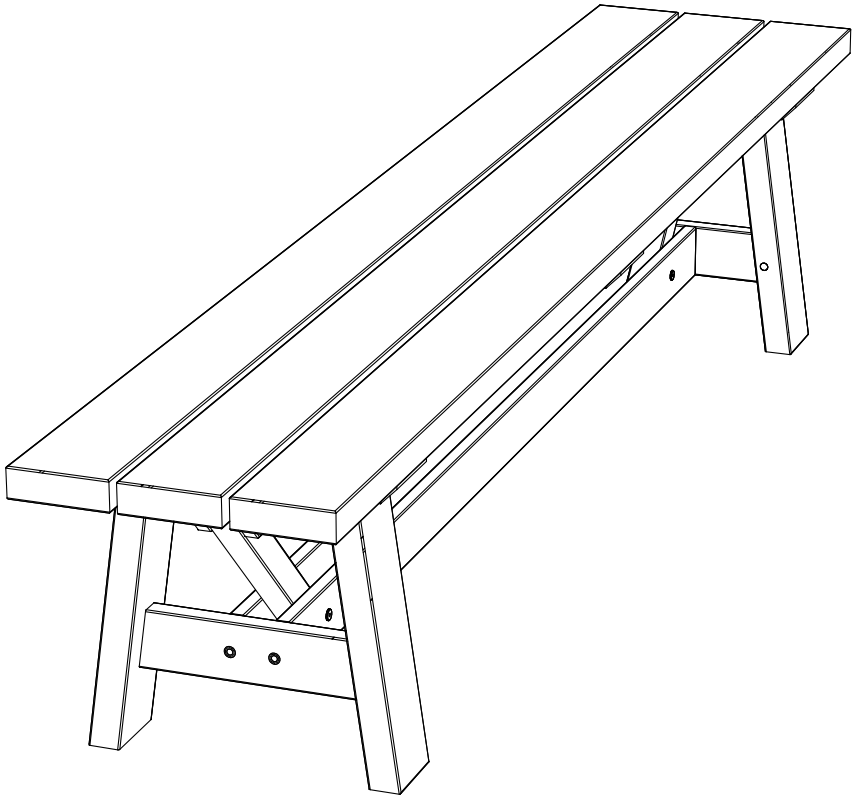


Арт. S01.14

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ

**1. Условия использования**

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние садовой мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать износа и старения защитно-декоративного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как солнечный свет, повышенная избыточная влажность, низкая температура.

Садовая мебель может использоваться в открытых помещениях под навесом, исключая попадания прямых осадков и долговременного воздействия солнца.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, каминов, открытого огня) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не допускайте сезонное хранение мебели в помещениях с чрезмерно повышенной влажностью.

**2. Размещение и установка**

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Не следует ставить мебель на открытый грунт, потому что древесина будет впитывать влагу из почвы.

**3. Поддержание чистоты**

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов.

**4. Безопасность использования**

Мебель (столы, диваны, оттоманки, кресла, шезлонги, пуфы) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению и порче, а возможно и к травмам.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия в одной точке).

**5. Периодическое обслуживание**

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие загрязнений, пыли, следов насекомых, домашних питомцев и птиц, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту.

**6. Перемещение мебели**

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

**7. Межсезонное хранение и срок службы**

Садовую мебель можно оставить на улице в холодное время года, но только под навесом. Ножки столов, стульев и лавок следует держать подальше от влажной земли, это позволит предотвратить порчу. Перед наступлением холодов рекомендуется накрывать мебель прочными, водонепроницаемыми чехлами, обеспечивающими циркуляцию воздуха.


Чтобы продлить срок службы декоративных и функциональных подушек мебели, регулярно чистите их. В межсезонье, уберите их на хранение, предпочтительно в сухое прохладное помещение и условия позволяющие сохранить форму изделий. Перед тем, как закрыть мешок или ящик, убедитесь, что подушки полностью высохли и не деформированы.

**8. Заключение**

Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении долгого времени.







*Арт. S01.14*

Рис.1. Лавка садовая (2200)
Перевернуто на 180°

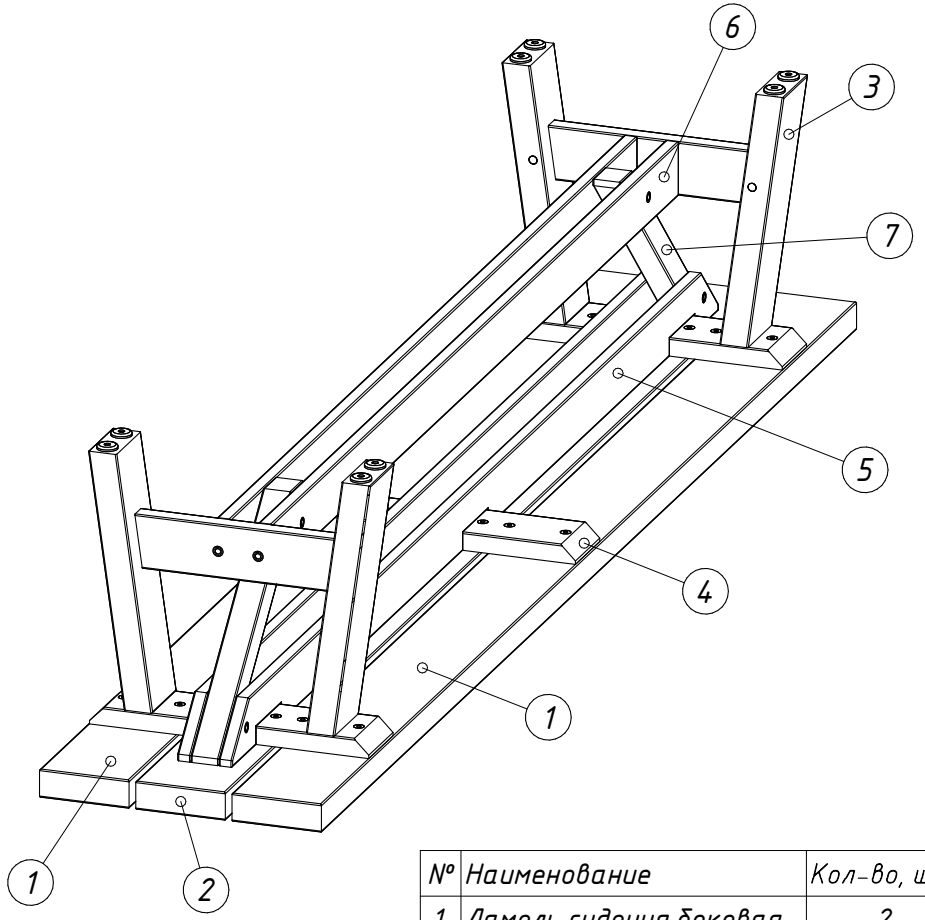


| № | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Ламель сидения боковая | 2 |
| 2 | Ламель сидения средняя | 1 |
| 3 | Опора (в сборе) | 2 |
| 4 | Перекладина | 1 |
| 5 | Царга верхняя | 2 |
| 6 | Царга нижняя | 2 |
| 7 | Укосина | 2 |


Арт. S01.14
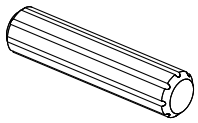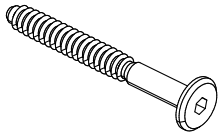
| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| *8шт.* | *30шт.* | *4шт.* | *4шт.* |
| *Шкант 12х40* | *Саморез мебельный 6,3х60* | *Гайка Эриксона М6х12мм* | *Винт мебельный 6х90мм* |
| 05 | 06 | 07 | |
|  |  |  | |
| *4шт.* | *4шт.* | *8шт.* | |
| *Винт мебельный 6х70мм* | *Стяжка-бочонок* | *Подпятник* | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Арт. S01.14*




Рис.6

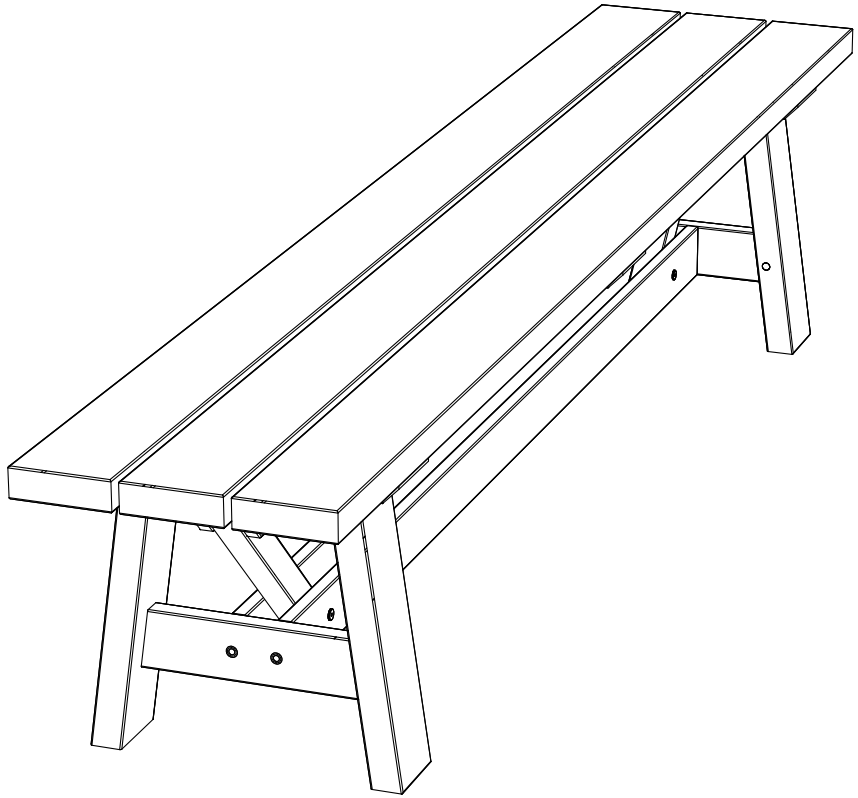

Установить изделие на ровную и прочную поверхность. Если это предусмотрено конструкцией - произвести необходимые регулировки. Изделие готово к эксплуатации. Рис.6

*Арт. S01.14*

Рис.5

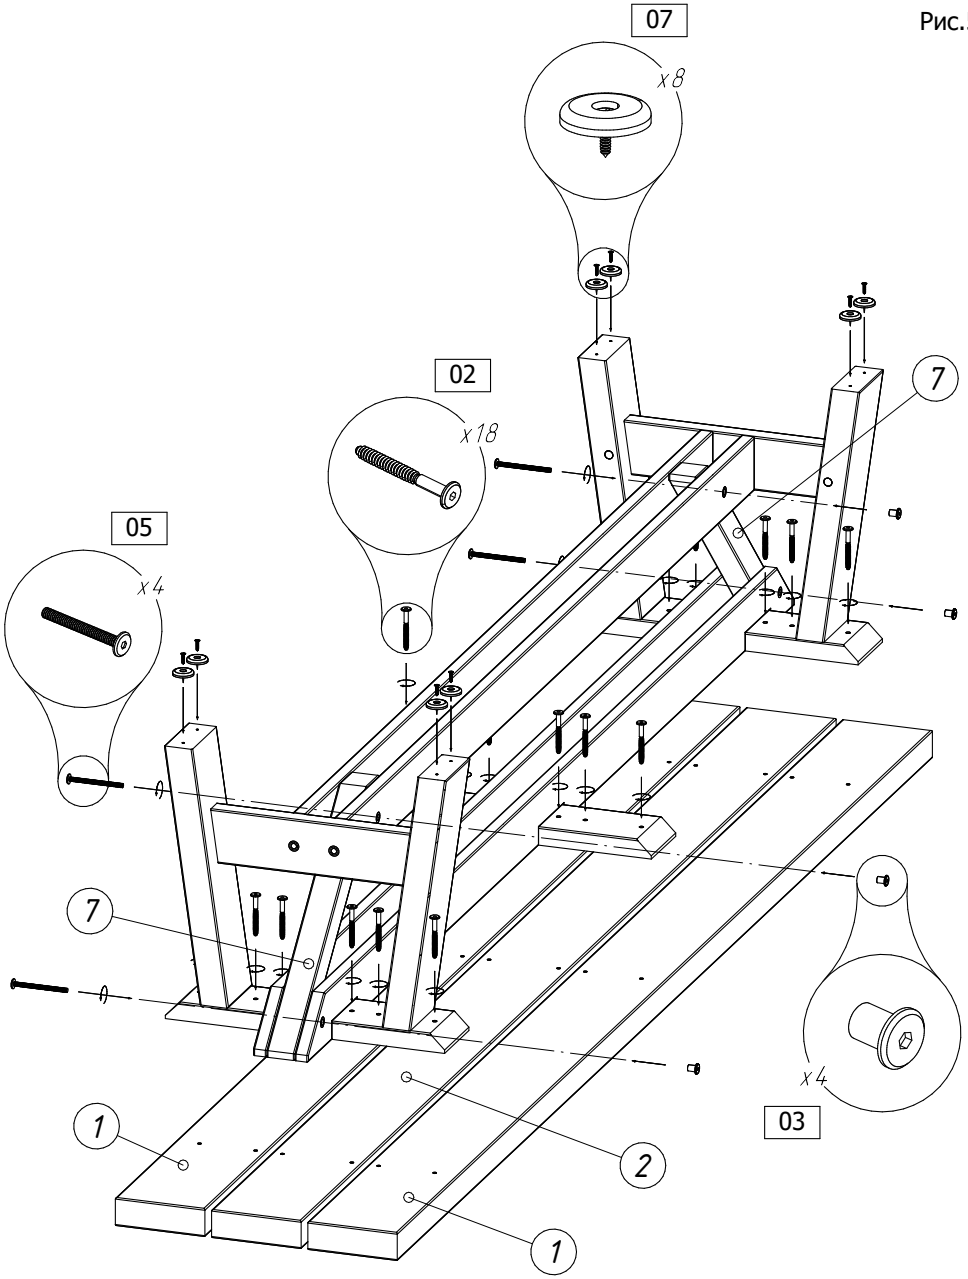



На Саморезы мебельные 6,3х60 (02) прикрутить Ламели сидения боковые (дет.1) и среднюю (дет.2). Затем на Гайки Эриксона М6х12 (03) и Винты мебельные 6х70мм (05), установить Укосины (дет.7). Прикрутить Опоры (07) на входящие в их комплектацию саморезы. Сборка изделия завершена. Рис.5

*Арт. S01.14*




Рис.2

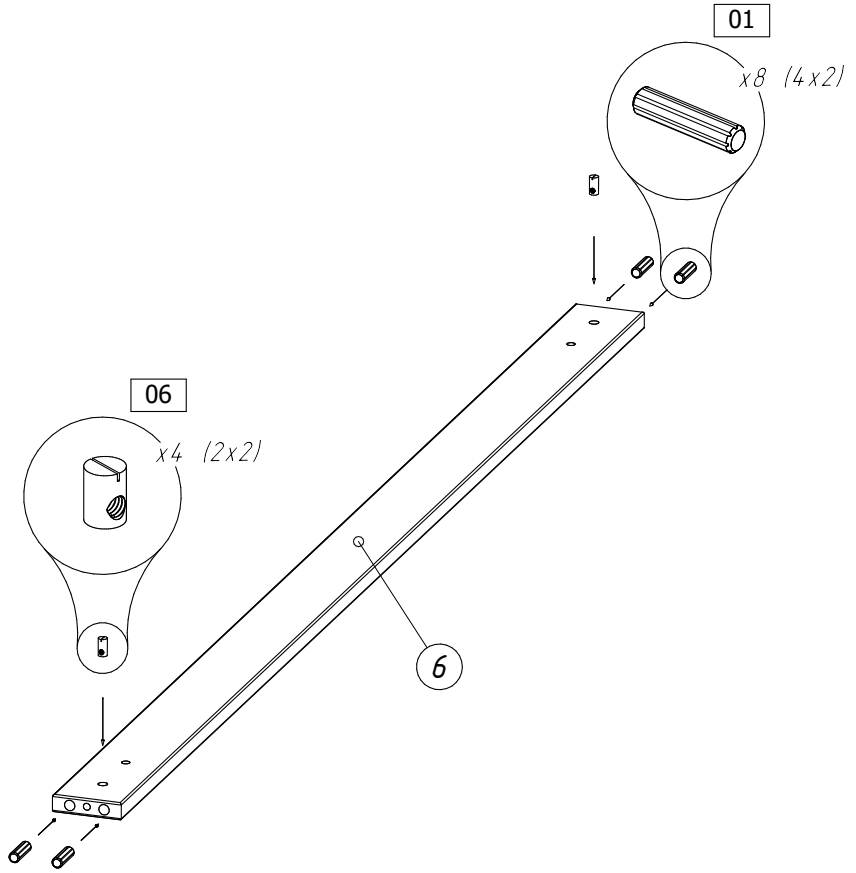


В Царги нижние (дет.6) - 2шт. установить Шканты 12х40 (01) и Стяжки-бочонки (06) согласно схеме. Рис.2

*Арт. S01.14*

Рис.3

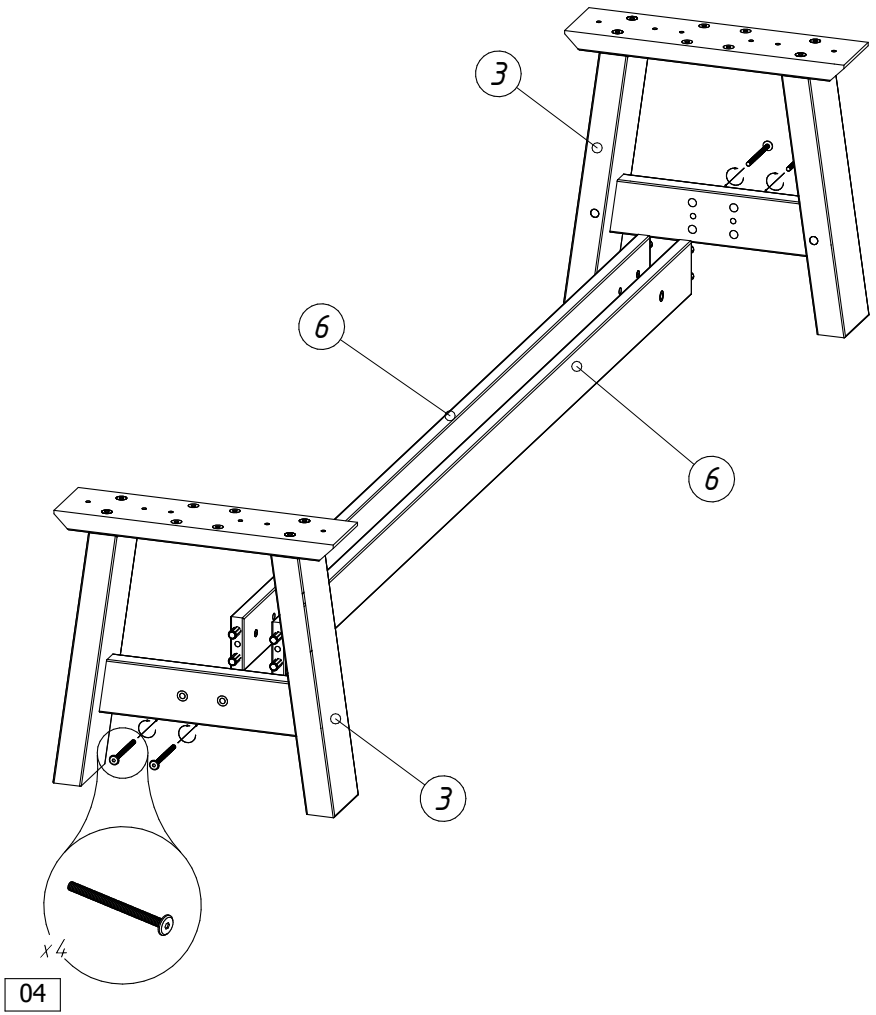



С помощью Винтов мебельных 6х90мм (04) прикрутить Царги нижние (дет.6) к Опорам (в сборе) (дет.3) согласно схеме. Рис.3

*Арт. S01.14*



Рис.4

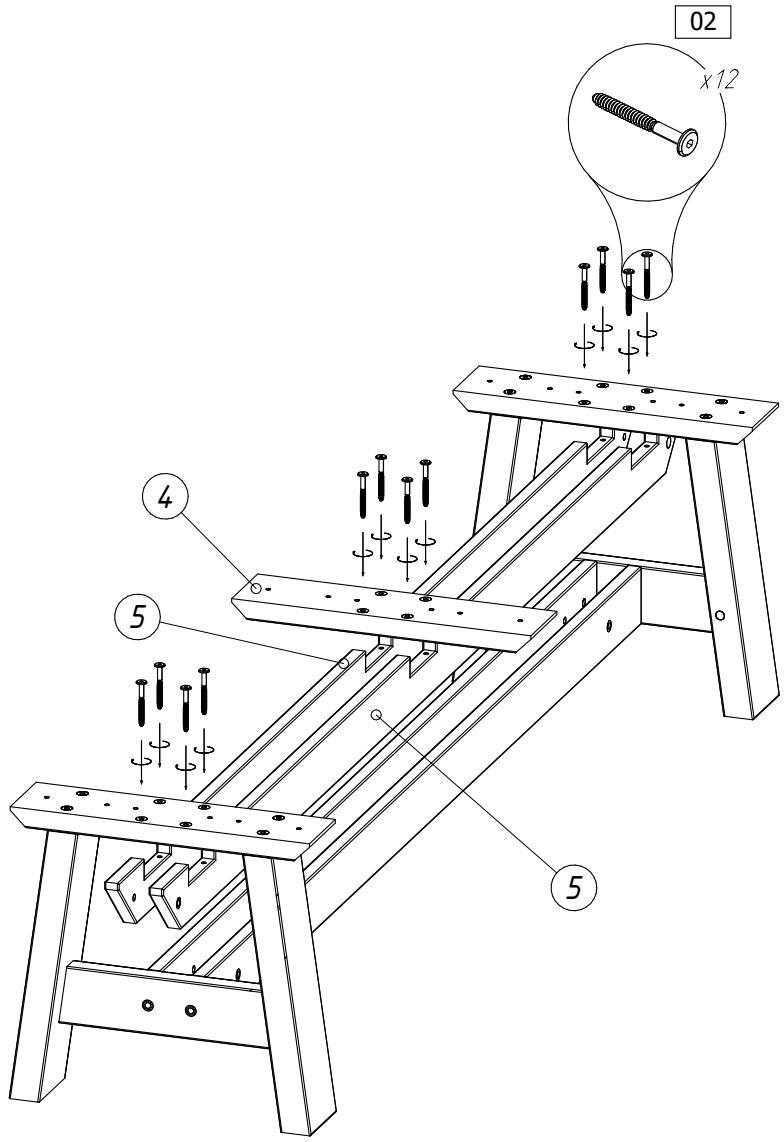


К полученной конструкции, с помощью Саморезов мебельных 6,3х60 (02), прикрутить Царги верхние (дет.5), а затем к ним - Перекладину (дет.4) согласно схеме. Рис.4

*Арт. S01.14*