




Tiny Arc Buddy – Tutor Guide

TUTOR-VORBEREITUNG Die Chef-Ingenieurinnen, macht 5 Minuten Pause, während euer Tutor alles einrichtet!


Schritt 1: USBasp Treiber installieren

- Zadig (<https://zadig.akeo.ie>) herunterladen und installieren.
- USBasp Programmer an den PC anstecken.
- USBasp und *libusbK* (vx.x.x.x) auswählen.
- Reinstall WICD Driver auswählen. (Dies dauert möglicherweise eine Weile.)

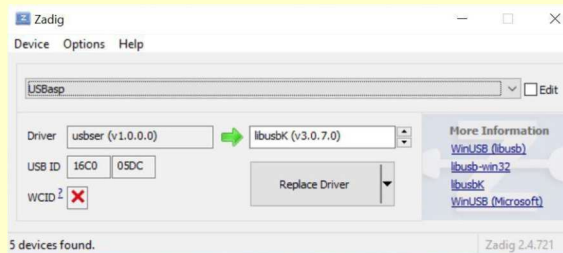


Schritt 2: Arduino IDE einrichten

- Arduino IDE öffnen. Gehe zu File -> Preferences.
- Füge diesen Link bei *Additional Boards-Manager-URLs* ein: http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json

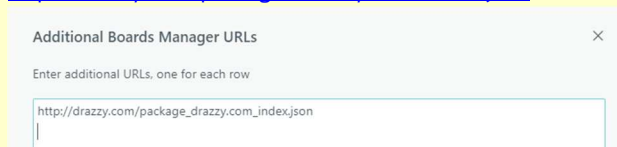

- Gehe zu Tools -> Board -> Boards-Manger. Suche nach **ATTinyCore** (Spence Konde) und installiere es.

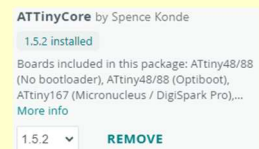


Schritt 3: Projektdateien laden

- Öffne unser offizielles GitHub-Repository (<https://github.com/andkuc/TinyArcBuddy>).
- Lade die .zip Datei herunter, entpacke sie und öffne eine der .ino Dateien in der Arduino IDE.

Schritt 4: Board-Einstellungen konfigurieren

Gehe ins Menü Tools und stelle diese Parameter ein:

- **Board:** ATtiny25/45/85 (No bootloader)
- **Chip:** ATtiny85
- **Clock Source:** 8 MHz (Internal)
- **Programmer:** USBasp

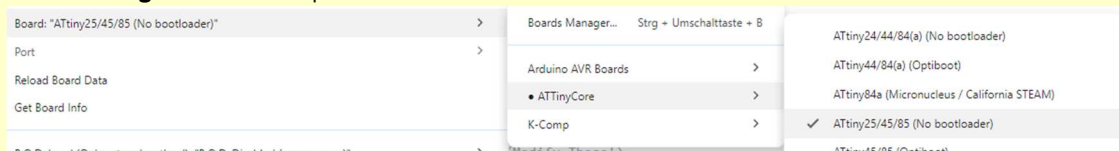

Schritt 5: Bootloader brennen (Fuses setzen)

- **Wichtiger Schritt:** Auch wenn wir keinen echten Bootloader nutzen, müsst ihr einmal auf **Tools -> Burn Bootloader** klicken. Das ändert den werkseitigen 1MHz-Takt des Chips auf den 8MHz-Takt, den wir für das Display brauchen!