- Primeiramente clicar em Autorizar ONUs
- Após isso, Consultar todas, para atualizar a página
- Feito isso colocar os 4 últimos dígitos MAC do cliente e dar enter para encontrar

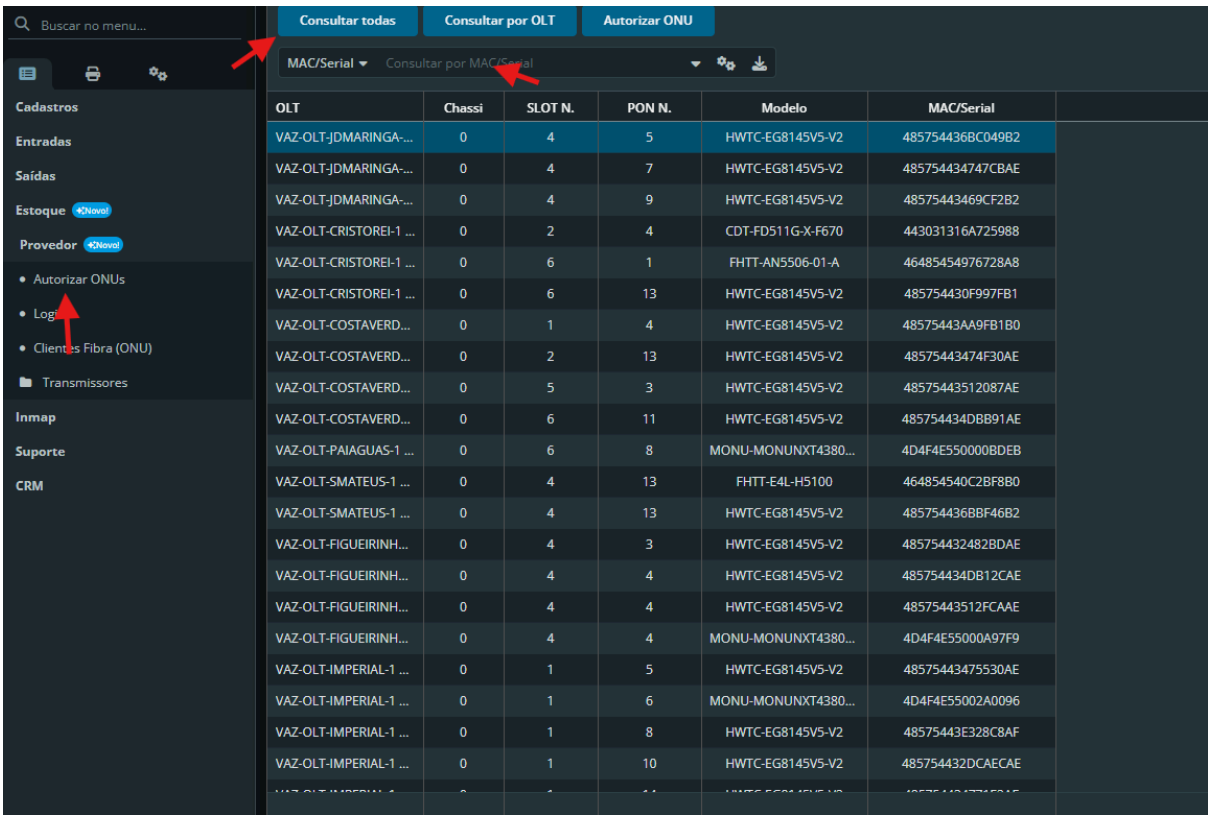

- Após encontrar o MAC desejado, clicar em Autorizar ONU

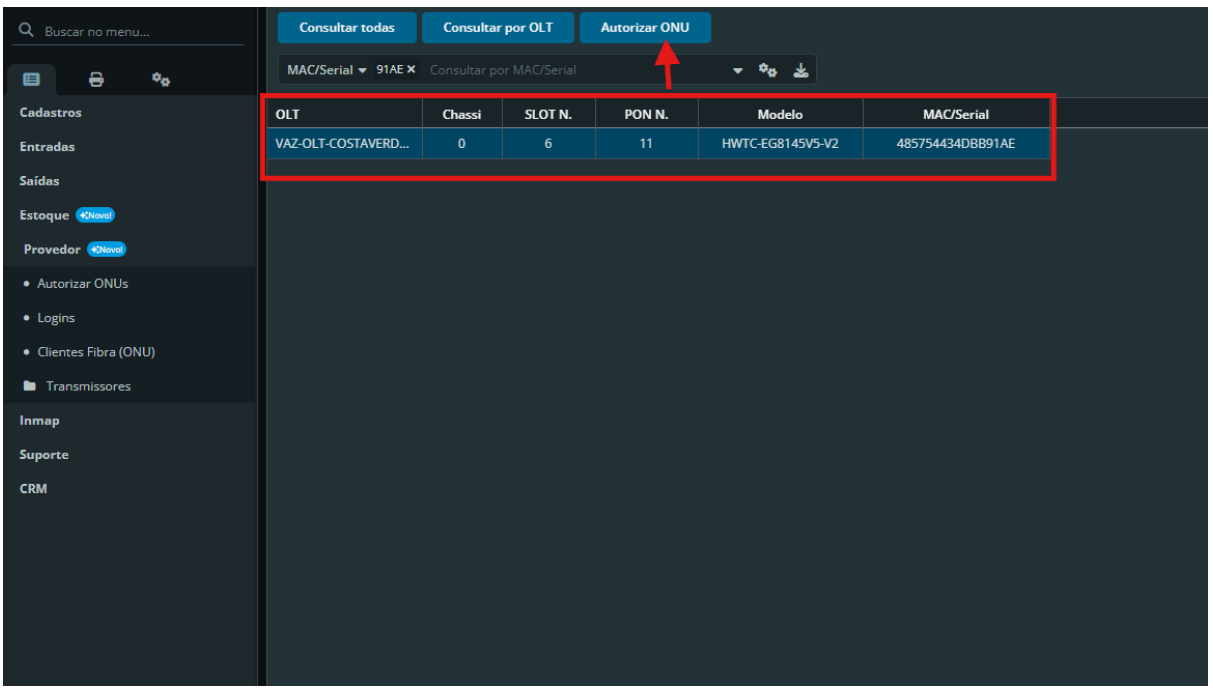

- Clicar na lupa e inserir o nome do cliente

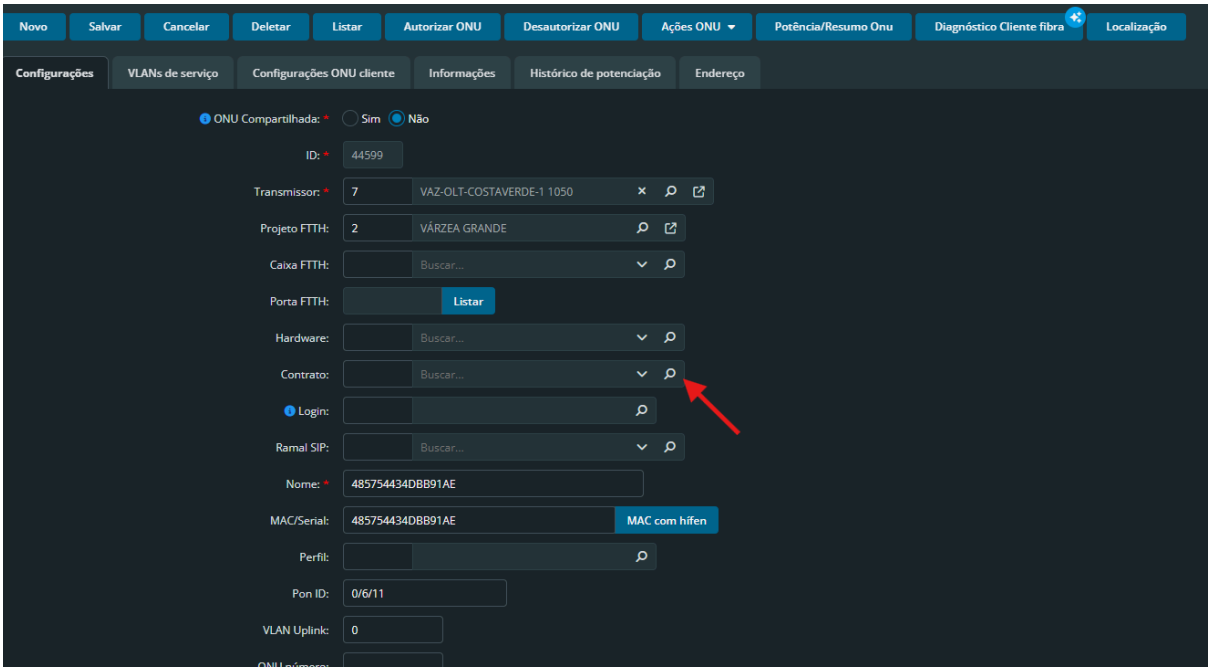

- Após encontrar o cliente clicar 2 vezes em cima de seu nome para selecioná-lo

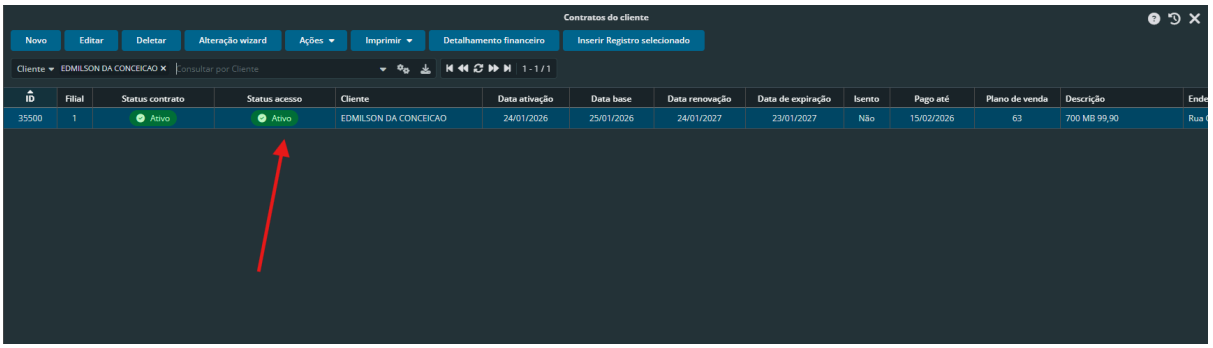

- Depois disso clicar na lupa do campo login

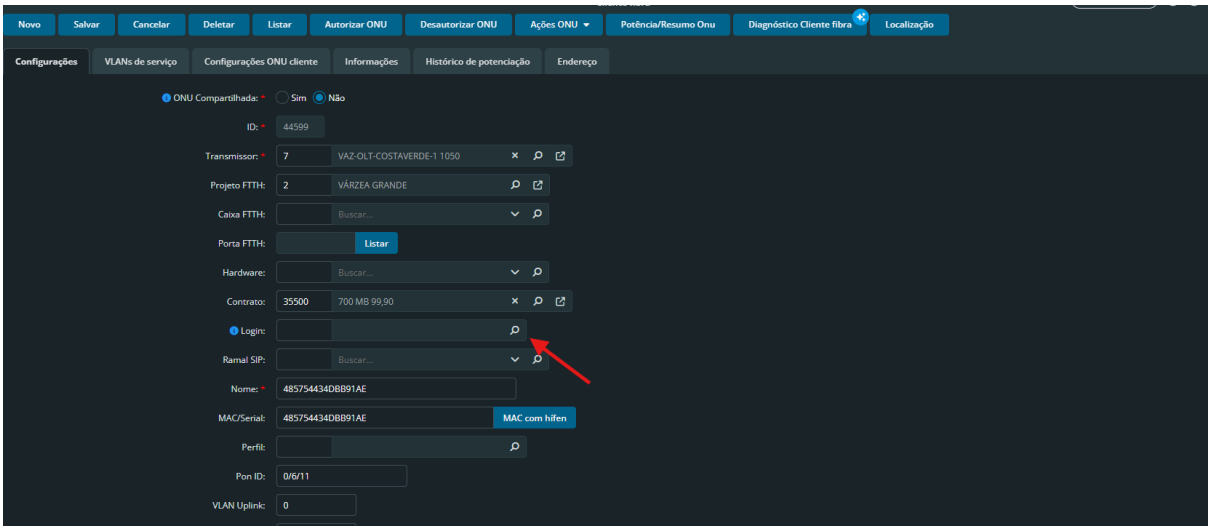

- Após entrar nessa página não aparecerá nenhum login.
  Então tecle enter para recarregar a página e dê 2 cliques no login desejado

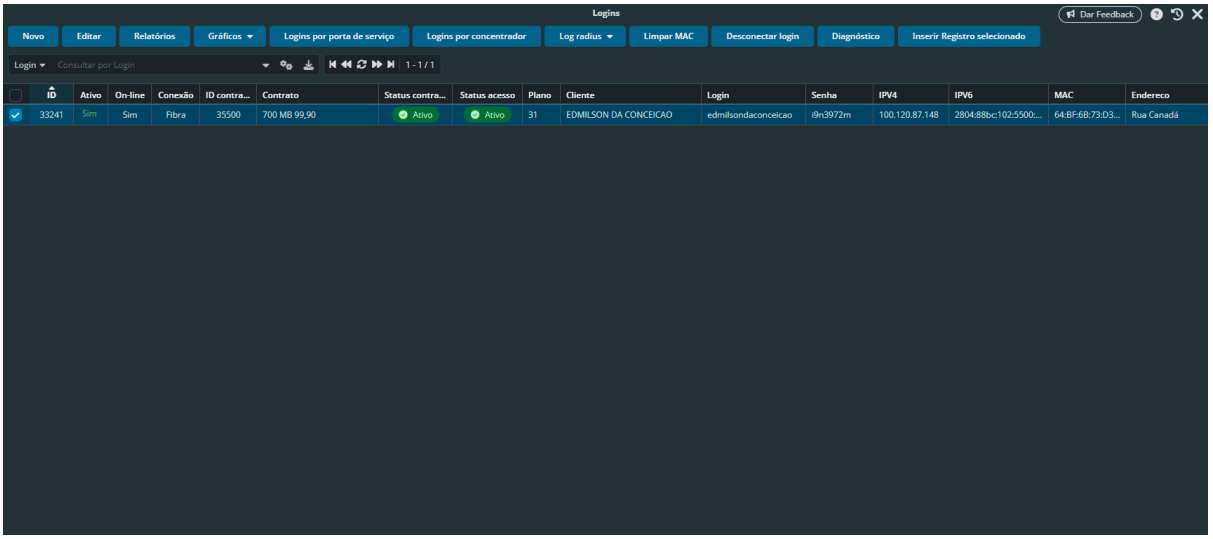

- Após isso note que serão preenchidos os campos CAIXA e PORTA na maioria das vezes.
- Caso seja preenchido será necessário excluir o login antigo do cliente.
- Caso não seja preenchido solicite ao técnico qual CAIXA e PORTA utilizada.

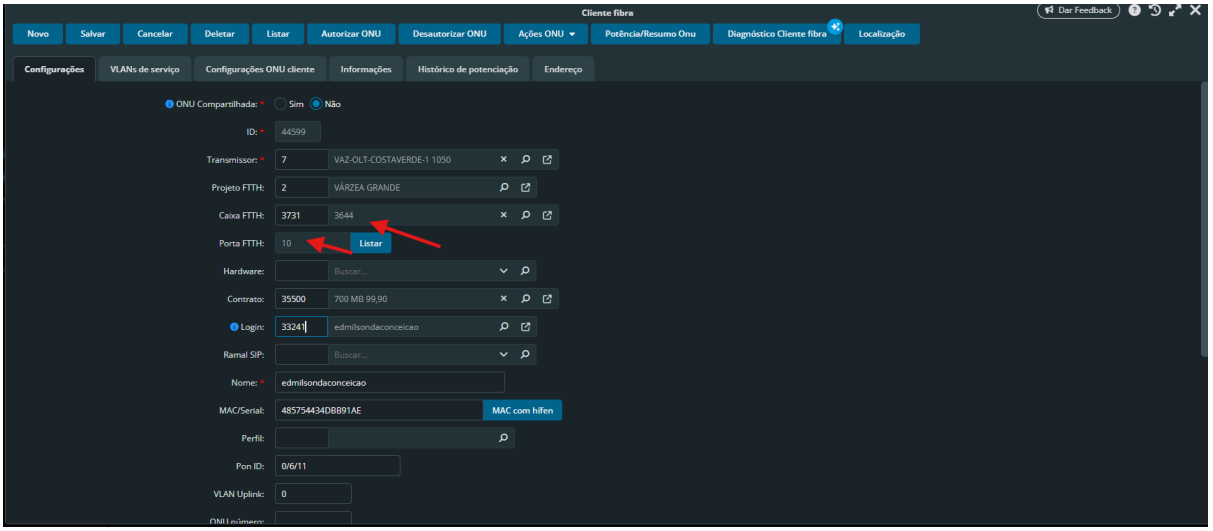

- Para excluir o login antigo será necessário uma sequência de passos

- Primeiramente clique no botão ao lado da seta do login

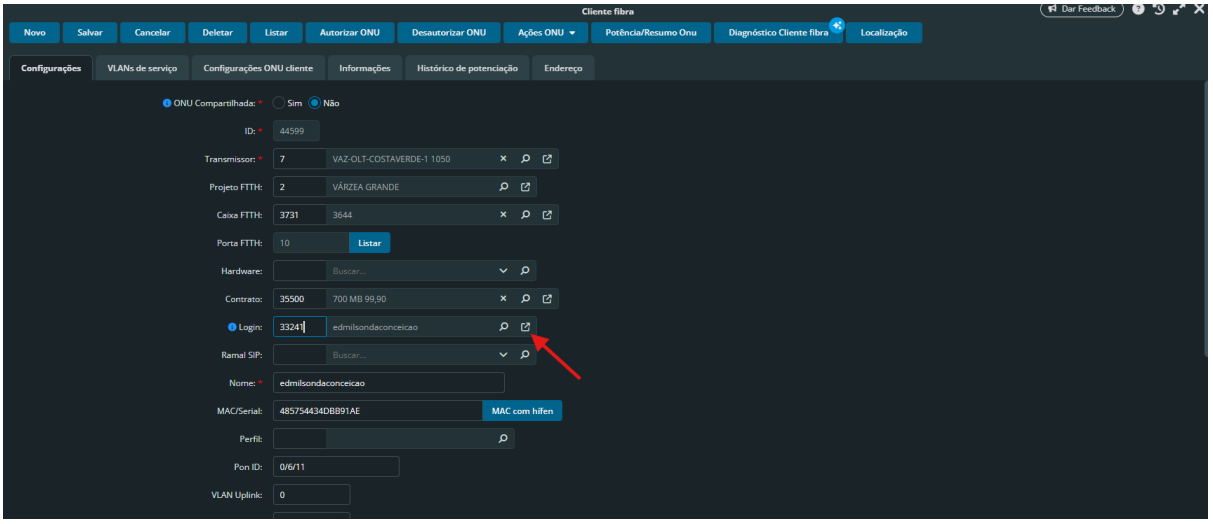

- Após isso clique em Fibra

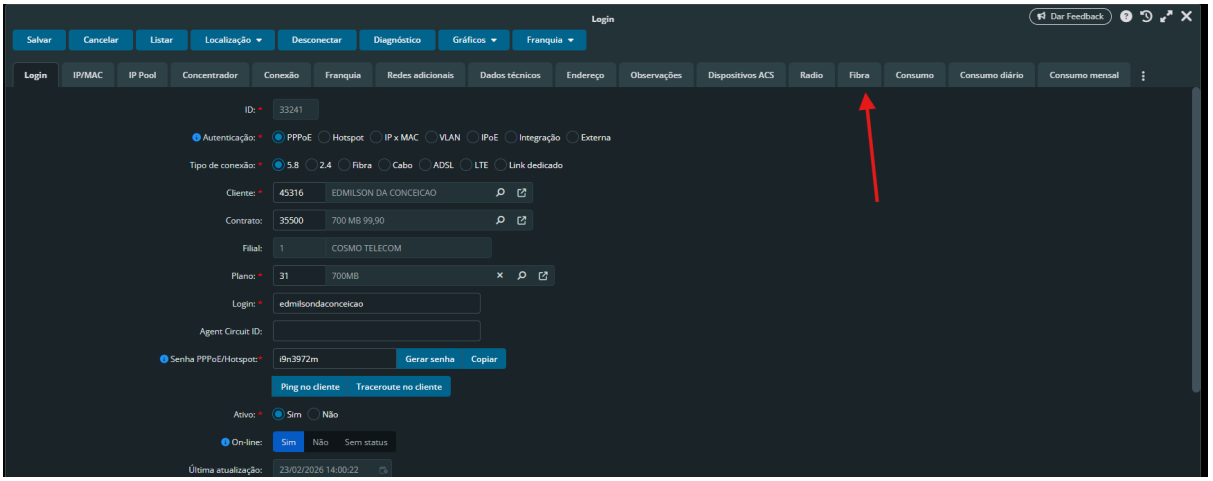

- Após isso dê 2 cliques no login que aparece na tela

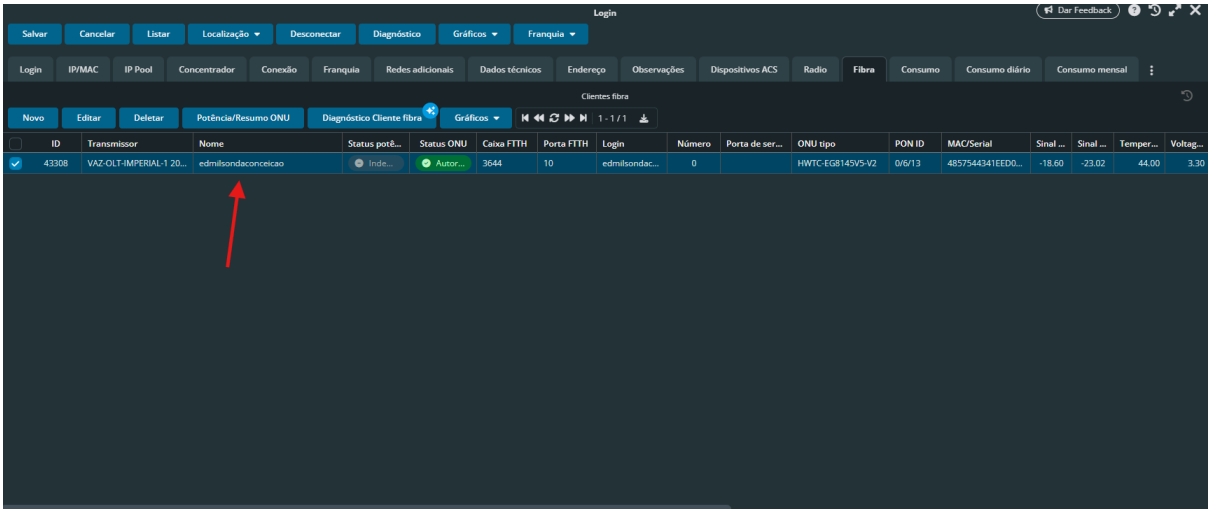

- Agora será necessário Desautorizar ONU

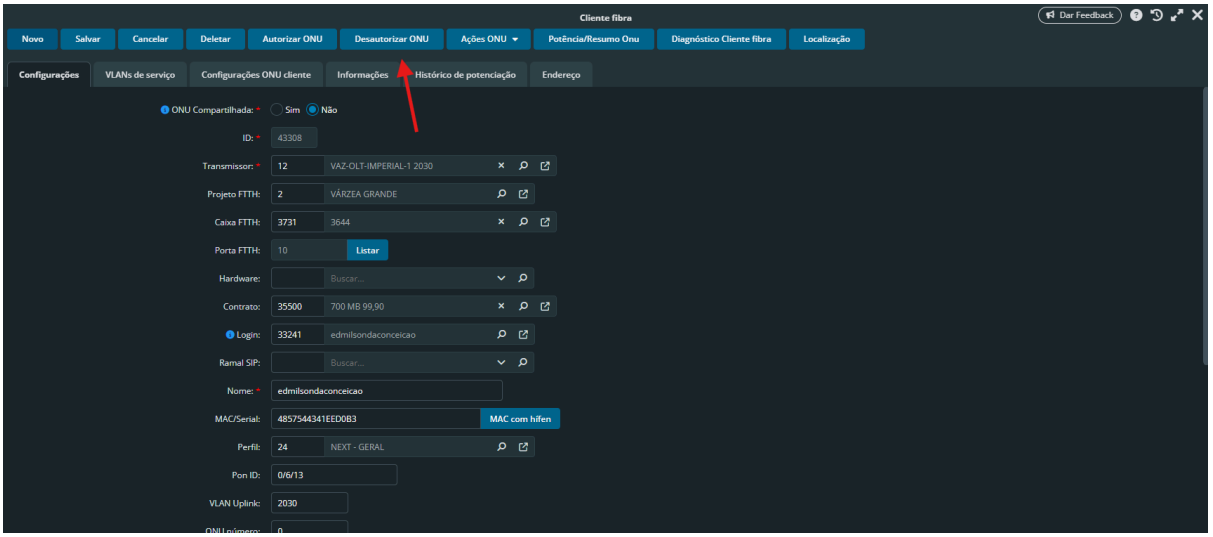

- Agora será necessário Deletar

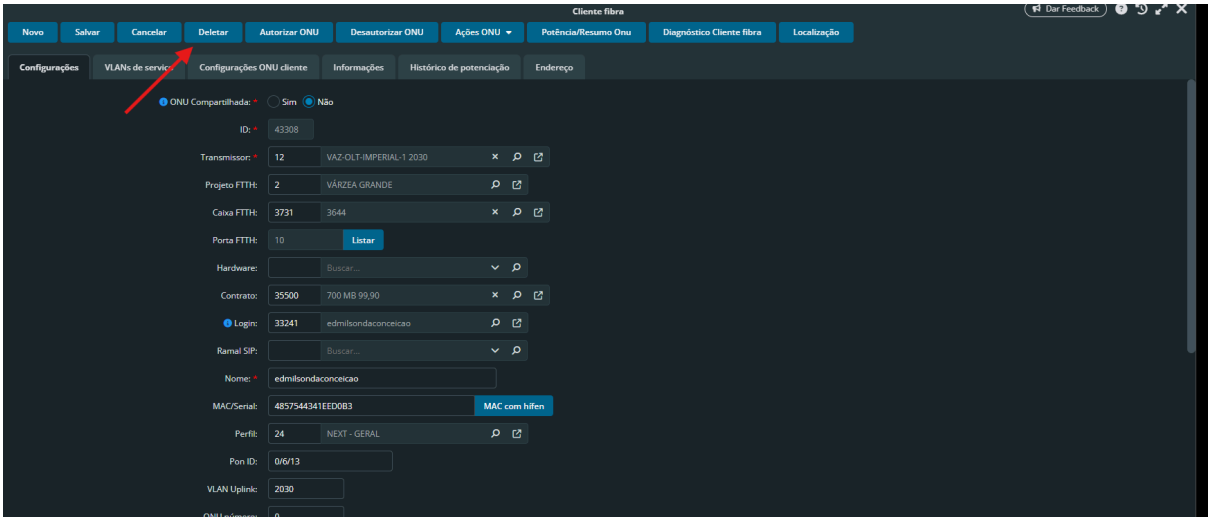

- Após essa sequência de passos o registro antigo da ONU foi excluído

- Agora é só finalizar o aceite

- Agora preencha o perfil do aparelho (24 PARA ROUTER, 26 PARA BRIDGE)
- Como vimos na primeira tela o modelo do aparelho saberemos como preencher.
- O modelo de exemplo é o Huawei V5-V2 um aparelho ROUTER, logo preencher com 24 e teclar enter

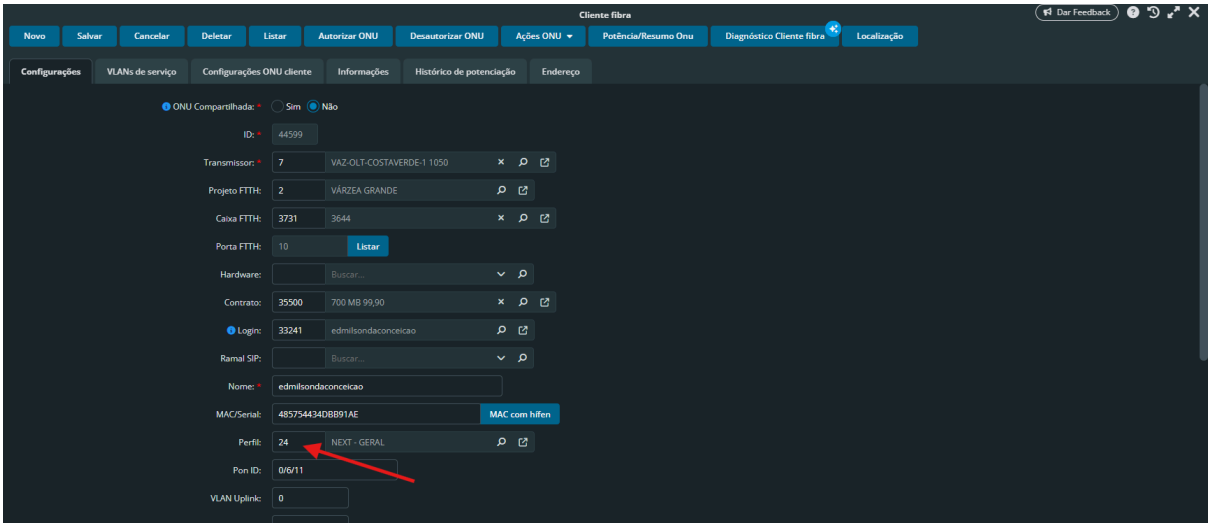

- Agora preencha a VLAN, que está identificada no campo do transmissor

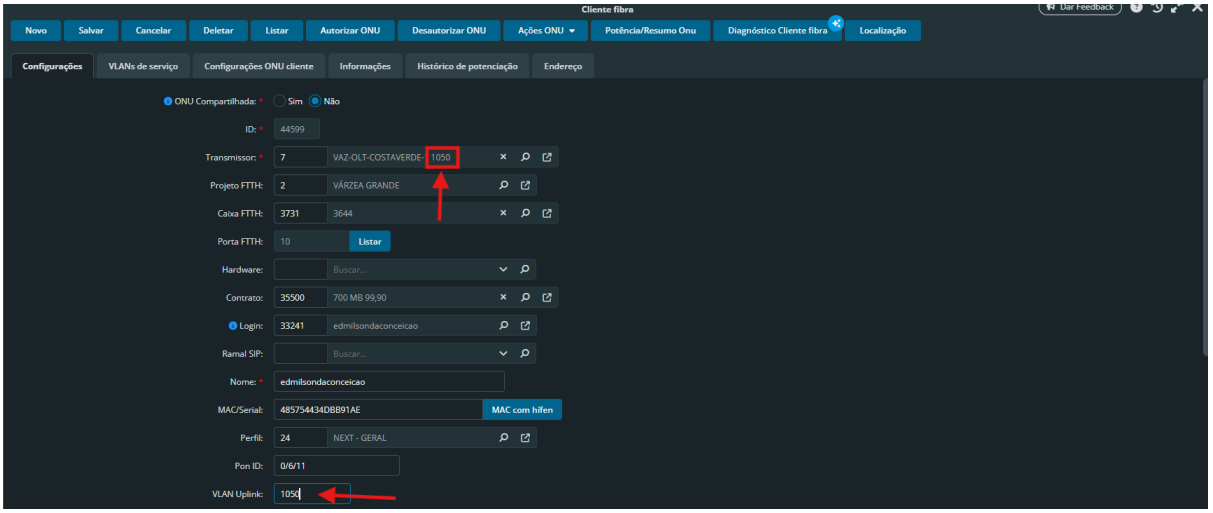

- Após todos esses passos só falta Salva e Autorizar ONU.

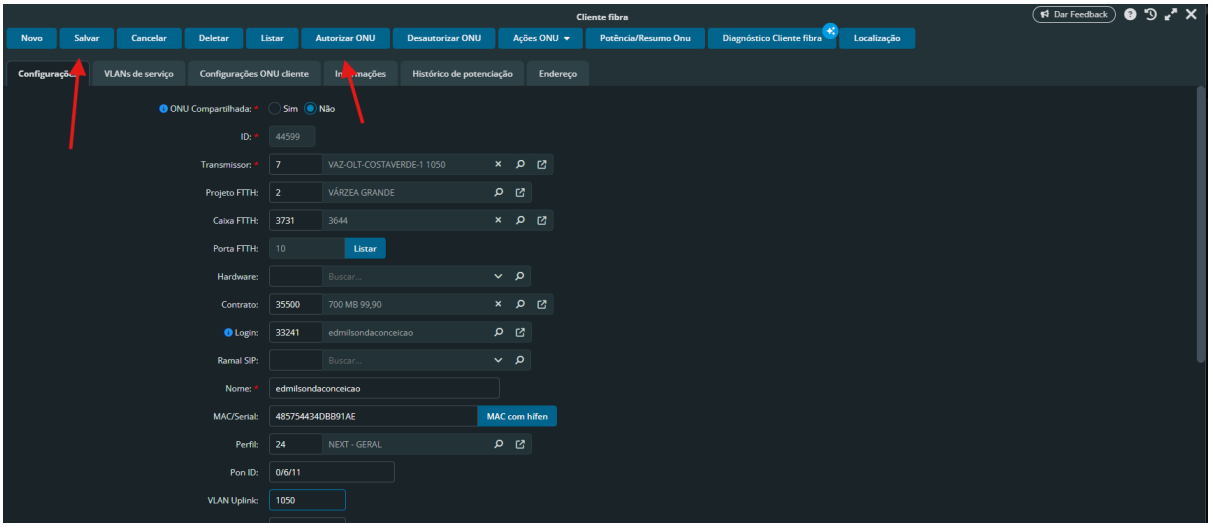

ACEITE FINALIZADO, AGORA SOMENTE INFORMAR A VLAN PARA O TÉCNICO.
CASO SEJA UMA TROCA DE EQUIPAMENTO, LIMPE O MAC.

PARA LIMPAR O MAC SIGA ESSES PASSOS:

- Procure o cadastro do cliente no IXC

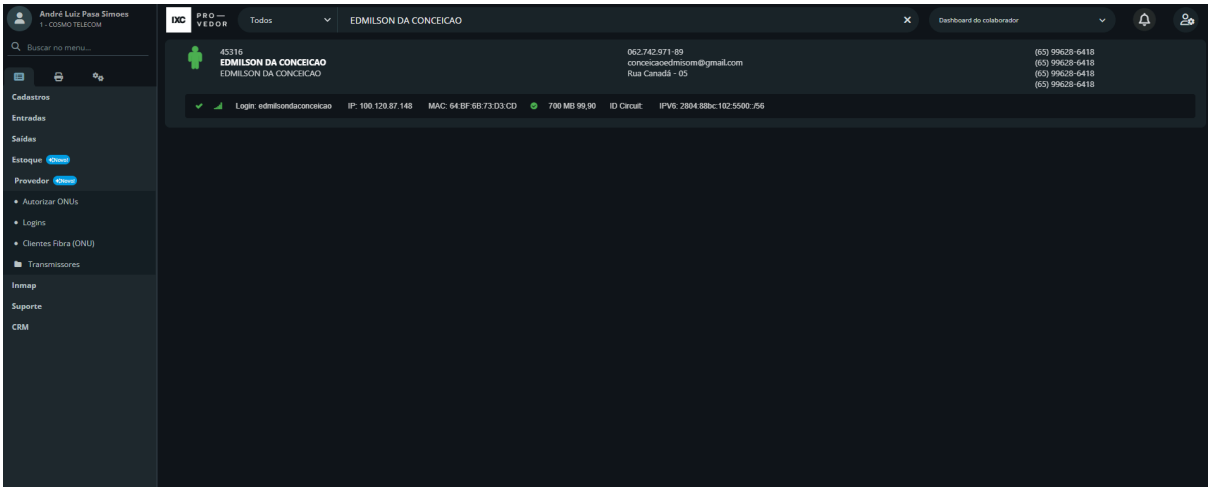

- Entre no cadastro do cliente e clique no botão do campo CONEXÃO
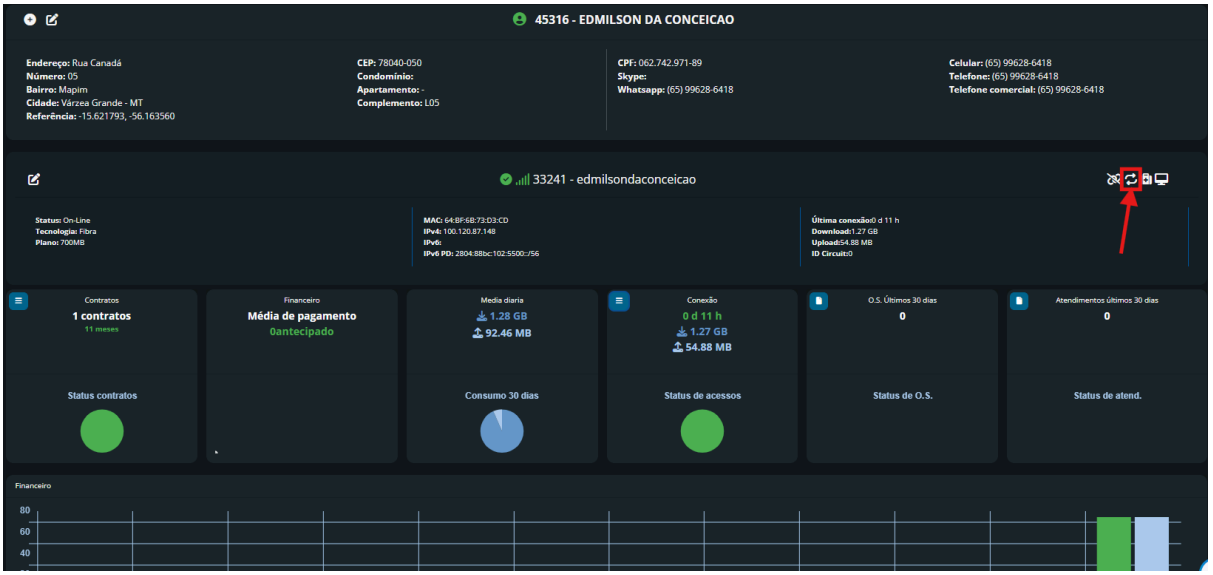
- Após isso clique nesse segundo botão apontado, e pronto, o MAC está limpo.