## **MAGSAFECARCHARGER Benutzerhandbuch**





Modell Nr.: CR-50010

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

MagSafe Autoladegerät

Eingang:

SV=2A/9V=2A

Ausgang:

SW/7.SW/I0W/Lsw Effizienz der Aufladung:

Kompatibel mit MagSafe iPhone.

C ( FC P CK **GEFERTIGT IN CHINA** 

Die folgenden Situationen können zu Fehlern führen, wie z. B. langsames Laden, Ladeabbruch. Übertemperatur in der Ladeposition.

- Der Adapter entspricht nicht dem Standard (keine PC-USB-Ausgangsstromversorgung)\_
- 2. Das Ladekabel entspricht nicht dem Standard.
- 3. Die Handyhülle ist zu dick (innerhalb von 2mm Dicke Handyhülle empfohlen ).
- 4. Die Position des eingebauten drahtlosen Ladeempfängers stimmt nicht mit der Position der Spule des drahtlosen Ladegeräts überein.
- 5. Auf der Rückseite des Handys oder der Handyhülle befindet sich ein Metall/Magnet.
- Das Smartphone unterstützt keine drahtlose Ladefunktion.

- 1. Bitte halten Sie das Ladegerät fern von Wasser oder andere Flüssigkeit.
- 2. Wenn Sie das Ladegerät reinigen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- 3. Betriebstemperatur: -20-45°C



- 1. Dank der Halbleiter-Kühltechnologie ist das Telefon in etwa 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.
- 2. Nutzen Sie die Fahrtzeit, um Ihr iPhone aufzuladen, und vermeiden Sie die Angst vor einer schwachen Batterie.

1. Folgen Sie den Pfeilen, um 3 Teile zu




2. Stellen Sie die Schraubkappe auf den besten aktiven Zustand ein.



3. Drehen Sie die Umlenkrolle nach links, um den Haken auf die größte Länge einzustellen.



4. Drehen Sie die Umlenkrolle nach rechts, um die Haken zum Einklemmen der Entlüftungslamellen 5. Die Installation ist abgeschlossen.

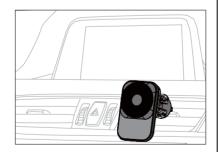




Verbinden Sie das drahtlose Ladegerät und den Autoadapter mit dem Ladekabel



Bitte verwenden Sie einen PD/QC3.0-Adapter, damit der Ladevorgang in den Schnelllademodus übergeht.

## LED-Anzeigeleuchte:

Weißes LED-Licht: Standby. Blaues LED-Licht: Normales Aufladen. Rote LED-Anzeige: Abnormaler Ladevorgang.

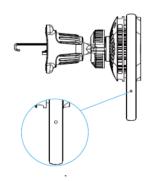

LED-Anzeigeleucht

## Verwendung von MagSafe



Ohne Case

Dickes Case



MagSafe-Case













alkaya