
Corberó

Manual del usuario

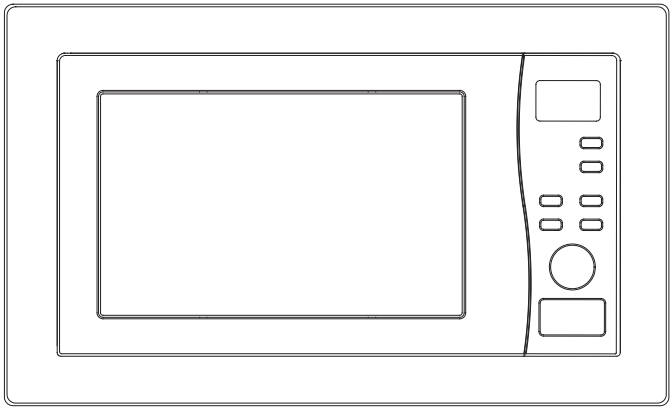

MODELO: CMICPG120

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar y utilizar el microondas.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

1. No intente utilizar el microondas con su puerta abierta, ya que podría resultar en una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no romper ni tratar de forzar los elementos de cierre de seguridad.

2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal y la puerta del horno ni permita que se acumule suciedad o restos de limpiador en las superficies de cierre hermético.

3. No utilice el microondas si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del microondas cierre correctamente y que no haya daños en:

1）La puerta (que no esté torcida),

2）Bisagras y cierre (rotos o sueltos)

3）Sello de la puerta y superficies de cierre.

4. El microondas sólo deberá ser ajustado o reparado por personal técnico cualificado.

CONTENIDOS

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA **1**

CONTENIDOS **1**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD **2**

ESPECIFICACIONES **4**

INSTALACIÓN **4**

INTERFERENCIAS DE RADIO **4**

CONEXIÓN A TIERRA **4**

COCINAR CON EL MICROONDAS **5**

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO **5**

USO DE UTENSILIOS **5**

PARTES Y COMPONENTES **6**

PANEL DE CONTROL **7**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO **8**

AJUSTAR LA HORA DEL RELOJ 8

INICIO RÁPIDO 8

COCINAR CON EL MICROONDAS 8

GRILL 9

MICROONDAS+GRILL 9

DESCONGELAR SEGÚN PESO 9

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS 9

COCINAR CON EL MENÚ AUTOMÁTICO 10

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO **10**

GUÍA DE INSTALACIÓN **12**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Durante el uso de aparatos eléctricos deben seguirse una serie de precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a una energía de microondas excesiva:

1. Lea completamente las instrucciones antes de usar este aparato y consérvelas para futuras consultas.
2. Use este aparato sólo para su uso previsto, tal como se describe en este manual. No use productos químicos o vapores corrosivos con este electrodoméstico. Este tipo de microondas está específicamente diseñado para calentar, cocinar o deshidratar alimentos. No está diseñado para un uso industrial o de laboratorio.
3. No haga funcionar el microondas cuando esté vacío.
4. No utilice este electrodoméstico si no funciona correctamente, si está dañado o se ha caído, o si tiene el cable o el enchufe dañados. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser cambiado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.
5. ATENCIÓN: Cuando el microondas funcione en el modo combinado, los niños solo deberán usarlo bajo la supervisión de un adulto debido a la alta temperatura que se generará.
6. ATENCIÓN: Los niños pueden utilizar el microondas sin supervisión sólo cuando se les hayan dado las instrucciones adecuadas para que puedan usarlo de forma segura y comprendan los peligros de un uso incorrecto.
7. Para reducir el riesgo de incendio en el interior del microondas:

a) Cuando caliente alimentos en recipientes o envases de plástico o papel, mantenga vigilado el microondas para evitar cualquier posible ignición.

b) Retire cualquier elemento metálico de las bolsas de papel o de plástico antes de introducirlas en el microondas.

c) Si observase humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para que las llamas se sofoquen en su interior.

d) No utilice el interior del microondas para almacenar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior del microondas cuando no lo esté utilizando.

e) Este horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Si lo utiliza para secar ropa o calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, trapos húmedos o similares podría ocasionar lesiones, ignición o un incendio.

8. ATENCIÓN: No caliente líquidos o determinados alimentos en recipientes cerrados herméticamente, ya que podrían explotar.
9. Al calentar bebidas en el microondas puede producirse ebullición repentina retardada, por lo que habrá que manipular con cuidado el recipiente.
10. No fría alimentos en el microondas. El aceite caliente puede dañar algunas partes y utensilios del microondas e incluso provocar quemaduras en la piel del usuario.
11. No deberán calentarse o cocinarse huevos con cáscara en el microondas, ya que podrían explotar incluso después de que haya terminado de calentarlos.
12. Perforar los alimentos que tengan piel o cáscaras gruesas como patatas, calabazas enteras, manzanas o castañas antes de cocinarlos.
13. Remueva biberones y potitos y compruebe su temperatura antes de administrarlos para evitar quemaduras.
14. Los recipientes pueden calentarse debido al calor transferido por los alimentos calentados. Es posible que se necesiten agarradores o manoplas para manipular los recipientes.
15. Compruebe que los recipientes sean aptos para su uso en un microondas.
16. ATENCIÓN: Es peligroso que personas que no sean técnicos especializados realicen tareas de reparación que impliquen retirar alguna cubierta protectora contra la exposición a la energía de

microondas.

17. Este producto es un equipo ISM del Grupo 2 de Clase B. La definición del Grupo 2 incluye todos los equipos ISM (Industrial, Científico y Médico) en los que la energía de radiofrecuencia se genera intencionalmente y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales y en equipos de erosión por chispa. Los equipos de Clase B son equipos adecuados para su uso en áreas residenciales y en áreas directamente conectadas a una red de baja tensión que alimente a edificios residenciales.
18. Este dispositivo no ha sido diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones por parte de la persona responsable de su seguridad.
19. Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. Este microondas debe ser colocado y utilizado encima de una superficie estable.
21. ATENCIÓN: No instale el microondas por encima de la cocina, una parrilla o cualquier otro aparato que produzca calor. En ese en ese caso podría dañarse y la garantía quedaría anulada.
22. Este microondas no debe colocarse encasillado dentro de un mueble.
23. La puerta o las superficies exteriores del microondas pueden calentarse cuando esté en funcionamiento.
24. Atención: Las zonas accesibles del microondas puede n calentarse durante su uso. Mantenga alejados a los niños.
25. Durante su uso, el microondas puede calentarse mucho. Tome precauciones para evitar tocar las resistencias del interior del microondas.
26. Las superficies accesibles del microondas pueden alcanzar altas temperaturas durante su funcionamiento.
27. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños o por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso de forma segura.
28. ATENCIÓN: Si la puerta del microondas o las superficies de cierre están dañadas, no deberá utilizarse hasta que haya sido reparado por un técnico especializado.
29. Este aparato no ha sido pensado para ser utilizado con temporizador o con cualquier otro sistema de control remoto externo.
30. Este horno microondas solo debe utilizarse para uso doméstico y no para usos comerciales.
31. Nunca quite los topes de distancia de la parte posterior o de los lados, ya que garantizan una distancia mínima con la pared para una correcta circulación del aire.
32. Fije el plato giratorio antes de mover o cambiar de sitio el aparato para evitar daños.
33. Precaución: Es peligroso intentar reparar el aparato uno mismo, ya que para ello habría que quitar la cubierta que garantiza la protección contra la radiación de microondas. Ello también es aplicable a cambiar el cable de alimentación o la bombilla. En estos casos, lleve el electrodoméstico a nuestro servicio técnico.
34. Este horno microondas ha sido diseñado para descongelar, cocinar y cocer al vapor alimentos únicamente.
35. Use manoplas para retirar la comida calentada.
36. ¡Precaución! Al abrir tapas o películas de cierre de envases se producirá salida de vapor caliente.
37. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años o más o por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso de forma segura y que comprendan los peligros relacionados. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Los niños no deberán realizar tareas de limpieza o mantenimiento del microondas, a no ser que tengan 8 años o más y estén supervisados por un adulto.
38. Si saliera humo del microondas, apáguelo o desenchúfelo y no abra su puerta para sofocar así cualquier posible llama en el interior.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación	230-240 V, 50 Hz
Consumo eléctrico (microondas)	1,200 W
Consumo eléctrico (grill)	1,000 W
Potencia nominal del microondas:	800 W
Frecuencia:	2.450 MHz
Dimensiones externas:	390 mm (alto) × 595 mm (ancho) × 361 mm (largo)
Dimensiones del interior:	246 mm (alto) × 452 mm (ancho) × 299 mm (largo)
Capacidad:	20 litros
Peso neto:	Aprox. 12,5 kg

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje del interior de la puerta.
2. **ATENCIÓN:** ATENCIÓN: Verifique que el horno no presente daños, como puerta desalineada o doblada, sellos de la puerta y superficies de cierre dañados, bisagras o pestillos rotos o sueltos, y abolladuras en el interior o en la puerta. Si hubiera algún daño, no utilice el microondas y contacte con un servicio técnico autorizado.
3. Este microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de los alimentos más pesados que puedan cocinarse en él.
4. No coloque el microondas donde se genere calor o humedad ni cerca de materiales combustibles.
5. No lo utilice sin el plato de vidrio, el soporte giratorio y el eje en sus posiciones correctas.
6. Asegúrese de que el cable eléctrico no esté dañado y de que no pase por debajo del microondas ni esté sobre ninguna superficie caliente o afilada.
7. El enchufe debe ser fácilmente accesible para que pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
8. Este electrodoméstico no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm por encima del suelo.
9. No utilice este microondas al aire libre.

INTERFERENCIAS DE RADIO

Durante su funcionamiento, el microondas podría provocar interferencias en la recepción de radio, televisión y equipos similares.

Si se producen interferencias, se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y las superficies de cierre del horno.
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubique el microondas con respecto al receptor.
4. Coloque el microondas más lejos del receptor.
5. Enchufe el microondas en una toma de corriente diferente para que el microondas y el receptor estén en ramales eléctricos distintos.

CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato tiene que estar conectado a tierra. Este microondas está equipado con un cable eléctrico que incluye una clavija de conexión a tierra en el enchufe. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente debidamente instalada y conectada a tierra. En caso de que se produjera un cortocircuito, la conexión a tierra reduciría el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una vía de escape a la

corriente eléctrica. Se recomienda conectarlo a un circuito de corriente independiente que sólo alimente a este electrodoméstico. Usar demasiada electricidad en un solo enchufe es peligroso y puede provocar un incendio u otros accidentes que causen daños en el microondas.

ATENCIÓN: Un uso incorrecto de la conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.

Nota:

1. Si tiene dudas sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o a un servicio técnico cualificado.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor se hacen responsables por daños al microondas o a personas que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Código de colores de los cables:

Verde y amarillo: Tierra

Azul: Neutro

Marrón: Fase

COCINAR CON EL MICROONDAS

1. Distribuya los alimentos en el plato de forma adecuada. Coloque los alimentos más gruesos hacia el exterior del plato.
2. Respete siempre los tiempos de cocción. Cocine durante el tiempo más corto indicado y agregue más según sea necesario. Los alimentos cocinados en exceso pueden desprender humo o incluso incendiarse.
3. Tape los alimentos durante su cocción. Las tapas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen de manera uniforme.
4. Dé la vuelta una vez a alimentos tales como pollo o hamburguesas durante la cocción con microondas para acelerar su cocción. Dé la vuelta a los alimentos de mayor tamaño como los asados al menos una vez.
5. Remueva los alimentos como las albóndigas en el plato a la mitad de su cocción, tanto de arriba a abajo como desde el centro del plato hacia el exterior.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el microondas no funciona:

1. Verifique que el microondas esté enchufado de forma correcta. Si no es así, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de forma segura.
2. Compruebe si hay algún fusible de circuito fundido o si ha saltado el disyuntor principal. Si parece que funcionan correctamente, pruebe la toma de corriente de la pared con otro aparato.
3. Verifique que el panel de control y el temporizador estén configurados o programados correctamente.
4. Verifique que la puerta esté totalmente cerrada de forma segura. De lo contrario, la energía de microondas no fluiría en el interior del horno.

SI NADA DE LO ANTERIOR SOLUCIONA LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL MICROONDAS USTED MISMO.

USO DE UTENSILIOS

1. Las microondas no pueden atravesar el metal. Utilice sólo utensilios aptos para hornos microondas. No deben utilizarse recipientes metálicos para alimentos o bebidas durante la cocción en el

microondas. Ello no es aplicable en los casos en que el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos adecuados para cocinar en el microondas.


2. Las microondas no pueden atravesar el metal, por lo que no deben us arse utensilios metálicos o platos con molduras metálicas.
3. No utilice productos con papel reciclado cuando cocine con el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden causar chispas y/o incendios.
4. Se recomienda utilizar platos redondos u ovalados en lugar de cuadrados o rectangulares, ya que la comida en las esquinas tiende a sobrecalentarse.
5. Se pueden usar tiras delgadas de papel de aluminio para evitar la sobrecocción de las áreas más expuestas. Pero tenga cuidado, no use demasiado y deje una distancia de unos 2,5 cm entre lámina y paredes del microondas.

La siguiente lista es una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios correctos.


Utensilios	Microondas	Grill	Cocción combinada:
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Vidrio no resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Platos de plástico aptos p ara microondas	Sí	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No
Bandeja de metal	No	Sí	No
Rejilla metálica	No	Sí	No
Bandejas / papel de aluminio	No	Sí	No

PARTES Y COMPONENTES

1. Cierres de seguridad de la puerta
2. Ventana de la puerta
3. Aro giratorio
4. Eje giratorio
5. Botón de abertura de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de ondas (No r etire la pl aca de mica que cubre la guía de ondas)
8. Plato giratorio de cristal
9. Resistencia del grill
10. Rejilla metálica

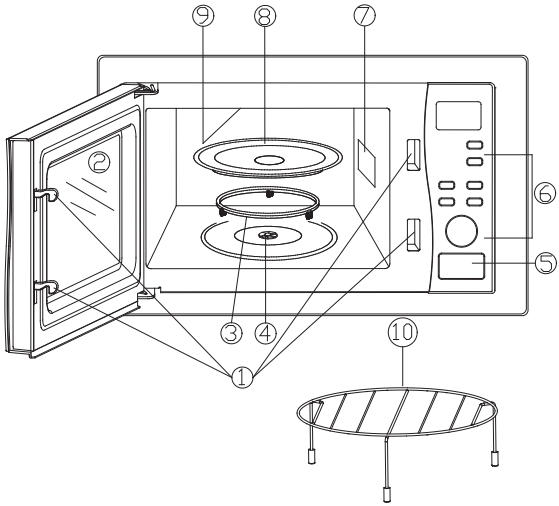

Panel de control

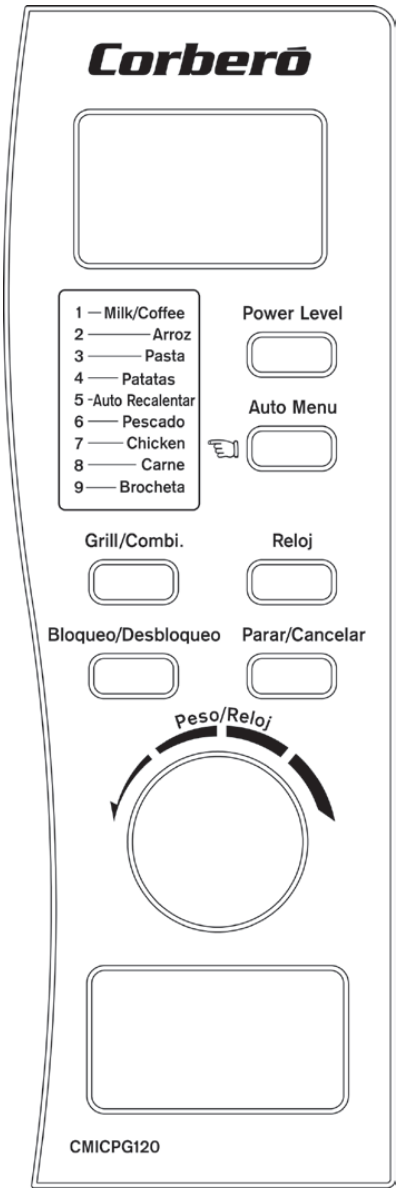

Pantalla indicadora

Se muestran el tiempo de cocción, la potencia, indicadores de función y la hora.

Nivel de potencia (Power Level)

Pulse este botón para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Grill/Combi.

Pulse este botón para configurar un programa de cocción con el grill.

Pulse este botón para seleccionar una de las dos configuraciones de cocción combinada.

Reloj

Pulse este botón para configurar el reloj del microondas.

Menú automático (Auto Menu)

Pulse este botón para cocinar un tipo de alimento habitual.

Peso/Reloj

Gire este mando para fijar la hora, seleccionar un tiempo de cocción o seleccionar el peso de los alimentos.

Parar/Cancelar

Pulse este botón para parar un programa de cocción o para borrar cualquier selección anterior antes de empezar a cocinar.

Inicio/Inicio rápido (nudo)

Pulse este botón para iniciar un programa de cocción o para configurar un programa de cocción de inicio rápido.

Bloqueo/Desbloqueo

Se utiliza para configurar el bloqueo para niños.

Instrucciones de funcionamiento

- La primera vez que se enchufe el microondas, sonará un pitido y la pantalla mostrará y “1:01”.
- Durante el modo de configuración, el sistema volverá al modo de espera si no realiza ninguna acción en 20 segundos.
- Durante la cocción, si presiona el botón PARAR/CANCELAR una vez o abre la puerta, la cocción se pondrá en pausa; si luego presiona el botón INICIO/INICIO RÁPIDO, se reanudará, pero si presiona el botón PARAR/CANCELAR dos veces, la cocción se cancelará.
- Después de finalizar la cocción, la pantalla mostrará "End" y emitirá un pitido cada dos minutos hasta que el usuario presione el botón PARAR/CANCELAR o abra la puerta.

AJUSTAR LA HORA DEL RELOJ

Supongamos que quiere poner la hora del reloj del microondas a las 8:30.

1. En el modo de espera, pulse el botón RELOJ para fijar el reloj en el modo 24 horas.
2. Gire el mando PESO/RELOJ hasta que la hora muestre el dígito "8".
3. Pulse el botón RELOJ una vez.
4. Gire el mando PESO/RELOJ hasta que los minutos muestren los dígitos "30".
5. Pulse el botón RELOJ una vez para confirmar la configuración.

Nota: Puede pulsar el botón RELOJ una vez para consultar la hora durante la cocción.

INICIO RÁPIDO

Esta función le permite iniciar el funcionamiento del microondas de forma rápida. El tiempo máximo de cocción es de 12 minutos.

En el modo de espera, pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO en sucesión rápida para ajustar el tiempo de cocción. El microondas empezará a funcionar inmediatamente al nivel de potencia máximo.

COCINAR CON EL MICROONDAS

Para cocinar con el microondas, pulse el botón NIVEL DE POTENCIA varias veces para seleccionar el nivel de potencia de cocción deseado, y luego seleccione el tiempo de cocción con el mando PESO/RELOJ. El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos. Cuando pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO, el microondas empezará a funcionar.

Por ejemplo, supongamos que desea cocinar durante 5 minutos con el microondas al 60% de potencia.

1. Pulse el botón NIVEL DE POTENCIA varias veces para seleccionar el nivel de potencia de cocción deseado.

Pulse el botón NIVEL DE	Indicador	Potencia de cocción
Una vez	100	100 %
2 veces	80	80 %
3 veces	60	60 %
4 veces	40	40 %
5 veces	20	20 %
6 veces	00	0 %

2. Gire el mando PESO/RELOJ hasta que muestre 5:00.
3. Pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO.

Nota: Puede comprobar la potencia de la cocción mientras esté cocinando con el botón NIVEL DE POTENCIA.

GRILL

La función grill es especialmente útil para lonchas finas de carne, filetes, chuletas, pinchos, salchichas o pollo. También es adecuado para preparar bocadillos calientes y platos gratinados. El tiempo de cocción máximo es de 60 minutos.

Supongamos que desea programar una cocción con grill de 12 minutos.

1. En el modo de espera, abra la puerta del microondas, coloque los alimentos en su interior y cierre la puerta.
2. Pulse el botón GRILL/COMBI una vez.
3. Gire el mando PESO/RELOJ hasta que muestre 12:00.
4. Pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO para iniciar la cocción.

MICROONDAS+GRILL

El tiempo máximo de cocción con esta función es de 60 minutos.

Supongamos que desea programar una cocción combinada de 25 minutos.

1. En el modo de espera, abra la puerta del microondas, coloque los alimentos en su interior y cierre la puerta.
2. Pulse el botón GRILL/COMBI dos o tres veces.

Pulse el botón GRILL/COMBI.	Cocción combinada
Una vez	Comb1
2 veces	Comb2

3. Gire el mando PESO/RELOJ hasta que muestre 25:00.
4. Pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO para poner en marcha el microondas.

DESCONGELAR SEGÚN PESO

La función de descongelar según el peso le permite descongelar alimentos según el peso que tengan. El rango de pesos admitidos es de 100 g a 1.800 g.

Supongamos que desea configurar el microondas para descongelar alimentos que pesen 200 g.

1. En el modo de espera, abra la puerta del microondas, coloque los alimentos en su interior y cierre la puerta.
2. Gire el mando PESO/RELOJ hasta que la pantalla muestre "100", g, AUTO y y entonces gírelo para introducir el peso de los alimentos.
3. Pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO para poner en marcha el microondas.

NOTA: Durante el proceso de descongelación, el microondas se pondrá en pausa y emitirá un pitido para recordarle que debe girar los alimentos; cuando los haya girado, pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO para continuar con la descongelación.

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

El bloqueo de seguridad para niños evita que niños pequeños puedan utilizar el microondas sin supervisión.

Para activar el bloqueo de seguridad para niños: Pulse durante 3 segundos el botón BLOQUEO/DESBLOQUEO; sonará un pitido y el indicador de bloqueo se encenderá.

Para cancelar el bloqueo de seguridad para niños: Pulse durante 3 segundos el botón BLOQUEO/DESBLOQUEO hasta que se apague el indicador de bloqueo.

COCINAR CON EL MENÚ AUTOMÁTICO

Para cocinar alimentos en este modo de cocción, no es necesario programar el tiempo ni la potencia de cocción. Es suficiente con indicar el tipo de alimentos que desea cocinar y su peso.

Por ejemplo, para cocinar 400 g de pescado:

1. Pulse el bot ón M ENÚ A UTOMÁTICO v arias v eces h asta s eleccionar el c ódigo del al imento correspondiente.
2. Gire el mando PESO/RELOJ para indicar el peso de 400 g.
3. Pulse el botón INICIO/INICIO RÁPIDO.

Menú automático:

Código del alimento	Menú	Notas:
1	Leche o c afé (200 ml/taza)	1. Para l a l eche, el c afé y l as p atatas, l os parámetros no s e r efieren al pes o de los alimentos sino al número de porciones.
2	Arroz (g)	
3	Pasta (g)	
4	Patatas (g)	
5	Recalentado automático (g)	1. Para los puntos 7-9 de la lista, el microondas se detendrá durante la cocción y sonará un pitido para r ecordarle que debe dar l a v uelta a l os alimentos para que s e cocinen uniformemente; una v ez hec ho, pul se el b otón I NICIO/INICIO RÁPIDO para reanudar la cocción.
6	Pescado (g)	2. El r esultado de l a c occión aut omática dependerá de f actores c omo f luctuaciones de voltaje, l a f orma y el t amaño de l os al imentos, sus preferencias personales en cuanto al punto de c occión de ciertos al imentos, e i ncluso de cómo hay a di spuesto l os al imentos en el microondas.
7	Pollo (g)	
8	Ternera / cordero (g)	
9	Filete de carne (g)	

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el microondas y desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga l impio el i nterior del m icroondas. C uando s e pr oduzcan s alpicaduras de c omida o líquidos en l as p aredes del m icroondas, l ímpielo c on un p año hú medo. Se p uede us ar un detergente suave si el microondas está muy sucio. Evite el uso de aerosoles y otros productos de limpieza agresivos, ya que pueden manchar, rayar o volver opaca la superficie de la puerta.
3. Las superficies externas deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en el sistema de funcionamiento interno del microondas, evite que entre agua por las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana por ambos lados, las juntas de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia c on un p año h úmedo p ara el iminar c ualquier s uciedad o salpicadura. N o utilice limpiadores abrasivos.
5. No utilice limpiadores a vapor.
6. Evite que se moje el panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del microondas abierta para evitar que se ponga en marcha accidentalmente.
7. Si se ha ac umulado v apor d entro o al rededor de l a pue rta del m icroondas, l ímpielo con un p año suave. Ello puede ocurrir cuando el microondas funcione en condiciones de mucha humedad. Se trata de algo normal.
8. En ocasiones será necesario retirar el plato giratorio para limpiarlo. Lávelo con agua tibia y jabón o en un lavavajillas.
9. El aro giratorio y el suelo del horno deben limpiarse con regularidad para evitar ruidos excesivos. Puede l impiar l a s uperficie inferior del hor no con un det ergente s uave. El aro gi ratorio s e puede


lavar con agua tibia y jabón o en un lavavajillas. Cuando retire el aro giratorio del interior del microondas para limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.

10. Puede eliminar los olores de su microondas calentando durante 5 minutos una taza de agua con el zumo y la piel de un limón en un recipiente hondo apto para microondas. Enjuáguelo bien y séquelo con un paño suave.
11. Cuando sea necesario cambiar la bombilla del microondas, consulte a un distribuidor para que la cambie.
12. Limpie y retire los posibles restos de comida del microondas con regularidad. Si el microondas no se mantiene en un buen estado de limpieza, podría degradarse su superficie, lo cual podría afectar su vida útil y crear situaciones de peligro.
13. No tire este aparato junto con la basura doméstica; debe llevarlo a un centro de recogida de residuos específicos.
14. Cuando utilice por primera vez el horno microondas con la función grill, puede producirse algo de humo y de olor. Se trata de un fenómeno normal; el horno está hecho de acero recubierto con aceite lubricante, y el horno nuevo producirá algo de humo y olor generados al quemarse dicho aceite lubricante. Este fenómeno desaparecerá después de un cierto período de uso.

Este manual de usuario también se puede consultar y descargar desde nuestra página web:

www.corbero-electrodomesticos.com

Microwave Oven Instructions

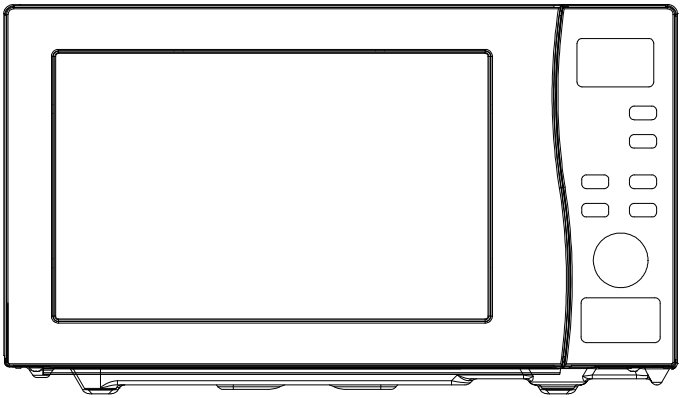

Model: CMICPG120

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

Content

CONTENT 1

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 2

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 2

INSTALLATION GUIDE 5

GROUNDING INSTRUCTIONS 5

RADIO INTERFERENCE 6

BEFORE CALLING FOR SERVICE 6

COOKING TECHNIQUES 7

COOKING UTENSILS GUIDE 7

SPECIFICATIONS 8

PRODUCT DIAGRAM 8

CONTROL PANEL 9

OPERATION INSTRUCTIONS 10

- SETTING CLOCK TIME 10
- QUICK START 10
- MICROWAVE COOKING 10
- GRILL 11
- COMBINATION 11
- WEIGHT DEFROST 11
- CHILD LOCK 12
- AUTO COOK 12

CLEANING AND CARE 13

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
   a) Door (including any bents),
   b) Hinges and latches (broken or loosened),
   c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference.
2. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate

instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

6. **WARNING!**--When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
   - When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of ignition.
   - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
   - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
   - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
   - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
8. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
16. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
17. This Microwave complies with EN 55011/CISPR 11, in this standard it belong to Class B Group 2 classification. Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400

GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy. Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. The microwave oven is only used in freestanding.
21. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
22. The microwave oven shall be placed in a cabinet.
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
24. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid pressing heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
28. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
29. The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
33. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.

35. Use gloves if you remove any heated food.
36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Installation Guide

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING!**--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
8. Do not use the oven outdoors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high

voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.
WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.
Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:
Green and Yellow = EARTH
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE

Radio Interference

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

Before Calling For Service

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN

YOURSELF.

Cooking Techniques

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

Cooking Utensils Guide

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don’t use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


COOKWARE	MICROWAVE	GRILL	COMBINATION
Heat–Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No	No	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

Specifications


Power Consumption:	230-240V/50Hz, 1200W(Microwave)
	1000W(Grill)
Rated Microwave Power Output:	800W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions With Frame:	390 mm(H)×595 mm(W)× 361mm(D)
Outside Dimensions Without Frame:	246 mm(H)×452 mm(W)× 299mm(D)
Oven Capacity:	20Litres
Net Weight:	Approx.12.5kg

Product Diagram

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Door Release Button
6. Control Panel
7. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
8. Glass Tray
9. Grill Heater
10. Metal Rack

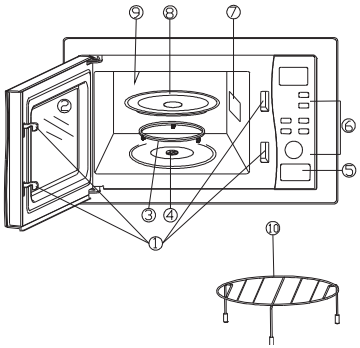

Control Panel

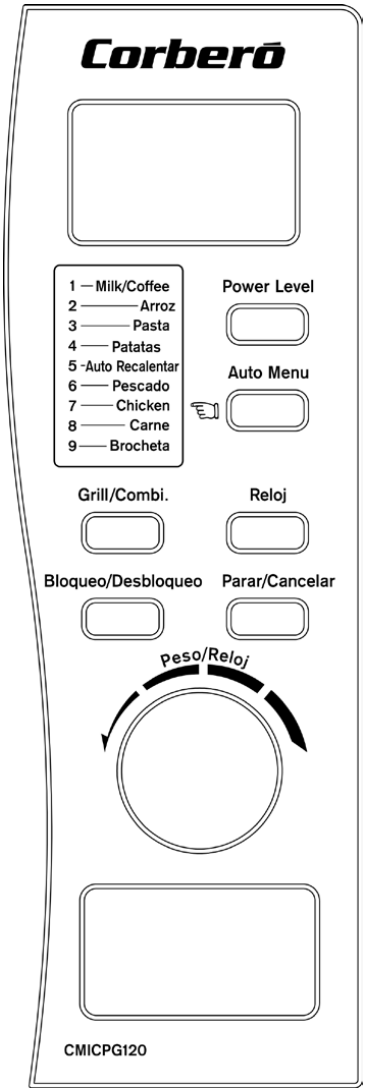

- **MENU ACTION SCREEN**

Cooking time, power, action indicators, and clock time are displayed.

- **POWER LEVEL**

Press this pad to set microwave cooking power level.

- **AUTO MENU**

Press for instant settings to cook popular food,

- **GRILL/COMBI.**

Press this pad to set grill cooking program or one of two combination cooking program.

- **CLOCK (REIOJ)**

Press this pad to set the oven clock time.

- **LOCK/UNLOCK (BLOQUEO/DESBLOQUEO)**

Press to set child lock function.

- **STOP/CANCEL (PARAR/CANCELAR)**

Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.

- **WEIGHT/TIME (PESO/REIOJ) (knob)**

Turn the knob to enter the oven clock time or input cooking time.

Turn to specify food weight or number of servings

- **START/QUICK START(the knob)**

Press to start cooking program.

Simply press it a number of times to begin express cooking without previously setting power level and cooking time.

Operation Instructions

- When the oven first plugged in, the display will show "1:01"and "  ".
- During cooking, if press STOP/CANCEL pad once, the program will be paused, and then press START/QUICK START pad once to resume, but if you press STOP/CANCEL twice, the program will be cancelled.
- After cooking end, the screen will display End with sound every two minutes until user press STOP/CANCEL pad or open the door.
- In the five cooking menus of auto cook, weight defrost, microwave cooking, grill and combination program, you can switch between them without pressing STOP/CANCEL pad.
- During express cooking, grill, combination and microwave cooking, you can add the cooking time by turning WEIGHT/TIME knob.
- In the process of operation, press a valid pad, the buzzer rings once, but if press a invalid pad, the buzzer rings twice.

SETTING CLOCK TIME

1. In standby mode, press CLOCK pad once.
2. Turn WEIGHT/TIME knob to indicate the hour digit .
3. Press CLOCK pad.
4. Turn WEIGHT/TIME knob to indicate the minute digit..
5. Press CLOCK pad to confirm.

NOTE: This is a 24 hour clock. During cooking, you can check the current time of the clock by pressing CLOCK pad.

QUICK START

The oven will operate at 100% power output for quick start program. In standby mode, press the START/QUICK START pad a number of times to set cooking time. The oven starts working automatically at full power. The longest time is 12 minutes. During cooking, you can check the power level by pressing POWER LEVEL pad.

MICROWAVE COOKING

1. Press POWER LEVEL repeatedly to select cooking power level.
2. Turn WEIGHT/TIME to enter the cooking time. The longest time is 60 minutes.
3. Press START/QUICK START pad.

You can select power level by pressing the POWER pad.

Press POWER LEVEL	Cooking Power (Display)

Once	100% (100)
Twice	80% (80)
3 times	60% (60)
4 times	40% (40)
5 times	20% (20)
6 times	0% (00)

NOTE: During cooking or pausing state, you can check the cooking power level by pressing POWER LEVEL pad.

GRILL

1. In standby mode, press GRILL/COMBI. pad once.
2. Turn WEIGHT/TIME knob clockwise to enter the cooking time. The longest cooking time is 60 minutes.
3. Press START/QUICK START pad to confirm.

COMBINATION

Combination 1: 30% time for microwave cooking, 70% for grill cooking. Use for fish or au gratin.

Combination 2: 55% time for microwave cooking, 45% for grill cooking. Use for puddings omelettes, baked potatoes and poultry.

1. In standby mode, press GRILL/COMBI. pad twice or thrice to select "COMB1" or "COMB2".
2. Turn WEIGHT/TIME knob clockwise to enter the cooking time. The longest cooking time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START pad.

WEIGHT DEFROST

The defrosting time and power level are automatically set once the weight is programmed. The frozen food weight ranges from 100 g to1800 g.

1. In standby mode, turn WEIGHT/TIME knob until the display will show "100", "g", "" and "" will flash.
2. Turn WEIGHT/TIME knob again to select the weight of food.
3. Press START/QUICK START pad to confirm.

NOTE: During cooking, the system will pause to remind you to turn over the food, and then press START/QUICK START pad to resume.

CHILD LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the oven by children.

To set the child proof lock: In standby mode, press and hold LOCK/UNLOCK pad for 3 seconds, then a beep will sound and the indicator light will come on. In the lock state, all pads are disabled.

To cancel the child proof lock: Press LOCK/UNLOCK pad for 3 seconds, then a beep will sound.

AUTO COOK

For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the duration and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight or servings of this food.

1. Press AUTO MENU pad repeatedly to select food type.
2. Turn WEIGHT/TIME knob clockwise to select food weight or servings.
3. Press START/QUICK START pad to confirm.

NOTE: During cooking, you can check the current cooking menus by pressing AUTO MENU.

Auto cook menus:

Code	Food	Notes
1	Milk/Coffee (200 ml/serving, 1-3 servings)	• For Milk/Coffee and Potatoes, parameters on screen are not weight but number of servings. • For items 7-9, the oven will pause during cooking to remind user to turn food over for uniform cooking, after that, press START/QUICK START to resume. • The result of auto cooking depends on factors such as fluctuation of voltage, the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.
2	Rice (Arroz) (150-600 g)	
3	Pasta (100-300 g)	
4	Potatoes (Patatas) (230 g/serving, 1-3 servings)	
5	Auto Reheat (Auto Recalentar) (200-800 g)	
6	Fish (Pescado) (200-600 g)	
7	Chicken (800-1400 g)	
8	Beef/Lamb (Carne) (200-600 g)	
9	Skewered Meat (Brocheta) (100-500 g)	


Cleaning and Care

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight

smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

The user manual can also be check and download from our website:
www.corbero-electrodomesticos.com

Guía de instalación

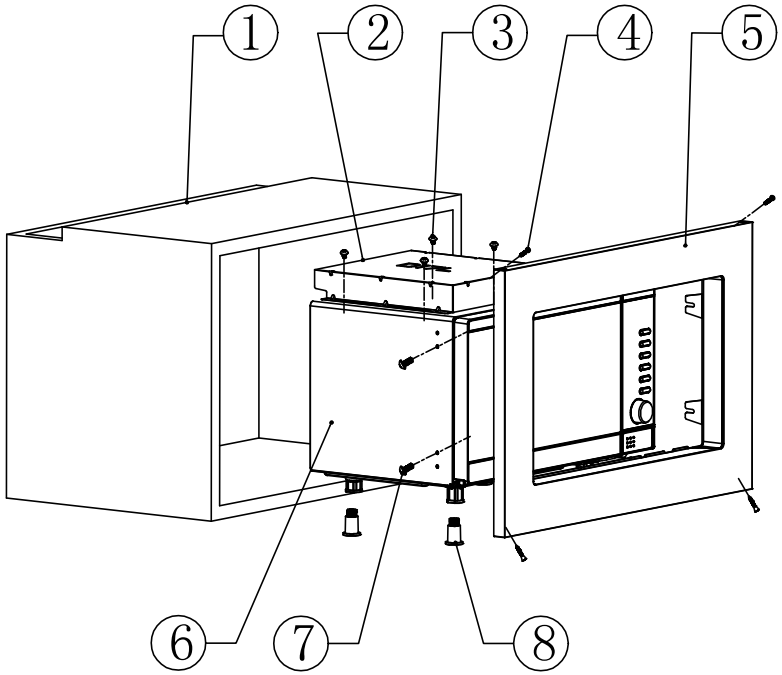



Secuencia	Nombre	Cantidad
1	Gabinete	1
2	Guía de escape superior	1
3	Tornillo 4 * 8	4
4	Tornillo 3 * 25	4
5	Obturador	1
6	Horno microondas	1
7	Tornillo 4 * 10	4
8	Anillo decorativo de pie de horno.	4



⑤ 4x8mm


⑥ 4x10mm


⑦ 3x25mm

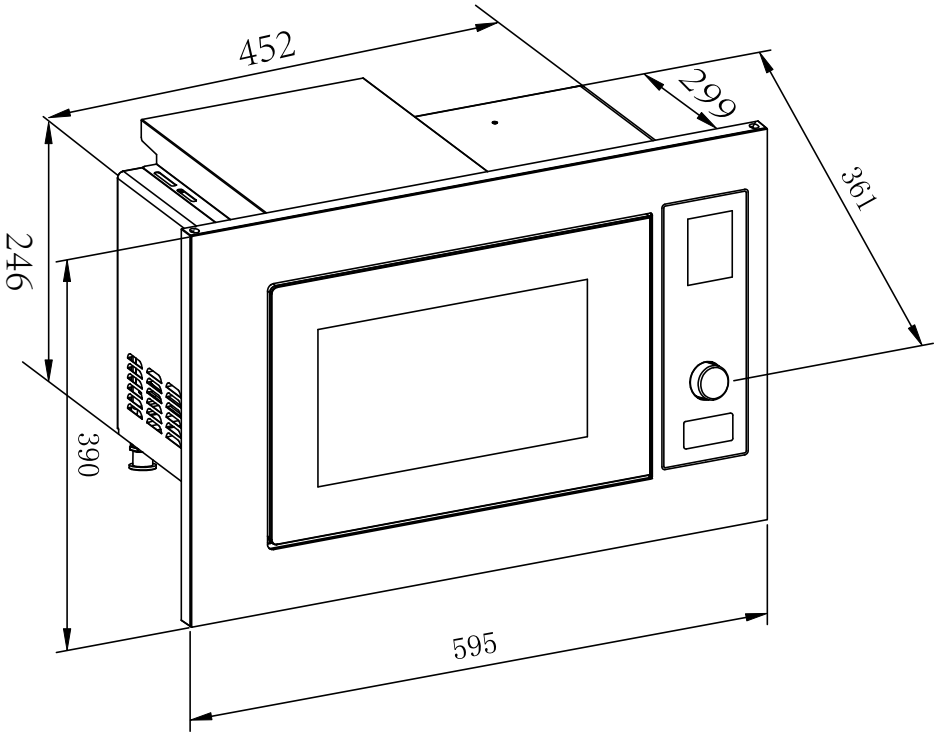

452
299
361
246
390
595

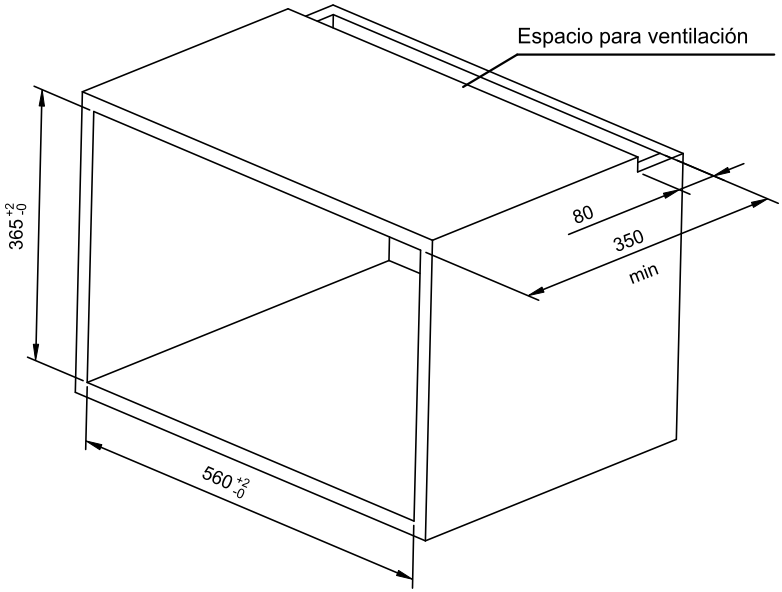

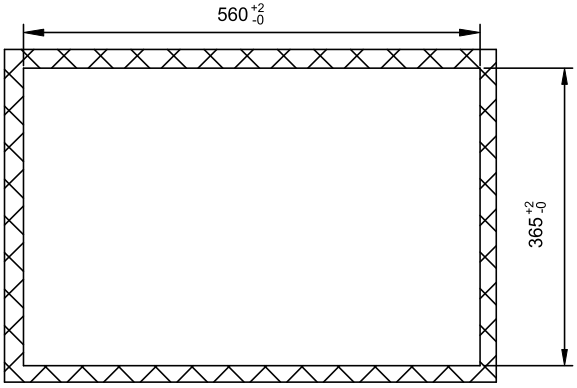


Hizo un mueble por la dimensión.


El anillo decorativo de 4 patas de la estufa se atornilla a la parte inferior de cuatro pies dentro del horno

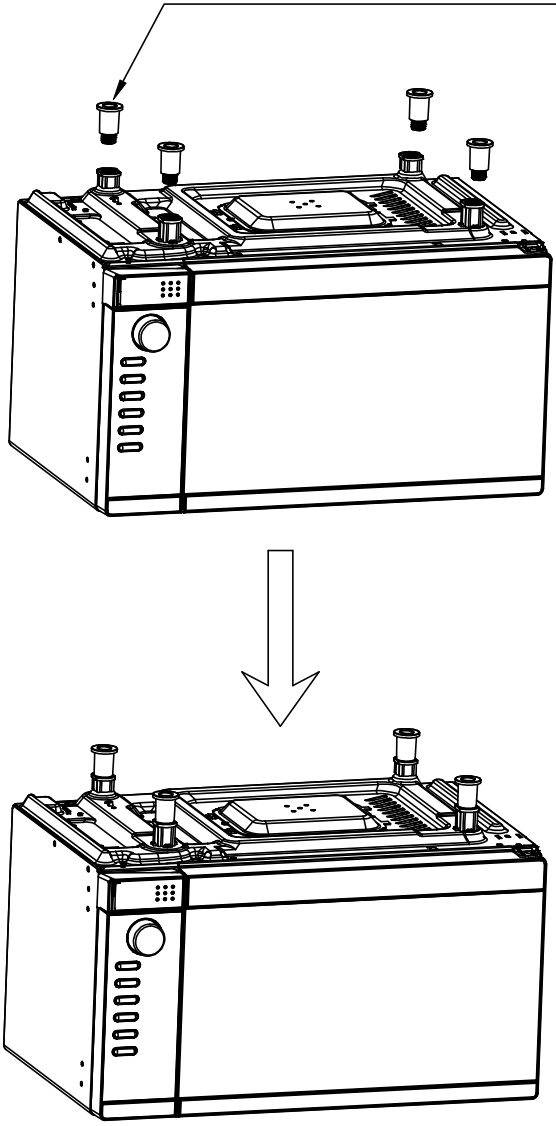


Ensamble el anillo decorativo a los pies en el fondo del horno.

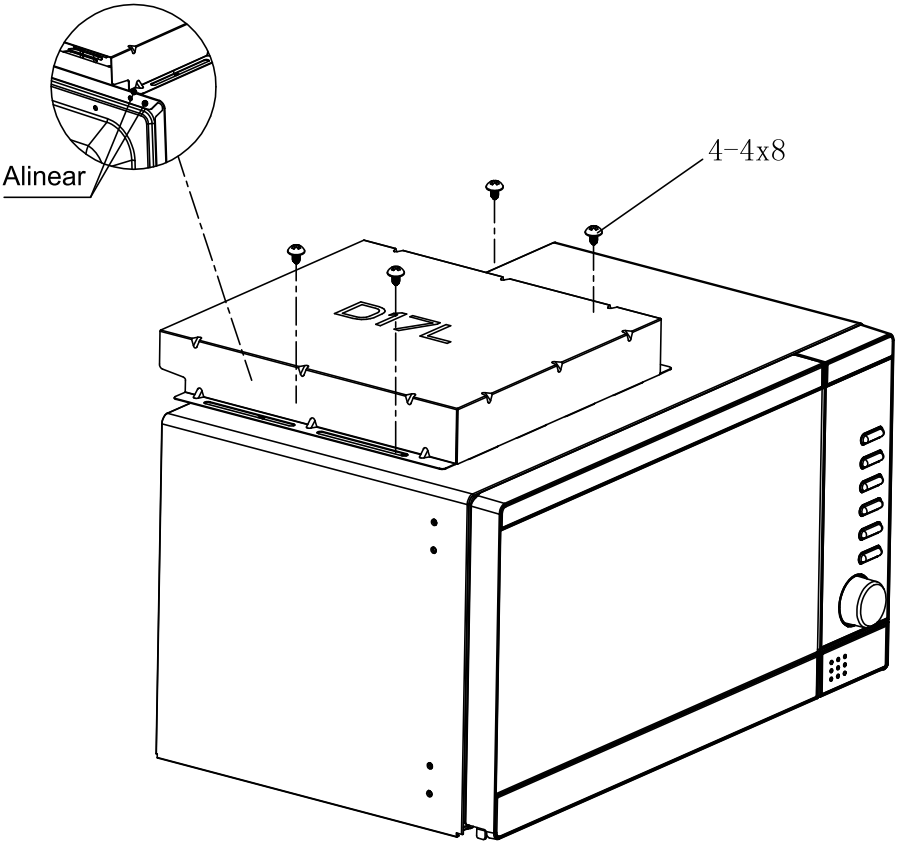


Fije la guía de escape superior con 4 tornillos.
Nota para abrir la espalda.

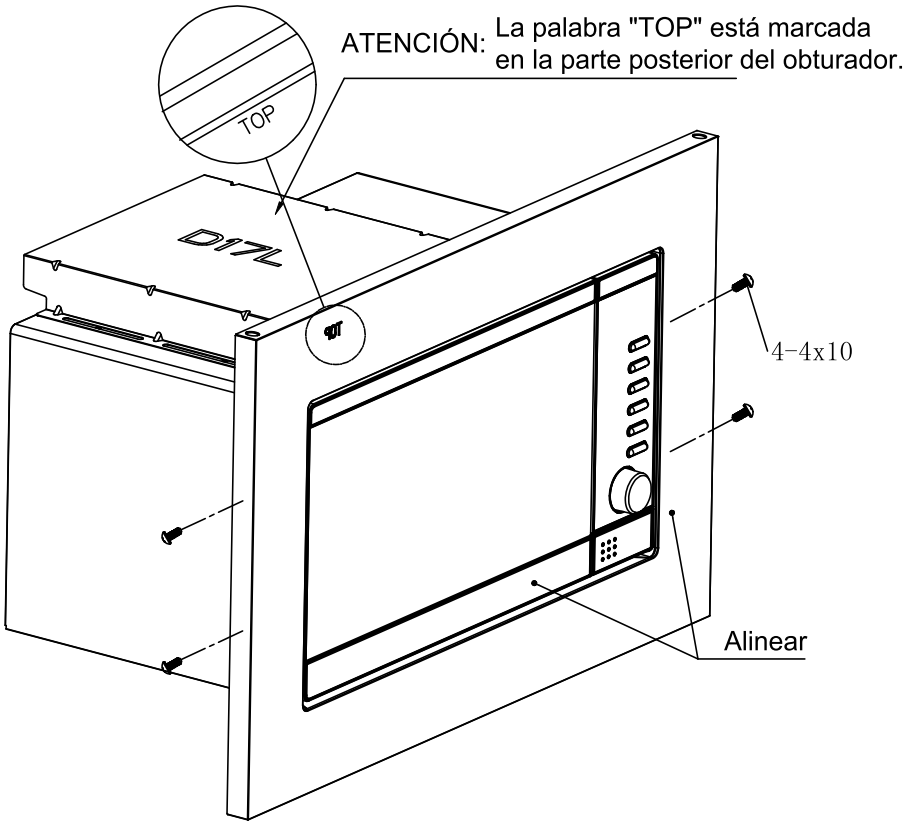


Fije el obturador con 4 tornillos.

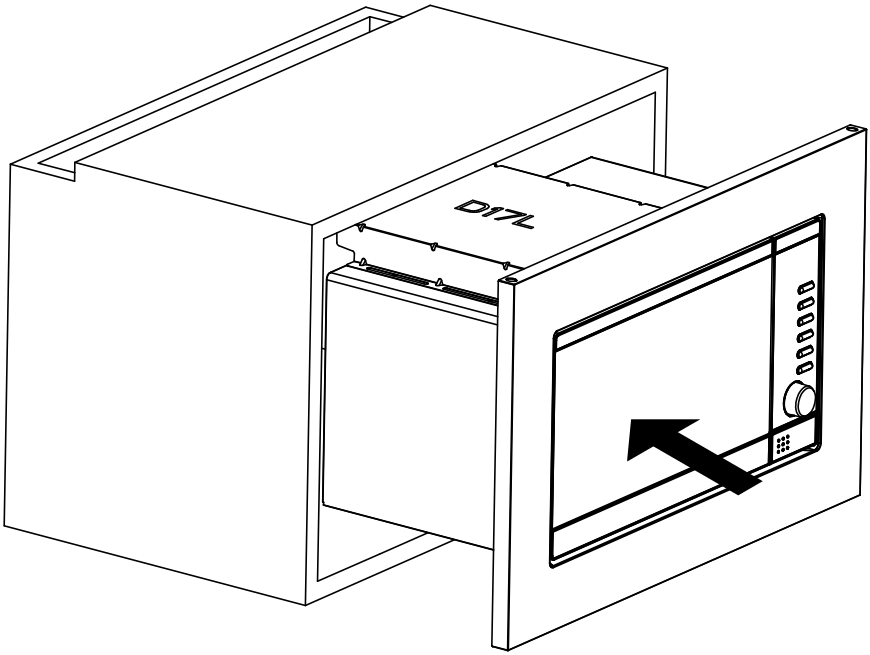


Coloque el horno en el gabinete.

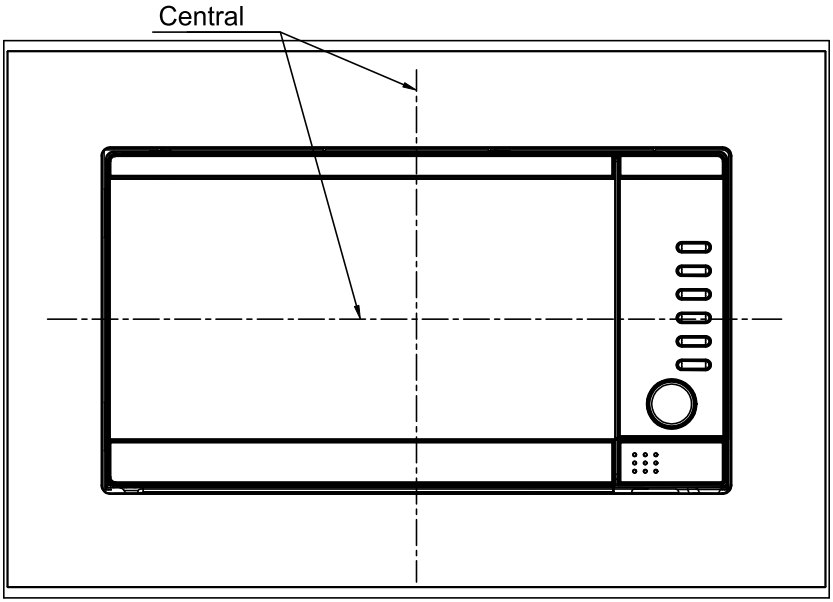


Coloque el horno en el centro del gabinete.

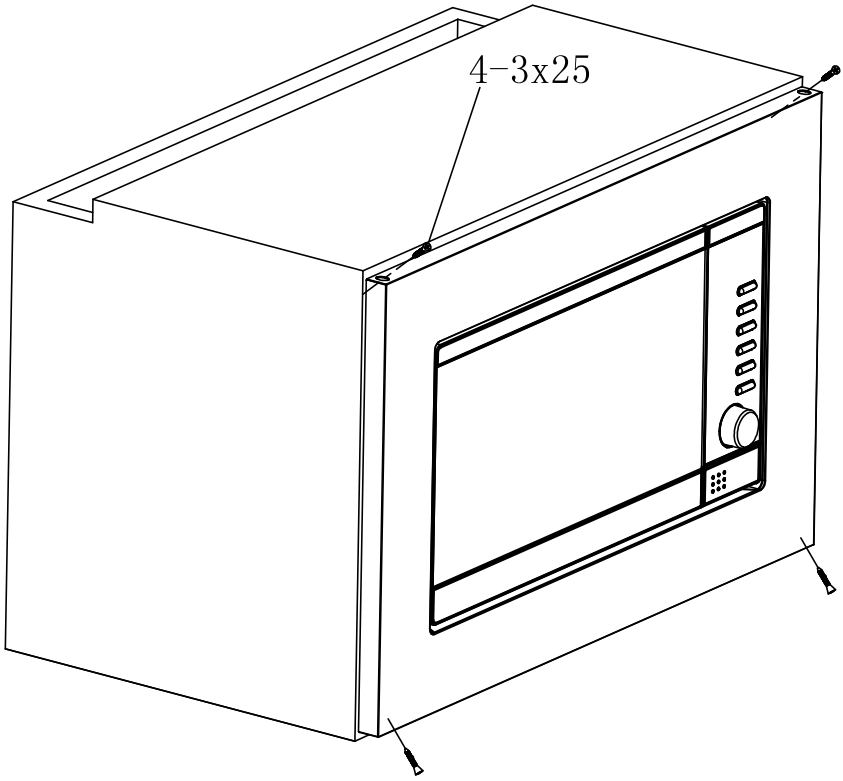

Fije el horno en el gabinete con 4 tornillos.

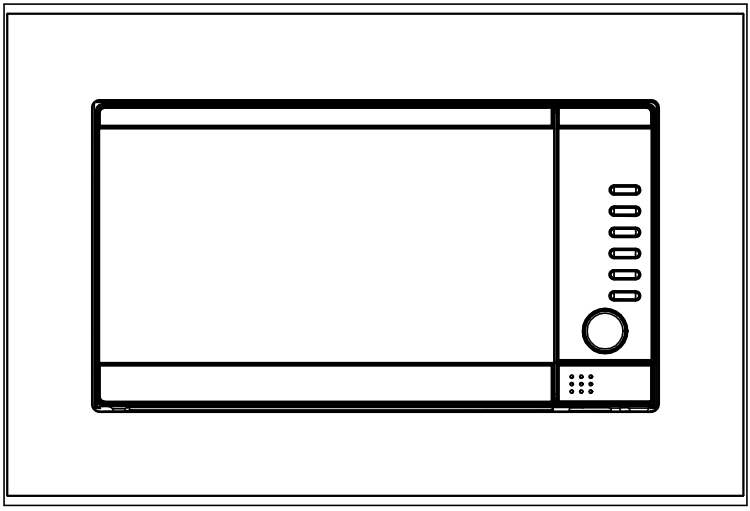

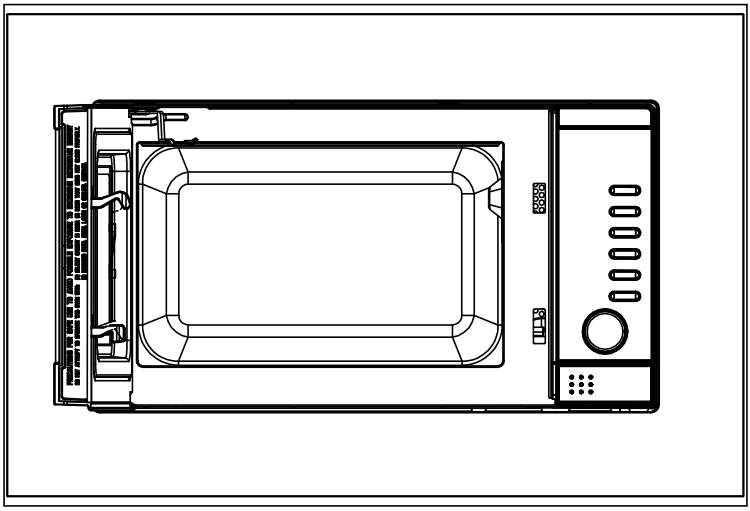

Instalación completa.

Corberó

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, o por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantias en la venta de bienes de consumo ley 23/2/2003, de 10 de julio.

Sevicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

Horario de atención Lunes a Viernes de 9h00 a 19h00. Teléfono de contacto_ 911 08 08 08 Mail de contacto_ info@corbero.es web_ www.corbero.es

Dirección de Servicio técnico oficial_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona