CF Player®Light

Manual V2.9

Firmware Version 390

deutsch

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1. Technische Daten *5*
1.1. Unterstützte Dateiformate 5
1.1.1. VIDEO 5
1.1.2. BILDER 5
1.1.3. AUDIO 6
1.1.4. DATENSPEICHER 6
1.1.5. ANSCHLÜSSE 6
1.1.6. DETAILS 7
1.1.7. LIEFERUMFANG 7
2. Hardware Überblick *8*
2.1. Vorderseite 8
2.2. Rückseite 8
2.2.1. WLAN-Antennenanschluss 8
2.2.2. AV Ausgang 4-polige Klinke 8
2.2.3. Gigabit LAN Port 9
2.2.4. SPDIF Optical 9
2.2.5. Netzteil Anschluss 9
2.3. Rechte Seite 9
2.3.1. USB 3.0 9
2.3.2. USB 2.0 9
2.3.3. MicroSD 9
3. Erste Schritte *10*
3.1. Einrichtung 10
3.2. Ausgänge anschließen 10
3.2.1. Video 10
3.2.2. Audio 10
3.3. Netzwerk 10
3.4. CF Player®Light starten 11
3.5. Wiedergabe starten 11
4. Konfigurieren des CF Player®Light *11*
4.1. Die Fernbedienung 12
4.1.1. Variante 1 12
4.1.2. Variante 2 13
4.2. Setup Menü / Webinterface 14
4.2.1. Hauptseite 14
4.2.2. Uhrzeit & FTP Setup 18
4.2.3. Fernzugriff 21
4.2.4. DMX/ArtNet Setup 21
4.2.5. SD Karte / USB Speicher 23
4.2.6. Verwaltung 24
4.3. Alternatives OSD Menü 25
4.3.1. Network & Internet 25
4.3.2. Display Setup 28
4.3.3. Date & time 29
4.3.4. Bluetooth Setup 30
4.4. CFPSetup.txt Datei 31
4.4.1. Video und Audio Einstellungen 32

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.4.2. Netzwerk 33
4.4.3. Anzeigedauer (Displaytime) 34
4.4.4. Orientation 34
4.4.5. Animation 34
4.4.6. FTP Server 34
4.4.7. USB Type 35
4.4.8. Diverse Einstellungen 35

5. Dateien abspielen 35

5.1. Ohne Playliste 35

5.2. Mit Playliste (PLAYLIST.txt) 36
5.2.1. Erforderliche Parameter 37
5.2.2. Optionale Parameter 37
5.2.3. Optionale Touchparameter 38
5.2.4. Kalenderplayliste 39
5.2.5. HTML5 Browser 40
5.2.6. Optionale HTML Parameter 41
5.2.7. HTML Javascript Inject 42
5.2.8. Timecode Funktionen 44

6. Timecode Funktionen (.sze Datei) 44*

6.1. Aufbau der *.sze Datei 44

6.2. Verfügbare Befehle 45
6.2.1. Pause 45
6.2.2. UDP Telegramm 45
6.2.3. RS232 Telegramm 45
6.2.4. Relais 46
6.2.5. LEDs des USB-IOBoard 46
6.2.6. DMX Befehle 46

7. Synchronisierung 48

7.1. Videowall einrichten 48
7.1.1. Inhalte vorbereiten 48
7.1.2. Inhalte auf die Player verteilen 48
7.1.3. Wiedergabe 48
7.1.4. Einbindung in ein Netzwerk 49
7.1.5. Synchronisierungsoptionen wählen 49

8. Externe Steuerung 51

8.1. Steuerung über Netzwerk mit UDP (User Datagram Protocol) 51

8.2. Wiedergabe Kommandos 51
8.2.1. PAUSE 51
8.2.2. FORTSETZEN 51
8.2.3. PAPL 51
8.2.4. STATUS? 51
8.2.5. NEXT 51
8.2.6. PREV 52
8.2.7. PLAY 52
8.2.8. PLAYDATEI 52
8.2.9. JUMP 52
8.2.10. LAUFZEIT? 52
8.2.11. RESTLAUFZEIT? 53

8.3. Datei Kommandos 53
8.3.1. PLAYLISTE? 53
8.3.2. DATEILISTE? 53

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

8.4. USB Touchscreen-Einsatz 53
8.4.1. HTML per Touch 54
8.4.2. Touchscreen 54
8.4.3. Touch Orientierungen 56
8.4.4. Touch-Windows Anzeige 59
8.5. USB IOBoard 60
8.5.1. Eingänge 60
8.5.2. Reagieren auf das Öffnen eines Kontaktes 61
8.5.3. Ausgänge 61
8.5.4. Mehrere USB-IOBoards parallel betreiben 61
8.6. USB Nummernblock 62
8.7. USB Presenter 63
8.8. USB Tastatur 64
8.9. USB Maus 64
9. Content-Update 64
9.1. Manueller Zugriff über FTP-Client 64
9.2. Automatisiertes Content-Update über FTP 65
9.2.1. Verwendung einer FileList.txt 66
9.2.2. Ohne FileList.txt 66
10. DMX/ArtNet Funktionen 67
10.1. DMX Ausgang 67
10.1.1. Setzen einzelner Kanäle 67
10.2. ArtNet/DMX Ausgang mit Szenen (Cues) 68
10.2.1. Anmerkung 69
11. Anhang 70
11.1. UltraHD_Konverter 70
11.1.1. Java Installation 70
11.1.2. UltraHD_Konverter starten 70
11.1.3. Bild Dateien auswählen 71
11.1.4. Eigenschaften wählen 72
11.1.5. Zielordner wählen 72
11.1.6. Starten Sie die Umwandlung 72
11.1.7. Dateien auf SD Karte / USB Speicher kopieren 72
11.2. Firmware Update durchführen 73
11.2.1. Dateien herunterladen 73
11.2.2. Release Update 73
11.2.3. Image Update 73
11.3. EG - Konformitätserklärung 76

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt SZe keine Haftung für Irrtümer oder Vollständigkeit. Änderungen ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Andere Produkte oder Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Diese Anleitung befindet sich noch im Aufbau und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir werden Sie informieren, wenn es eine neue Version gibt.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

1. Technische Daten

1.1. Unterstützte Dateiformate

1.1.1. VIDEO

Video Formate	
H.265/HEVC: Main profile und Main 10 Profil	4Kx2K@60p*
	1920x1080@60p
AVC (H.264/MPEG-4 Part 10) mit MVC	4Kx2K@30p*
	1920x1080@60p
MPEG-2	1920x1080@60p
VC-1	1920x1080@60p
MPEG-4 ASP@L5	1080p60
WMV	1080p60

*Bei Erwerb einer optionalen 4K-Dekoderlizenz

Video Container
.mov
.mp4
.mkv
.wmv
.mpg/.mpeg
.avi
.iso

1.1.2. BILDER

Bild Formate	
JPG	Maximale Auflösung 10kx10k Pixel
PNG	Maximale Auflösung 10kx10k Pixel
BMP	Maximale Auflösung 10kx10k Pixel
GIF	Maximale Auflösung 10kx10k Pixel
TIF	Maximale Auflösung 10kx10k Pixel

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

1.1.3. **AUDIO**

Audio Formate	
AAC	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
MP3	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
WAV	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
FLAC	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

1.1.4. **DATENSPEICHER**

Datenspeicher	Dateisystem
MicroSD Karte	FAT32
	NTFS
	exFAT
USB	FAT32
	NTFS
	exFAT

1.1.5. **ANSCHLÜSSE**

Anschlüsse	
MicroSD Karte	1x Front: MicroSD
USB	1 x USB3.0 1 x USB2.0
Video Ausgang	HDMI 2.0
	CVBS über 3,5mm Klinke
Audio Ausgang	SPDIF Optisch
	Stereo über 3,5mm Klinke
Netzwerk	RJ45 Gigabit
	WLAN Intern
RS232 Seriell	Über USB-zu-DSUB9 Adapter

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

1.1.6. **DETAILS**

Details	
Länge x Breite x Höhe	115 mm x 105 mm x 20 mm
Gewicht	225g, Alu-Gehäuse
Anschlußwerte	5V
Verbrauch	Ca. 5W im Betrieb mit SD Karte
Temperaturbereich	-10 bis +40 °C

1.1.7. **LIEFERUMFANG**

Lieferumfang
CF Player®Light
Netzteil 5V/2A
WLAN Antenne 10cm
Bedienungsanleitung auf SD Karte
IR-Fernbedienung zur Einstellung

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

2. Hardware Überblick

2.1. Vorderseite

1. Betriebs-LED
2. Uhrzeit
3. Diverse Symbole (Netzwerk; USB-Gerät; Abspielstatus)

2.2. Rückseite

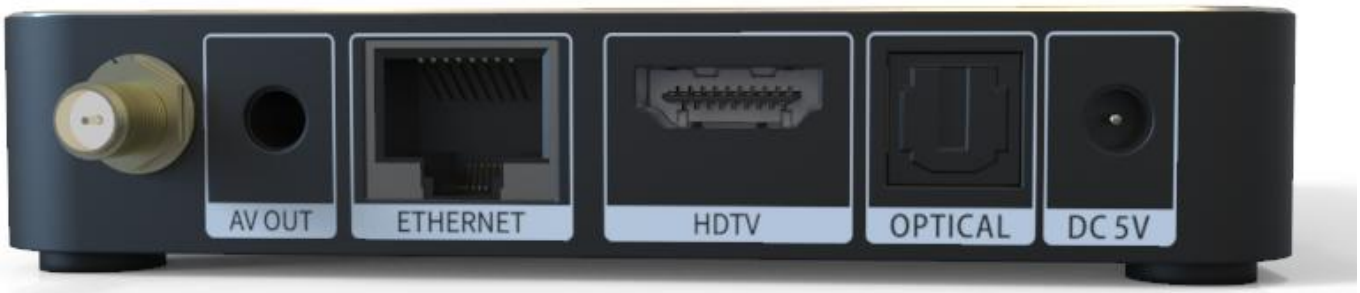

Steckerbezeichnungen von links:

1. WLAN-Antennenanschluss (10cm Antenne im Lieferumfang)
2. AV Ausgang 3,5mm Klinke 4-Pol (CVBS und Stereoaudio)
3. Gigabit LAN-Port
4. HDMI2.0 Ausgang
5. S/PDIF Optischer Ausgang
6. Netzteil Anschluss (5V)

2.2.1. WLAN-Antennenanschluss

Für einen verbesserten WLAN-Empfang schrauben Sie die mitgelieferte 10cm Antenne hier an.

2.2.2. AV Ausgang 4-polige Klinke

4-poliger 3,5mm Klinkenanschluss.

1. Masse
2. CVBS
3. Audio Rechts

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4. Audio Links

2.2.3. Gigabit LAN Port

Binden Sie den CF Player®Light in ein bestehendes Netzwerk ein oder bauen Sie ein eigenes Netzwerk von CF Player®n auf.
Er kann entweder über DHCP eingebunden werden, oder eine feste IP zugewiesen bekommen. Details dazu finden Sie Abschnitt Netzwerkeinstellungen.

2.2.4. SPDIF Optical

Digitaler Audioausgang. Schließen Sie ein optisches TOSLINK Kabel an, um die Audiosignale an Ihr Endgerät zu übertragen.

2.2.5. Netzteil Anschluss

Verbinden Sie hier bitte das mitgelieferte 5V Netzteil.

2.3. Rechte Seite

Steckerbezeichnungen von links:

1. USB 3.0
2. USB 2.0
3. MicroSD

2.3.1. USB 3.0

USB 3.0 Port zum Anschluss von externen Geräten wie Maus, Tastatur, Presenter, Touchscreens, etc…

2.3.2. USB 2.0

USB 2.0 Port zum Anschluss von externen Geräten wie Maus, Tastatur, Presenter, Touchscreens, etc…

2.3.3. MicroSD

Stecken Sie hier die MicroSD Karte mit abspielbaren Dateien ein.
Unterstützte Dateiformate: FAT32, NTFS, exFAT

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

3. Erste Schritte

3.1. Einrichtung

Entnehmen Sie den CF Player®Light aus der Verpackung.

3.2. Ausgänge anschließen

3.2.1. Video

Verbinden Sie den CF Player®Light über den HDMI Out Ausgang an der Rückseite des Gerätes mit Ihrem HDMI Bildschirm.

Standardmäßig wird der CF Player®Light mit automatischer HDMI Erkennung ausgeliefert, d.h. er erkennt selbstständig, welche Auflösung am besten zum angeschlossenen Display passt. In manchen Fällen sendet das Display falsche Informationen und das Signal ist nicht das bestmögliche. Sie können den Player auch individuell konfigurieren. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel 4.2.1.1.

Wenn kein Speichermedium mit abspielbaren Dateien eingesteckt ist, wird die Startseite mit Versionsinfo angezeigt.
Ansonsten wird direkt von MicroSD Karte, bzw. USB Speicher abgespielt.

3.2.2. Audio

Sie können Audio über 3 verschiedene Ausgänge anschließen:

1. Digitales Audio über den HDMI Ausgang an der Rückseite.
2. Digitales Audio über den SPDIF optischen Ausgang an der Rückseite.
3. Analoges Audiosignal über den 4-poligen Klinken AV Out Ausgang an der Rückseite.

Die Audioausgänge sind parallel aktiviert, d.h. Sie müssen keine weiteren Einstellungen vornehmen.

Verbinden Sie das mitgelieferte Steckernetzteil mit dem CF Player®Light.
Schalten Sie diesen an, indem Sie das Steckernetzteil mit dem Stromnetz (220V) verbinden.

3.3. Netzwerk

Um die Netzwerkfunktionen des CF Player®Light verwenden zu können, müssen Sie ihn in ein Netzwerk einbinden.
Die folgenden Funktionen sind nur mit Netzwerkverbindung einsetzbar:

- Anzeige externer HTML Webseiten
- UDP Ansteuerung
- Uhrzeit über NTP Server setzen

Um den CF Player®Light in Ihr Netzwerk einzubinden, folgen Sie bitte den folgenden Schritten:

I. Verbinden Sie ein CAT5 Ethernet Kabel mit dem Gigabit LAN Port auf der Rückseite des CF Player®Light.

II. IP Adresse:

Ab Werk wird der CF Player®Light mit aktivierter DHCP-Funktion ausgeliefert. D.h. wenn Ihr Netzwerk über einen DHCP-Server verfügt, müssen Sie nichts weiter definieren. Sie können über das Setup Menü die zugewiesene IP Adresse anzeigen lassen.

Wenn Sie dem CF Player®Light eine feste IP Adresse zuweisen möchten, können Sie dies entweder über

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

das Setup am Display des CF Player®Light einstellen oder über die Konfigurationsdatei „CFPSetup.txt".

a. Am Player:
Ohne Karte oder Stick erscheint der Setup-Bildschirm. Dort können Sie bei Netzwerk alle gewünschten Einstellungen zu LAN oder WLAN durchführen.

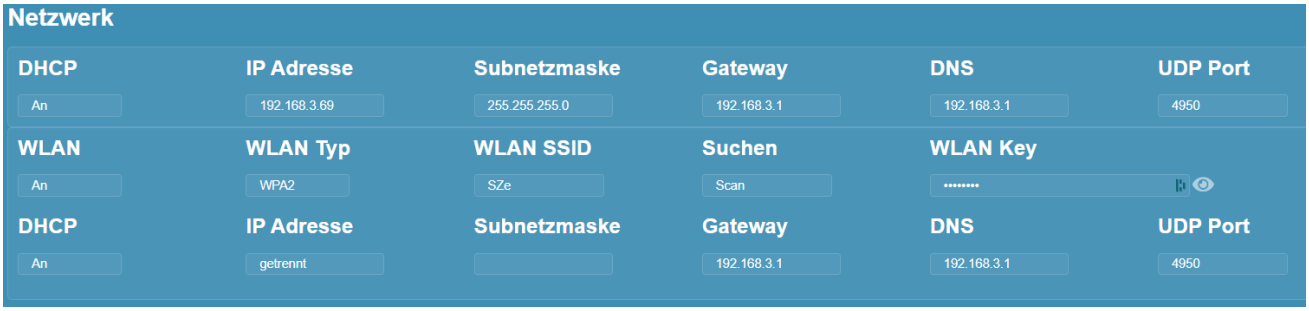

b. Über die CFPSetup.txt:

Erstellen Sie eine neue Textdatei mit dem Namen CFPSetup.txt oder bearbeiten Sie die Datei der mitgelieferten SD Karte. Deaktivieren Sie dazu unbedingt die DHCP Funktion des CF Player®Light durch die Zeile DHCP Aus. Sonst wird die IP Einstellung davon überstimmt. Fügen Sie Einträge nach dem folgenden Muster hinzu:

DHCP Aus
IP 192.168.0.2
Subnetz 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.2

Speichern Sie diese Datei nun auf einer SD Karte oder einem USB Stick ab und stecken sie in den CF Player®Light. Diese Einstellung wird dann übernommen und intern abgespeichert. Sofern gültig, können Sie den CF Player®Light nun unter der gewählten IP erreichen.

3.4. CF Player®Light starten

Verbinden Sie das mitgelieferte 5V Netzteil mit dem Netzanschluss auf der Rückseite. Die Power LED an der Vorderseite des CF Player®Light wechselt zunächst von Orange auf Rot und es erscheint ein Bootbildschirm am Display. Sobald der CF Player®Light abspielbereit ist, wechselt die LED auf Grün und am Display werden entweder Ihre Inhalte von SD Karte oder USB Medium abgespielt, oder es erscheint die folgende Hauptseite des Webinterface des CF Player®Light.

3.5. Wiedergabe starten

Kopieren Sie Ihre Inhalte in das Hauptverzeichnis der SD Karte oder des USB Speichers. Starten Sie den Player mit SD Karte oder USB Speicher oder stecken Sie diese im laufenden Betrieb ein.
Die Wiedergabe beginnt in alphanumerischer Reihenfolge bis alle Inhalte abgespielt worden sind und beginnt dann wieder von vorne.
Wenn Sie die Reihenfolge oder das Abspielverhalten des CF Player®Light verändern wollen, können Sie mit einer Playliste arbeiten. Details dazu finden Sie im Abschnitt 5.2

4. Konfigurieren des CF Player®Light

Es gibt zwei Möglichkeiten, den CF Player®Light zu konfigurieren:

1. Über den Setup-Bildschirm per Fernbedienung, Maus/Tastatur oder Touchscreen
2. Über die Steuerdatei CFPSetup.txt

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.1. Die Fernbedienung

4.1.1. Variante 1

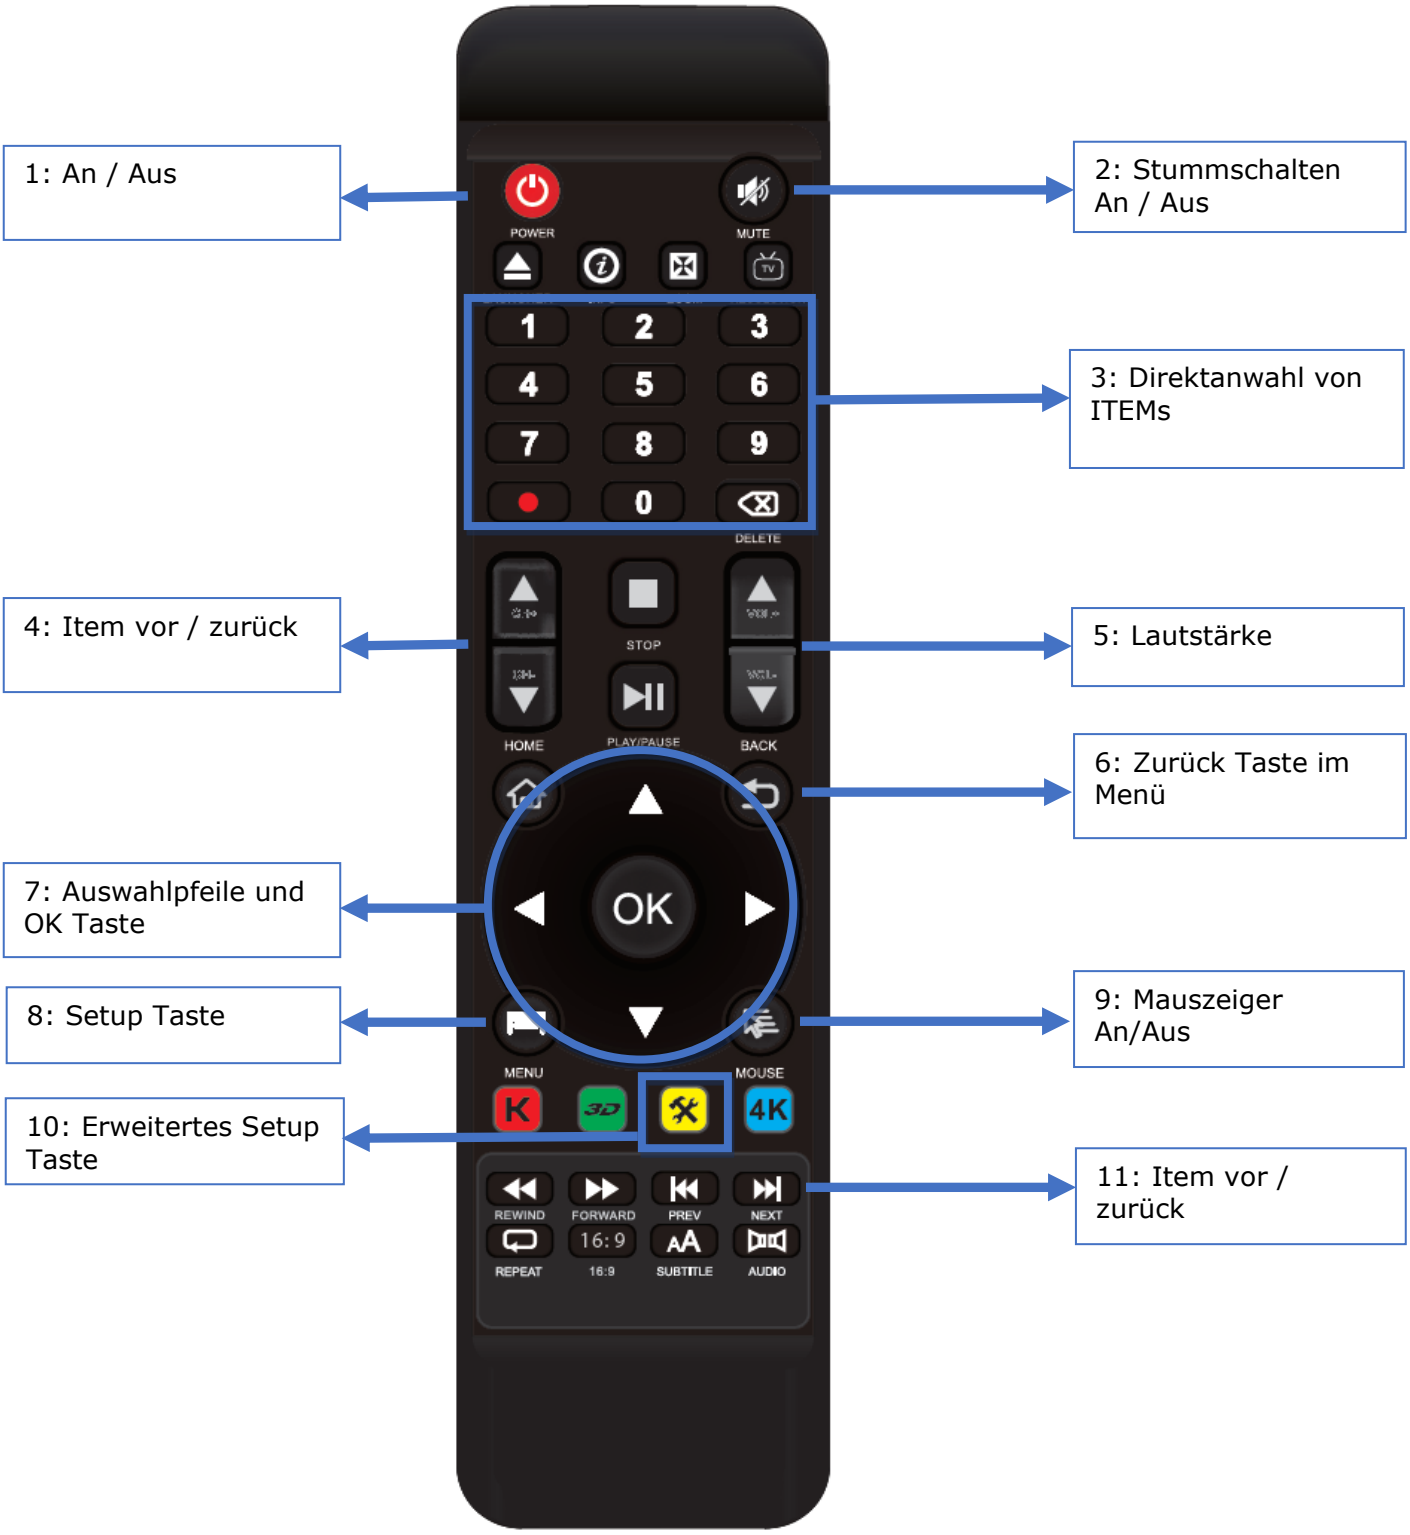

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.1.2. **Variante 2**

1: Stummschalten An / Aus

2: Setup Taste

3: Auswahlpfeile und OK Taste

4: Mauszeiger An/Aus

5: Lautstärke

6: Zurück Taste im Menü

7: Ansicht ändern Portrait / Landscape

8: Direktanwahl von ITEMs

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

1	**Stummschaltung aktivieren oder deaktivieren**
2	Setup einblenden
3	Auswahlpfeile und Tasten
4	Mauszeiger An/Aus. Der Mauszeiger kann mit den Pfeiltasten bewegt und mit OK auswählen.
5	Lautstärke anpassen
6	Zurück Taste im Setup
7	Bildausrichtung anpassen. Wechsel zwischen Portrait und Landscape.
8	Direkte Anwahl von ITEMs über Index.

4.2. Setup Menü / Webinterface

Wenn Sie keine SD Karte und keinen USB Speicher in den CF Player®Light einstecken, zeigt er am Display seine Einstellungen an. Dieses können Sie auch anzeigen lassen, wenn Sie eine Tastatur an einen der USB Ports stecken und die Tastenkombination: ***Strg+S oder Strg+F5*** drücken.
Dann fährt die Wiedergabe im Hintergrund fort, aber Sie sehen das Webinterface am Display.
Wenn der CF Player®Light korrekt in das Netzwerk integriert worden ist, können Sie auch über das Netzwerk auf das Webinterface zugreifen. Geben Sie dazu die IP Adresse des CF Player®Light in die Adresszeile Ihres Webbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari...) ein. Dann sollte sich die Hauptseite öffnen.

4.2.1. Hauptseite

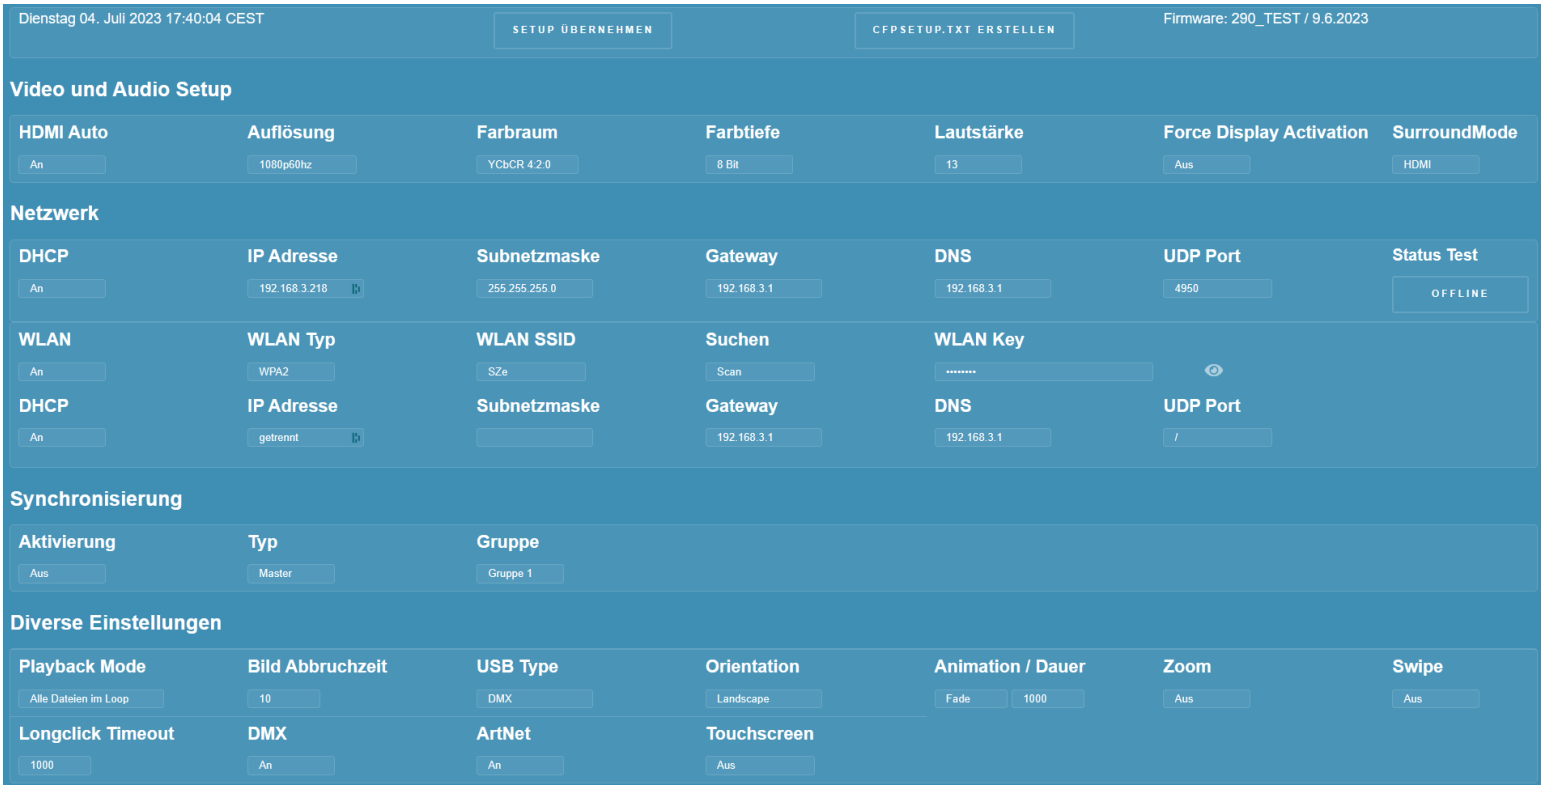

Auf der Hauptseite können Sie die grundlegenden Einstellungen des CF Player®Light an Ihre Bedürfnisse anpassen.

WICHTIG: Bei Bedienung mit der Fernbedienung beachten Sie bitte, dass die Tasten CH+ und CH- für die Auswahl innerhalb eines Dropdown-Menüs zu verwenden sind.

Alle Seiten des Webinterfaces bieten oben zunächst eine Leiste mit Links auf die verschiedenen Unterseiten des Webinterfaces:

- Hauptseite (Audio, Video, Netzwerk, Synchronisierung, Peripherie (USB)

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Datum & Uhrzeit
- Fernzugriff (Eingriffe in das Abspielverhalten)
- SD Karte (Inhalte der Micro-SD Karte anzeigen & Playlisteneditor)
- USB Stick (Inhalte des USB Speichers anzeigen & Playlisteneditor)
- Verwaltung (Reboot, Reset)

Dann folgt eine Zeile in mit Informationen zum angeschlossenen CF Player®Light:

1. Aktuelle Datum und Uhrzeit
2. Firmware-Version

4.2.1.1. Video und Audio Setup

An dieser Stelle können Sie alle Einstellungen zum Videoausgang des CF Player®Light vornehmen.

- HDMI Auto
  - Aus: Es werden die Video-Einstellungen verwendet, die Sie festlegen.
  - An: Der CF Player® Light übernimmt die bevorzugte Auflösung des Displays. Dies ist in der Standardkonfiguration aktiviert. Manche Displays senden nicht die bestmögliche Auflösung. Dann können Sie diese manuell auf den bestmöglichen Wert einstellen.

- Auflösung
  - Wählen Sie die passende Auflösung zu Ihrem Display aus. Von Ihrem Display unterstütze Auflösungen werden in weiß hinterlegt. Nicht unterstützte Auflösungen werden rot angezeigt. Die Erkennung ist ohne Gewähr und kann von Ihnen überstimmt werden.

- Farbraum
  - RGB
  - YCbCr 4:4:4
  - YCbCr 4:2:2
  - YCbCr 4:2:0

- Farbtiefe
  - Auto: Manche Displays unterstützen keine 10 Bit Farbtiefe, senden dem CF Player®Light jedoch falsche Informationen dazu. Sollten Sie kein Bild am Display sehen, stellen Sie die Farbtiefe manuell auf 8 Bit!
  - 8 Bit
  - 10 Bit

- Lautstärke
  - Werte von 0 bis 15
    - 0 ist stumm
    - 15 ist die maximale Laustärke

4.2.1.2. Netzwerk

Integrieren Sie den CF Player®Light in Ihr Netzwerk, um die vielfältigen Funktionen zu nutzen.

4.2.1.2.1. LAN

Die erste Zeile ermöglicht die Einstellung des kabelgebundenen Netzwerkes.

- DHCP
  - Aus: Es werden die Netzwerk Einstellungen verwendet, die Sie festlegen.
  - An: Wenn sich ein DHCP-Server in Ihrem Netzwerk befindet, wird der CF Player®Light die zugewiesene IP Adresse übernehmen und die Werte aus IP Adresse, Subnetz, Gateway, DNS ignorieren.

- IP Adresse
- Subnetzmaske

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Gateway
- DNS
- UDP Port: Standard Port ist **4950**. Sie können den Port frei wählen. Bei Synchronbetrieb ist es zwingend nötig, dass alle Synchronplayer denselben Port nutzen.

4.2.1.2.2. WLAN

- WLAN
  - An WLAN ist aktiviert
  - Aus WLAN ist deaktiviert

- WLAN Typ Verschlüsselungsart
  - WPA2
  - WEP
  - Offen

- WLAN SSID SSID des WLAN Netzwerkes

- Suchen
  - Scan Ermöglicht das Scannen nach verfügbaren Netzen. Ergebnisse werden in einem Zusatzfenster angezeigt. Unter Umständen muss der Vorgang mehrfach durchgeführt werden, bis Ergebnisse erscheinen:

Beim Klicken auf eines der Netze wird die SSID übernommen in das Feld.

- WLAN Key Schlüssel für das WLAN Netzwerk. Kann ein- und ausgeblendet werden als Passwortfeld

- DHCP
  - Aus: Es werden die WLAN Netzwerk Einstellungen verwendet, die Sie festlegen.
  - An: Wenn sich ein DHCP-Server in Ihrem WLAN Netzwerk befindet, wird der CF Player®Light die zugewiesene IP Adresse übernehmen und die Werte aus IP Adresse, Subnetz, Gateway, DNS ignorieren.

- IP Adresse WLAN IP Adresse
- Subnetz Subnetzmaske für WLAN
- Gateway Gateway für WLAN
- DNS DNS für WLAN
- UDP Port: Standard Port ist **4950**. Sie können den Port frei wählen. Bei Synchronbetrieb ist es zwingend nötig, dass alle Synchronplayer denselben Port nutzen.

4.2.1.3. Synchronisierung

Sie können mehrere CF Player®Light miteinander synchronisieren. Dadurch lassen sich beispielsweise komplexe Videowalls realisieren.

WICHTIG: Die zu synchronisierenden CF Player® Light MÜSSEN sich im selben Netzwerk befinden und denselben UDP Port nutzen!

WICHTIG: Wenn Sie mit einer Playliste arbeiten möchten, müssen die ITEM Nummern von Master und Slave

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Playern zueinanderpassen. D.h. wenn der Master Player ITEM 5 startet, wird auf den Slave Playern auch ITEM 5 starten, unabhängig vom Dateinamen.

- Aktivierung
  - Aus
  - An

- Typ
  - Master: Dies ist der Master Player, der alle anderen Slave Player ansteuert. Wenn Sie eine interaktive Synchron-Gruppe erstellen wollen, dürfen Sie nur diesen Master Player steuern. Er wird alle Kommandos an alle Slave Player weiterreichen.
    WICHTIG: Es darf in jeder Synchron-Gruppe nur **EINEN** Master Player geben!

  - Slave: Ein Slave Player wird vom Master Player der Synchrongruppe gesteuert. Sie können beliebig viele Slave Player in einer Synchron-Gruppe haben.

- Gruppe
  - Weisen Sie dem CF Player®Light eine Synchron-Gruppe zu.
  - Gruppe 1 bis Gruppe 10 sind möglich
  - Unterschiedliche Gruppen beeinflussen sich nicht

4.2.1.4. Diverse Einstellungen

- Bild Abbruchzeit (Displaytime)
  - Eingabe in Sekunden:
    Anzahl der Sekunden, die ein Bild oder eine Webseite angezeigt wird.
    Standard ist 5 Sekunden. Der Wert kann in der Playliste für jeden Inhalt individuell gewählt werden.

- USB Type
  - IOBoard: USB Buttonboard
  - Relais: USB Relaisboard von Eckstein
  - DMX: ENTTEC USB DMX Pro Adapter
  - AirSensor: Gestensensoren der Firma Nexmosphere
  - RFID: USB RFID Leser
  - Keyboard: USB Tastatur
  - RS232: USB Seriell Adapter
  - WS2812: WS2812 USB Adapter

- Orientation Sollte nur im Sonderfall verwendet werden. Sprechen Sie uns an bei Fragen.
  - Landscape
  - Reverse Landscape
  - Portrait
  - Reverse Portrait

- Animation: Animation beim Übergang zwischen Bildern
  - Aus Keine Animation
  - Fade: Faden der Bilder
  - Slide: Gleiten der Bilder
  - Rotation: Rotieren der Bilder

- Animationsdauer Dauer der Animation in Millisekunden.
  ACHTUNG: Wenn sich der Wert mit der Abbruchzeit überschneidet, kann es Bildfehler geben.

- Zoom:
  - An Zoomen per Touchscreen bei Bildern ist aktiviert
  - Aus Zoomen ist deaktiviert

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Swipe
  - An — Swipen bei Bildern per Touchgeste ist aktiviert
  - Aus — Swipen ist deaktiviert

- Longclick Timeout: — Dauer, bis ein langer Touch erkannt wird.

- DMX:
  - An — DMX Funktionen sind aktiviert
  - Aus — DMX Funktionen sind deaktiviert

- ArtNet:
  - An — ArtNet Funktionen sind aktiviert
  - Aus — ArtNet Funktionen sind deaktiviert

4.2.1.5. Einstellungen übernehmen oder CFPSetup.txt speichern

Am unteren Ende der Hauptseite finden Sie zwei Buttons, mit denen Sie die Einstellungen entweder direkt am CF Player®Light übernehmen können, oder eine CFPSetup.txt mit den gewählten Settings erstellen und abspeichern können.

WICHTIG: Befindet sich eine SD Karte oder ein USB Speicher im CF Player®Light, wird die dort gespeicherte CFPSetup.txt in CFPSetupAlt.txt umbenannt. Die neuen Einstellungen werden als CFPSetup.txt dort abgespeichert.

ACHTUNG: Am Display des CF Player®Light ist nur der Button „Setup Übernehmen" verfügbar. CFPSetup.txt erstellen ist nur an einem externen Webbrowser zu sehen.

4.2.2. **Uhrzeit & FTP Setup**

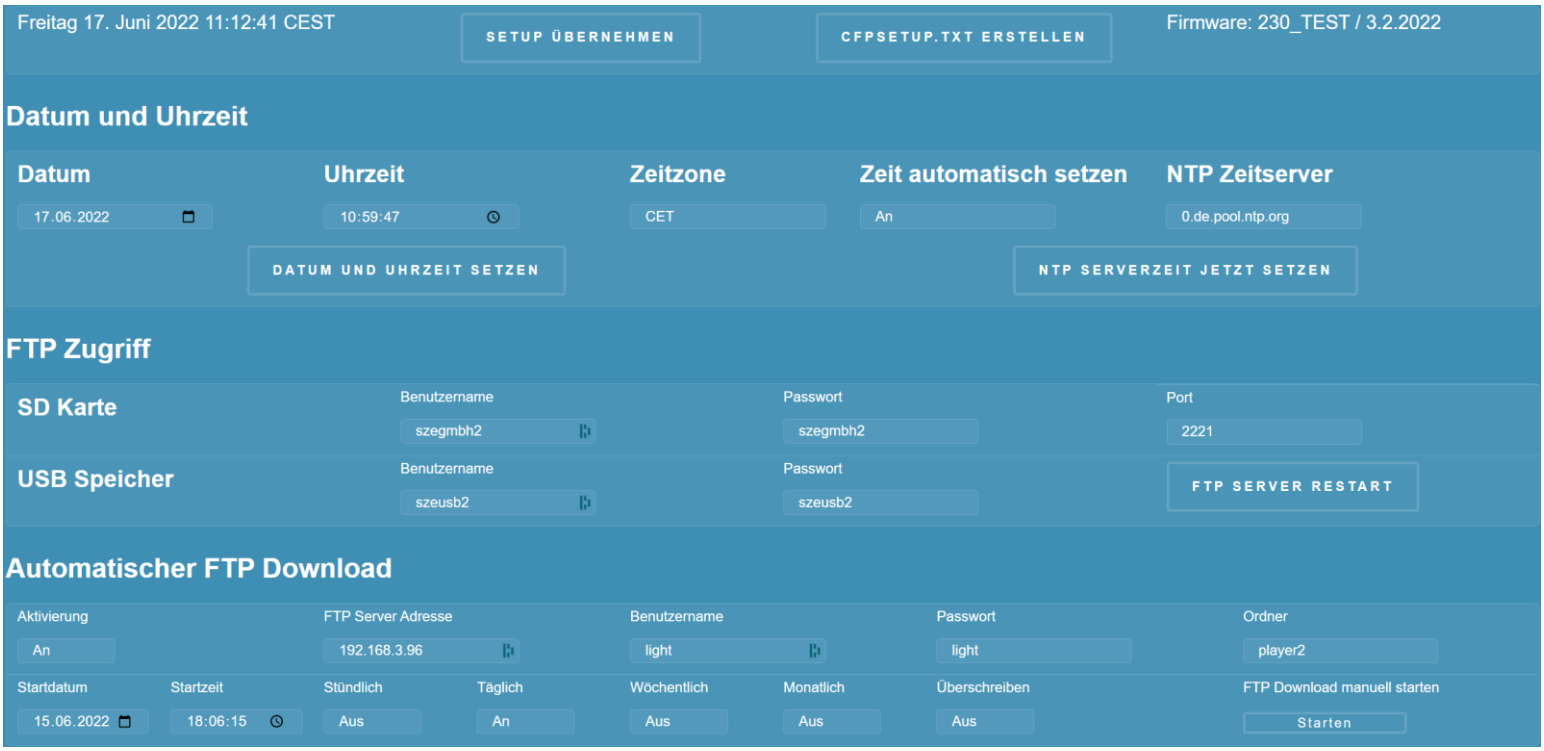

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.2.2.1. Datum und Uhrzeit

Stellen Sie die Uhrzeit des CF Player®Light ein.

- Datum
- Uhrzeit
- Zeitzone

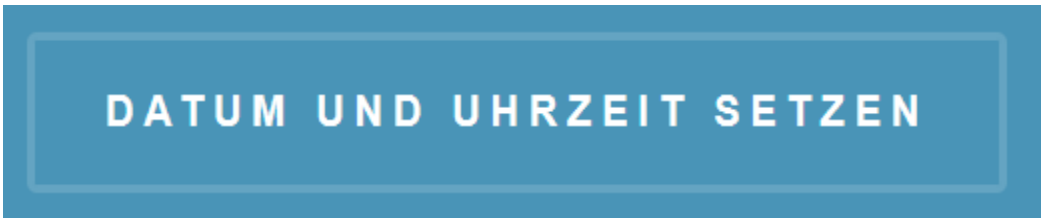

Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird die ausgewählte Uhrzeit und Zeitzone angewendet.
Die Zeitzone wird nicht permanent übernommen. Um diese fest zu speichern, klicken Sie auf „Setup übernehmen".

- Zeit automatisch setzen
  - Aus: Die Uhrzeit des CF Player®Light wird manuell gesetzt und läuft automatisch weiter
  - An: Bei jedem Start des CF Player®Light wird bei aktiver Netzwerkverbindung die Zeit

- NTP Zeitserver
  - URL des NTP Zeitservers, von dem der CF Player®Light seine Uhrzeit beziehen soll.

Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird die Uhrzeit des NTP Servers übernommen.

4.2.2.2. FTP Zugriff

Auf dem CF Player®Light ist ein FTP Server installiert, der Zugriff auf die MicroSD Karte und den USB Speicher ermöglicht. Sie können sich mit einem geeigneten FTP Client (FileZilla https://filezilla-project.org/) verbinden und die Inhalte auf der MicroSD Karte oder dem USB Speicher verändern.

- MicroSD Karte
  - Benutzername: Standard ist ***SZeSD***
  - Passwort: Standard ist ***szegmbh***

- USB Speicher
  - Benutzername: Standard ist ***SZeUSB***
  - Passwort: Standard ist ***szegmbh***

Der FTP Server Port ist fest eingestellt auf 2221 und kann nicht verändert werden.

Wenn Sie diese Werte ändern, sollten Sie den CF Player®Light einmal neu starten, damit die neuen Sicherheitseinstellungen sauber übernommen werden können.

Sollte der FTP Server einmal nicht erreichbar sein, drücken Sie bitte einmal auf den Button „FTP Server Restart"!

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.2.2.3. Automatischer FTP Download

Sie können den CF Player®Light so konfigurieren, dass er sich automatisch mit einem FTP Server verbindet und neue Inhalte herunterlädt. Details dazu finden Sie im Abschnitt 9.2

- Aktivierung
  - Aus: FTP Autodownload ist deaktiviert
  - An: FTP Autodownload ist aktiviert
- FTP Server Adresse
  - IP Adresse des FTP Servers von dem heruntergeladen werden soll
- Benutzername
  - Login Benutzername für den FTP Server
- Passwort
  - Login Passwort für den FTP Server
- Ordner
  - Unterordner auf dem FTP Server für diesen CF Player®Light
- Startdatum
  - Datum des ersten automatisierten Zugriffs auf den FTP
- Startzeit
  - Uhrzeit des ersten automatisierten Zugriffs auf den FTP
- Überschreiben
  - Aus: Wiedergabe läuft weiter, Dateien werden im Hintergrund geladen
  - An: Wiedergabe wird unterbrochen, bis FTP Download beendet ist
- Stündlich
  - Alle 60 Minuten Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- Täglich
  - Alle 24 Stunden Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.

- Wöchentlich (Coming soon…)
  - Alle 7 Tage Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- Monatlich (Coming soon…)
  - Alle 4 Wochen Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- Intervall in Sekunden (Coming soon…)
  - Intervall der Sekunden, in dem der FTP Download beginnen soll. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.

- FTP Download manuell starten
  - Sie können auf Knopfdruck den Download starten. Hilfreich zum Testen.
  - **WICHTIG: Die Serverdaten und Login sind erst aktuell, wenn Sie einmal das Setup übernommen haben!**

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.2.3. **Fernzugriff**

Wenn Sie auf das I-Symbol klicken, werden Ihnen Informationen zum aktuellen Clip angezeigt. Dazu gehören:

- Aktuelles Item
- Fortschritt
- Restlaufzeit
- Gesamtdauer
- Vorheriges Item
- Nächstes Item

Sie können in die aktuelle Wiedergabe eingreifen indem Sie auf die Symbole klicken.

4.2.4. **DMX/ArtNet Setup**

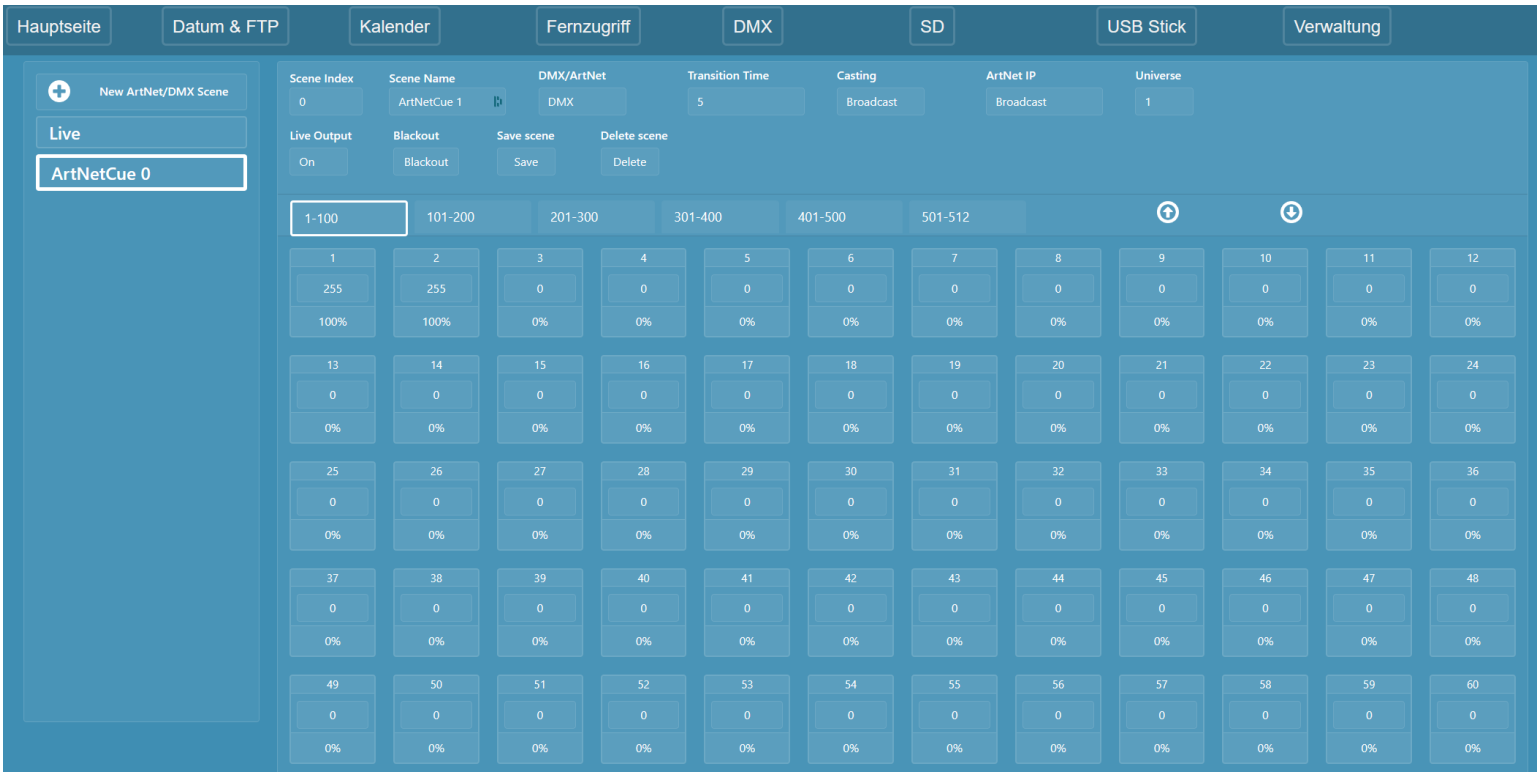

Sie können DMX oder Artnet ausgeben, passend zur Wiedergabe Ihrer Medien.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Die Infos dazu finden Sie im Abschnitt DMX/Artnet Funktionen.

Auf der DMX Settingsseite können Sie sogenannte DMX / Artnet-Szenen erstellen.

4.2.4.1. Linke Seite

Im linken Bereich können Sie entweder Live DMX oder ArtNet ausgeben, wenn Sie die Live Karte anklicken. Damit können Sie z.B. die Werte für die spätere Szene testen.
Sie können im rechten Bereich umschalten zwischen DMX und ArtNet Ausgabe inkl. Universum(bei Artnet) etc.

4.2.4.2. Rechte Seite

Im rechten Bereich haben Sie diverse Einstellungen:

- Scene Index: Index der DMX/ArtNet Szene. Dieser ist nicht veränderbar und wird für die Auswahl der Szene in der Playliste z.B. verwendet.
- Scene Name: Frei wählbarer Name für die Szene.
- DMX/ArtNet: Auswahl der Technik, ArtNet oder DMX.
- Transition Time: Zeit für das Überblenden in die aktuelle Szene in der Playliste.
- Casting: Broadcast (an alle ArtNet-Geräte im Netzwerk) oder Unicast (Sendne an ein Gerät mit IP) (nur bei ArtNet)
- ArtNet IP: Bei Unicast die IP des anzusteuernden Gerätes
- Universe: Auswahl des ArtNet-Universums.
- Live Output: Auswahl, ob die aktuellen Einstellungen live ausgegeben werden sollen über DMX oder ArtNet.
- Blackout: Alle Kanäle auf 0.
- Save scene: Aktuelle Szene abspeichern auf der SD Karte / USB Speicher.
- Delete scene: Aktuelle ArtNet Scene löschen.

4.2.4.3. DMX/ArtNet Kanäle

Mit den Buttons 1-100, 101-200, usw. Können Sie den Bereich der angezeigten DMX/ArtNet Kanäle eingrenzen.

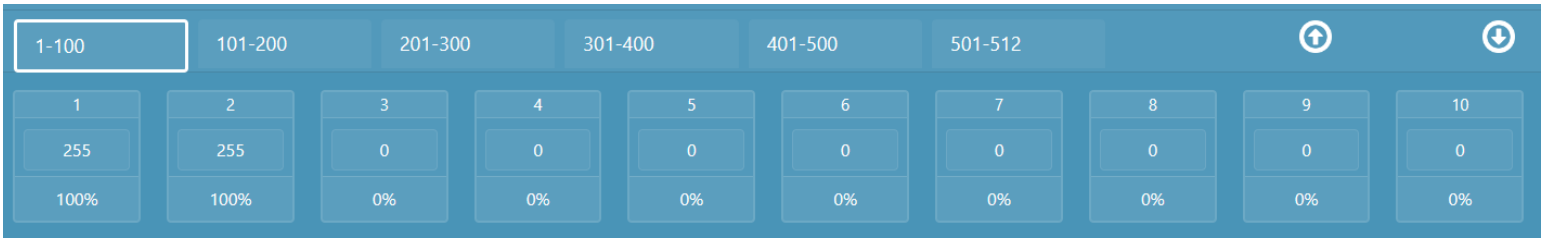

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Kanal Index

Kanal Wert 0-255

Kanal Wert in %

Bei einem Klick auf den Prozentwert erscheint ein Fader zur Einstellung des Wertes:

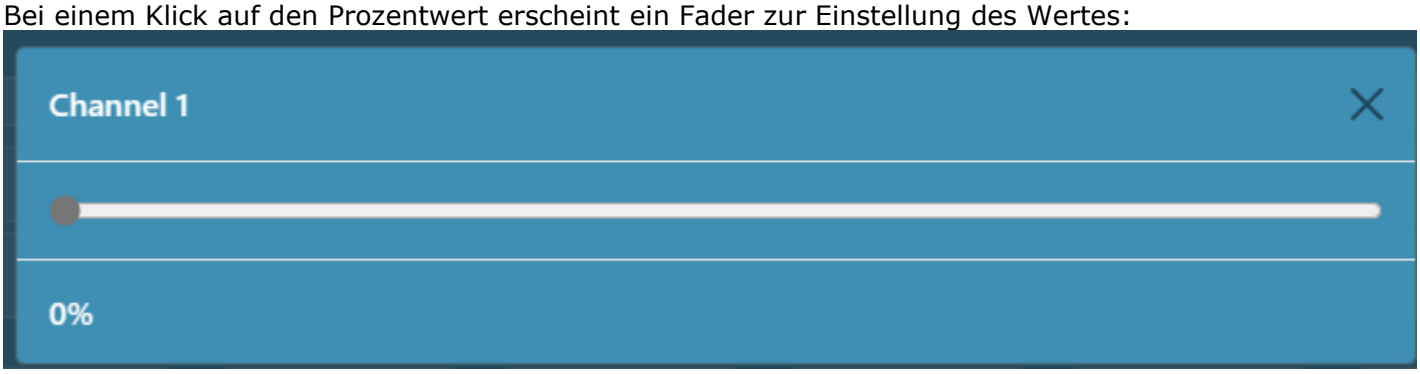

Mit den Pfeilen rechts können Sie den Wert des aktuell ausgewählten Kanals erhöhen, bzw. verringern.

4.2.5. **SD Karte / USB Speicher**

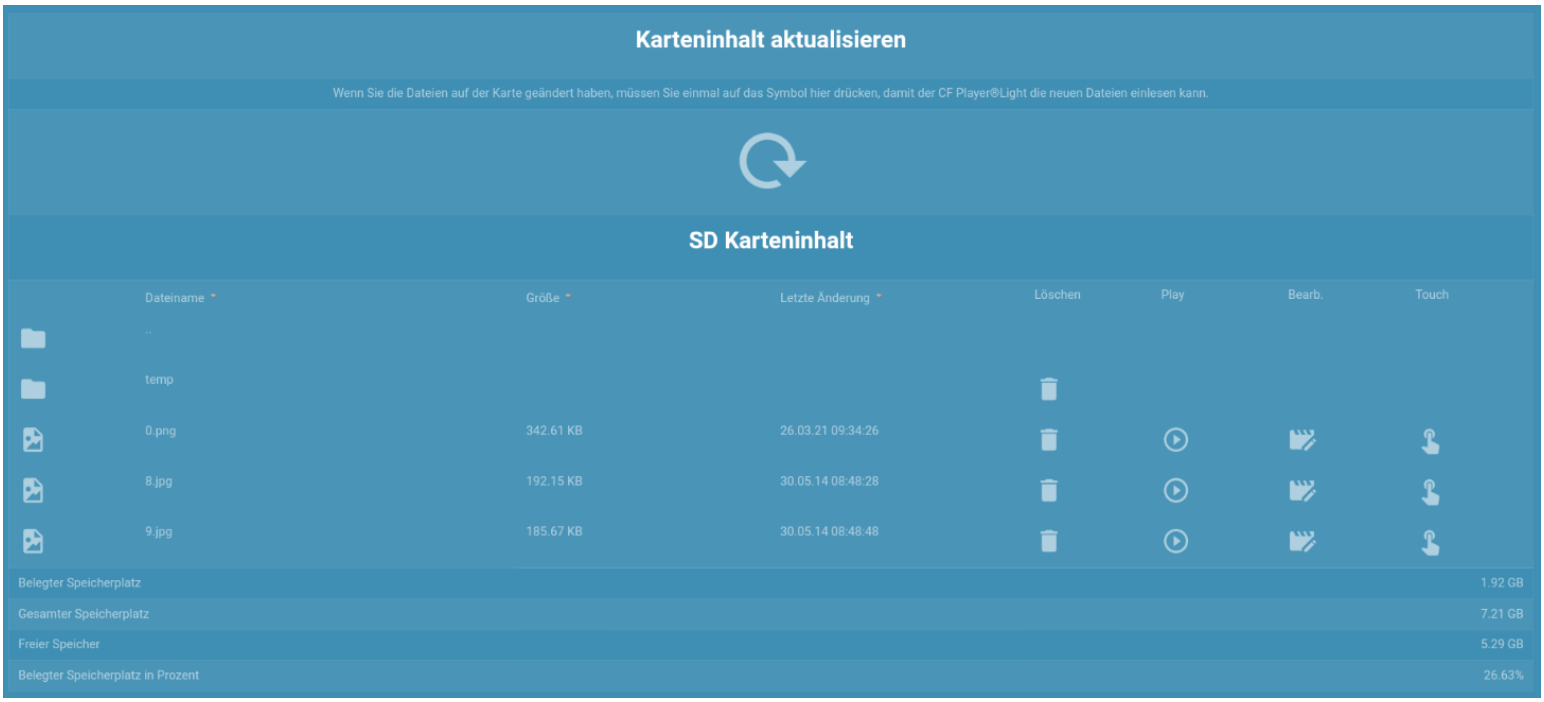

- Karteninhalt aktualisieren
  - Wenn Sie per FTP oder auch durch Löschen auf dieser Seite Inhalte verändert haben, müssen Sie das durch einen Klick auf das Kreissymbol bestätigen

- Dateibrowser
  - An dieser Stelle sehen Sie alle Dateien, die sich auf der SD Karte befinden inklusive aller Details wie Größe oder Änderungsdatum.
    Sie können außerdem Dateien:
    - Löschen (Papierkorb Symbol): Löscht die Datei von der SD Karte
    - Abspielen (Play Symbol): Beginnt mit dem Abspielen der Datei

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Bearbeiten (Stift Symbol): Text- oder Setupdateien können bearbeitet werden.
  Öffnet die Timecodeseite bei Medien. **Diese ist noch ohne Funktion bisher!**
- Touch Öffnet die Touchseite zur Erstellung von Touchdateien.

- Neuer Ordner
  - Sie können einen neuen Ordner auf der SD Karte / USB Speicher erstellen
  - Funktioniert ausschließlich mit externem Browser! NICHT am internen Browser des CF Player®fullHD2.0

- Hochladen
  - Sie können kleine Dateien (< 2MB) hochladen. Z.b. Playlists oder CFPSetup.txt
  - **WICHTIG:** Es können keine Mediendateien hochgeladen werden!
  - **WICHTIG:** Nach dem Hochladen von Dateien, MÜSSEN Sie erst den Karteninhalt aktualisieren, damit die Änderungen übernommen werden!

4.2.6. **Verwaltung**

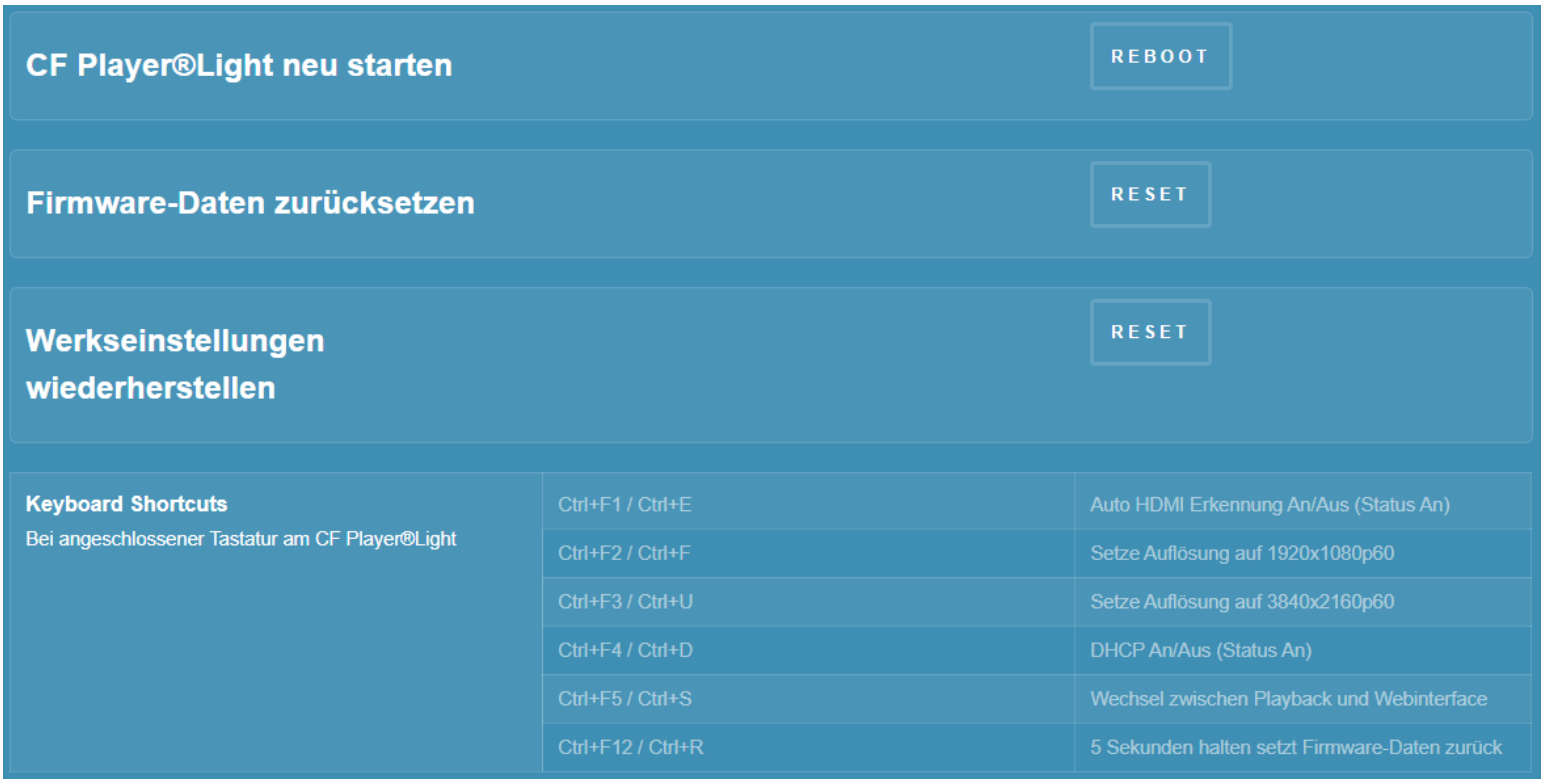

- CF Player®Light neu starten
  Einfacher Neustart des Players ohne Einfluss auf die Einstellungen

- Firmware-Daten zurücksetzen
  Es werden alle Einstellungen der Anwendung zurückgesetzt auf den Auslieferungszustand. Dies beinhaltet unter Umständen nicht alle Einstellungen des Players, die im Alternativen OSD Menü vorgenommen worden sind.
  Dieser Schritt wird empfohlen, sollte der Player nicht mehr optimal funktionieren.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Werkseinstellungen wiederherstellen

  Es werden ALLE Einstellungen und Daten des CF Player® zurückgesetzt.

- Keyboard Shortcuts

  Wenn Sie eine Tastatur über USB mit dem CF Player® verbinden, können Sie einige Tastenkombinationen einsetzen.

4.3. Alternatives OSD Menü

Wenn Sie die Setup Taste auf der Fernbedienung drücken, öffnet sich auf der rechtenm Bildschirmseite das SZe Setup Menü.

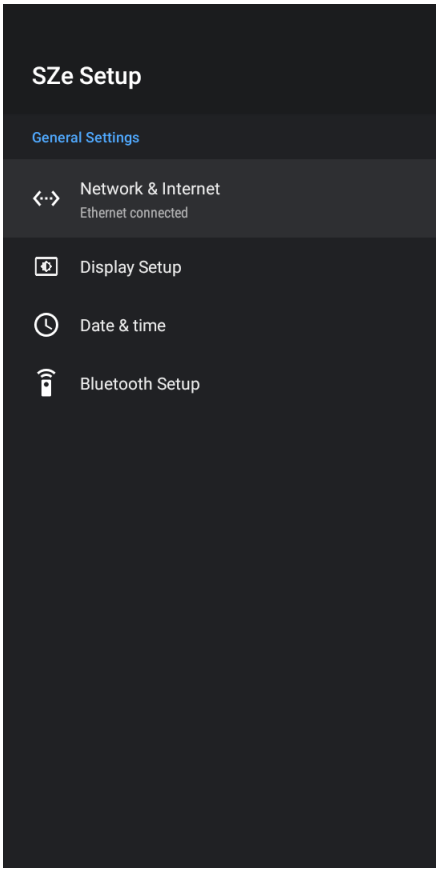

4.3.1. Network & Internet

Hier können Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

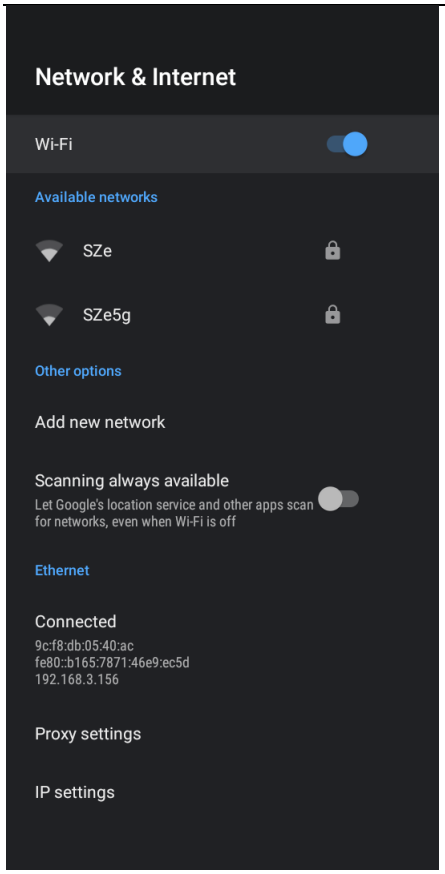

4.3.1.1. Wi-Fi und Available networks

Wenn Wi-Fi aktiviert wird, können Sie aus den verfügbaren WLAN-Netzwerken wählen und anschließend den Netzwerkschlüssel eingeben:

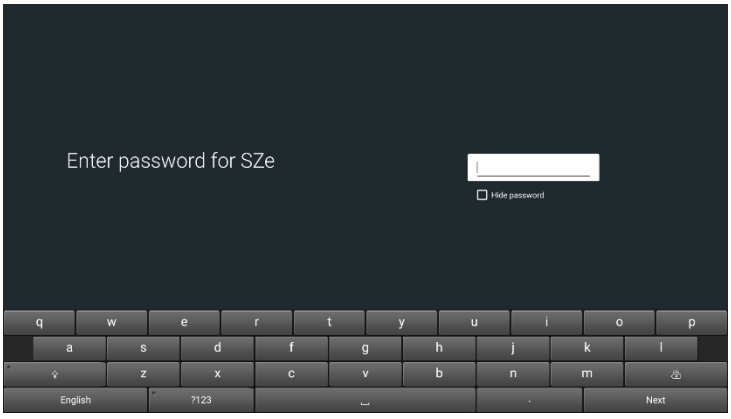

Eingabe entweder über eine USB Tastatur oder über die Fernbedienung/Touch/USB Maus über die eingeblendete Tastatur eingeben. Drücken Sie einmal die Zurück-Taste auf der Fernbedienung, um die Tastatur auszublenden und im Textfeld zu navigieren.

WICHTIG: WLAN funktioniert **NUR**, wenn **KEIN** LAN Kabel verbunden ist!

4.3.1.2. WLAN IP und Details

Wenn Sie mit einem WLAN Netzwerk verbunden sind, können Sie dieses auswählen und per OK zu den WLAN Details wechseln.
Dort können Sie Proxy Einstellungen und IP Adressen/Gateway/Subnetz/DNS zuweisen.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

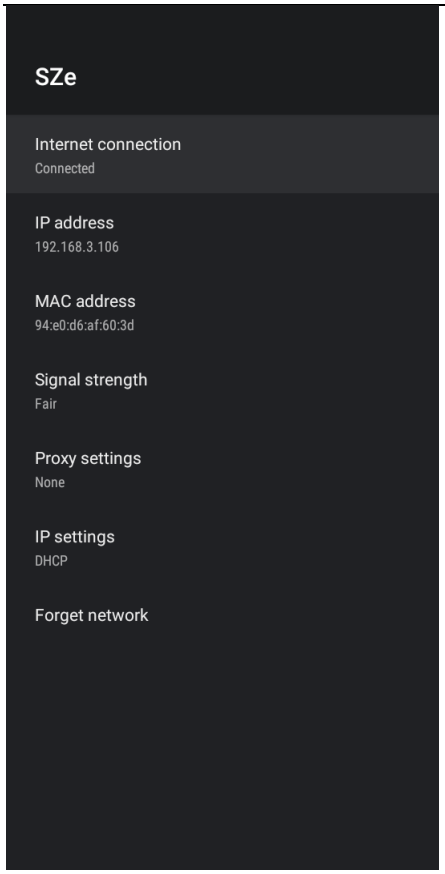

4.3.1.3. Add new network

Sie können manuell einen WLAN SSID Namen eingeben, falls dieses nicht öffentlich sichtbar ist.

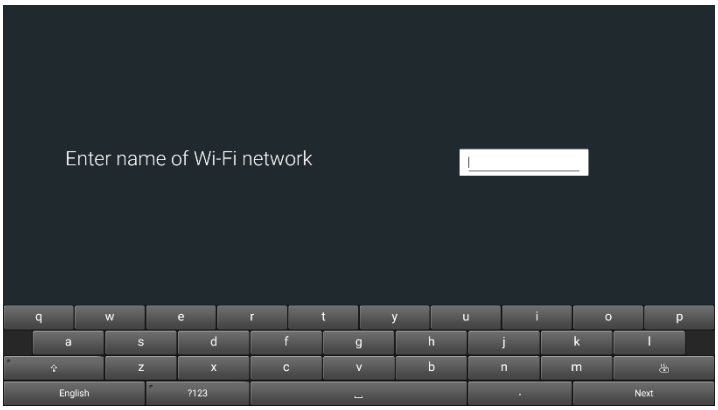

Eingabe entweder über eine USB Tastatur oder über die Fernbedienung/Touch/USB Maus über die eingeblendete Tastatur eingeben. Drücken Sie einmal die Zurück-Taste auf der Fernbedienung, um die Tastatur auszublenden und im Textfeld zu navigieren.

4.3.1.4. Scanning always available

Ohne Funktion beim CF Player®Light…

4.3.1.5. Proxy settings (Für Kabel-LAN)

Sie können einen Proxy Server für den Internetzugang definieren.
Eingabe entweder über eine USB Tastatur oder über die Fernbedienung/Touch/USB Maus über die eingeblendete Tastatur eingeben. Drücken Sie einmal die Zurück-Taste auf der Fernbedienung, um die Tastatur auszublenden und im Textfeld zu navigieren.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.3.1.6. IP Settings (Für Kabel-LAN)

Wählen Sie zunächst automatische Zuweisung der IP Adresse über DHCP oder manuell (static). Bei DHCP müssen Sie nichts weiter tun, sofern Ihr Netzwerk diese Funktion unterstützt.

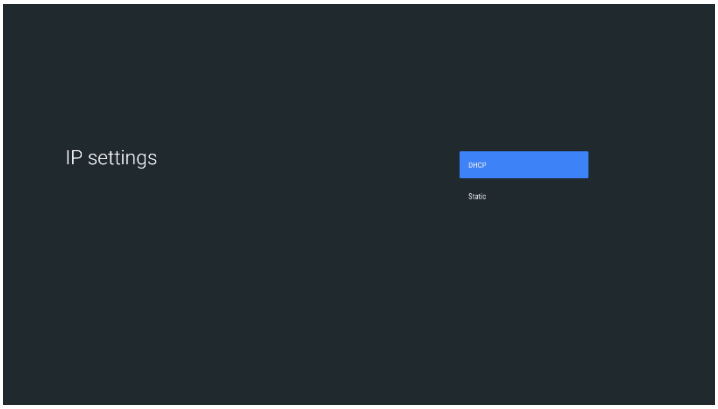

Wenn Sie static auswählen, können Sie IP Adressen/Gateway/Subnetz/DNS definieren.
Eingabe entweder über eine USB Tastatur oder über die Fernbedienung/Touch/USB Maus über die eingeblendete Tastatur eingeben. Drücken Sie einmal die Zurück-Taste auf der Fernbedienung, um die Tastatur auszublenden und im Textfeld zu navigieren.

4.3.2. **Display Setup**

Sie erreichen die Einstellung für die Auflösung, indem Sie Display Setup -> Display -> Screen Resolution auswählen.

4.3.2.1. Auto switch to best resolution

Aktivieren Sie diese Funktion, für die automatische Erkennung der passenden Display Auflösung(EDID).

4.3.2.2. Display Mode

Wählen Sie die gewünschte Auflösung. Nach der Auswahl werden Sie aufgefordert innerhalb von 15 Sekunden zu bestätigen, bevor die vorherige Auflösung wieder hergestellt wird.

4.3.2.3. Color Depth Settings

On = 10 Bit Farbtiefe (HDR)
Off = 8 Bit Farbtiefe

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

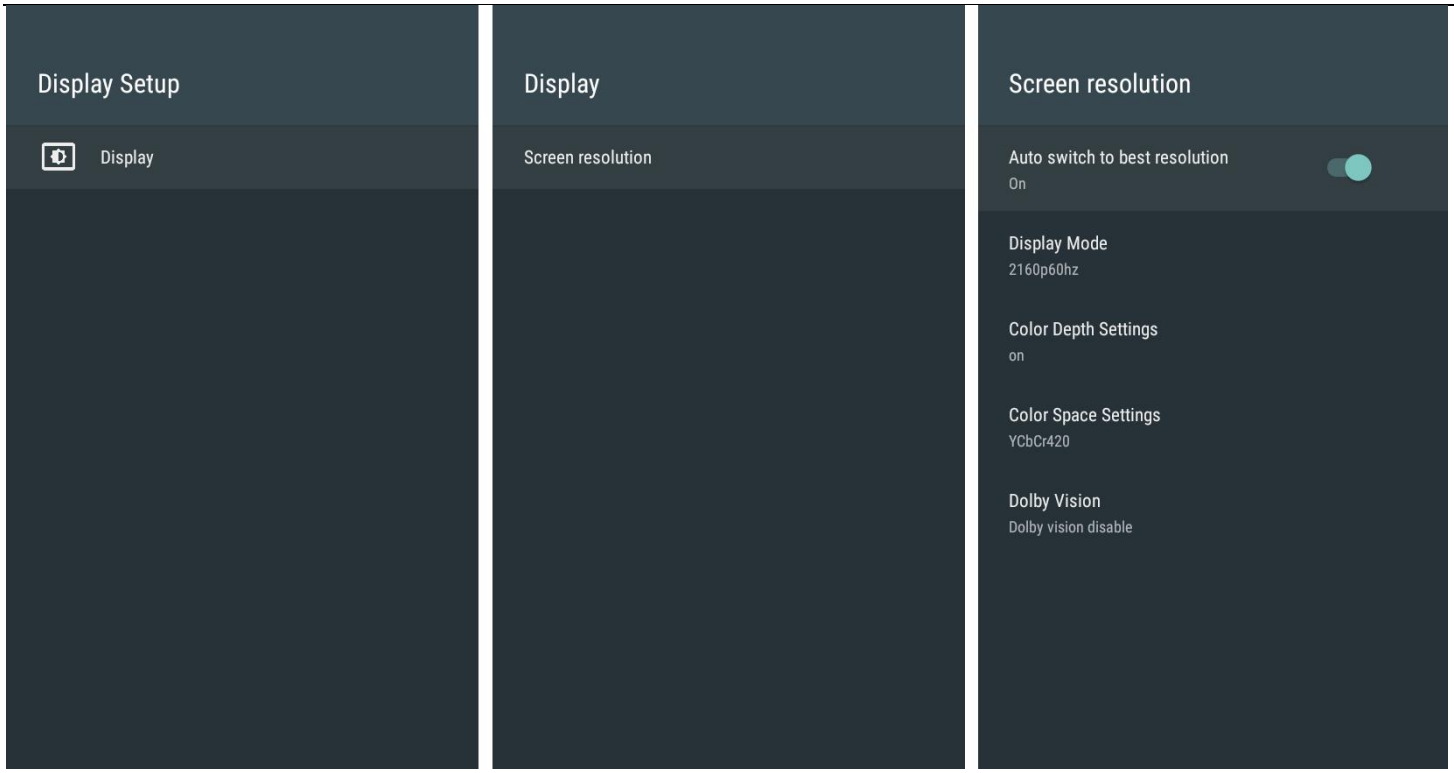

4.3.2.4. Color Space Settings

Wählen Sie den gewünschen Farbraum.

4.3.2.5. Dolby Vision

Aktivieren/Deaktivieren Sie Dolby Vision HDR. (Experimentell!)

4.3.3. **Date & time**

Setzen Sie die Uhrzeit entweder automatisch über einen NTP Server, oder setzen Sie sie manuell. Außerdem können Sie die Zeitzone definieren.
Die Uhrzeit wird über eine integriete Batterie auch während eines stromlosen Zustandes gehalten.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

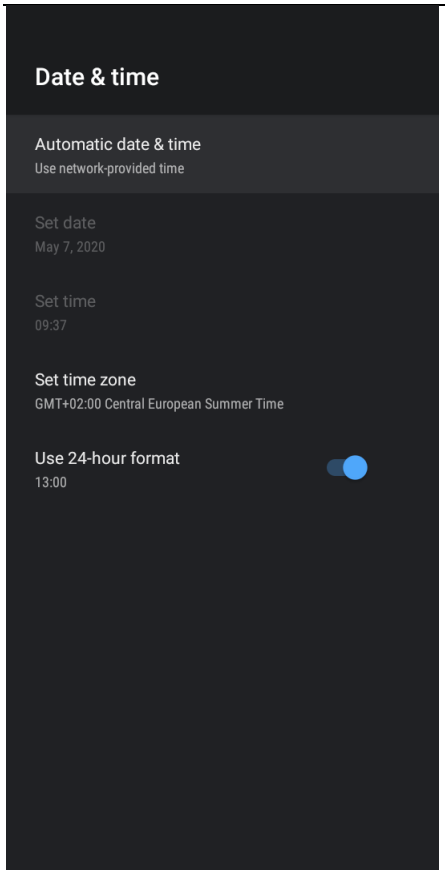

4.3.4. **Bluetooth Setup**

Der CF Player®Light unterstützt die Verbindung zu Bluetooth Geräten, wie z.B. Lautsprecher oder Kopfhörer.
Um ein neues Gerät hinzuzufügen (Pairing), wählen Sie „Add accessory" und aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth die Gerätesuche (Pairing).
Sobald ein Gerät gefunden worden ist, können Sie es aus der Liste auswählen und den CF Player®Light damit verbinden.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

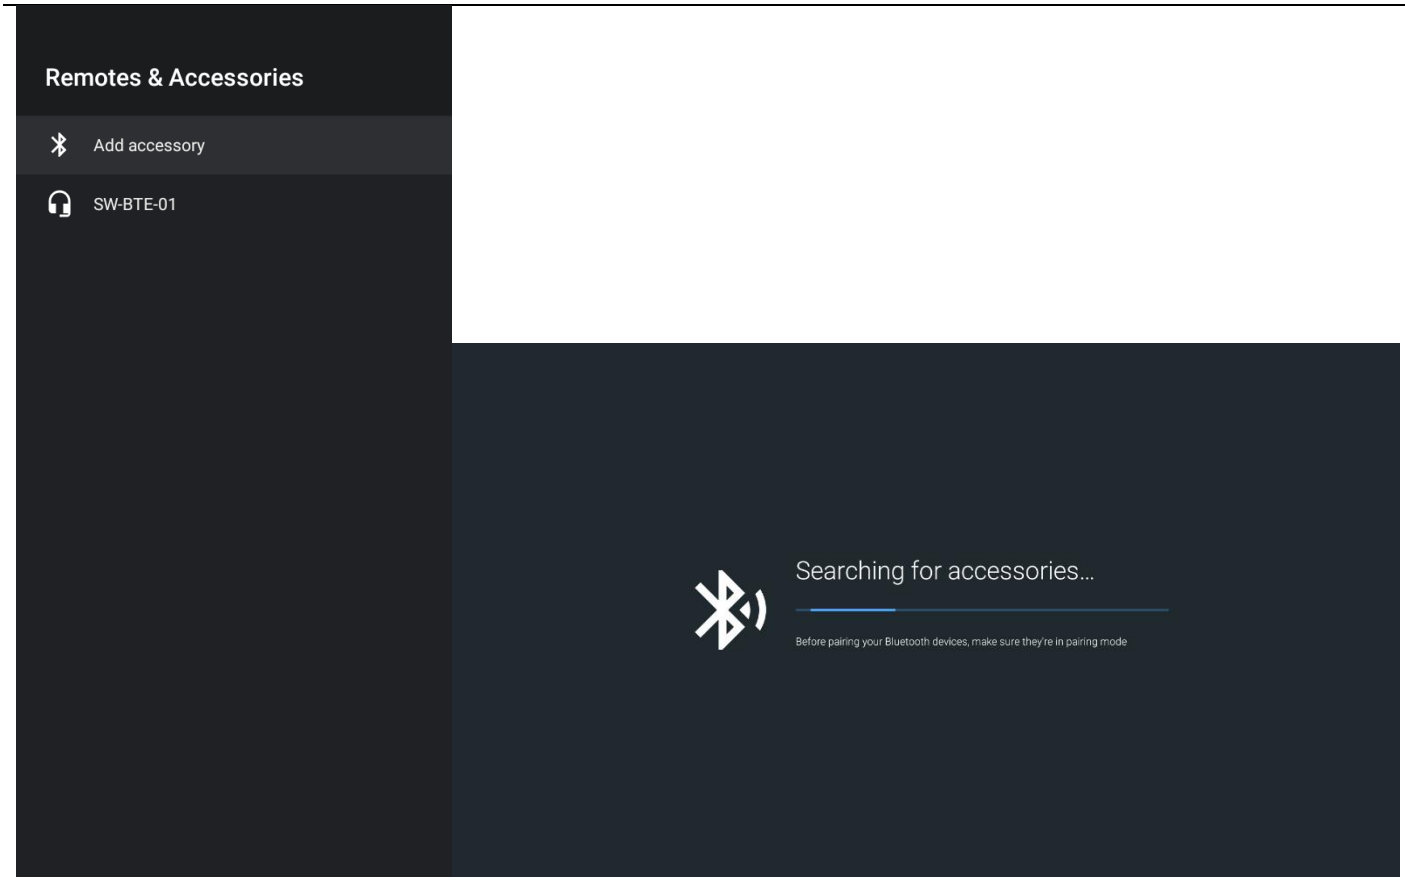

4.4. CFPSetup.txt Datei

```
HDMI Auto An
Resolution 3840x2160p60
ForceDisplayActivation Off
Volume 5
Displaytime 10
DHCP An
IP 192.168.0.2
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
UDP Port 4950
WLAN An
WLAN SSID SZe
WLAN KEY password
WLAN TYP WPA2
WLAN DHCP An
WLAN IP 192.168.3.5
WLAN Subnetz 255.255.255.0
WLAN Gateway 192.168.3.1
WLAN DNS 8.8.8.8
Hotspot Aus
Hotspot SSID CFPlayer_1807
```

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Hotspot KEY CFPlayerHotspotKey
Synchronisierung Aus
Synchron Master
Synchrongruppe 1
Orientation Landscape
ShowTouch Aus
Animation Aus
Animationtime 1000
USB Type IOBoard
NTP Zeit An
NTP Zeitserver 0.de.pool.ntp.org
Timezone CET
FTP Server On
FTP Server Username SZeSD
FTP Server Password szegmbh
FTP USB Username SZeUSB
FTP USB Password szegmbh
Storage Master SD
Longclick Timeout 1000
Play Mode Repeat All
ArtNet On
DMX On

4.4.1. Video und Audio Einstellungen

HDMI Auto An
Resolution 3840x2160p60
ForceDisplayActivation Off
Volume 5

- HDMI Auto
  - Aus: Es werden die Video-Einstellungen verwendet, die Sie festlegen.
  - An: Der CF Player®Light übernimmt die bevorzugte Auflösung des Displays. Dies ist in der Standardkonfiguration aktiviert. Manche Displays senden nicht die bestmögliche Auflösung. Dann können Sie diese manuell auf den bestmöglichen Wert einstellen.

- Resolution
  - Wählen Sie die passende Auflösung zu Ihrem Display aus.

- Lautstärke
  - Werte von 0 bis 10
    - 0 ist stumm
    - 10 ist maximal verstärkte Laustärke

- ForceDisplayActivation:
  - Je nach Bildschirm oder Projektor kann es nötig sein, dass 20 Sekunden nach Firmware-Start der Video-Ausgang noch einmal erneut gesetzt wird. Das können Sie hiermit aktivieren.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.4.2. Netzwerk

4.4.2.1. LAN

DHCP An
IP 192.168.0.2
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
UDP Port 4950

- DHCP
  - Aus: Es werden die Netzwerk Einstellungen verwendet, die Sie festlegen.
  - An: Wenn sich ein DHCP-Server in Ihrem Netzwerk befindet, wird der CF Player®Light die zugewiesene IP Adresse übernehmen und die Werte aus IP Adresse, Subnetz, Gateway, DNS ignorieren.

- IP Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway
- DNS
- UDP Port Standard Port ist **4950**. Sie können den Port frei wählen. Bei Synchronbetrieb ist es zwingend nötig, dass alle Synchronplayer denselben Port nutzen.

4.4.2.2. WLAN

WLAN An
WLAN SSID SZe
WLAN KEY password
WLAN TYP WPA2
WLAN DHCP An
WLAN IP 192.168.3.5
WLAN Subnetz 255.255.255.0
WLAN Gateway 192.168.3.1
WLAN DNS 8.8.8.8

- WLAN
  - Aus
  - An
- WLAN SSID SSID des Netzwerkes, mit dem der CF Player® sich verbinden soll.
- WLAN KEY Password des Netzwerkes
- WLAN TYP WPA2 oder WEP
- IP/Subnetz/Gateway/DNS siehe LAN

4.4.2.3. HOTSPOT

Der CF Player® kann einen WLAN-Hotspot eröffnen, mit dem Sie sich verbinden können.
Diesen können Sie zum Fernsteuern, Einstellen oder den Upload von Inhalten nutzen.

- Hotspot
  - An
  - Aus
- Hotspot SSID SSID des WLAN, das der CF Player® anbieten soll.
- Hotspot KEY Passwort des WLAN.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.4.3. Anzeigedauer (Displaytime)

Displaytime 5

Anzeigedauer in Sekunden, die ein Standbild oder eine Webseite dargestellt werden soll.

4.4.4. Orientation

Orientation Landscape

Bilder und Webseiten werden im Querformat angezeigt.

Orientation Portrait

Bilder und Webseiten werden im Hochformat angezeigt.
Bei Videos wird das Seitenverhältnis umgekehrt, aber die Videos selber nicht gedreht.

4.4.5. Animation

Animation Fade

Beim Wechsel von Bild zu Bild wird ein Übergang eingeblendet.
Zur Auswahl stehen:

- Aus: Es wird keine Animation angezeigt.
- Fade: Das nächste Bild wird eingefadet
- Slide: Das nächste Bild slidet herein
- Rotation: Das nächste Bild wird hereinrotiert

4.4.6. FTP Server

FTP Server On
FTP Server Username SZeSD
FTP Server Password szegmbh
FTP USB Username SZeUSB
FTP USB Password szegmbh

Auf dem CF Player®Light ist ein FTP Server installiert, der Zugriff auf die SD Karte und den USB Speicher ermöglicht. Sie können sich mit einem geeigneten FTP Client (FileZilla https://filezilla-project.org/) verbinden und die Inhalte auf der SD Karte oder dem USB Speicher verändern.

- FTP Server
  - Off
  - On

- FTP Server — FTP Zugriff auf die SD Karte
  - Username: — Standard ist ***SZeSD***
  - Password: — Standard ist ***szegmbh***

- FTP USB Server — FTP Zugriff auf den USB Stick
  - Username: — Standard ist ***SZeUSB***
  - Password: — Standard ist ***szegmbh***

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

4.4.7. USB Type

- USB Type
  - IOBoard: USB Buttonboard
  - Relais: USB Relaisboard von Eckstein
  - DMX: ENTTEC USB DMX Pro Adapter
  - AirSensor: Gestensensoren der Firma Nexmosphere
  - RFID: USB RFID Leser
  - Keyboard: USB Tastatur
  - RS232: USB Seriell Adapter
  - WS2812: WS2812 USB Adapter

4.4.8. Diverse Einstellungen

Longclick Timeout 1000
Play Mode Repeat All
ArtNet On
DMX On

- Longclick Timeout: Dauer, bis ein langer Touch erkannt wird.

- DMX:
  - An DMX Funktionen sind aktiviert
  - Aus DMX Funktionen sind deaktiviert

- ArtNet:
  - An ArtNet Funktionen sind aktiviert
  - Aus ArtNet Funktionen sind deaktiviert

- Wiedergabe Modus

  - Alle Dateien im Loop:
    Es werden alle Dateien in alphanumerischer Reihenfolge im Loop abgespielt.
    Oben ist das Verhalten für diesen Fall beschrieben.

  - Erste Datei im Loop:
    Es wird die erste Datei im Loop abgespielt. Wenn eine andere Datei angesteuert wird, folgt auf diese wieder die erste Datei im Loop.

  - Gewählte Datei im Loop:
    Es wird die erste Datei im Loop abgespielt. Wenn eine andere Datei angesteuert wird, wird diese im Loop abgespielt.

5. Dateien abspielen

5.1. Ohne Playliste

Der einfachste Weg, um Dateien abzuspielen:

1. Kopieren Sie die Dateien ins Hauptverzeichnis der MicroSD Karte / USB Speichers.
2. Stecken Sie diese in den CF Player®Light

Der CF Player®Light beginnt, diese in alphanumerischer Reihenfolge abzuspielen (0-9, A-Z). Videos laufen einmal, Bilder werden 5 Sekunden (**Displaytime** kann frei definiert werden) lang angezeigt.
Sind alle Dateien durchgelaufen, beginnt das Abspielen wieder mit der ersten Datei.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Sonderfälle:

- Einzelnes Video auf Karte: Es wird nahtlos (ohne Schwarzbild) geloopt
- Einzelnes Bild auf Karte: Es wird endlos dargestellt

Beispiel für die Abspielreihenfolge von Dateien auf der MicroSD Karte / USB Speicher:

1. 0.jpg
2. 05_Film5.mp4
3. 1.mp4
4. Anzeige1.mov
5. Zieleinlauf.jpg

Der CF Player®Light bietet Ihnen drei verschiedene Wiedergabe Modi an, die das Abspielverhalten ohne Playliste bestimmen:

- Wiedergabe Modus
  - Alle Dateien im Loop:
    Es werden alle Dateien in alphanumerischer Reihenfolge im Loop abgespielt.
    Oben ist das Verhalten für diesen Fall beschrieben.
  - Erste Datei im Loop:
    Es wird die erste Datei im Loop abgespielt. Wenn eine andere Datei angesteuert wird, folgt auf diese wieder die erste Datei im Loop.
  - Gewählte Datei im Loop:
    Es wird die erste Datei im Loop abgespielt. Wenn eine andere Datei angesteuert wird, wird diese im Loop abgespielt.

5.2. Mit Playliste (PLAYLIST.txt)

Wenn Sie eine eigene Reihenfolge festlegen wollen, oder z.B. eine Datei so lange angezeigt werden soll, bis irgendeine Art von Eingriff durch den Benutzer erfolgt (Touch, Netzwerkkommando, etc…), können Sie eine Playliste „PLAYLIST.txt" erstellen.

Hierbei handelt es sich um eine einfache Textdatei, in der Sie neben einer Datei weitere Details angeben können.

Vorgehensweise:

- Erstellen Sie eine Textdatei mit einem beliebigen Texteditor und benennen Sie sie in „PLAYLIST.txt" um.

Beispiel:

```
[ITEM 0]
Datei=Film1.mp4

[ITEM 1]
Datei=Bild1.jpg
Displaytime=12

[ITEM 2]
Datei=Film2.mp4
```

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

5.2.1. Erforderliche Parameter

- **[ITEM #]** Jeder Playlisteneintrag muss mit dieser Zeile beginnen. Anstelle von # tragen Sie den Index ein, den die Datei in der Gesamtreihenfolge einnehmen soll. Beginnend bei 0. Auf diesen Eintrag beziehen sich alle Abspielkommandos über Tasten oder Netzwerk o.ä.
  - Bsp.: [ITEM 0]
- **Datei=Name** Dateiname inkl. Endung des abzuspielenden Inhalts.
  Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung!
  Es sind keine Leerzeichen erlaubt!
  - Bsp.: Datei=Film1.mp4

5.2.2. Optionale Parameter

- **Displaytime=#** Anzeigedauer in Sekunden. Gültig für Bilder, Webseiten
  Standard ist 5 Sekunden. (**Displaytime** kann frei definiert werden)
  -1 bedeutet endlos, bis ein anderes ITEM von außen angesteuert wird.
  - **Bsp.:** **Displaytime=6**
    Inhalt wird 6 Sekunden lang angezeigt.
    Displaytime=1
    Inhalt wird endlos lange angezeigt.
- **Succ=#** Nachfolger des aktuellen Items. Die Zahl bezieht sich auf die ITEM Nummer der Einträge.
  - **Bsp.:** **Succ=1**
    Es folgt ITEM 1.
- **ZufallSucc=#,#,#** Zufälliger Nachfolger des aktuellen Items aus einer vorgegebenen Menge an möglichen Nachfolgern. Die Zahl bezieht sich auf die ITEM Nummer.
  - **Bsp.:** **ZufallSucc=1,2,4,6,8**

    Nachfolger ist ein zufälliges ITEM aus der Menge 1,2,4,6,8
- **Zufall** Bewirkt, dass ein zufälliges ITEM als Nachfolger bestimmt wird

  Bsp.: **Zufall**
- **Loop=#** Gibt an, ob das aktuelle ITEM im Loop laufen soll.
  - **Bsp.:** **Loop=-1**
    Film wird endlos geloopt.
    Loop=5
    Film wird 5-mal hintereinander im Loop abgespielt, bis das nächste ITEM startet
- **Volume=#** Sie können die Lautstärke für jeden Inhalt individuell bestimmen.
  0 (0%) bis 10 (100%) möglich.
  Die Standard Lautstärke des CF Player®UltraHD bleibt unverändert.
  - **Bsp.:** **Volume=3**
    Lautstärke während des Filmes auf 30%.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- **Unterbrechbar=** Darf ein aktuelles ITEM unterbrochen werden, oder spielt es auf jeden Fall bis zum Ende ab.
  - **Bsp.:** **Unterbrechbar=TRUE**
    Datei darf unterbrochen werden
    Unterbrechbar=FALSE
    Datei darf nicht unterbrochen werden
- **Orientation** Bildschirm Orientierung
  - Landscape, portrait, reverse landscape, reverse portrait
  -
- **IP xxx.xxx.xxx.xxx** Senden Sie ein UDP Kommando an die IP xxx.xxx.xxx.xxx und den Port PORT
  - **Bsp.:** **IP 192.168.0.5 4950 LampeAn**
    Sendet das Kommando „LampeAn" an die IP 192.168.0.5 und den Port 4950
- **Relais** Schaltet ein oder mehrere Relais ein oder aus.
  - **Bsp.:** **Relais1=on**
    Relais2=off
    Relais3=on

    Relais 1 wird geschlossen, Relais 2 geöffnet, Relais 3 geschlossen.
- **DMX_Set** Setzen Sie verschiedene DMX Kanäle auf Werte
  - **Bsp.:** **DMX_Set 1:255,2:255,3:255,4:255**
    Setzt die Kanäle 1,2,3,4 beim Filmstart auf den Wert 255.
    Kanäle: 1 bis 512
- **DMX_Fade** Fadet Kanäle in X Sekunden zu einem Endwert
  DMX_Fade(Endwert,Fadedauer) DMX_Kanal,DMX_Kanal,DMX_Kanal…
  - **Bsp.:** **DMX_Fade(255,2) 1,200,300,512**
    Kanäle 1,200,300 und 512
    Werden in 2 Sekunden
    Endwert 255 gesetzt
- **LEDs des IOBoards** Schaltet die Ausgänge des USB-IOBoards ein oder aus
  - **Bsp.:** **LED1=on**
    LED2=off
    LED3=on

    LED1 wird angeschaltet, LED2 wird ausgeschaltet, LED3 wird eingeschaltet.

5.2.3. **Optionale Touchparameter**

- **Zoom** Bilder und HTML können per Touchgeste hereingezoomt werden
  - **Bsp.:** **Zoom=An / Zoom=Aus**
- **Swipe:** Wischgesten mit Touchscreen: Wischen von rechts nach links = nächstes ITEM; Wischen von links nach rechts = vorheriges ITEM

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- **Bsp.:** **Swipe=An / Swipe=Aus**

- **Showtouch** Bei jeder Berührung eine kurze Animation an der berührten Stelle auf dem Display angezeigt.
  - **Bsp.:** **Showtouch=An / Showtouch =Aus**

5.2.4. **Kalenderplayliste**

Sie können in der Playliste Zeitfenster angeben, in denen ein Inhalt abgespielt werden darf. Dazu können Sie ein Start- und Enddatum eingeben, eine Start- und Endzeit. Zusätzlich sind auch Wochentage eine Möglichkeit.

WICHTIG: Prüfen Sie ob der CF Player®Light die richtige Uhrzeit besitzt.

Beispiel:

```
[ITEM 0]
Datei=Film1.mp4
Datum von=25.5.2018
Datum bis=01.08.2018
Zeit von=00:05:00
Zeit bis=16:00:00
Wochentage=Mo,Di,Sa

[ITEM 1]
Datei=Film2.mp4
Datum von=8.8.2008
Datum bis=23.9.2008
Zeit von=10:15:0
Zeit bis=12:30:0
```

- Datum von= Startdatum, ab dem das ITEM angezeigt werden darf
  Format: tt.mm.jjjj
  - Bsp.: Datum von=25.05.2018
    ITEM darf erst ab dem 25.5.2018 abgespielt werden.
- Datum bis= Enddatum, bis zu dem das ITEM angezeigt werden darf.
  Format: tt.mm.jjjj
  - Bsp.: Datum bis=01.08.2018
    ITEM darf nur bis zum 1.8.2018 abgespielt werden. Ab dem 2.8. wird es nicht mehr berücksichtigt.
- Zeit von= Startuhrzeit, ab der das ITEM angezeigt werden darf
  Format: hh:mm:ss
  - Bsp.: Zeit von=14:00:00
    ITEM darf erst ab 14:00 Uhr abgespielt werden.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Zeit bis= Enduhrzeit, bis zu der das ITEM angezeigt werden darf.
  Format: hh:mm:ss
  - Bsp.: Zeit bis=18:00:00
    ITEM darf nur bis 18 Uhr abgespielt werden. Ab 18:00:01 wird es nicht mehr berücksichtigt.
- Wochentage= Wochentage, an denen das ITEM abgespielt werden darf.
  Format: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So
  - Bsp.: Wochentage=Mo,Di,Sa,So
    ITEM darf nur Montags, Dienstags, Samstags und Sonntags abgespielt werden.

5.2.5. **HTML5 Browser**

Sie können neben Video und Audio auch HTML5 Inhalte auf dem internen Webbrowser des CF Player®Light darstellen lassen.
Es handelt sich um einen HTML5 Browser, der grundsätzlich alle Möglichkeiten von HTML5, PHP, CSS, JavaScript bietet.

- Sie kopieren alle Dateien, inkl. Unterordner auf die SD Karte / USB Speicher. Die Hauptdateien können dabei auch in Unterordnern liegen.

Beispiel:

```
[ITEM 0]
HTML=Webseite1/index.html
Displaytime=120
```

- **Displaytime=#** Anzeigedauer in Sekunden. Standard ist 5 Sekunden. (**Displaytime** kann frei definiert werden)
  -1 bedeutet endlos, bis ein anderes ITEM von außen angesteuert wird.
  - Bsp.: Displaytime=6
    Inhalt wird 6 Sekunden lang angezeigt.
    Displaytime=-1
    Inhalt wird endlos lange angezeigt.
- **HTML=** Dateiname der Hauptseite Ihrer HTML5-Präsentation. Ausgangspunkt für Ihre Pfadangabe ist immer das Hauptverzeichnis der SD Karte / USB Speicher.

Beispiel:

```
[ITEM 0]
HTML=https://www.sze.com
Displaytime=120
```

Sie können natürlich auch Bilder, Videos, etc. mit dem Darstellen von Browser Seiten kombinieren.

Beispiel:

```
[ITEM 0]
Datei=Film1.mp4

[ITEM 1]
Datei=1.png
```

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

```
Displaytime=120

[ITEM 2]
Datei=2.png
Displaytime=120

[ITEM 3]
HTML=http://www.sze.com
Displaytime=120
```

WICHTIG: Die URL muss erreichbar sein, sonst wird dieses ITEM direkt abgebrochen und übersprungen!

5.2.6. **Optionale HTML Parameter**

- **Zoomfaktor** Vergrößerungsfaktor einer HTML Seite in Prozent. Standardwert: 100
  - **Bsp.:** **Zoomfaktor=150**
    Seite wird 1,5 fach vergrößert
- **Whitelist:** HTML Zugriff einschränken auf die augelistetet Seiten. Gilt für alle Unterseiten einer Top-Level Domain wie z.b. https://www.sze.com. Externe Links werden geblockt.
  Mehrere Einträge möglich. Jeweils mit Whitelist=…
  WICHTIG: Unterscheidung zwischen http und https erfolgt nicht automatisch
  Wenn eine Whitelist-Zeile existiert, werden alle Blacklist Einträge ignoriert.
  - **Bsp.:** **Whitelist=https://www.sze.com**
    NUR Unterseiten von https://www.sze.com werden geladen

```
[ITEM 0]
HTML=https://www.sze.com
Displaytime=-1
Whitelist=https://www.sze.com
Whitelist=https://www.sze.de
Whitelist=https://www.youtube.com/
```

- **Blacklist:** HTML Zugriff auf aufgeführte Seiten verbieten. Gilt für alle Unterseiten einer Top-Level Domain wie z.b. https://www.facebook.com/.
  Mehrere Einträge möglich. Jeweils mit Blacklist=…
  WICHTIG: Unterscheidung zwischen http und https erfolgt nicht automatisch
  - **Bsp.:** Blacklist=**https://www.facebook.com/**
    Keine Facebook Seite darf geladen werden.

```
[ITEM 0]
HTML=https://www.sze.com
Displaytime=-1
Blacklist=https://www.facebook.com
Blacklist=https://www.twitter.com
```

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

```
Blacklist=https://www.instagram.com
```

- **HTML Timeout** Neuladen der Startseite nach X Sekunden, für neue Besucher z.B.
  - **Bsp.:** **HTMLTimeout=120**
    Nach 120 Sekunden ohne Eingabe per Touch oder Tastatur/Maus o.ä. wird die Hauptseite neugeladen.

```
[ITEM 0]
HTML=https://www.sze.com
Displaytime=-1
HTMLTimeout=120
```

- **Inactive** Das aktuelle ITEM wird abgebrochen, wenn die Zeit in Sekunden abgelaufen ist, OHNE, dass jemand den Bildschirm berührt hat, oder mit der Maus/Tastatur interagiert hat.
  - **Bsp.:** **Inactive=120**
    Nach 120 Sekunden ohne Eingabe per Touch oder Tastatur/Maus o.ä. wird das nächste ITEM geladen.

```
[ITEM 0]
HTML=https://www.sze.com
Displaytime=-1
Inactive=120
```

- **Javascript_Inject** Mit der Option javascript_inject=on wird eine JavaScript-Schnittstelle im WebView bereitgestellt. Dadurch wird im Webview eine Funktion MessageToPlayer.send(String msg) zur Verfügung gestellt. Mehr dazu im folgenden Kapitel.
  - **Bsp.:** **Javascript_Inject=On**

```
[ITEM 0]
HTML=https://www.sze.com
Displaytime=-1
Javascript_Inject=On
```

5.2.7. HTML Javascript Inject

Wie im Punkt hier drüber beschrieben, können Sie per Javascript_Inject=On in der Playliste dafür sorgen, dass eine Funktion ins Javascript der Webseite injiziert wird.
Diese heißt MessageToPlayer.send(String msg) und ermöglicht ein Senden der msg an den Player.

Sie kann z.B. so eingebunden werden:

```
function callPlayer(message)
{
  MessageToPlayer.send(message);
}
```

Damit können folgende Player-Befehle gesendet werden:

- next → nächstes Playlist-Item
- prev → vorheriges Playlist-Item
- play X → spielt das Item mit Index **X** aus der Playlist

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

5.2.7.1. Tasteneingaben vom Player im WebView empfangen

Tasteneingaben oder Digitaleingänge werden vom Player als JavaScript-Funktion an das WebView übergeben:

Key(<Tastenindex>)

Beispiel zur Auswertung:

```
function Key(Tastenindex)
{
   switch (Tastenindex)
   {
      case 1:
         // Aktion für Taste 1
         break;

      case 2:
         // Aktion für Taste 2
         break;
   }
}
```

Zuordnung der Tasten

- Key(1) bis Key(10) → Eingänge von Board 1
- Key(11) bis Key(20) → Eingänge von Board 2
- usw. (je nach Adressierung)

5.2.7.1.1. Reaktion auf das Öffnen eines Kontakts

Zusätzlich zum Schließen eines Kontakts kann auch das Öffnen ausgewertet werden.
In diesem Fall wird folgende Funktion aufgerufen:

Key_Off(<Tastenindex>)

Beispiel:

```
function Key_Off(Tastenindex)
{
   switch (Tastenindex)
   {
      case 1:
         // Aktion beim Öffnen von Taste 1
         break;
   }
}
```

5.2.7.2. LEDs des IOBoards ansteuern

Es können auch die LEDs des IOBoards angesteuert werden aus Javascript heraus. Dazu die Nachricht

callPlayer(„LED L1:On,L2:Off,L3:Off”)

mit der Syntax für die LEDs wie bei der Cueliste mit Timecodes.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

5.2.7.3. RS232-Befehle aus dem WebView senden

Um Daten an die RS232-Schnittstelle des Players zu senden, muss die Nachricht mit dem Präfix RS232 beginnen.

Beispiel:

```
callPlayer("RS232 Befehl an serielle Schnittstelle");
```

Alles, was nach RS232 folgt, wird unverändert über die serielle Schnittstelle ausgegeben.

5.2.7.3.1. Nachrichten von RS232 an das WebView senden

Wenn ein angeschlossenes RS232-Gerät JavaScript im WebView ausführen soll, muss es den Text mit dem Präfix HTML senden.

Beispiel vom RS232-Gerät:

```
HTML RS232_InWebview(message)
```

Alles nach HTML wird im WebView als JavaScript ausgeführt.

Man könnte eine Nachricht dann so auswerten:

```
function RS232_InWebview (Message)
{
   Console.log("erhalten RS232: " + Message);
}
```

5.2.8. Timecode Funktionen

```
[ITEM 0]
Datei=1.mp4
@ 00:00:01.500 > 192.168.178.50 4950 LampeAn
@ 00:00:03.500 > Relais R1:An,R2:Aus,R7:Aus
@ 00:00:05.500 > LED L1:On,L2:Off,L3:Off
@ 00:00:11.500 > DMX_Set 1:115,2:255,110:255,510:123
@ 00:00:15.500 > DMX_Fade(255,3) 1,2,3,4
Displaytime=-1
```

Sie können auf eine *.sze-Datei verzíchten und die Timecode-Funktionen direkt in der Playliste unterbringen.
Die Details und verfügbaren Befehle finden Sie im nächsten Abschnitt.

6. Timecode Funktionen (*.sze Datei)

6.1. Aufbau der *.sze Datei

Bei jedem Videostart wird geprüft, ob eine zugehörige .sze Datei existiert und diese ausgewertet.
Die Datei muss **exakt** so heißen, wie die Mediendatei, die sie begleiten soll. Zusätzlich **MUSS** sie die Dateiendung **.sze** erhalten.

Bsp.:

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Filmname: Film1.mp4
.sze Dateiname: Film1.mp4.sze

Für jeden Befehl wird eine neue Zeile begonnen mit dem Symbol **@**.
Darauf folgt der Timecode, zu dem der Befehl ausgeführt werden soll.
Die Genauigkeit beträgt ein Frame bei 60 Bildern pro Sekunde: **16ms**.

Format: SS:MM:ss.ms (Stunde:Minute:Sekunde.Millisekunde)

Achtung: Beachten Sie den . vor den Millisekunden!

Bsp.:
@ 0:0:1.500

Danach folgt bei allen Befehlen außer dem normalen Pause Befehl ein **>** Zeichen. Die möglichen Befehle und Parameter finden Sie in den entsprechenden Unterpunkten nachfolgend.

6.2. Verfügbare Befehle

6.2.1. Pause

Achtung: Kein > Zeichen und keine weiteren Parameter nötig.

Syntax	@ 00:00:01.500
Funktion	Anhalten des Items, bis es manuell fortgesetzt wird. Z.b. für Vortragende, die an einer bestimmten Stelle automatisches Anhalten einsetzen wollen.
Beispiel	@ 00:00:01.500

6.2.2. UDP Telegramm

Syntax	@ 00:00:01.500 > IP PORT Telegramm	
Funktion	Senden eines UDP Telegramms an eine beliebige IP Adresse und Port.	
Parameter	IP:	IP Adresse des Empfängers
	PORT:	Port des Empfängers
	Telegramm:	Zu sendende Nachricht
Beispiel	@ 00:00:01.500 > 192.168.178.50 4950 LampeAn	

6.2.3. RS232 Telegramm

Syntax	@ 00:00:01.500 > RS232 Telegramm	
Funktion	Senden eines RS232 Telegramms.	
Parameter	Telegramm:	Zu sendende Nachricht
Optional	**[CR]:**	Hängt ein Carriage Return (0x0d) an
	[LF]:	Hängt ein Line Feed (0x0a) an
Beispiel	@ 00:00:01.500 > RS232 LampeAn[CR][LF]	

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

6.2.4. Relais

Syntax @ 00:00:01.500 > Relais Nr:Zustand

Funktion Relais der USB Karte schließen oder öffnen

Parameter
Nr: Nummer des Relais, das bedient werden soll
Bei einer USB Karte 1 bis 8
Bei 2 USB Karten: 1 bis 16
Zustand: On: Relais wird geschlossen
Off: Relais wird geöffnet

Beispiel
@ 00:00:01.500 > Relais R1:An,R2:Aus,R7:Aus
@ 00:00:07.500 > Relais R1-R7:Aus
@ 00:00:10.500 > Relais R3-R6:An

6.2.5. LEDs des USB-IOBoard

Syntax @ 00:00:01.500 > LED L1:On,L2:Off,L3:Off

Funktion LED des USB-IOBoards an oder abschalten

Parameter
Nr: Nummer des Relais, das bedient werden soll
Bei einer USB-IOBoard 1 bis 10
Bei 2 USB-IOBoards 11 bis 20
Zustand: On: LED wird angeschaltet
Off: LED wird abgeschaltet

Beispiel @ 00:00:01.500 > LED L1:On,L2:Off,L3:Off

6.2.6. DMX Befehle

6.2.6.1. DMX_Set

Syntax @ 00:00:01.500 > DMX_Set Kanal1:Wert1,Kanal2:Wert2,…

Funktion Setzt die angegebenen DMX-Kanäle auf den gewünschten Wert.

Parameter
Kanal: DMX Kanal (1 - 512)
Wert: DMX Wert (0 – 255)

Beispiel @ 00:00:01.500 > DMX_Set 1:115,2:255,110:255,510:123

6.2.6.2. DMX_Fade

Syntax @ 00:00:01.500 > DMX_Fade(Endwert,Fadedauer) Kanal1,Kanal2,Kanal3,…

Funktion Die angegebenen Kanäle werden von einem Startwert zu einem Endwert gefadet.
Die Schrittanzahl bestimmt, wie viele Zwischenschritte eingefügt werden. Die Schrittdauer legt fest, wie lange ein Zwischenschritt gehalten wird.

Parameter
Enddwert: 0 bis 255
Fadedauer: Zeit in Sekunden

Kanal: 1 bis 512. Geben Sie nur die zu ändernden Kanäle an.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiel @ 00:00:01.500 > DMX_Fade(255,3) 1,2,3,4
Kanäle 1,2,3 und 4 werden in 3 Sekunden auf den Endwert 255 gefadet

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

7. Synchronisierung

Sie können mehrere CF Player® Light miteinander synchronisieren. Dadurch lassen sich beispielsweise komplexe Videowalls realisieren.

WICHTIG: Die zu synchronisierenden CF Player®Light MÜSSEN sich im selben Netzwerk befinden und denselben UDP Port nutzen!

WICHTIG: Wenn Sie mit einer Playliste arbeiten möchten, müssen die ITEM Nummern von Master und Slave Playern zueinanderpassen. D.h. wenn der Master Player ITEM 5 startet, wird auf den Slave Playern auch ITEM 5 starten, unabhängig vom Dateinamen.

Es gibt keine Begrenzung der Anzahl der synchronisierten CF Player®Light, abgesehen von den Beschränkungen des IP4-Protokolls.

Es ist möglich bis zu 10 Synchrongruppen im selben Netzwerk umzusetzen, die unabhängig voneinander laufen.

Die Synchronisierung wird aktiv geregelt, d.h. die Player laufen auch bei langen Filmen nicht auseinander, sondern bleiben framegenau.
Außerdem können so später startende Geräte direkt mitgezogen werden.

Das Prinzip besteht aus einem Master CF Player®Light, der eine beliebige Anzahl an Slave CF Player®Light mit sich synchronisiert.

7.1. Videowall einrichten

7.1.1. Inhalte vorbereiten

Für eine framegenaue Synchronisation müssen Sie bei der Wahl der Inhalte folgende Details berücksichtigen:

Videos müssen:

- exakt dieselbe Länge
- exakt dieselbe Framerate
- dieselbe, idealerweise feste Bitrate

haben!

7.1.2. Inhalte auf die Player verteilen

Verteilen Sie die Inhalte auf die verschiedenen Geräte entsprechend Ihrer Bildschirmanordnung.

7.1.3. Wiedergabe

7.1.3.1. Wiedergabe ohne Playliste

Der CF Player®Light spielt die Dateien in alphanumerischer Reihenfolge. Sollten Sie einen anderen Wiedergabe Modus gewählt haben, gilt dieser.

WICHTIG: Achten Sie bei der Benennung der Inhalte auf die alphanumerische Reihenfolge, sonst könnte die Synchronisation fehlschlagen, wenn die Reihenfolge der Inhalte der einzelnen CF Player®Light nicht zusammenpasst.

Beispiel:

CF Player®Light 1 Karteninhalt:
Film1_links.mp4
Film2_links.mp4
Film3_links.mp4

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

CF Player®Light 2 Karteninhalt:
Film1_Mitte.mp4
Film2_Mitte.mp4
Film3_Mitte.mp4

(beliebige weitere CF Player®Light …)

In diesem Beispiel wird zunächst Film1 synchron wiedergegeben, danach Film2 und schließlich Film3.

7.1.3.2. Wiedergabe mit Playliste

Die Reihenfolge der Inhalte können Sie mit einer Playliste anpassen.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die ITEM Nummern der zu synchronisierenden Dateien übereinstimmen. Außerdem sollte die Gesamtzahl der ITEMs zueinanderpassen.

Beispiel:

CF Player®Light 1 PLAYLIST.txt:

```
[ITEM 0]
Datei=Film1_links.mp4

[ITEM 1]
Datei=Film2_links.mp4
```

CF Player®Light 2 PLAYLIST.txt:

```
[ITEM 0]
Datei=Film1_Mitte.mp4

[ITEM 1]
Datei=Film2_Mitte.mp4
```

7.1.4. Einbindung in ein Netzwerk

Damit die CF Player® synchronisiert abspielen können, müssen sie sich in einem Netzwerk befinden. Details hierzu finden Sie im Abschnitt 3.3 Netzwerk.

7.1.5. Synchronisierungsoptionen wählen

```
Synchronisierung Aus
Synchron Master
Synchron Genauigkeit Minimal
Synchrongruppe 1
```

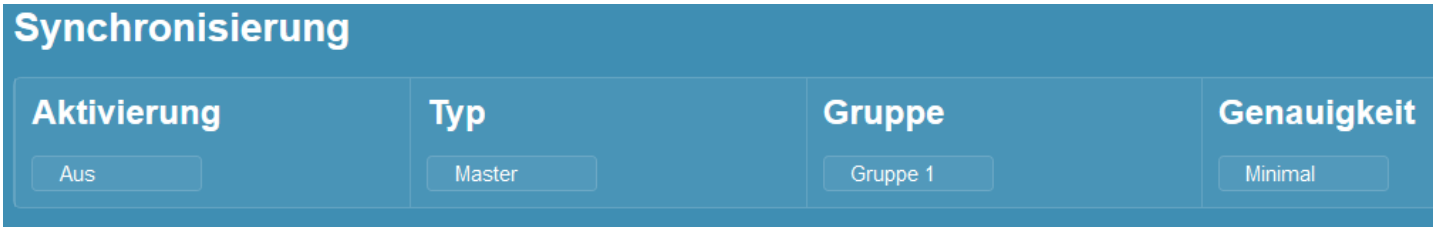

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Aktivierung
  - An
    Muss bei allen beteiligten CF Playern gewählt werden

- Typ
  - Master: Konfigurieren Sie einen der CF Player® als Master. Alle Steuerungen von außen sollten sich nur an diesen richten.

  - Slave: Wählen Sie bei allen anderen CF Player®Light die Slave Einstellung.

- Gruppe
  - Sorgen Sie dafür, dass sich alle CF Player® in derselben Gruppe befinden

- Genauigkeit.
  Sie können bestimmen, wie genau die Regelung zur Synchronisierung laufen soll.

  - Minimal: Es werden nur zu Filmbeginn Synchron Kommandos gesendet.
  - Niedrig: Es werden bis zu 1000ms Abweichung akzeptiert
  - Mittel: Es werden bis zu 16ms Abweichung akzeptiert
  - Hoch: Es werden bis zu 3ms Abweichung akzeptiert

Für den Fall, dass auch die Slave Player Audio ausgeben, kann es bei der Einstellung „Hoch" dazu kommen, dass Sie das Nachsynchronisieren des Slave Players im Ton hören. Sollte das Ihr Projekt stören, wählen Sie eine niedrigere Genauigkeit.

WICHTIG: Alle CF Player® eines Synchron Projektes sollten dieselbe Genauigkeit haben.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

8. Externe Steuerung

8.1. Steuerung über Netzwerk mit UDP (User Datagram Protocol)

Der CF Player®Light kann über das Netzwerk Telegrammen ferngesteuert werden. Erreichbar ist der CF Player®Light unter seiner IP-Adresse in Ihrem Netzwerk und der Port-Nummer **4950**. Diese Portnummer können Sie frei wählen (Netzwerk).

8.2. Wiedergabe Kommandos

8.2.1. PAUSE

Syntax PAUSE

Alternativ PAUS

Funktion Die Wiedergabe eines Clips wird angehalten

8.2.2. FORTSETZEN

Syntax FORTSETZEN

Alternativ CONT / CONTINUE / RESUME / RESU

Funktion Fortsetzen, die Wiedergabe eines vorher angehaltenen Clips wird fortgesetzt

8.2.3. PAPL

Syntax PAPL

Alternativ PAUSEPLAY

Funktion Pause/Play, je nach Zustand wird die Wiedergabe entweder angehalten oder fortgesetzt. Wenn die Wiedergabe läuft, so wird sie angehalten. Ist gerade Pause, so wird sie fortgesetzt.

8.2.4. STATUS?

Syntax STATUS?

Funktion Gibt den aktuellen Wiedergabestatus zurück: Playing oder Paused

8.2.5. NEXT

Syntax NEXT

Funktion startet die Wiedergabe des nächsten Clips
Wenn gerade der letzte Clip angezeigt wird, springt die Wiedergabe auf den Anfang und der erste Clip wird gestartet.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

8.2.6. **PREV**

Syntax PREV

Funktion startet die Wiedergabe des vorhergehenden Clips
Wenn gerade der erste Clip angezeigt wird, wird dieser neu gestartet.

8.2.7. **PLAY**

Syntax PLAY=nnnn

Alternativ PLAYINDEX=nnnn

Funktion startet die Wiedergabe des Clips mit der Clipnummer nnnn

Parameter nnnn die Nummer des Clips der gestartet werden soll
Bezieht sich auf die Nummer, die bei [ITEM nnnn] eingetragen ist. Ist keine PLAYLIST.txt vorhanden, so ist nnnn die durchlaufende Nummer in der alphanumerischen Reihenfolge.

Beispiel: PLAY=2 Spielt den Clip Nummer 2

8.2.8. **PLAYDATEI**

Syntax PLAYDATEI=Dateiname.Dateiendung

Alternativ PLAYFILE= Dateiname.Dateiendung

Funktion startet die Wiedergabe der angegebenen Datei

Parameter Dateiname inklusive Dateiendung

Beispiel: PLAYDATEI=FILM1.mp4

8.2.9. **JUMP**

Syntax JUMP=nnnn

Alternativ JUMPTIME=nnnn

Funktion Sprungbefehl innerhalb eines Videos. Der CF Player®Light setzt die Wiedergabe bei der gesendeten Zeit in Millisekunden fort.

Parameter nnnn Zeit an die gesprungen werden soll, in Millisekunden
von 0 bis Ende des Films

Beispiel: Jump=20000 Sprung zu 20 Sekunden

8.2.10. **LAUFZEIT?**

Syntax LAUFZEIT?

Alternativ JUMPTIME?

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Funktion Gibt die Laufzeit in ms zurück

Beispiel: LAUFZEIT?
Beispielantwort des Players: LAUFZEIT=25000
Die aktuelle Laufzeit des Filmes/Bildes/… beträgt 25 Sekunden

8.2.11. RESTLAUFZEIT?

Syntax RESTLAUFZEIT?

Alternativ TIMETOFINISH?

Funktion Gibt die Restlaufzeit in ms zurück

Beispiel: RESTLAUFZEIT?
Beispielantwort des Players: RESTLAUFZEIT =25000
Der aktuelle Film/Bild/… läuft noch 25 Sekunden

8.3. Datei Kommandos

8.3.1. PLAYLISTE?

Syntax PLAYLISTE?

Funktion Abfragen des Playlisteninhaltes

Beispiel: PLAYLISTE?
Beispielantwort des Players:
[ITEM 0]
Datei=1.jpg
Abbruchzeit=2

[ITEM 1]
Datei=2.mp4

8.3.2. DATEILISTE?

Syntax DATEILISTE?

Funktion Abfragen des Inhaltes der SD Karte / USB Speichers

Beispiel: DATEILISTE?
Beispielantwort des Players:
1.jpg
2.mp4
PLAYLIST.txt
CFPSetup.txt

8.4. USB Touchscreen-Einsatz

Das Abspielen des CF Player®Light kann mit einem Touchscreen gesteuert werden.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Für jeden Clip können in der Playliste bis zu 127 verschiedene Touchfenster mit beliebiger Größe und Position eingetragen werden. Die definierten Touchfenster sind jeweils für die Anzeigedauer dieses einen Clips gültig. Wird ein anderer Clip gestartet, so können dafür wieder völlig unabhängige neue Felder parametriert werden.
Die Touchfenster werden definiert über X- und Y-Koordinaten und eine Breite und Höhe.

8.4.1. **HTML per Touch**

Wenn Sie HTML Seiten anzeigen lassen, kann der Touchscreen direkt verwendet werden, ohne dass weitere Schritte nötig werden. Sie können per Touch Links öffnen, zoomen, wischen, so wie Sie es von einem Smartphone oder Tablet gewöhnt sind.

8.4.2. **Touchscreen**

Der CF Player® skaliert die Touchscreen Koordinaten für jeden Touchscreen auf die Auflösung von

1920 X 1080 Pixel (Außer im Sonderfall!)

Hierbei ist der Punkt X:0 und Y:0 oben links.

WICHTIG: Gilt nur für Orientierung Landscape! Für andere Orientierungen siehe nachfolgende Seiten!

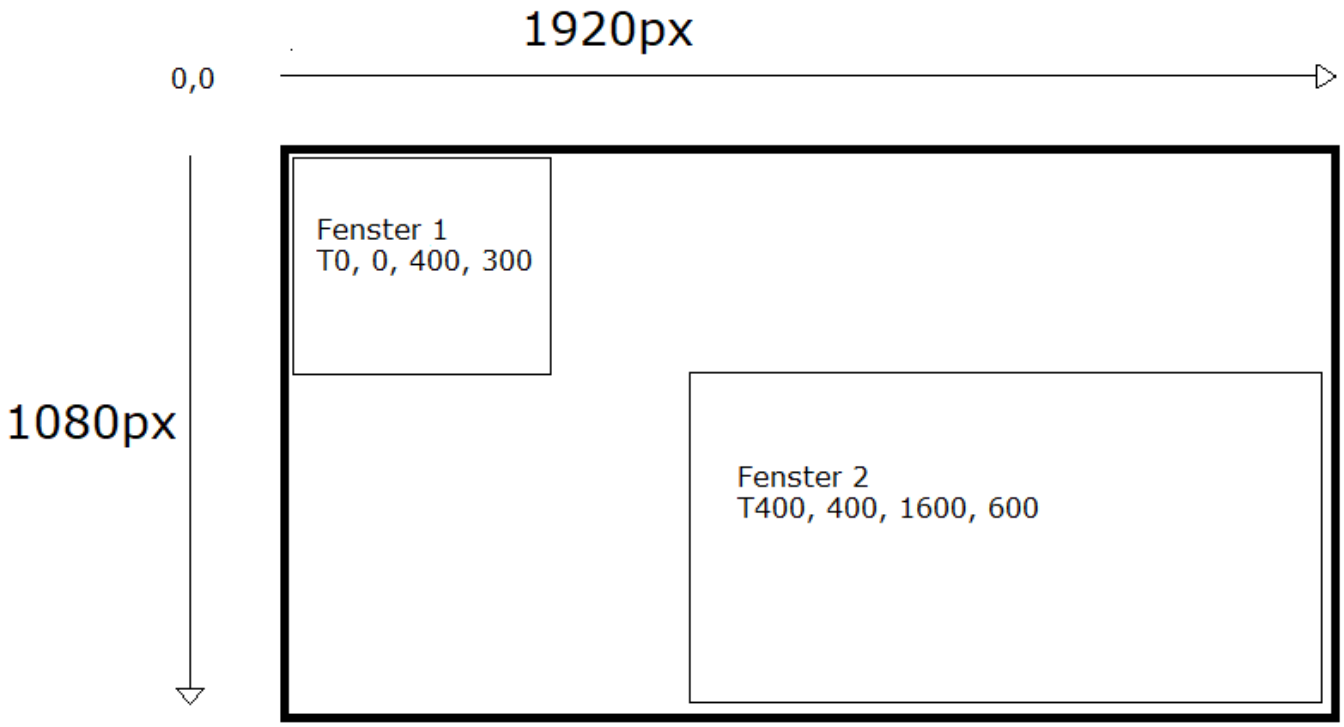

Beispiel-Playliste für Touchscreen für das obige Bild:

8.4.2.1. Variante 1 (neu)

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

	X=x, Y=y, W=w, H=h, M=Modus, Kommando[Parameter]
x	X-Koordinate der linken, oberen Ecke des Touchfensters
y	Y-Koordinate der linken, oberen Ecke des Touchfensters
w	Breite des Touchfensters
h	Höhe des Touchfensters
Modus	1: Reagieren beim Berühren 0: Reagieren beim Loslassen
Kommando	Auszuführendes Kommando
Parameter	Optionaler Parameter. z.B. Clipnummer bei "PLAY 2"
Beispiel	X=0, Y=0, W=1920, H=1080, M=1, PLAY 1

Die verfügbaren Kommandos sind in der folgenden Tabelle mit ihrer Funktion aufgelistet:

Kommando	Funktion
PAUSE	Die Wiedergabe eines Clips wird angehalten
CONT	Wiedergabe eines vorher angehaltenen Clips wird fortgesetzt
PAPL	Kombination aus PAUSE und CONT
NEXT	Startet die Wiedergabe des nächsten Clips
PREV	Startet die Wiedergabe des vorhergehenden Clips
CONTINUE	Die Wiedergabe eines anghehaltenen Clips wird fortgesetzt
PLAY nnnn	Startet die Wiedergabe des Clips mit der Nummer nnnn. Wird dieser Clip nicht gefunden, wird der nächste abspielbare Clip gesucht. Wenn bei der Suche das Ende der Playliste erreicht wird, wird von vorne weiter gesucht

```
[ITEM 0]
Datei=Film1.mp4
X=100, Y=92, W=566, H=878, M=1, PLAY  1
X=664, Y=92, W=564, H=878, M=1, PLAY  2
X=1235, Y=94, W=576, H=880, M=1, PLAY  3
```

8.4.2.2. Variante 2 (veraltet, aber noch kompatibel)

Alternativ kann man auch weiterhin die bekannte Schreibweise von früher verwenden. Die Kommandos sind identisch.

```
[ITEM 0]
```

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

```
Datei=Film1.mp4
T0, 0, 400, 300, 1=PLAY 1
T400, 400, 1600, 600, 1=PLAY 3

[ITEM 1]
Datei=Film2.mp4
T0, 0, 1920, 1080, 1=PLAY 0
```

	Txxxx, yyyy, wwww, hhhh, a, cccc[=pppp]
T	Feste Kennung für Touch
xxxx,	X-Koordinate der linken, oberen Ecke des Touchfensters
yyyy,	Y-Koordinate der linken, oberen Ecke des Touchfensters
wwww,	Breite des Touchfensters
hhhh,	Höhe des Touchfensters
a=	1: Reagieren beim Berühren 0: Reagieren beim Loslassen
cccc	Auszuführendes Kommando
[=pppp]	Optionaler Parameter. z.B. Clipnummer bei "PLAY 2"
Beispiel	T0, 0, 1280, 720, 0=PLAY 0

8.4.3. **Touch Orientierungen**

8.4.3.1. Landscape (Standard)

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

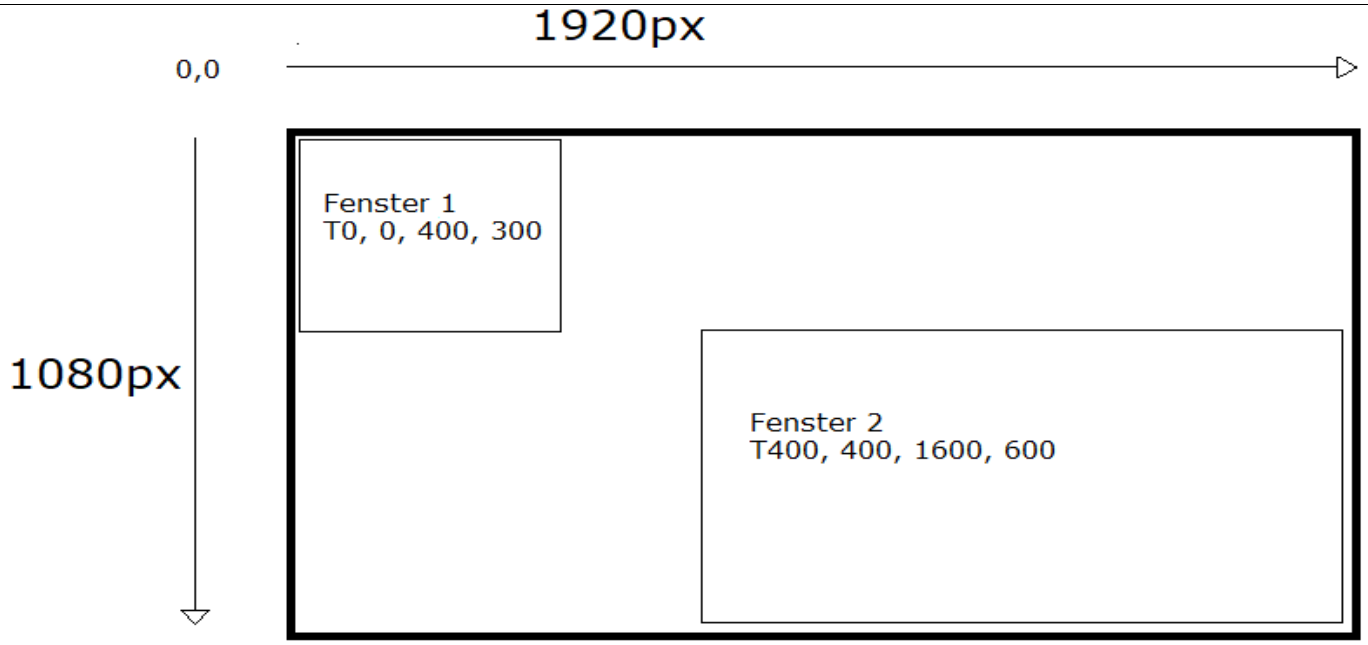

8.4.3.2. Reverse Landscape

Landscape um 180° gedreht:

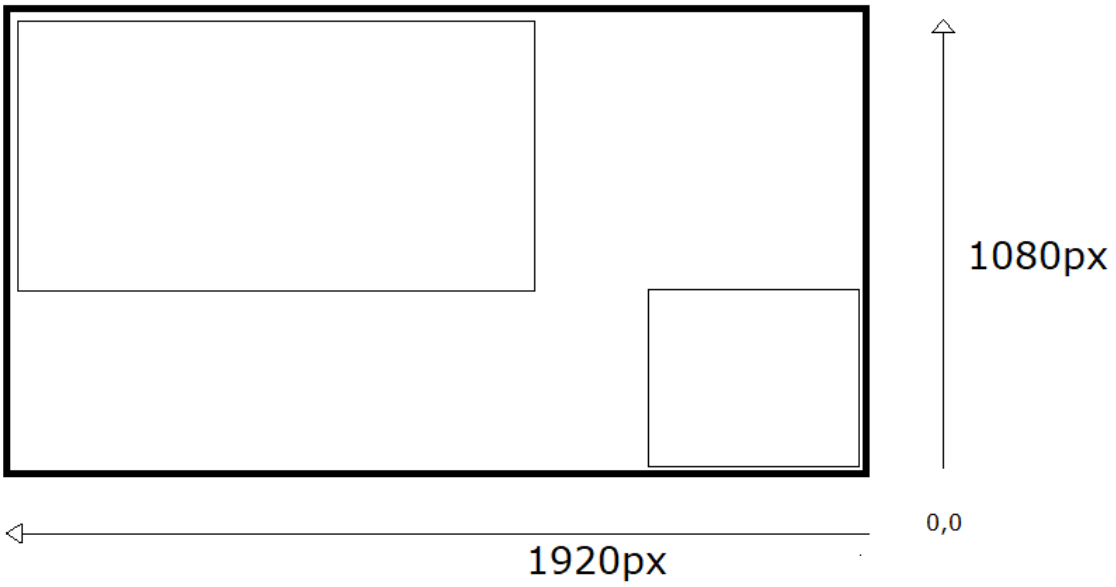

8.4.3.3. Portrait

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

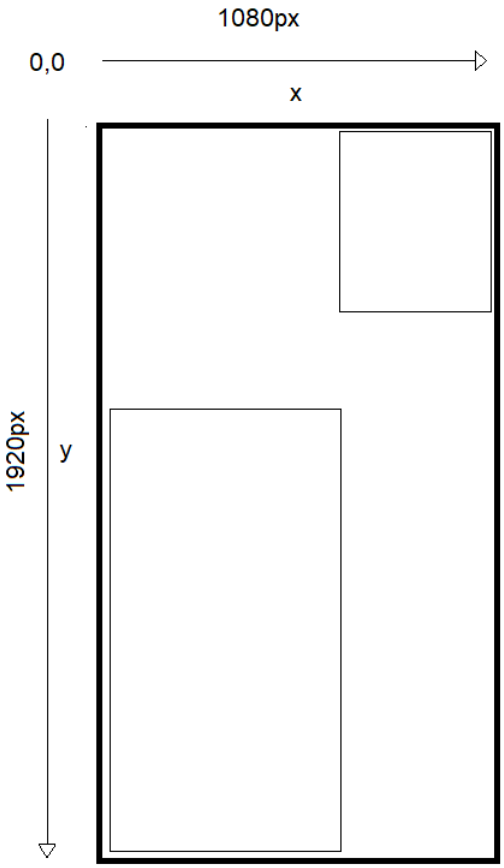

8.4.3.4. Reverse Portrait

Portrait um 180° gedreht:

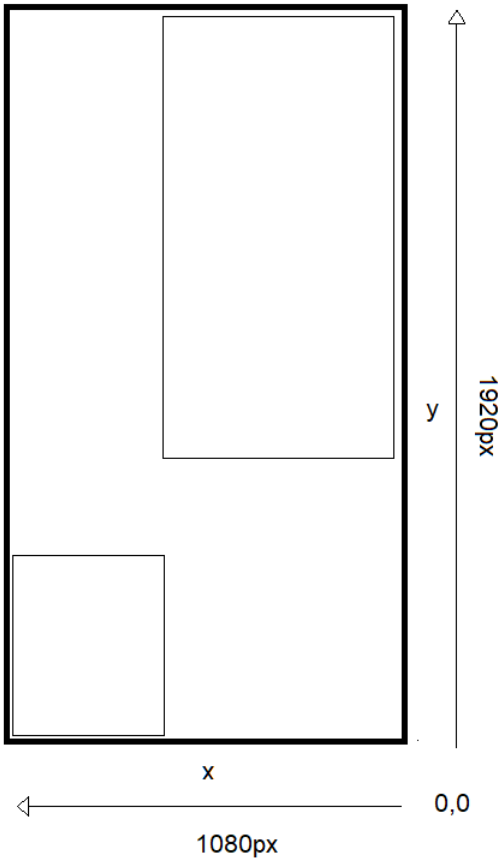

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

8.4.4. **Touch-Windows Anzeige**

Sie können sich die aktuellen Touchfenster eines Items anzeigen lassen.
Dabei wird an der Stelle des Touchfensters ein buntes Rechteck gezeichnet, mit dem Touch-Befehl in weißem Text.
Damit können Sie bequem kontrollieren, ob Sie die Koordinaten passend gewählt haben.

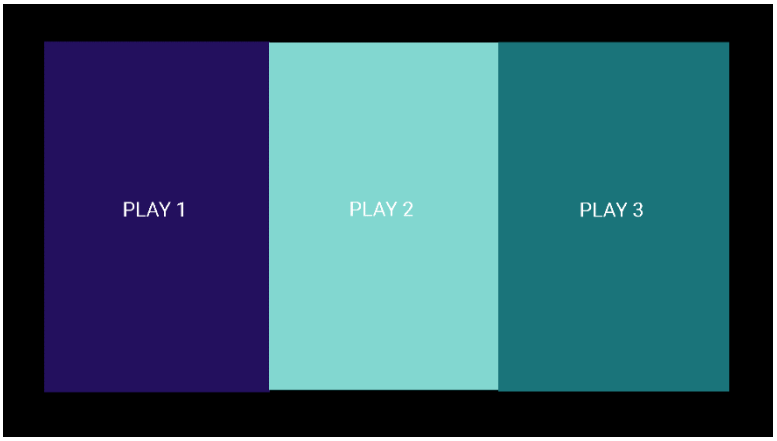

Die Hintergrundfarben sind zufällig gewählt für jedes Anzeigen.

Sie können die Ansicht über 3 Wege aktivieren :

1. Playliste: Fügen Sie die Zeile „Show_Touch_Windows" hinzu.

```
[ITEM 0]
Datei=Film1.mp4
Show_Touch_Windows
X=102, Y=93, W=564, H=875, M=1, PLAY 1
X=663, Y=96, W=572, H=867, M=1, PLAY 2
X=1235, Y=95, W=576, H=872, M=1, PLAY 3
```

2. Tastatur Tastenkombination
   Strg+T oder Strg+F8

3. Fernbedienung
   Rote Taste K unter Menu

4. Webinterface
   Taste bei Fernsteuerungs-Seite ***Coming Soon***

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

8.5. USB IOBoard

8.5.1. Eingänge

Das USB-IOBoard bietet Ihnen 10 Eingänge.
Für den Anschluss von Tastern, Sensoren oder sonstigen Schließerkontakten. Die Eingänge sind mit „IN1" bis „IN10" gekennzeichnet. Ein Kontakt wird durch einen Kurzschluss zwischen dem IN und dem jeweiligen GND Kontakt ausgelöst.
Standardmäßig wird bei einem Auslösen der Kontakte 1-10 das ITEM 1-10 angesteuert.
Kontakt 1: ITEM 1
Kontakt 2: ITEM 2
…

8.5.1.1. Eigene Konfiguration mit KeyOff

Diese Standard-Einstellung kann außer Kraft gesetzt und durch eine eigene Zuweisung ersetzt werden. Dazu muss die folgende Zeile in der Playliste hinzugefügt werden:

```
KeyOff
```

Dieser Befehl wirkt allerdings nur für den einzelnen Clip, in dem der Eintrag hinzugefügt wurde. Sobald ein anderer Clip gestartet wird, ist wieder die Standard-Keytabelle wirksam, falls nicht auch ein KeyOff-Eintrag vorhanden ist.

Beispiel:

```
[ITEM 1]
Datei=001.jpg
Abbruchzeit=-1
Succ=0
KeyOff
Key1=6
Key2=5
Key3=4
Key4=3
Key5=2
Key6=1
...
```

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

8.5.2. Reagieren auf das Öffnen eines Kontaktes

Auf das Öffnen eines Kontaktes wird standardmäßg nicht reagiert. Sie können das mit dem Eintrag für Eingang 1 Key1_Off=1 z.B. ändern.

Das gilt natürlich für alle Eingänge:

```
[ITEM 1]
Datei=001.jpg
Abbruchzeit=-1
Succ=0
Key1_Off=6
Key2_Off=5
Key3_Off=4
Key4_Off=3
...
```

8.5.3. Ausgänge

Das USB-IOBoard bietet 10 Transistor-geschaltete Ausgänge.
Hierbei kann eine Eingangsspannung von 5-24V durchgeschaltet werden. Diese wird mit dem Stecker PS+- verbunden:

WICHTIG: Achten Sie auf die Polarität des Steckers beim Verbinden eines Netzteiles!

Eingangsspannungen:	5-24V DC
Ausgangsstrom:	max. 1A

Die Transistoren können zwar mehr Strom aushalten kurzeitig, aber wenn viele Ausgänge gleichzeitig aktiv sind, kann es zu Überhitzung des Boards kommen!

Beispiel:

```
[ITEM 1]
Datei=001.jpg
LED1=On
LED2=Off
LED3=Off
...
```

8.5.4. Mehrere USB-IOBoards parallel betreiben

Sie können in Verbindung mit einem aktiven USB-Hub mehrere USB Boards parallel an einem CF Player® betreiben. Theoretisch sind bis zu 16 Boards pro Player möglich.
Bisher sind nur 2 Stück umgesetzt.
Die Keys laufen dann von Key1-Key20 und die Ausgänge von LED1-LED20.

Adressierung der Boards:
Die Adressierung der USB-IOBoards wird über den roten Dip-Schalter durchgeführt.

Dabei erfolgt die Codierung binär.
Schalter unten bedeutet Aus, Schalter oben bedeutet An:

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	Board Index	Tasten
Aus	Aus	Aus	Aus	1	1-10
Aus	Aus	Aus	An	2	11-20
Aus	Aus	An	Aus	3	21-30
…	…	…	…	…	…

8.6. USB Nummernblock

Sie können einen USB Nummernblock an einen der USB Ports des CF Player®Light anschließen.

Standardmäßig wird bei einem Druck auf die Tasten 0-9 das ITEM 0-9 angesteuert.

Taste 1: ITEM 1
Taste 2: ITEM 2
…

Sie können auch hierfür eigene Kommandos verteilen, wie in Kapitel (Eigene Konfiguration mit KeyOff). Die möglichen Kommandos sind ebenfalls dort aufgelistet.

```
[ITEM 1]
...
KeyOff
Num0=0
Num1=1
Num2=2
Num3=3
Num4=4
Num5=3
Num6=3
Num7=3
Num8=3
Num9=3
NumPlus=NEXT
```

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

NumMinus=PREV

8.7. USB Presenter

Sie können einen USB Presenter an einen der USB Ports des CF Player®Light anschließen. Bisher werden Produkte von Logitech (Z.b. R400) unterstützt. Weitere Modelle können auf Anfrage eingebunden werden. An dieser Stelle wird auf den R400 eingegangen.

Standardmäßig sind die 4 Tasten wie folgt belegt:
Zurück (PresenterBack), Vor (PresenterForward), Play/Pause (PresenterPlay/PresenterPause), Rücksprung zum ersten Item(PresenterHome)
Die Play/Pause Taste wechselt immer zwischen PresenterPlay/PresenterPause.
PresenterPlay – Klick – PresenterPause – Klick – PresenterPlay – Klick – PresenterPause … usw

Sie können auch hierfür eigene Kommandos verteilen, wie in Kapitel 8.5.1.1 (Eigene Konfiguration mit KeyOff). Die möglichen Kommandos sind ebenfalls dort aufgelistet.

[ITEM 1]
…
PresenterBack=0
PresenterForward=1

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

PresenterPlay=2
PresenterPause=3
PresenterHome=4

8.8. USB Tastatur

Sie können eine USB Tastatur an einen der USB Ports des CF Player®Light anschließen und damit den Webbrowser bedienen.

8.9. USB Maus

Sie können eine USB Maus an einen der USB Ports des CF Player®Light anschließen und damit den Webbrowser bedienen.

9. Content-Update

9.1. Manueller Zugriff über FTP-Client

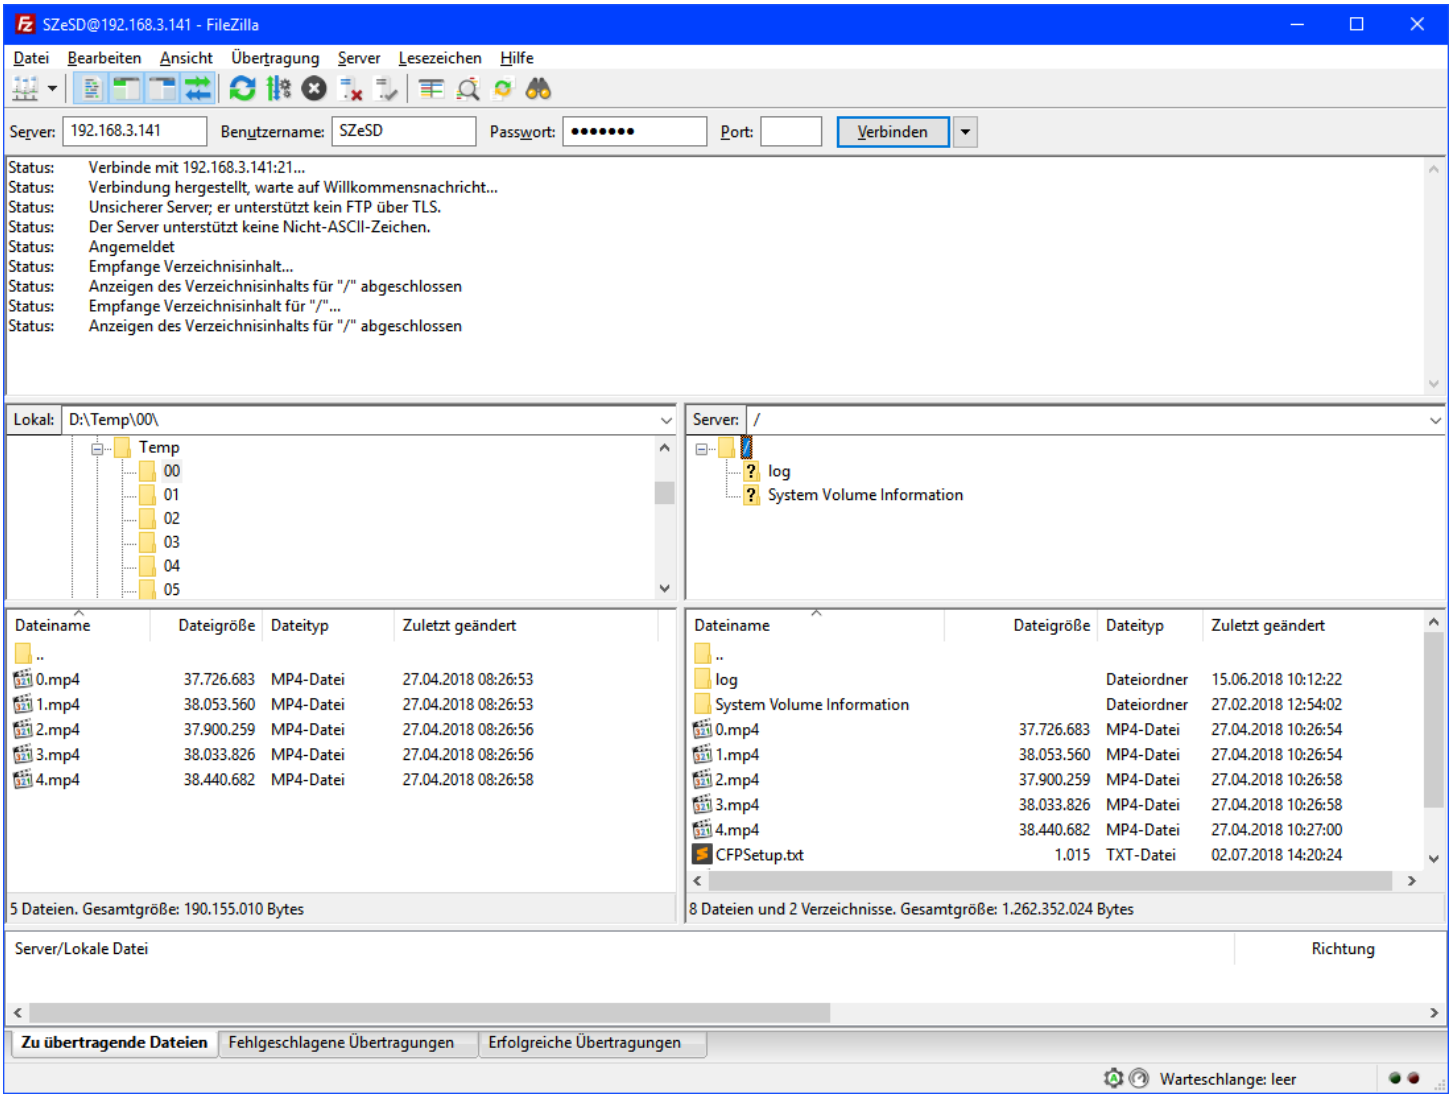

Der CF Player®Light unterstützt auch den Zugriff per FTP (File Transfer Protocol) auf die MicroSD-Karte, bzw das USB Speichermedium. Hierzu benötigen Sie einen FTP-Client wie beispielsweise den kostenlosen „FileZilla" (www.**filezilla**.de).

Dort geben Sie bei „**Server**" die IP-Adresse des CF Player®Light ein. Wie Sie diese ermitteln, ist in Abschnitt 4 detailliert erklärt.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

Für den Benutzernamen und Passwort gelten die folgenden Standard-Daten:

- Zugriff auf SD-Karte: **Benutzername: SZeSD** **Passwort: szegmbh**
- Zugriff auf USB-Device: **Benutzername: SZeUSB** **Passwort: szegmbh**

WICHTIG:
FTP PORT ist 2221

Auf der linken Seite können Sie auf Ihrem PC navigieren und die gewünschten Dateien auf die SD-Karte oder das USB-Device kopieren. Dies können Sie durch „rüberziehen" oder mit Rechtsklick und „Hochladen" tun.

WICHTIG:
Nach **JEDEM** Upload oder Veränderung der Dateien durch Umbenennung oder sonstiges **MÜSSEN** Sie dem CF Player®Light mitteilen, dass der Inhalt sich verändert hat. Dazu können Sie im Webinterface des CF Player®Light den Button „Karteninhalt aktualisieren" anklicken.

9.2. Automatisiertes Content-Update über FTP

Sie können das automatische Updaten des SD-Karteninhalts, oder des USB-Speicherinhalts konfigurieren. Zunächst muss ein Startdatum inklusive Uhrzeit festgelegt werden. Der CF Player®Light wird bei Erreichen dieser Uhrzeit eine Verbindung zu dem angegebenen FTP-Server herstellen.
Ausgehend von diesem Datum können Sie nun festlegen, ob sich der Vorgang stündlich, täglich, wöchentlich***(coming soon…),*** monatlich ***(coming soon…),*** oder nach einem frei wählbaren Intervall (in Sekunden) ***(coming soon…),*** wiederholen soll.

FTP Download Aus
FTP Download Server ftp.sze.com
FTP Download Username user
FTP Download Password pw
FTP Download Date 1.7.2022 12:00:12
FTP Download Hourly Off
FTP Download Daily Off
FTP Download Weekly Off (Coming Soon)
FTP Download Monthly Off (Coming Soon)
FTP Download Interval 0 (Coming Soon)
FTP Download Folder /
FTP Download Overwrite Off

- FTP Download
  - Aus: FTP Autodownload ist deaktiviert
  - An: FTP Autodownload ist aktiviert
- FTP Download Server
  - IP Adresse des FTP Servers von dem heruntergeladen werden soll
- FTP Download Username
  - Login Benutzername für den FTP Server
- FTP Download Password
  - Login Passwort für den FTP Server
- FTP Download Date
  - Datum des ersten automatisierten Zugriffs auf den FTP
- FTP Download Hourly On/Off
  - Alle 60 Minuten Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- FTP Download Daily On/Off
  - Alle 24 Stunden Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- FTP Download Weekly On/Off (Coming soon…)
  - Alle 7 Tage Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- FTP Download Monthly On/Off (Coming soon…)

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Alle 4 Wochen Start des Downloads. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- FTP Download Interval (Coming soon…)
  - Intervall der Sekunden, in dem der FTP Download beginnen soll. Bezieht sich auf das Startdatum und Startzeit.
- FTP Download Folder
  - Unterordner auf dem FTP Server für diesen CF Player®Light
- FTP Download Overwrite
  - Off: Vor dem Download wird das Erstellungsdatum der lokalen Dateien mit den Dateien auf dem FTP Server verglichen und nur die neueren heruntergeladen.
  - On: Es werden alle Dateien heruntergeladen ohne Vergleich des Erstellungsdatums

Sie haben zwei Möglichkeiten, den FTP Download durchführen zu lassen:

9.2.1. Verwendung einer FileList.txt

Zuerst wird die Steuerdatei "FileList.txt" heruntergeladen. In dieser sind die weiteren Schritte vorgegeben. Dazu gehört das Löschen von Dateien, die sich auf der MicroSD-Karte bzw. dem USB-Speicher befinden, oder das Herunterladen von neuen Dateien, die sich auf dem FTP-Server befinden mit Zielangabe (SD oder USB).

- **FileList.txt**

```
SD:test1.mp4
SD:PLAYLIST.txt
Delete_SD:test.mp3
USB:test2.mp4
Delete_USB:test5.mp4
```

- ***SD***: Datei soll auf die SD-Karte kopiert werden
- ***Delete_SD***: Datei soll von SD-Karte gelöscht werden
- ***USB***: Datei soll auf USB-Speicher kopiert werden
- ***Delete_USB***: Datei soll von USB-Speicher gelöscht werden

WICHTIG: Beachten Sie die Einstellung „***FTP Download Overwrite***"***!***

9.2.2. Ohne FileList.txt

Es werden alle Dateien, die sich auf dem FTP Server befinden nacheinander heruntergeladen, inklusive Unterordner.

WICHTIG: Beachten Sie die Einstellung „***FTP Download Overwrite***"***!***

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

10. DMX/ArtNet Funktionen

Der CF Player® bietet Ihnen umfangreiche DMX und ArtNet Funktionen.

10.1. DMX Ausgang

10.1.1. Setzen einzelner Kanäle

Es können einzelne DMX-Kanäle gesetzt werden.

10.1.1.1. Verfügbare DMX Befehle

- **DMX_Set Kanal1:Wert1,Kanal2:Wert2,KanalX:WertX,...**
  - Setzt die angegebenen Kanäle auf den gewünschten Wert.
  - Kanäle: 1 bis 512. Geben Sie nur die zu ändernden Kanäle an.
  - Werte: 0 bis 255
  - Beispiel:
    DMX_Set 1:115,2:255,110:255,510:123
    Kanal 1 wird auf 115 gesetzt
    Kanal 2 auf 255
    Kanal 110 auf 255
    Kanal 510 auf 123

- **DMX_Fade(Endwert,Fadedauer) Kanal1,Kanal2,Kanal3,KanalX...**
  - Die angegebenen Kanäle werden zu einem Endwert in X Sekunden gefadet.
    Endwert: 0 bis 255
  - Fadedauer: beliebige Dauer in Sekunden
  - Kanäle: 1 bis 512. Geben Sie nur die zu ändernden Kanäle an.
  - Beispiel:
    DMX_Fade(255,4) 1,2,3,4
    Kanäle 1,2,3 und 4 werden in 4 Sekunden auf den Endwert 255 gesetzt
  - Mit einer Dauer 0 wird direkt gesetzt wie beim DMX_Set Befehl

Sie haben zwei Möglichkeiten, die DMX Befehle zu senden:

10.1.1.2. Senden beim Filmstart über einen Playlisteneintrag

Erstellen Sie eine Playliste und fügen Sie an einer beliebigen Zeile unterhalb der Datei-Zeile den DMX Eintrag nach oben beschriebener Schreibweise:

Bsp.1:

```
[ITEM 0]
Datei=Film1.mp4
DMX_Set 1:255,2:255,3:255,4:255
```

Bsp.2:

```
[ITEM 0]
Datei=Film1.mp4
DMX_Fade(255,4) 1,200,300,512
```

10.1.1.3. Timecode abhängig über *.sze Datei

Sie benötigen eine *.sze Datei wie in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** b eschrieben:

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

1. Erstellen Sie eine Textdatei mit demselben Dateinamen, wie die zugehörige Mediendatei und hängen Sie die Dateiendung sze an.
2. Bsp.:
   Filmname: Film1.mp4
   SZe-Dateiname: Film1.mp4.sze
3. Fügen Sie zu Beginn einer Zeile das Symbol „@" ein.
4. Darauf folgt der Timecode zu dem ein DMX Befehl ausgeführt werden soll.
   Das Format ist: SS:MM:ss.ms (Stunde:Minute:Sekunde.Millisekunde)
5. Fügen Sie ein Leerzeichen und das „>" Symbol ein
6. Zuletzt folgt der DMX Befehl.
   Zur Wahl stehen die oben beschriebenen Befehle:
   DMX_Set
   DMX_Fade

Beispiel:

Filmname: Film1.mp4

SZe Datei: Film1.mp4.sze

```
@ 0:0:1.500 > DMX_Fade(255,2) 1,2,3,4
@ 0:0:5.500 > DMX_Set 1:255,2:255,3:255,4:255
```

Bei Sekunde 1.5 werden die Kanäle 1,2,3,4 innerhalb von 2 Sekunden auf den Wert 255 gefadet.
Bei Sekunde 5.5 werden die Kanäle 1,2,3,4 auf den Wert 255 gesetzt

10.2. ArtNet/DMX Ausgang mit Szenen (Cues)

Sie können komplette ArtNet/DMX Szenen abrufen, bei denen alle 512 Kanäle eines ArtNet/DMX-Universums gesetzt werden können.
Diese Artnet/DMX Szenen werden als XML-Dateien im config-Unterordner auf dem CF Player® abgespeichert.
Zum Erstellen solcher Szenen öffnen Sie bitte das Setup des CF Players und navigieren zur DMX-Seite.

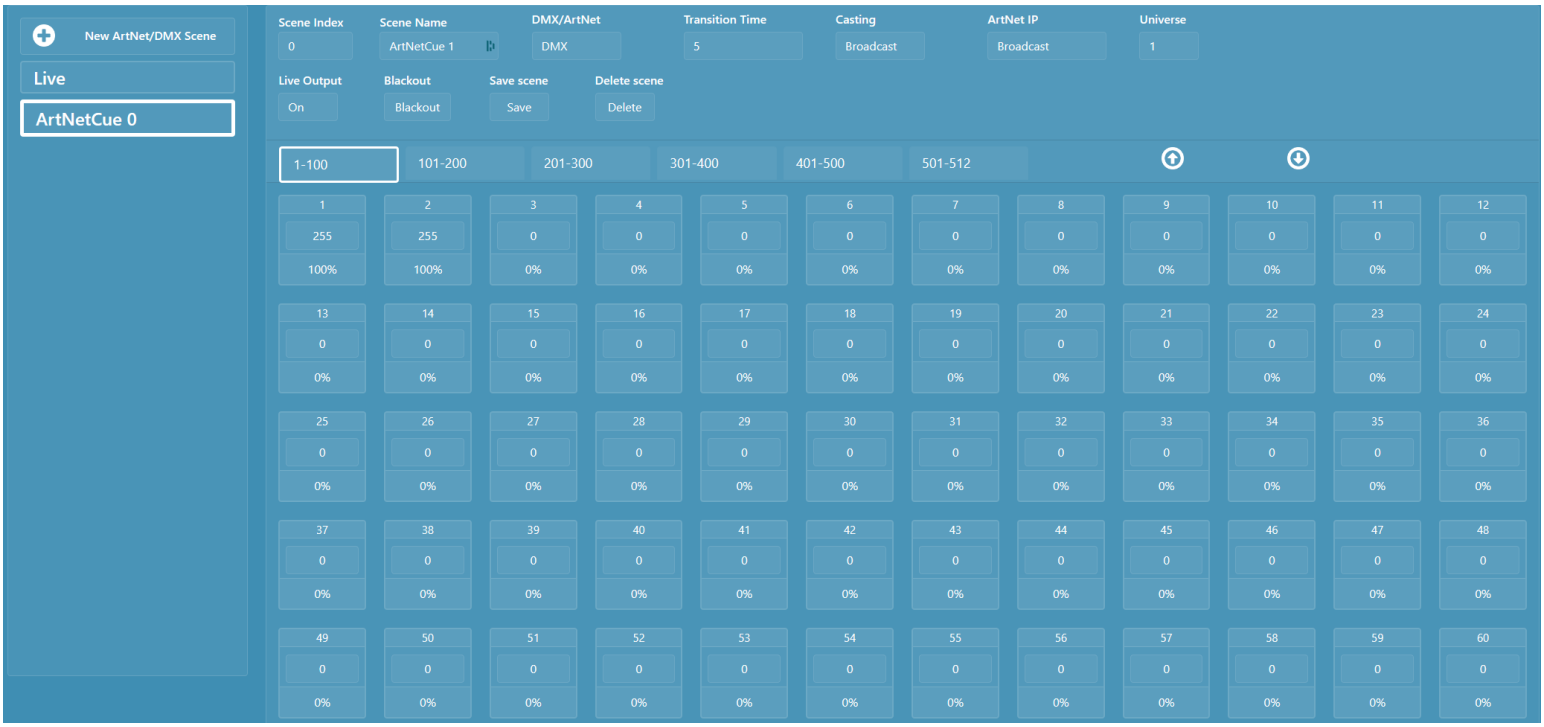

Die auf der Karte gefundenen ArtNetCues werden links aufgelistet und können dort geladen werden und entweder live editiert werden, d.h. die Kanäle werden in Echtzeit gesetzt per ArtNet oder DMX, oder nicht live ausgegeben werden.

Um eine neue Szene zu erstellen, können Sie auf „New ArtNet/DMX Scene" klicken, dann erscheint eine neue Karte links.
Diese kann dann bearbeitet werden und bei Zufriedenheit abgespeichert werden.

Diese ArtNetCues können dann in der Playliste aufgerufen werden zu einem ITEM:

```
[ITEM 0]
Datei=0.mp4
ArtNetCue=1
```

Im Beispiel wird zum Start von ITEM 0 die ArtNet/DMX Szene mit dem Index 1 gestartet.

Alternativ kann es auch zu einem bestimmten Timecode im Video gestartet werden:

```
[ITEM 0]
Datei=0.mp4
@ 0:0:1.500 > ArtNetCue=1
```

Hier wird die ArtNet/DMX Szene mit dem Index 1 nach genau 1.5 Sekunden im Video gestartet.

10.2.1. **Anmerkung**

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Engineering Ltd

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

11. Anhang

11.1. UltraHD_Konverter

Der CF Player®Light kann Bilder maximal in fullHD (1920x1080 Pixel) Auflösung anzeigen. Wenn Sie die volle UltraHD-Auflösung nutzen wollen, können Sie die Bilder mit unserem mitgelieferten UltraHD-Konverter in 4K-Videos umwandeln!

11.1.1. Java Installation

Damit Sie den UltraHD_Konverter starten können, benötigen Sie eine aktuelle Java-Version auf Ihrem PC. Diese können Sie kostenlos unter https://java.com/de/download/ beziehen und installieren.

11.1.2. UltraHD_Konverter starten

Nun können Sie die UltraHD_Konverter.jar mit einem Doppelklick starten. Dann öffnet sich dieses Fenster

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

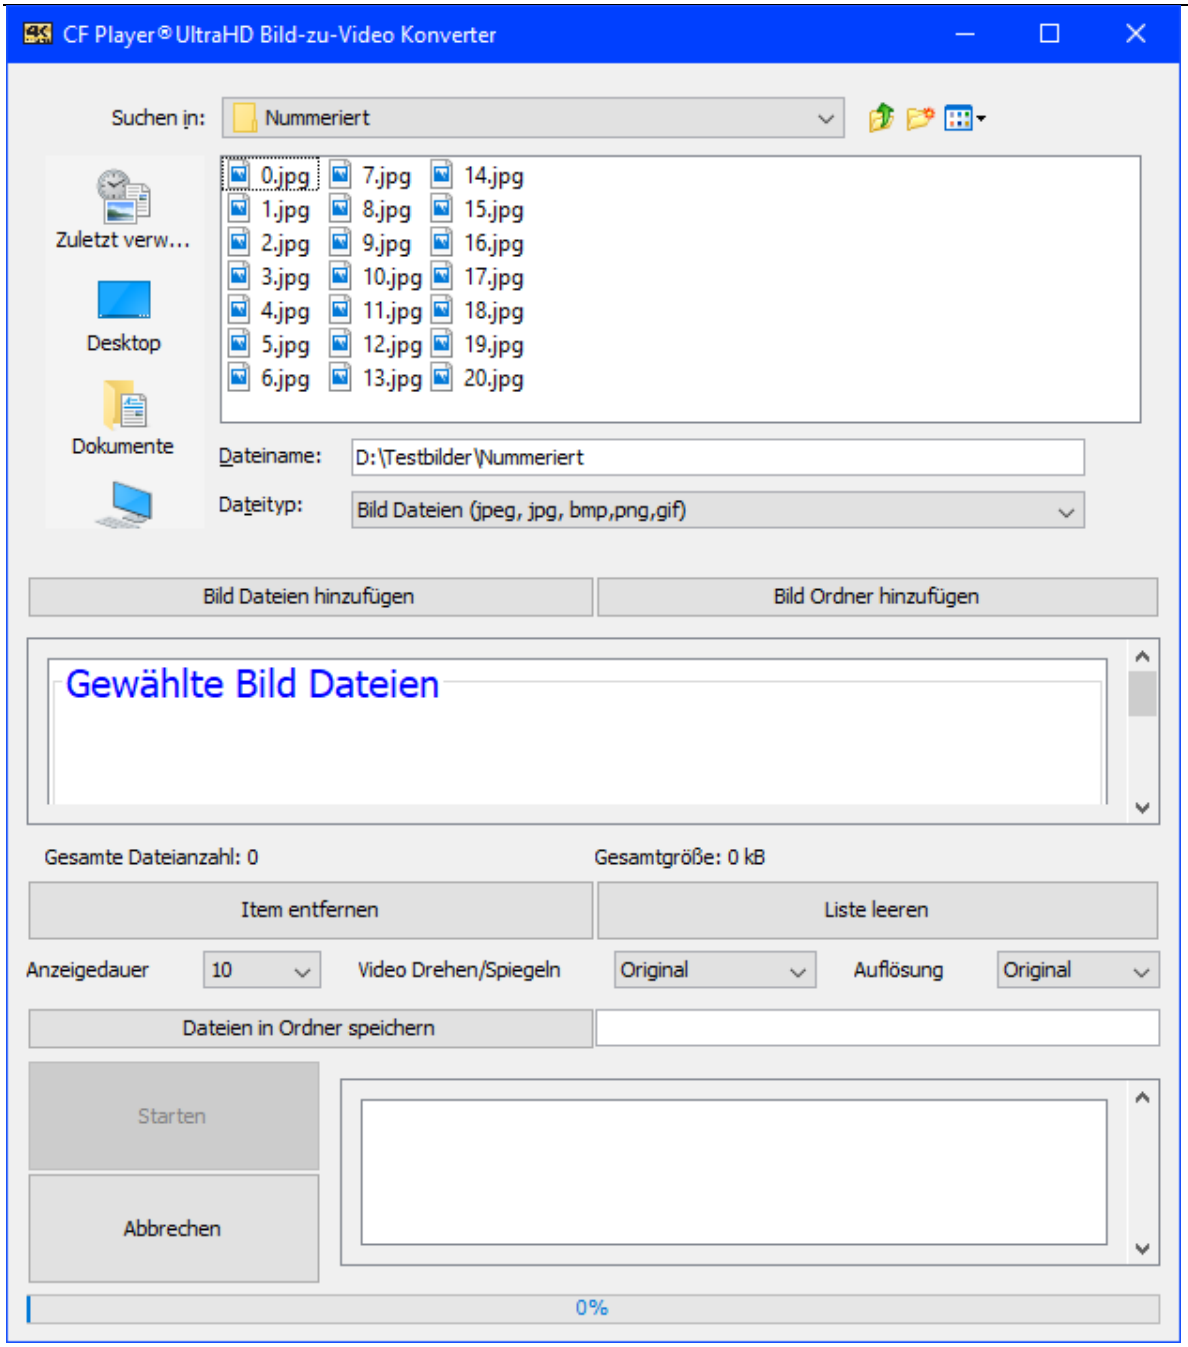

11.1.3. **Bild Dateien auswählen**

Wählen Sie nun im Explorer Fenster Ihren Ordner mit den 4k-Bildern aus. Und drücken Sie danach auf „Bild Dateien hinzufügen".
Dann erscheinen die gewählten Dateien in der Liste unter „Gewählte Bild Dateien".

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

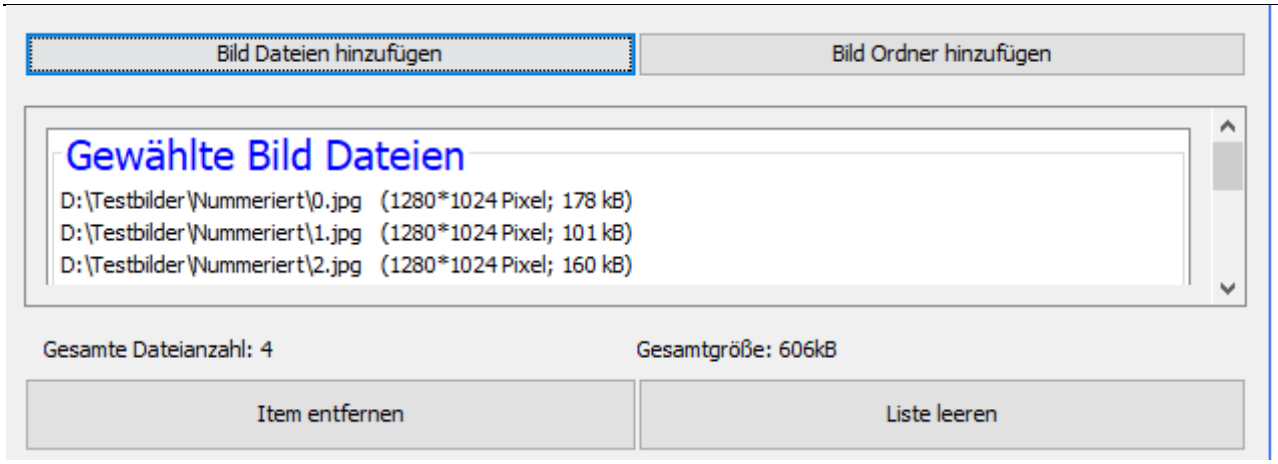

11.1.4. **Eigenschaften wählen**



- Wählen Sie die Länge des entstehenden Videos unter Anzeigedauer in Sekunden aus.
- Wählen Sie eine Orientierung des entstehenden Videos aus (Original, 90°rechts, 180 gespiegelt, 270° rechts)
- Wählen Sie die Auflösung des entstehenden Videos aus. Wählen Sie 3840x2160 für die schärfste Auflösung.

11.1.5. **Zielordner wählen**

Wählen Sie aus, wohin die Videos gespeichert werden sollen.

11.1.6. **Starten Sie die Umwandlung**

Klicken Sie auf Start, damit die Umwandlung beginnen kann.

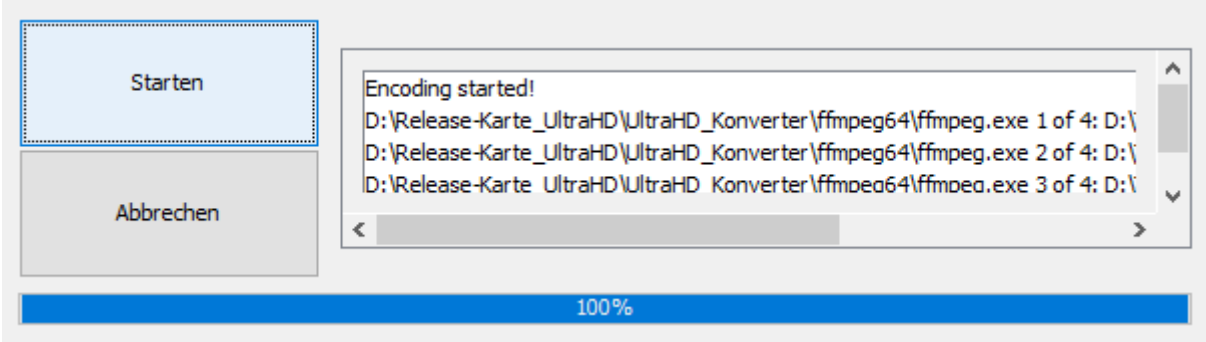

11.1.7. **Dateien auf SD Karte / USB Speicher kopieren**

Nun können Sie die umgewandelten Videos auf die SD Karte oder den USB Speicher kopieren und diese in den CF Player®Light stecken. Daraufhin können Sie Ihre ehemaligen Bilder in bester 4K-Auflösung genießen.
In Kürze wird es auch möglich sein, die Bilder zu HDR-Videos umzuwandeln, für noch bessere Kontraste.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

11.2. Firmware Update durchführen

11.2.1. Dateien herunterladen

Wenn Sie den CF Player®Light nicht über das Internet direkt updaten möchten, können Sie die Dateien auch manuell von unserem Server laden.
Verbinden Sie sich dazu mit einem FTP Client mit:

Server: ftp.sze.com
Benutzername: szeweb493web3ftp5
Passwort: SZeKunden18!

Dort finden Sie die Unterorder

- Light
  - Firmware (Update Dateien)
    - Release (SZe Firmware)
    - Image (Betriebssystem inkl. SZe Firmware)
  - Manual (aktuelle Anleitung)
  - Tools (Software)

- UltraHD (wird an dieser Stelle ignoriert)
- fullHD2.0 (wird an dieser Stelle ignoriert)
- fullHDv1.0 (wird an dieser Stelle ignoriert)

Wenn Sie nun den Ordner Firmware öffnen finden Sie:

- Release (Update Dateien)
- Changelog.txt (Auflistung aller Änderungen der aktuellen Versionen)

11.2.2. Release Update

Wenn Sie diesen Ordner öffnen sehen Sie Unterordner mit den Versionsnummern.
Wählen Sie nun den Ordner mit der höchsten Versionsnummer. Je höher, desto aktueller die Version. Darin befinden sich die Datei:

- SZe.app

Laden Sie diese Datei herunter und kopieren Sie diese auf eine MicroSD Karte oder USB Speicher. Stecken Sie diese in den CF Player®Light und starten diesen.
Das Update wird automatisch durchgeführt und die Datei „SZe.app" danach wieder gelöscht.

11.2.3. Image Update

Mit diesem Update aktualisieren Sie das komplette Betriebssystem dem CF Player®Light.
Die Ordner sind nach dem Datum ihres Erscheines benannt. Öffnen Sie den Ordner mit dem aktuellsten Datum.
Laden Sie diese Datei herunter und kopieren Sie diese auf eine MicroSD Karte oder USB Speicher. Stecken Sie diese in den CF Player®Light und starten diesen.

Wenn der CF Player eine solche Datei findet, erscheint der folgende Bildschirm.

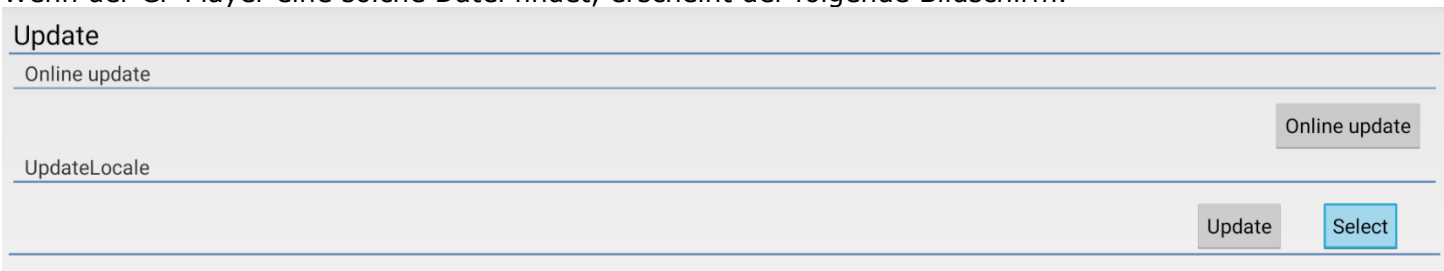

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

- Drücken Sie nun per Fernbedienung oder Touchscreen auf „Select". Daraufhin erscheint die Auswahl der Datei:



- Wählen Sie diese aus.

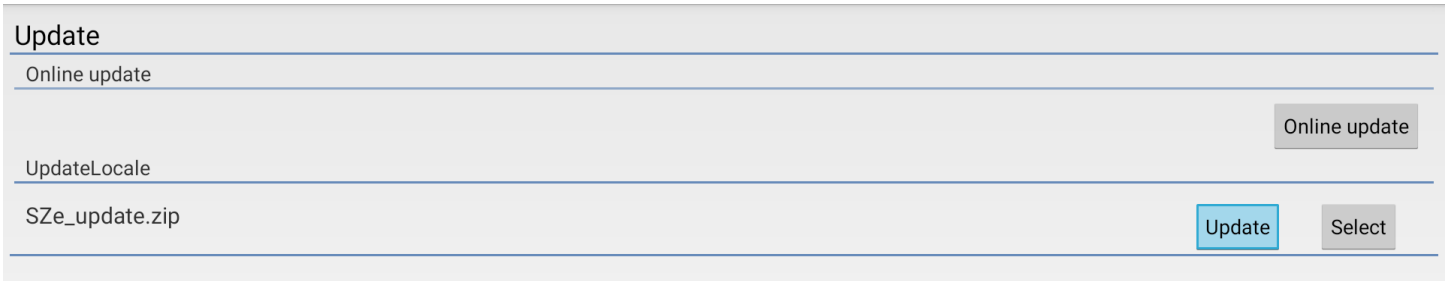

- Wählen Sie nun „Update" erscheint der folgende Dialog:

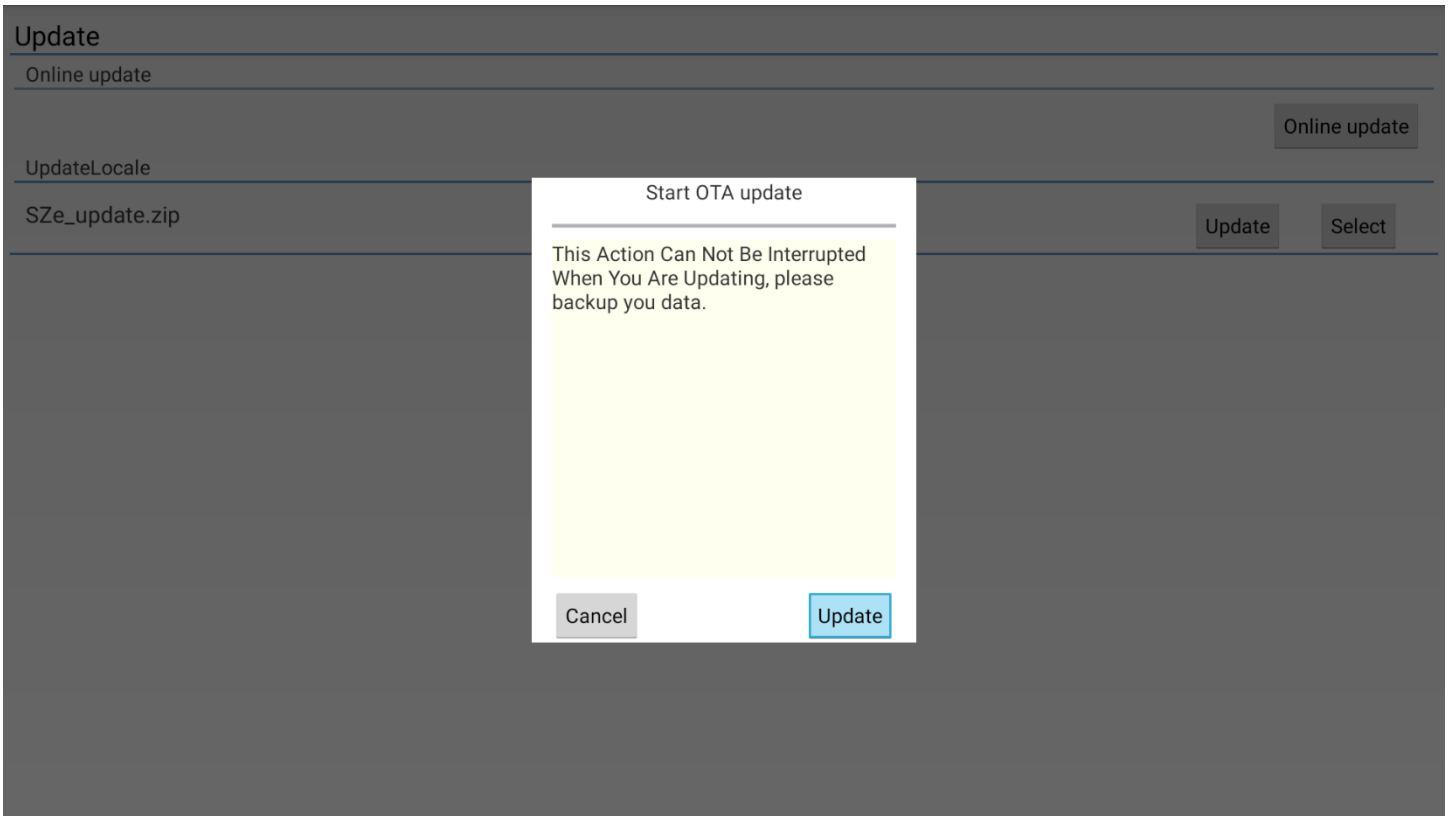

- Wählen Sie nun noch einmal „Update", dann beginnt der Aktualisierungsvorgang. Bitte warten Sie bis dieser komplett abgeschlossen ist und der Player erneut die Firmware Auswahlseite anzeigt.

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

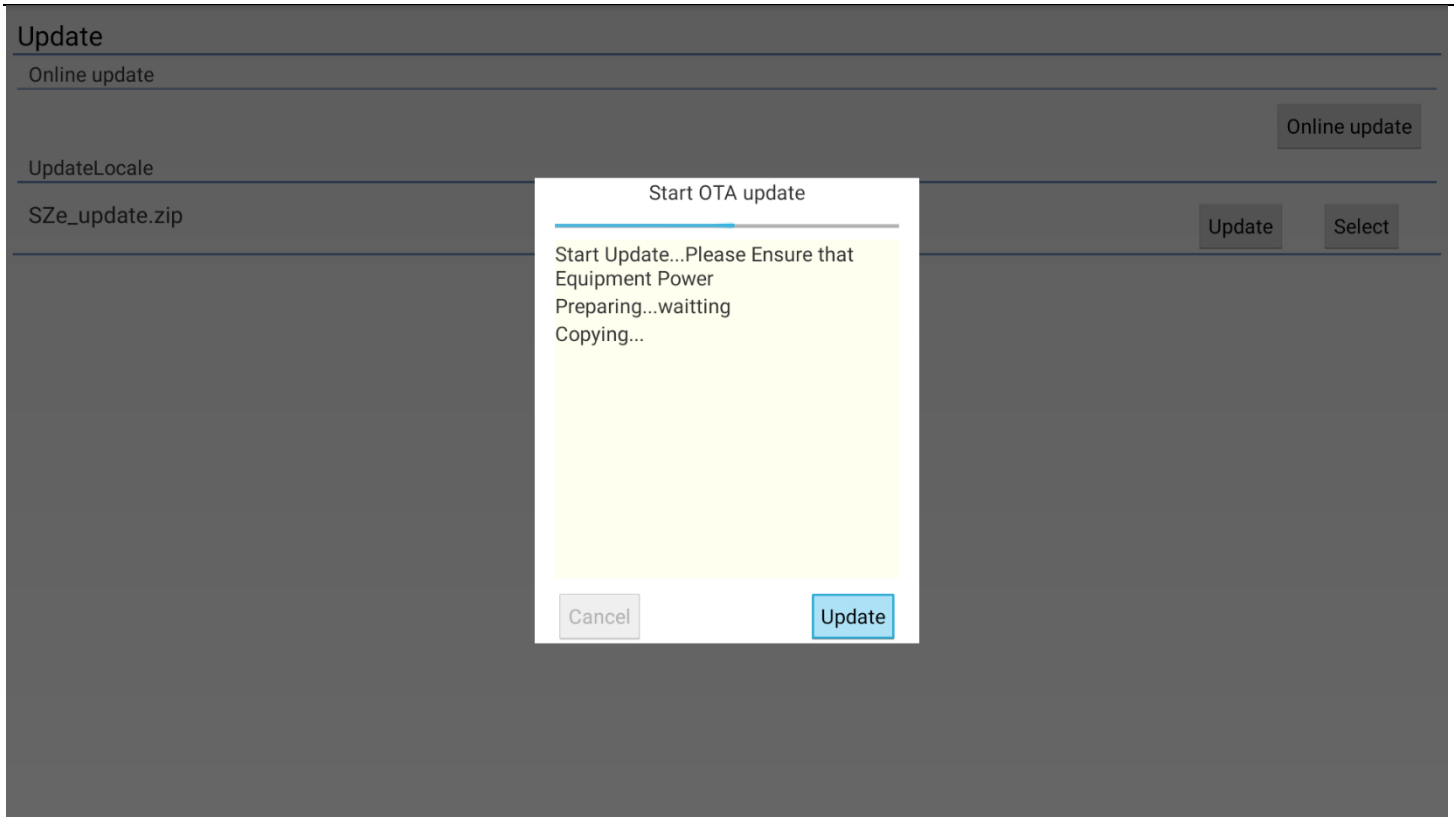

Der CF Player® aktualisiert sich nun und startet anschließend neu.
Nachdem Neustart erscheint erneut die Auswahlseite für das Update. Diese können Sie mit der Zurück-Taste auf der Fernbedienung ausblenden. Oder die MicroSD Karte, bzw. USB Speicher entfernen und CF Player® neu starten.

WICHTIG: Bitte trennen Sie auf keinen Fall die Stromversorgung, da der CF Player® sonst beschädigt werden kann!

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.

11.3. EG - Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Durch nicht mit uns abgesprochene Änderungen verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Gerätebezeichnung: ***CF Player®Light***

Beschreibung: Gerät zur Wiedergabe von digitalen Videodateien von Secure Digital Memory Karten

Einschlägige EG-Richtlinien:

89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit)
geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen:

EN61000-6-1	Fachgrundnorm Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN61000-6-3	Fachgrundnorm Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

SZe Schneider & Zirr engineering GmbH
Ledenweg 43A
D-01445 Radebeul

Radebeul, 27.04.2020

Copyright© SZe GmbH 1994-2026. Alle Rechte vorbehalten.